



LCD Monitör Kullanma Kılavuzu

G2790PX LED arka ışığı



www.aoc.com

©2017 AOC. Tüm Hakları Saklıdır.

Güvenlik.....	4
Ulusal Kurallar	4
Güç	5
Montaj	6
Temizleme.....	7
Diğer	8
Kurulum	9
Kutu İçindekiler	9
Tabanı Kurun	10
İzleme Açısını Ayarlama.....	11
Monitörü Bağlama.....	12
Duvara Montaj Kolunun Takılması.....	13
Free-Sync işlevi	14
Ayarlama.....	15
Optimum Çözünürlüğü Ayarlama	15
Windows 10	15
Windows 8	17
Windows 7	19
Kısayollar	21
OSD Setting (OSD Ayarı).....	22
Luminance (Parlaklık).....	23
Image Setup (Görüntü Ayarı).....	24
Color Setup (Renk Ayarı).....	25
Picture Boost (Resim Güçlendirme).....	26
OSD Setup (OSD Ayarı)	27
Game Setting (Oyun Ayarı).....	28
Extra (Ekstra).....	29
Exit (Çıkış).....	30
LED göstergesi	30
Sürücü	31
Monitör Sürücüsü.....	31
Windows 10	31
Windows 8	35
Windows 7	39
i-Menu.....	42
e-Saver	43
Screen+	44
Sorun Giderme.....	45
Teknik Özellikler	46
Genel Özellikler	46
Ön Ayarlı Görüntüleme Modları	48
Pim Atamaları	49
Tak ve Kullan	51
Düzenlemeler.....	52
FCC Bildirimi.....	52
WEEE Beyanı	53

Hindistan için Elektronik Atık Bildirimi	53
Servis.....	55
Avrupa İçin Garanti Beyanı	55
Orta Doğu ve Afrika (MEA) için Garanti Beyanı	57
AOC PİKSEL İLKESİ	59
ISO 9241-307 SINIF 1	59
Brezilya hariç olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri için Garanti Beyanı:	60
KOLAY PROGRAM.....	62

Güvenlik

Ulusal Kurallar

Aşağıdaki alt bölümlerde bu belgede kullanılan ulusal kurallar açıklanmaktadır.

Notlar, Dikkat İbareleri ve Uyarılar

Bu kılavuzda, metin bloklarının yanında simgeler bulunabilir ve kalın veya italik türde yazdırılabilir. Bu bloklar notlar, dikkat ibareleri ve uyarılardır ve aşağıdaki şekilde kullanılırlar:



NOT: NOT, bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri belirtir.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda oluşabilecek hasarları veya veri kayıplarını belirtir ve bu sorundan nasıl kaçınabileceğinizi açıklar.



UYARI: UYARI, bedensel yaralanma olasılığını belirtir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi açıklar. Bazı uyarılar farklı biçimlerde görünebilir ve bir simgeyle vurgulanmayabilir. Bu gibi durumlarda, uyarının bu özel gösterimi yasal yetkililerce zorunlu kılınmıştır.

Güç



Monitör yalnızca etikette gösterilen güç kaynağı türünden çalıştırılmalıdır. Evinizde sağlanan güç türünden emin değilseniz, satıcınıza veya yerel güç şirketinize danışın.



Monitörde üç dişli topraklı fiş, üç (topraklama) iğneli bir fiş bulunur. Bu fiş bir güvenlik özelliği olarak yalnızca topraklanmış güç çıkışına uygundur. Priziniz üç telli fişe uygun değilse, bir elektrikçinin doğru prizi takmasını sağlayın veya cihazı güvenli şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanmış fişin güvenli olduğunu unutmayın.



Üniteyi fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda çıkarın. Bu, monitörün güç dalgalanmaları nedeniyle hasar görmesini engeller.



Grup prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme sonucunda yangın veya elektrik şoku oluşabilir.



Yeterli çalışmasını sağlamak için, monitörü yalnızca 100-240 V AC arasında, en az 5 A uygun yapılandırılmış alıcıları olan UL listeli bilgisayarlarla kullanın.



Duvar soketi ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Montaj

! Monitörü dengeli olmayan bir tekerlekli sehpa, stand, üç ayak, braket veya masa üzerine yerleştirmeyin. Monitör düşerse, yaralanmaya ve bu ürünün ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca üreticinin önerdiği veya bu ürünle birlikte sattığı tekerlekli sehpayı, standı, üç ayağı, braketini veya masayı kullanın. Ürünü kurarken üreticinin talimatlarına uyun ve üreticinin önerdiği montaj aksesuarları kullanın. Ürün ve tekerlekli sehpa birleşimi dikkatle hareket ettirilmelidir.

! Monitör kabindeki yuvanın içine hiçbir zaman bir nesneyi itmeyin. Devre parçalarına zarar vererek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Monitöre hiçbir zaman sıvı sıçratmayın.


! Ürünün ön yüzeyini yere koymayın.

! Monitörü bir duvara veya rafa takarsanız, üreticinin onayladığı bir montaj kiti kullanın ve kitteki talimatları izleyin.

! Aşağıda gösterilen şekilde monitörün etrafında boş alan bırakın. Aksi halde, hava akımı yetersiz kalır ve aşırı ısınma yangına neden olabilir veya monitör zarar görebilir.

Monitör duvara veya ayaklığa kurulduğunda monitör etrafında önerilen havalandırma alanları için aşağıdaki kısma bakın:

Standı takılı


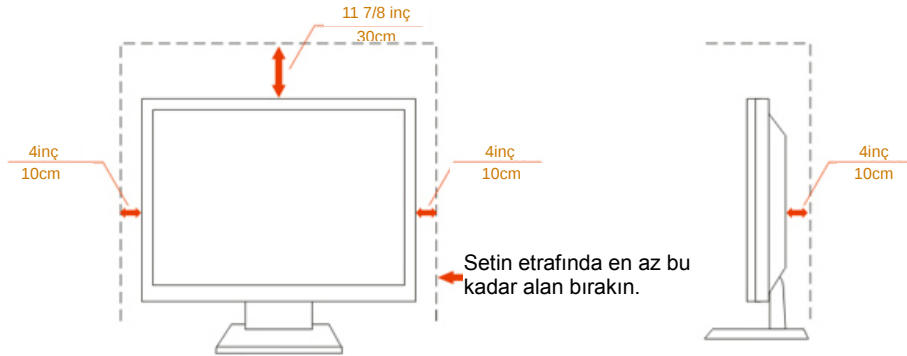


Temizleme

 Kabini bezle düzenli olarak temizleyin. Lekeleri silip çıkarmak için kabine zarar veren deterjanlar yerine yumuşak deterjanlar kullanabilirsiniz.

 Temizlerken, ürünün içine deterjan sızmadığından emin olun. Ekran yüzeyini çizebileceğinden temizlik bezi çok sert olmamalıdır.

 Lütfen ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarın.

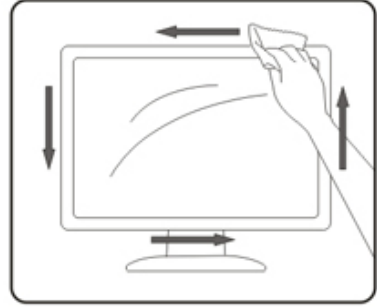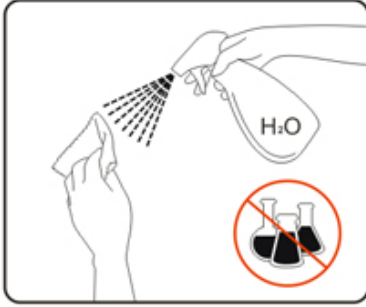

Diğer

 Üründen garip kokular, ses veya duman çıkıyorsa güç fişini HEMEN prizden çıkarın ve bir Servis Merkezine başvurun.

 Havalandırma açıklıklarının bir masa veya perde ile engellenmediğinden emin olun.

 LCD monitörü çalışması sırasında aşırı titreşime veya yüksek darbelere maruz bırakmayın.

 Çalışması sırasında veya taşırken monitörü çarpmayın ve düşürmeyin.

Kurulum

Kutu İindekiler



Monitör



CD Kılavuzu



Garanti kartı



Sehpa



Vidalar



Taban



Elle Sıkılan



Güç Kablosu



Ses Kablosu



Analog Kablo



DP Kablosu



HDMI Kablosu



USB Kablosu


*Tüm ölkelerde ve bölgelerde sinyal kablolarının (Ses, Analog, DP, HDMI, USB) tamamı sağlanmaz. Lütfen onay için yerel satıcı veya AOC şube ofisiyle kontrol edin.

Tabanı Kurun


Lütfen tabanı aşağıdaki adımları izleyerek kurun veya çıkarın.

Lütfen çizilmeleri önlemek için monitörü yumuşak ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Kurulum:

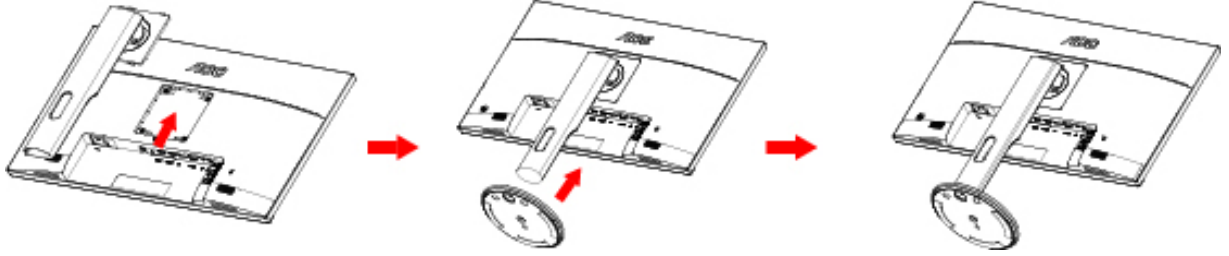

Çıkarma:

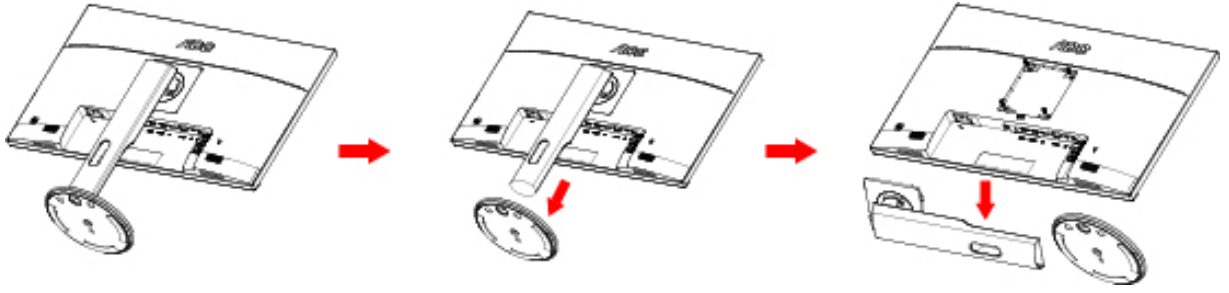


İzleme Açısını Ayarlama

En iyi izleme için, monitörün tam yüzüne bakmanız ve sonra monitörün açısını istediğiniz gibi ayarlamanız önerilir.

Monitörün açısını değiştirirken monitörün devrilmemesi için standı tutun.

Monitörü aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:

Eğim açısı: -5° ~ 21°

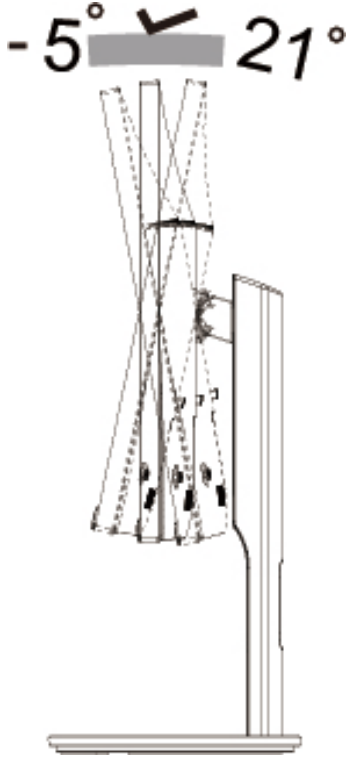


NOT:

Hasarı önlemek için izleme açısını 21 derecenin üzerinde ayarlamayın.

Monitörü Bağlama

Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Bağlantıları:

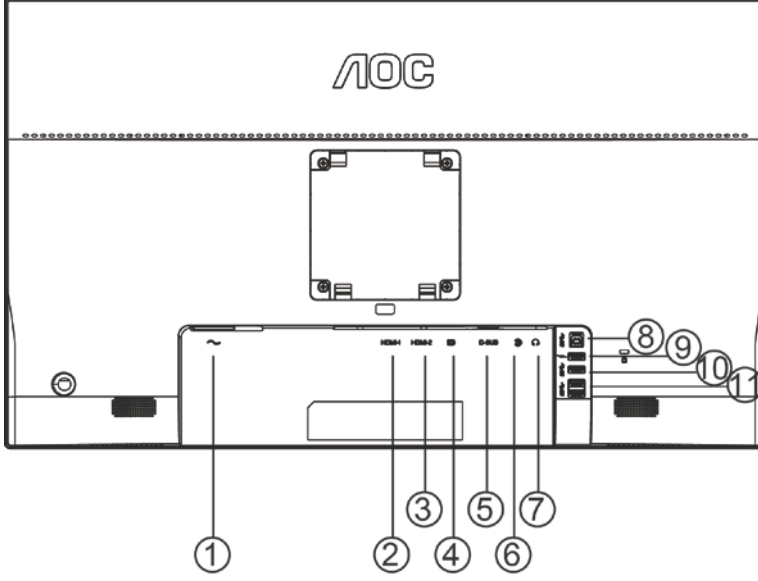

- 1 Power
- 2 HDMI-1
- 3 HDMI-2
- 4 DP
- 5 VGA
- 6 Line-in
- 7 Kulaklık
- 8 USB 3.0
- 9 USB 3.0 + hızlı şarj
- 10 USB 3.0
- 11 USB 3.0


Ekipmanı korumak için, bağlamadan önce bilgisayarı ve LCD monitörü mutlaka kapatın.

- 1 Güç kablosunu monitörün arkasındaki DC bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 15-pin D-Sub kablosunun bir ucunu monitörün arkasına bağlayın ve diğer ucunu bilgisayarın D-Sub bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 (İsteğe bağlı – HDMI bağlantı noktasına sahip bir ekran kartı gerektirir) – HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına, diğer ucunu da bilgisayarın HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- 4 (İsteğe bağlı – Ses bağlantı noktasına sahip bir ekran kartı gerektirir) - Ses kablosunun bir ucunu monitörün arkasına, diğer ucunu da bilgisayarın Ses bağlantı noktasına bağlayın.
- 5 (İsteğe bağlı – DP bağlantı noktasına sahip bir ekran kartı gerektirir) – DP kablosunun bir ucunu monitörün arkasına, diğer ucunu da bilgisayarın DP bağlantı noktasına bağlayın.
- 6 Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.
- 7 Video içeriği desteklenen çözünürlük:
VGA: 1920 x1080@60Hz (en fazla)
HDMI/DP: 1920 x1080@144Hz (en fazla)

Monitörünüz bir görüntü görüntülerse yükleme tamamlanmıştır. Bir görüntü görüntülemese, lütfen Sorun Giderme'ye bakın

Duvara Montaj Kolunun Takýlması

Ýsteđe Bađlý Duvara Montaj Kolunun Takýlması için Hazýrlýk.

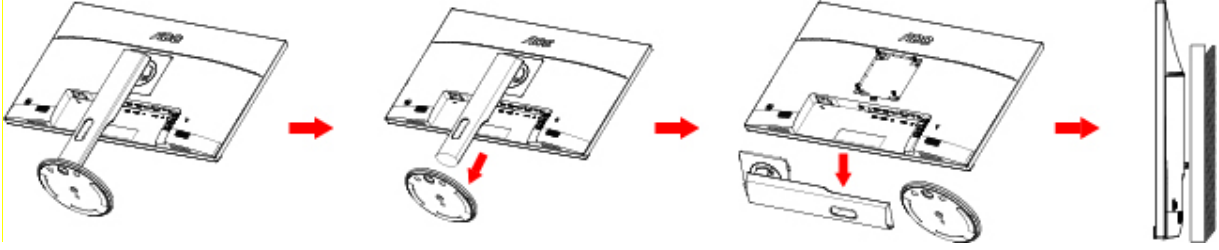

Bu monitör, aýrýca satýlan duvara montaj koluna takýlabilir. Bu prosedüre baýlamadan önce güç bađlantýsýný kesin. Bu adýmlary yerine getirin:

- 1 Tabaný kaldýrýn.
- 2 Duvara montaj kolunu monte etmek için üretici firmanýn talimatlarýný yerine getirin.
- 3 Duvara montaj kolunu monitörün arkasýna yerleptirin. Kolun deliklerini monitörün arkasýndaki delikler ile hizalayýn.
- 4 4 vidayý deliklere takýn ve sýkýptýrýn.
- 5 Kablolarý yeniden takýn. Duvara monte etmek için olan talimatlarý görmek için isteđe bađlý duvara montaj kolu ile birlikte verilen kullanýcý elkitabýna bakýnýz.

Not : VESA montaj vida delikleri her model için mevcut deđildir, lütfen bayiine veya AOC'nin resmi departmanına danýşın.

Free-Sync işlevi

1. Free-Sync işlevi DP/HDMI1/HDMI2 ile çalışır

- HDMI/DP : 30~144Hz

2. Uyumlu Grafik Kartı: Önerilenler listesi aşağıdaki gibidir; şu adres ziyaret edilerek de incelenebilir:

www.AMD.com

- AMD Radeon™ RX 480
- AMD Radeon™ RX 470
- AMD Radeon™ RX 460

Radeon Pro Duo

- AMD Radeon R9 300 Series
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260


Ayarlama

Optimum Çözünürlüğü Ayarlama


Windows 10

Windows 10 için:


- BAŞLAT düğmesine sağ tıklayın.
- "CONTROL PANEL (DENETİM MASASI)" öğesine tıklayın.

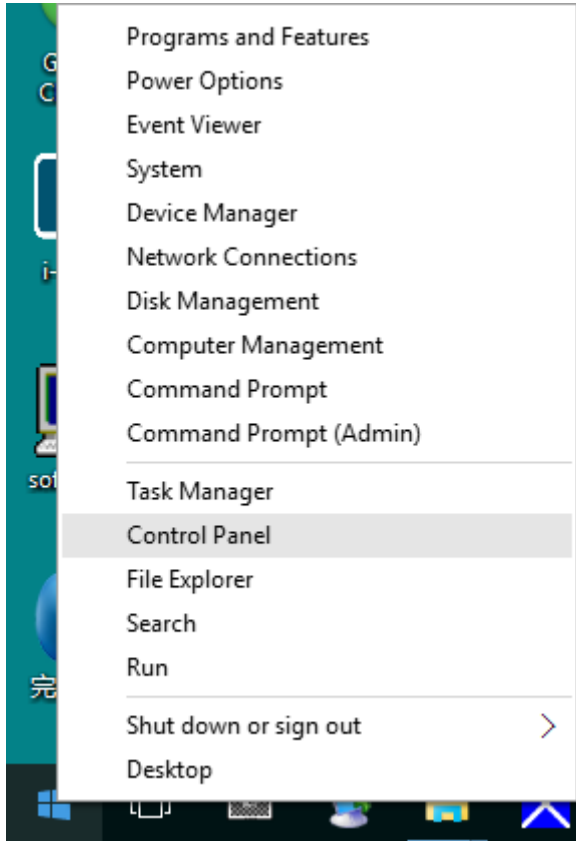


- "DISPLAY (GÖRÜNTÜ)" öğesine tıklayın.

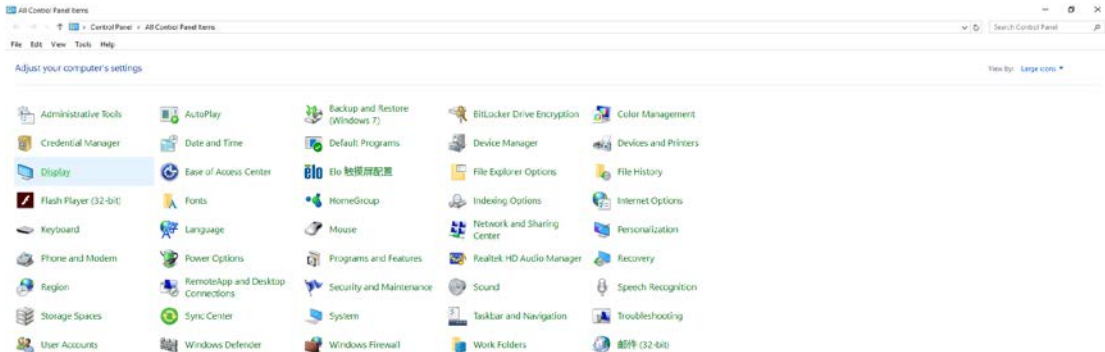

- "Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)" düğmesine tıklayın.

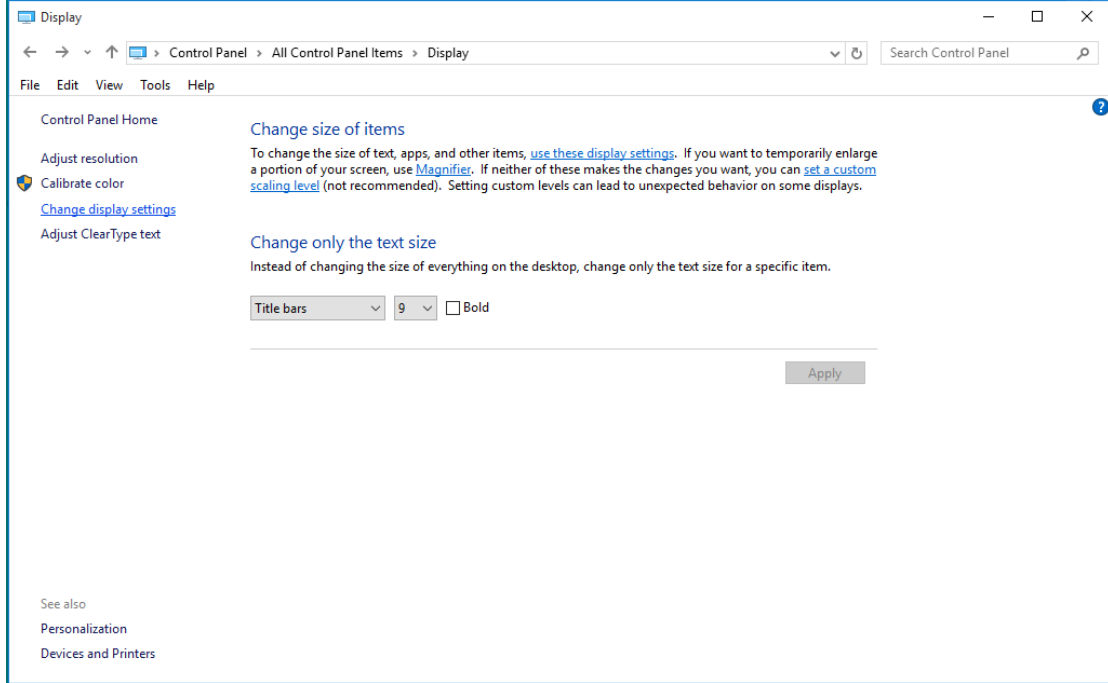



- Çözünürlük **SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU)** ön ayarlı en uygun çözünürlüğe ayarlayın.

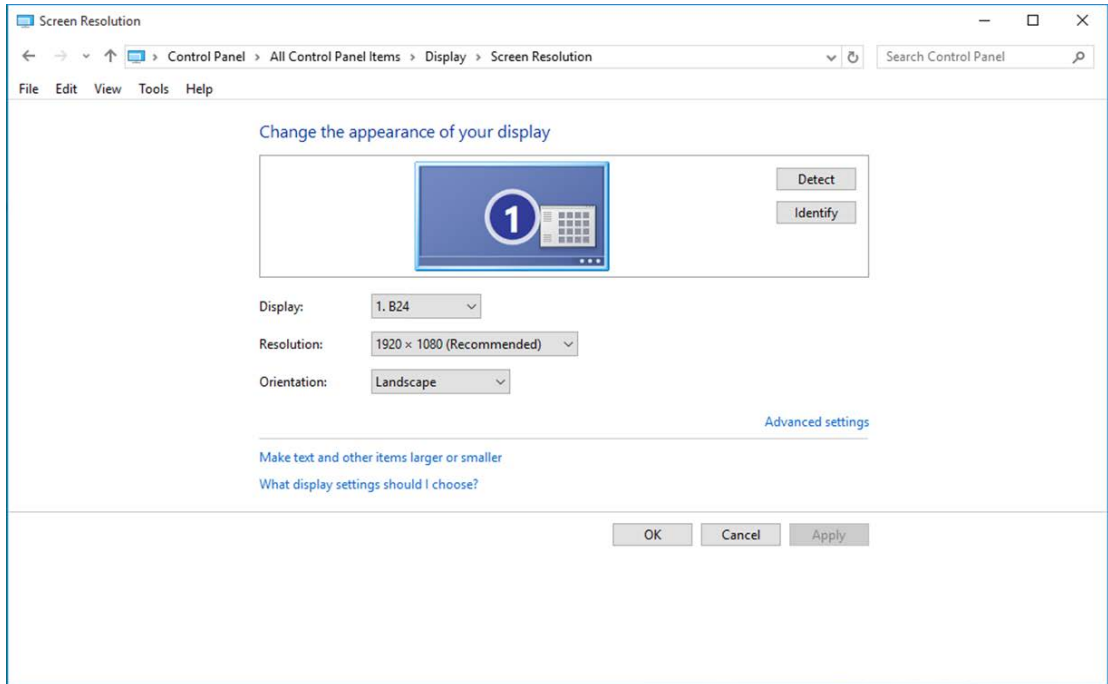


Windows 8

Windows 8 için:


- Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki **All apps (Tüm uygulamalar)** ögesini tıklatın.

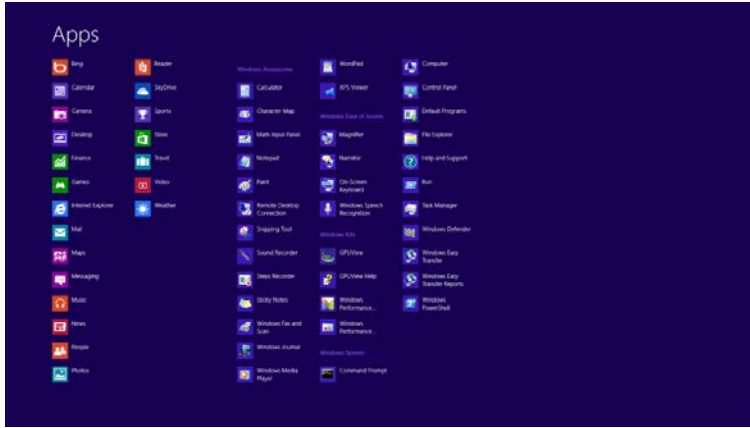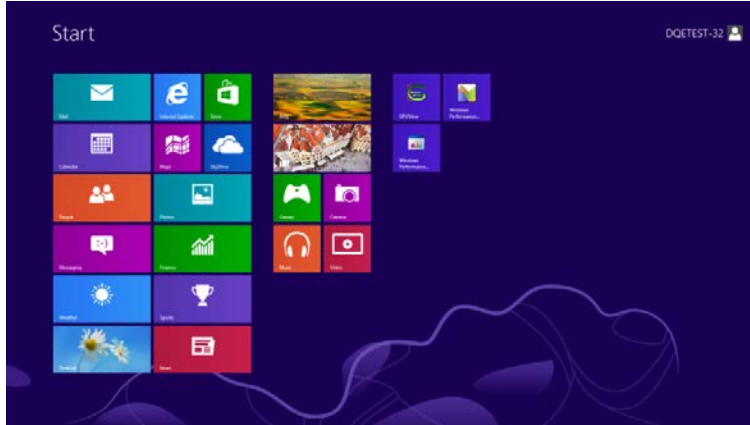


- "View by (Görüntüleme ölçütü)" ayarını "Category (Kategori)" olarak belirleyin.
- "Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme)" ögesine tıklayın.

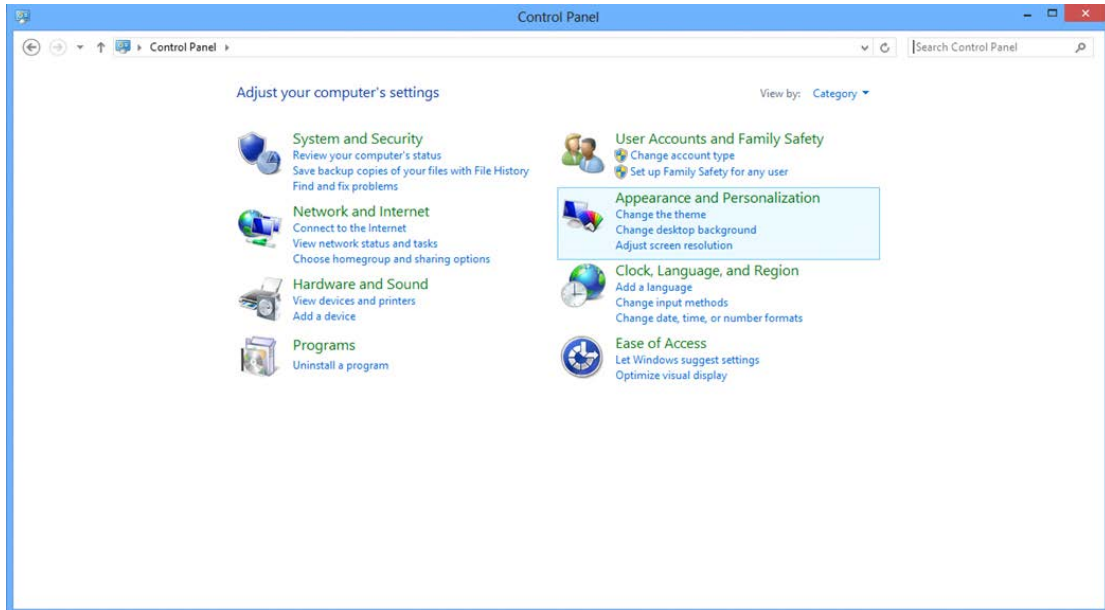

- **"DISPLAY (GÖRÜNTÜ)" öğesine tıklayın.**

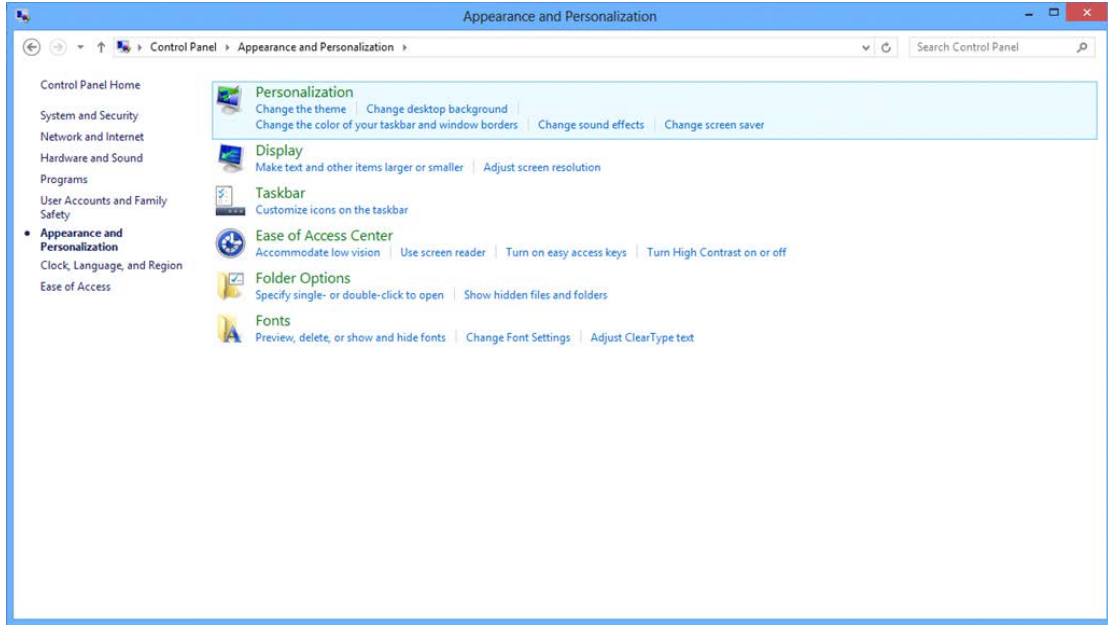


- **Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En iyi ön ayarlı çözünürlük olarak ayarlayın.**

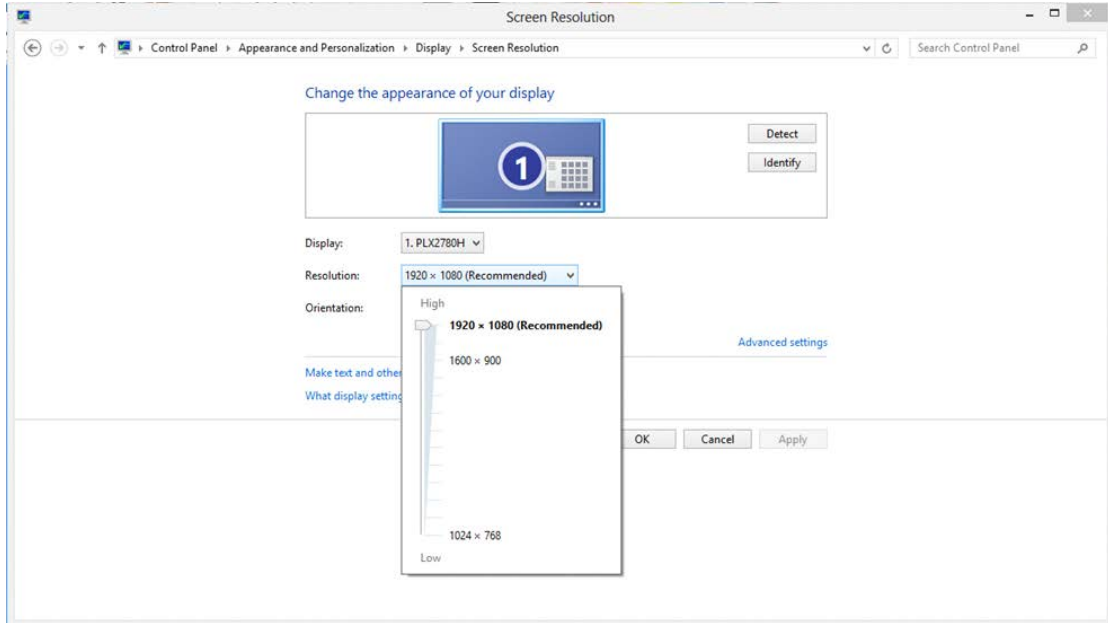


Windows 7

Windows 7 için:


- **BAŞLAT** düğmesine tıklayın.
- **"CONTROL PANEL (DENETİM MASASI)"** ögesine tıklayın.

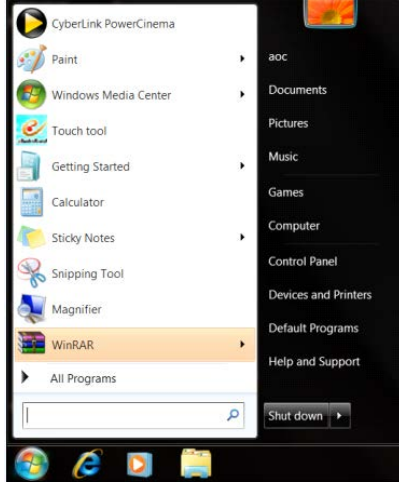


- **"Appearance (Görünüm)"** ögesine tıklayın.

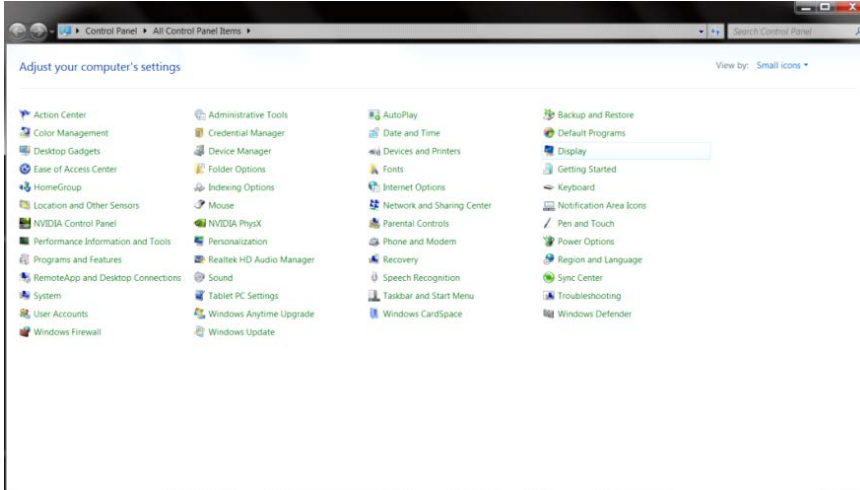


- **"DISPLAY (GÖRÜNTÜ)"** ögesine tıklayın.

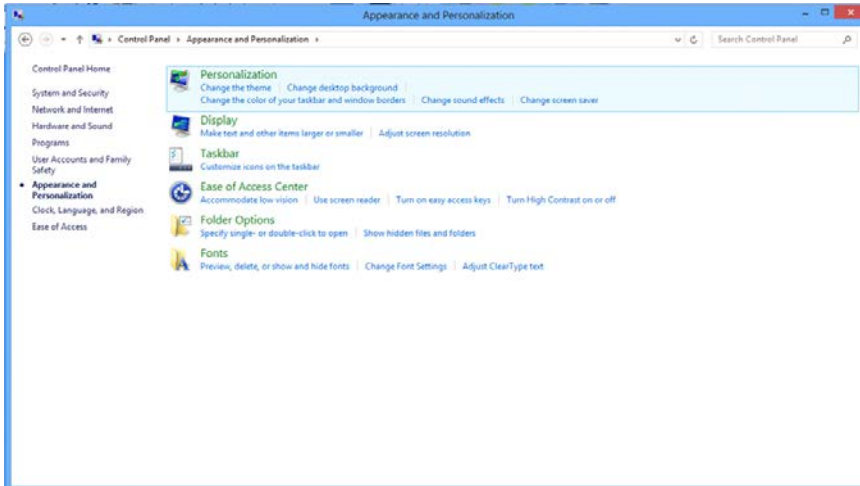


- "Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)" düğmesine tıklayın.

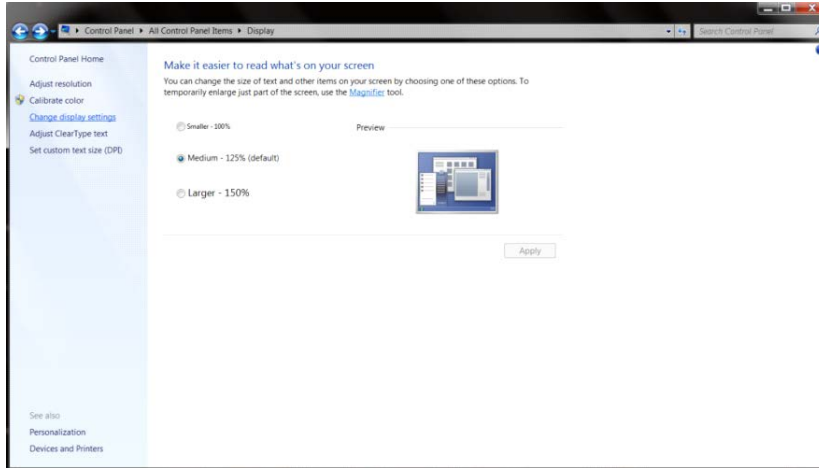

- Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En iyi ön ayarlı çözünürlük olarak ayarlayın.

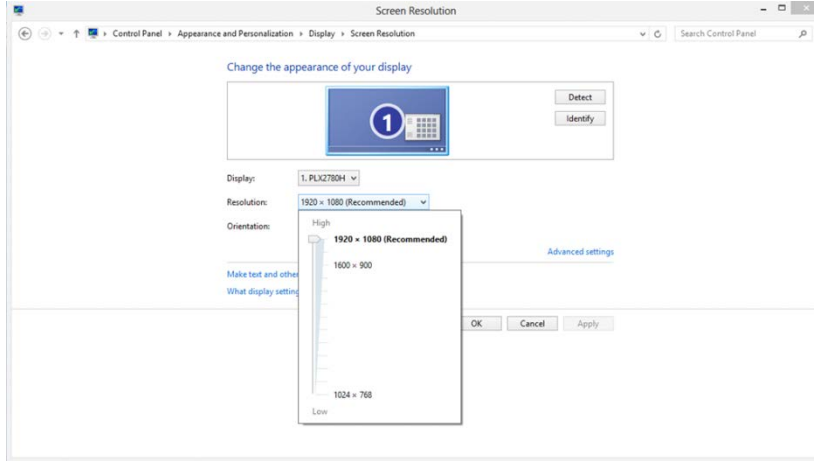

Kısayollar

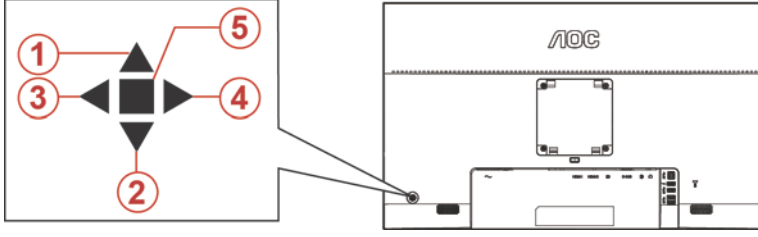

1	Kaynak/Otomatik/Çıkış
2	Gösterge Nktası
3	Oyun Modu/Sol
4	Görüntü Oranı/Sağ
5	Güç/Menü/Gir

Güç/Menü/Gir

Monitörü açmak için Güç düğmesine basın.

Ekran menüsü görünmüyorsa ekran menüsünü görüntülemek veya seçimi onaylamak için basın. Monitörü kapatmak için yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Gösterge Nktası

Ekran menüsü görüntülenmiyorken, Amaçlayan nokta menüsünü etkinleştirmek için Amaçlayan nokta düğmesine, ardından Amaçlayan nokta işlevini açmak veya kapatmak amacıyla "Sol" ya da "Sağ" düğmesine basın..

Oyun Modu/Sol

Ekran menüsü görünmüyorken, oyun modu işlevini açmak için "Sol" tuşuna, ardından farklı oyun türleri temelinde oyun modunu (FPS, RTS, Yarış, Oyuncu 1, Oyuncu 2 veya Oyuncu 3) seçmek için "Sol" ya da "Sağ" tuşuna basın.

Görüntü Oranı/Sağ

Ekran menüsü görüntülenmiyorken, görüntü oranını değiştirmek amacıyla aralıksız seçim yapmak için "Sağ" tuşuna basın.

Kaynak/Otomatik/Çıkış

Ekran menüsü kapalıyken, Kaynak/Otomatik/Çıkış düğmesine basmak Kaynak kısayol tuşu işlevini gerçekleştirecektir. Ekran menüsü kapalıyken, otomatik yapılandırma gerçekleştirmek için Kaynak/Otomatik/Çıkış düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun (yalnızca D-Sub bulunan modeller için).

OSD Setting (OSD Ayarı)

Kontrol tuşlarında basit ve kolay talimatlar.



- 1) Ekran menüsü penceresini etkinleştirmek için **MENÜ düğmesine** basın.
- 2) İşlevler arasında gezinmek için **< veya >** düğmesine basın. İstenen işlev vurgulandığında, etkinleştirmek için **MENÜ düğmesine** basın. Alt menü işlevleri arasında gezinmek için **< veya >** düğmesine basın. İstenen işlev vurgulandığında, etkinleştirmek için **MENÜ düğmesine** basın.
- 3) Seçili işlevin ayarlarını değiştirmek için **< veya >** düğmesine basın. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın. Başka bir işlevi ayarlamak istiyorsanız, adım 2-3 arasını tekrarlayın.
- 4) Ekran Menüsü Kilidi/Kilit Açma İşlevi: Ekran menüsünü kilitlemek veya kilidini açmak için, ekran menüsü işlevi etkin değilken **Aşağı düğmesini** 10 sn. basılı tutun.

Notlar:

- 1) Üründe yalnızca bir sinyal girişi varsa "Giriş Seçimi" ögesi devre dışı bırakılır.
- 2) ECO modları (Standart mod hariç), DCR, DCB modu ve Resim Güçlendirme şeklindeki dört durumdan yalnızca biri var olabilir.

Luminance (Parlaklık)



1. Menüü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Parlaklık) ögesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Contrast (Kontrast)	0-100		Dijital Kayıttan Kontrast.
	Brightness (Parlaklık)	0-100		Arka Işık Ayarı
	Eco mode (Eko modu)	Standard (Standart)		Standart modu
		Text (Metin)		Metin modu
		Internet		Internet modu
		Game (Oyun)		Oyun modu
		Movie (Film)		Film modu
		Sports (Spor)		Spor modu
	Gamma	Gamma1		Gamma 1'i ayarlar.
		Gamma2		Gamma 2'ü ayarlar
		Gamma3		Gamma 3'ü ayarlar
	DCR	Off (Sönük)		Dinamik kontrast oranını devre dışı bırakır
		On (Yanar)		Dinamik kontrast oranını etkinleştirir

Image Setup (Görüntü Ayarı)



1. Menüyü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Görüntü Ayarı) öğesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Clock (Saat)	0-100	Dikey Çizgi parazitini azaltmak için görüntü Saatini ayarlayın.
	Phase (Faz)	0-100	Yatay Çizgi parazitini azaltmak için Görüntü Fazını ayarlayın.
	Sharpness (Keskinlik)	0-100	Görüntü keskinliğini ayarlayın.
	H. Position (Y. Konum)	0-100	Görüntünün yatay konumunu ayarlayın.
	V. Position (D. Konum)	0-100	Görüntünün dikey konumunu ayarlayın.


Color Setup (Renk Ayarı)



1. Menüyü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Renk Ayarı) ögesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Color Temp. (Renk Sıcaklığı)	Warm (Sıcak)		Sıcak Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		Normal		Normal Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		Cool (Soğuk)		Soğuk Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		sRGB		SRGB Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		User (Kullanıcı)	Red (Kırmızı)	Dijital Kaydediciden Kırmızı Kazanım
			Green (Yeşil)	Yeşil Kazanım Dijital Kaydedici.
			Blue (Mavi)	Dijital Kaydediciden Mavi Kazanım
	DCB Mode (DCB Modu)	Full Enhance (Tam Geliştirme)	aç veya kapat	Tam Geliştirme Modunu Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin
		Nature Skin (Doğal Deri)	aç veya kapat	Doğal Deri Modunu Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin
		Green Field (Yeşil Alan)	aç veya kapat	Yeşil Alan Modunu Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin
		Sky-blue (Gök mavisi)	aç veya kapat	Gök Mavisi Modunu Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin
		AutoDetect (Otomatik Algıla)	aç veya kapat	Otomatik Algılama Modunu Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin
	DCB Demo (DCB Demosu)		Aç veya kapat	Demoyu Devre Dışı Bırakır veya Etkinleştirir

Picture Boost (Resim Güçlendirme)

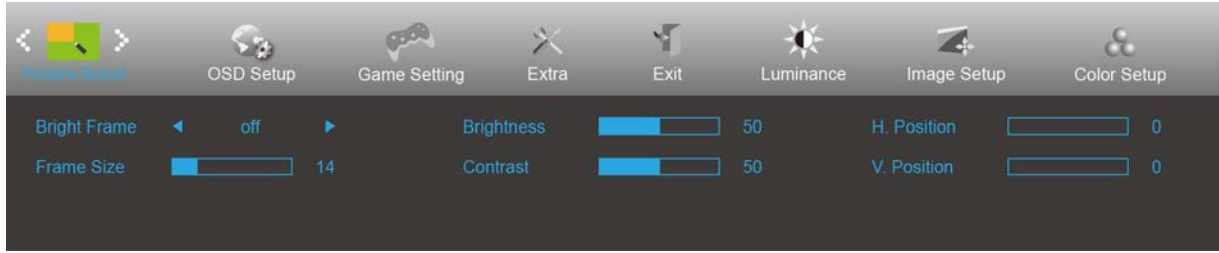


1. Menüü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Resim Güçlendirme) ögesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Bright Frame (Parlak Çerçeve)	aç veya kapat	Parlak Çerçeveyi Devre Dışı Bırakır veya Etkinleştirir
	Frame Size (Çerçeve Boyutu)	14-100	Çerçeve Boyutunu Ayarlar
	Brightness (Parlaklık)	0-100	Çerçeve Parlaklığını Ayarlar
	Contrast (Kontrast)	0-100	Çerçeve Kontrastını Ayarlar
	H. position (Y. konum)	0-100	Çerçeve Yatay Konumunu Ayarlar
	V. position (D. konum)	0-100	Çerçeve Dikey Konumunu Ayarlar

Not:

Daha iyi görüntüleme deneyimi için Parlak Çerçevenin parlaklık, kontrast ve konumunu ayarlar.

OSD Setup (OSD Ayarı)

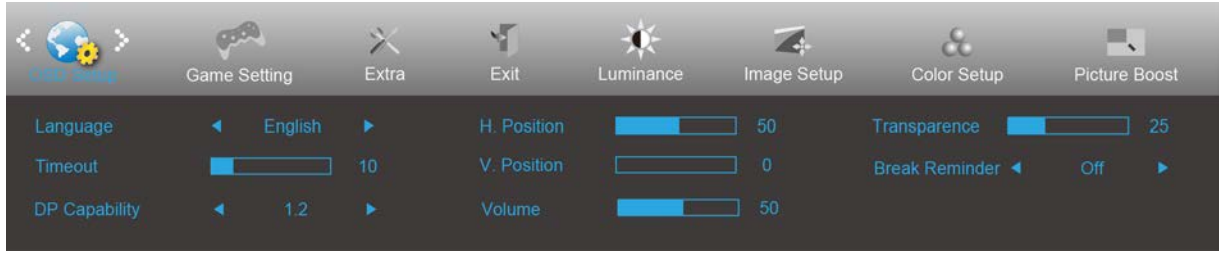

1. Menüü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (OSD Ayarı) ögesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Language (Dil)		OSD dilini seçin
	Timeout (Zaman aşımı)	5-120	OSD Zaman Aşımını ayarlayın
	H. Position (Y. Konum)	0-100	Ekran menüsünün yatay konumunu ayarlayın.
	V. Position (D. Konum)	0-100	Ekran menüsünün dikey konumunu ayarlayın.
	Transparence (Saydamlık)	0-100	OSD'nin saydamlığını ayarlayın
	Break Reminder (Mola Anımsatıcısı)	aç veya kapat	Kullanıcı 1 saatten uzun süre aralıksız çalışırsa mola anımsatıcısı
	DP Capability (DP Özelliği)	1.1/1.2	Serbest eşitleme işlevinin yalnızca DP1.2 tarafından desteklendiğine lütfen dikkat edin
	Volume (Ses Seviyesi)	0-100	Ses Düzeyi Ayarı.

Notlar:

DP video içeriği DP1.2'yi desteklerse, lütfen DP Özelliği için DP1.2 ögesini seçin; aksi durumda lütfen DP1.1'i seçin.

Game Setting (Oyun Ayarı)



1. Menüü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Oyun ayarı) öğesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Game Mode (Oyun modu)	FPS	FPS oyunlarını oynamak içindir. Koyu tema siyah düzeyi ayrıntılarını iyileştirir.
		RTS	RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oynamak için. Görüntü kalitesini iyileştirir.
		Racing (Yarış)	Yarış oyunları oynamak içindir. En hızlı tepki süresini ve yüksek renk doygunluğu sağlar.
		Gamer 1 (Oyuncu 1)	Kullanıcının, Oyuncu 1 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Gamer 2 (Oyuncu 2)	Kullanıcının, Oyuncu 2 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Gamer 3 (Oyuncu 3)	Kullanıcının, Oyuncu 3 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Off (Kapalı)	Akıllı görüntü oyunla en uygun duruma getirme yok
	Shadow Control (Gölge Kontrolü)	0-100	Gölge Kontrolü Varsayılanı 50 şeklindedir; son kullanıcı, belirgin resme yönelik kontrastı artırmak için 50 ila 100 veya 0 arasında ayarlayabilir. 1. Resim, ayrıntının belirgin biçimde görülmesi için çok karanlıksa, belirgin resim için 50 ila 100 arasında ayarlama 2. Resim, ayrıntının belirgin biçimde görülmesi için çok beyazsa, belirgin resim için 50 ila 0 arasında ayarlama
	Low input Lag (Düşük Giriş Gecikmesi)	On (Açık)/ Off (Kapalı)	Giriş gecikmesini azaltmak için çerçeve tamponunu kapatın
	Game Color (Oyun Rengi)	0-20	Oyun Rengi, daha iyi resim elde etmek için doygunluğu ayarlamaya yönelik 0-20 düzey sağlayacaktır
	LowBlue Mode (Düşük Mavi Işık)	Kapalı/Zayıf/ Orta/Güçlü	Renk sıcaklığını kontrol ederek mavi ışık dalgasını düşürün
	Overdrive (Aşırı Çalışma)	Weak (Zayıf)	Yanıt verme süresini ayarlayın.
		Medium (Orta)	
		Strong (Güçlü)	
		Off (Sönük)	
	Dial Point (Gösterge Nktası)	On (Açık)/ Off (Kapalı)	“Gösterge Noktası” işlevi, oyuncuların Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunlarını doğru ve hassas nişan almayla oynamalarına yardımcı olmak için ekranın ortasına bir nişan alma göstergesi yerleştirir.


Extra (Ekstra)



1. Menüü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Ekstra) ögesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak alt menüyü seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
4. Ayarlamak için Sol veya Sağ tuşuna basın.
5. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Input Select (Giriş Seçimi)	OTOMATİK/D-SUB/HDMI1/HDMI2/DP	Giriş Sinyali Kaynağını Seçin
	Auto Config. (Otomatik Yapılandırma)	evet veya hayır	Resmi otomatik olarak varsayılanı ayarlayın.
	Off timer (Kapanma Zamanlayıcısı)	0-24 saat	DC kapanma saatini seçin.
	Image Ratio (Görüntü Oranı)	Geniş	Ekran için görüntü oranını seçin.
		1:1	
		4:3	
		17" (4:3)	
		19" (4:3)	
		19" (5:4)	
		19" Geniş (16:10)	
		21,5" Geniş (16:9)	
		22" Geniş (16:10)	
		23" Geniş (16:9)	
		23,6" Geniş (16:9)	
		24" Geniş (16:9)	
	DDC-CI	evet veya hayır	DDC-CI Desteğini AÇIN/KAPATIN.
	Reset (Sıfırla)	Evet veya hayır	Menüyü varsayılanı sıfırlayın.

Exit (Çıkış)

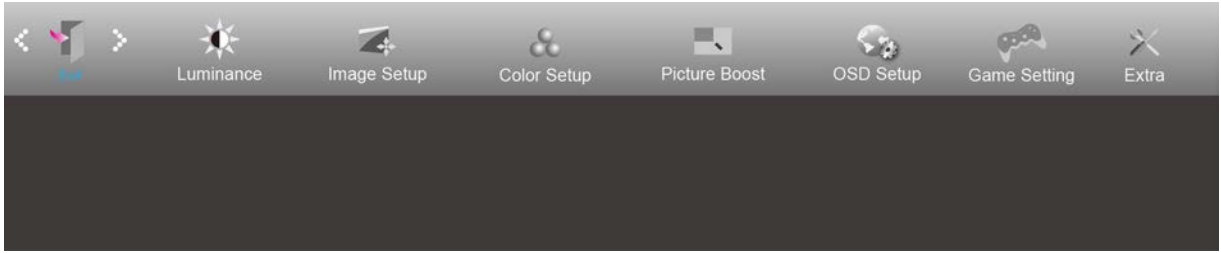

1. Menüyü görüntülemek için **MENÜ düğmesine** basın.
2. Sol veya Sağ tuşuna basarak  (Çıkış) öğesini seçip, girmek için **MENÜ düğmesine** basın.
3. Çıkmak için **OTOMATİK düğmesine** basın.

	Exit (Çıkış)		Ana OSD'ye çıkın.
---	--------------	--	-------------------

LED göstergesi


Durum	LED Rengi
Tam Güç Modu	Beyaz
Etkin Kapalı Modu	Turuncu

Sürücü


Monitör Sürücüsü

Windows 10


- Windows® 10'i başlatın
- BAŞLAT düğmesine sağ tıklayın.
- "Control Panel (Denetim Masası)". öğesine tıklayın.

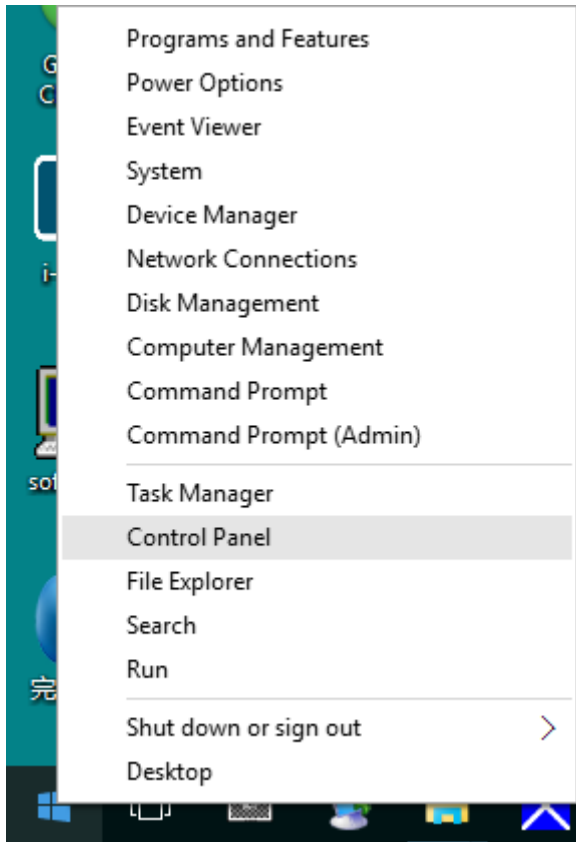


- "DISPLAY (GÖRÜNTÜ)" simgesine tıklayın.

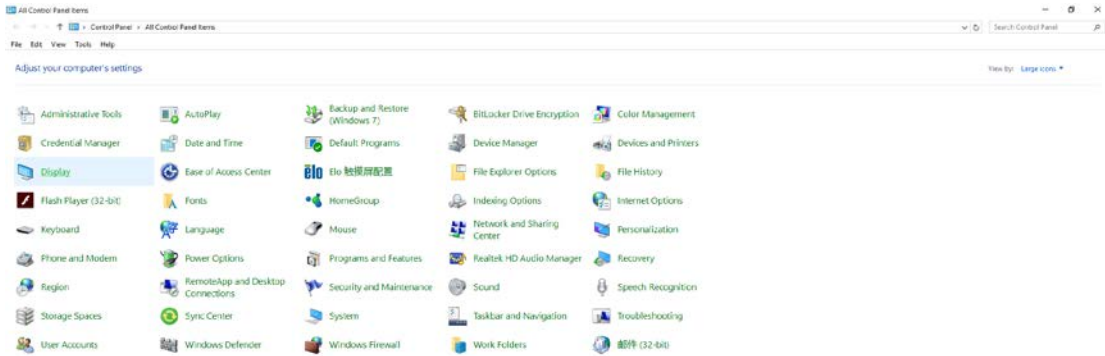


- "Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)" düğmesine tıklayın

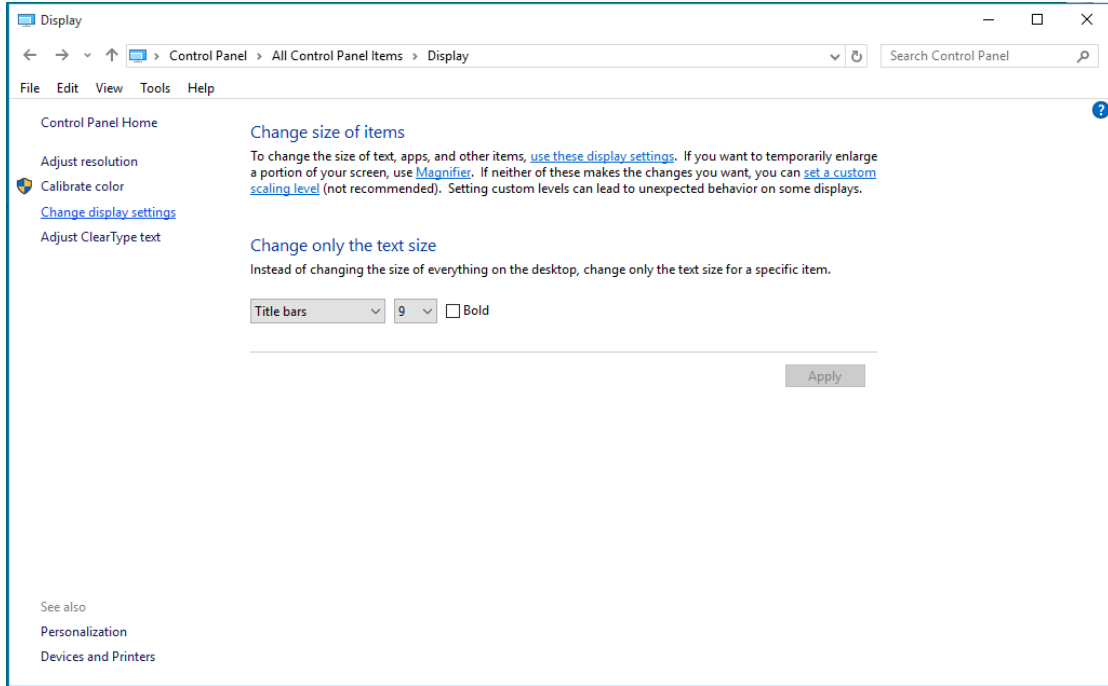


- "AdvancedSettings (Gelişmiş Ayarlar)" düğmesine tıklayın.

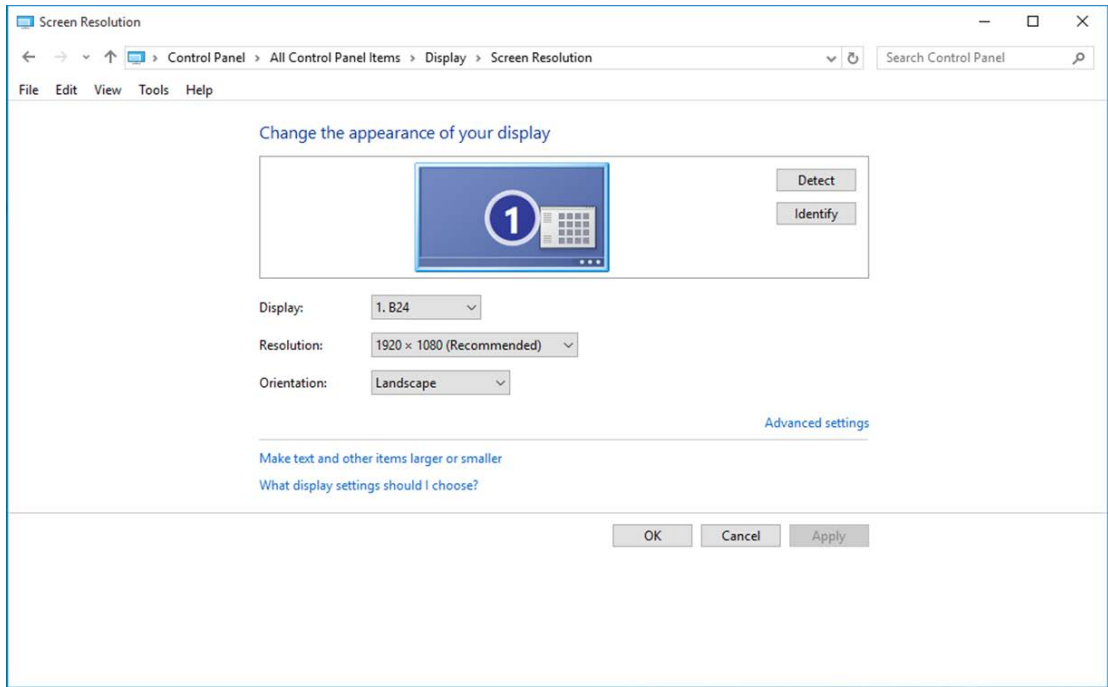


- **"Monitor (Monitör)"** sekmesine, ardından da **"Properties (Özellikler)"** düğmesine tıklayın.

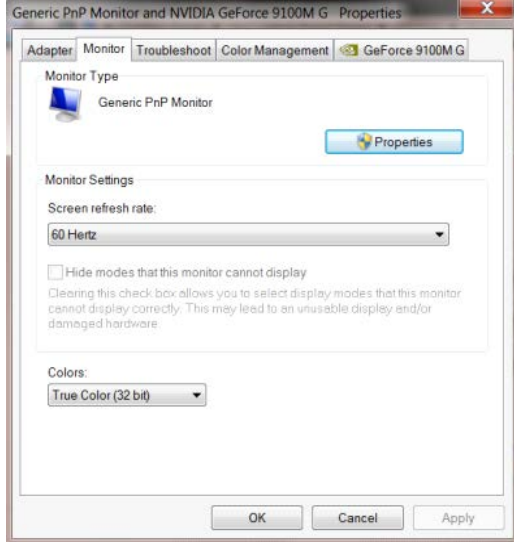


- **"Driver (Sürücü)"** sekmesine tıklayın.

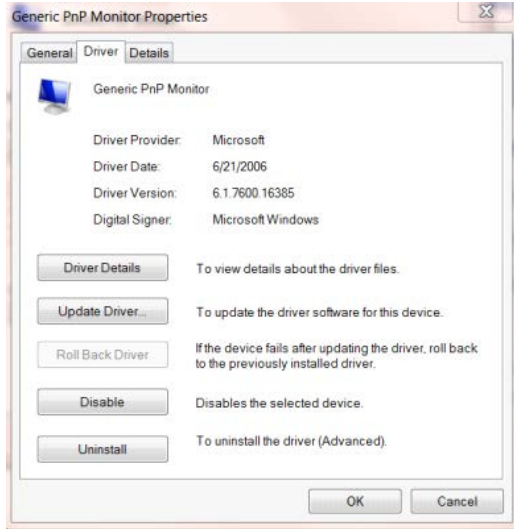


- **"Update Driver... (Sürücü Güncelleştir...)"** düğmesine tıklayarak "Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Sürücü Yazılımını Güncelleştir - Genel PnP Monitör)" penceresini açıp, ardından **"Browse my computer for driver software (Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara)"** düğmesine tıklayın.

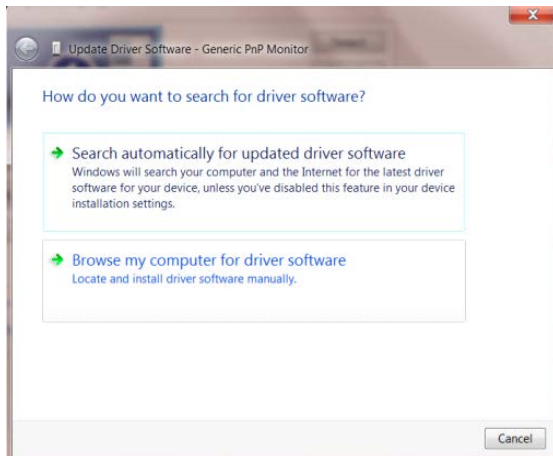

- "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listelerden seçmeme izin ver)" öğesini seçin.

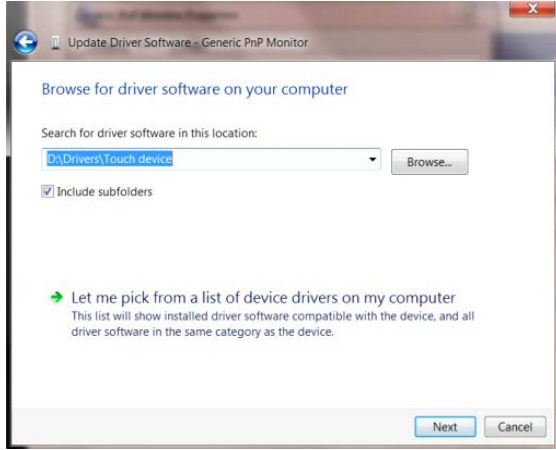



- "Have Disk (Disketi Var)" düğmesine tıklayın. "Browse (Gözet)" düğmesini tıklayın ve aşağıdaki dizine gidin: X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

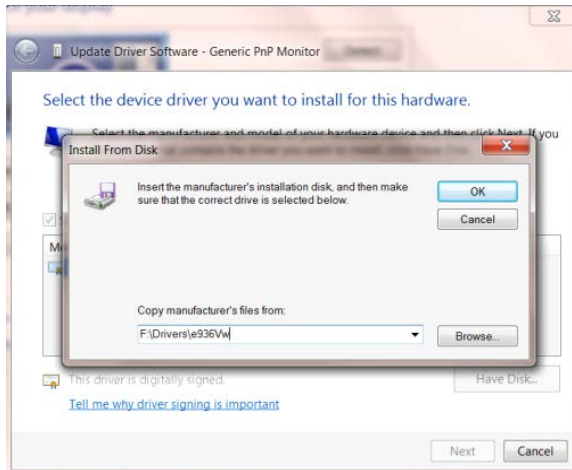


- "xxx.inf" dosyasını seçin ve "Open (Aç)" düğmesine tıklayın. "OK (Tamam)" düğmesine tıklayın.
- Monitör modelini seçin ve "Next (İleri)" düğmesini tıklayın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

Windows 8


- Windows® 8'u başlatın
- Sağ tıklayın ve ekranın sağ altındaki **All apps (Tüm uygulamalar)** ögesini tıklayın.

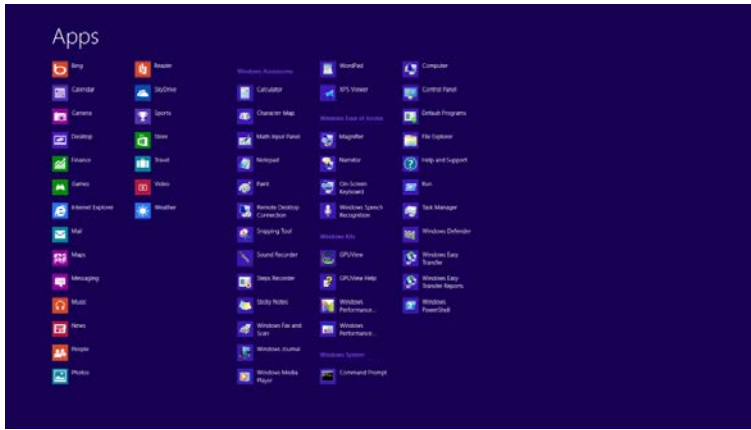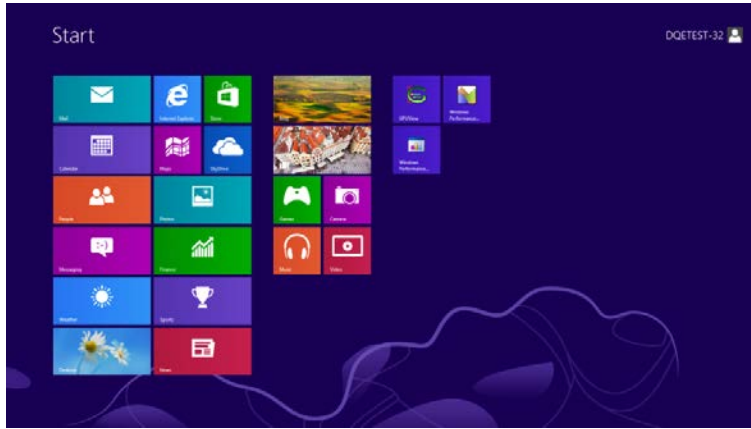


- "Control Panel (Denetim Masası)" simgesine tıklayın.
- "View by (Görüntüleme ölçütü)" ayarını "Large icons (Büyük simgeler)" veya "Small icons (Küçük simgeler)" olarak belirleyin.

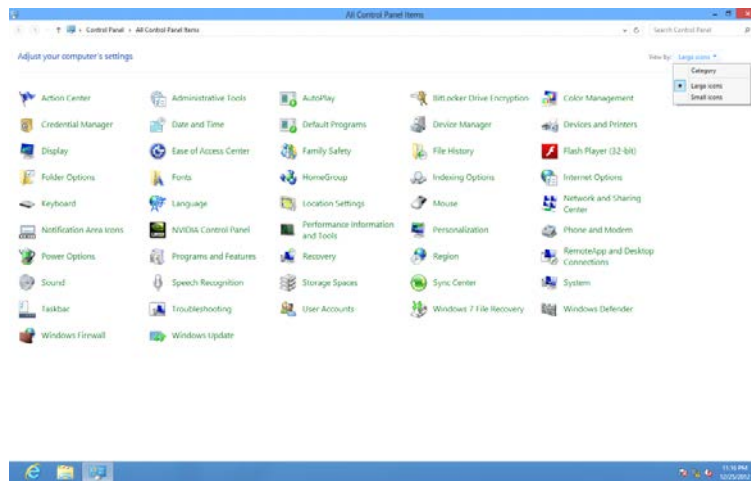


- **"Display (Görüntü)"** simgesine tıklayın.

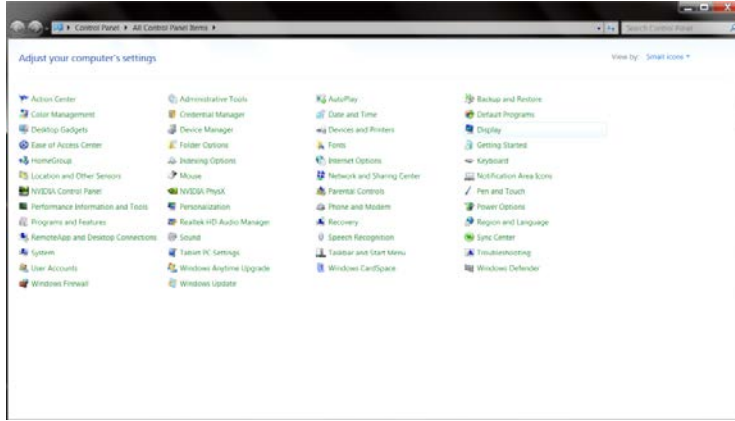


- **"Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)"** düğmesine tıklayın.

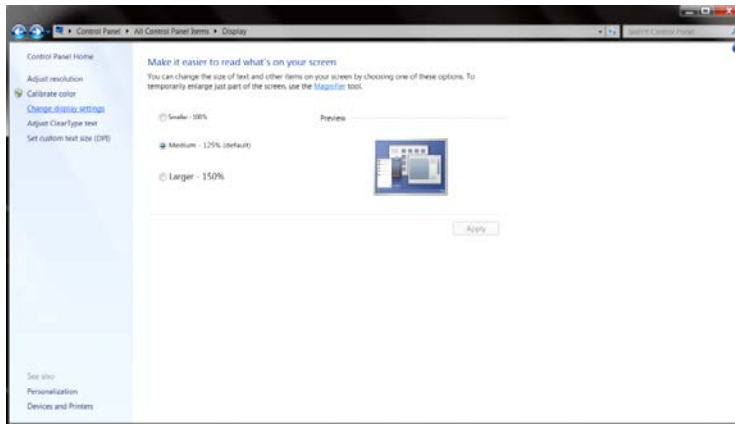


- **"Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)"** düğmesine tıklayın.

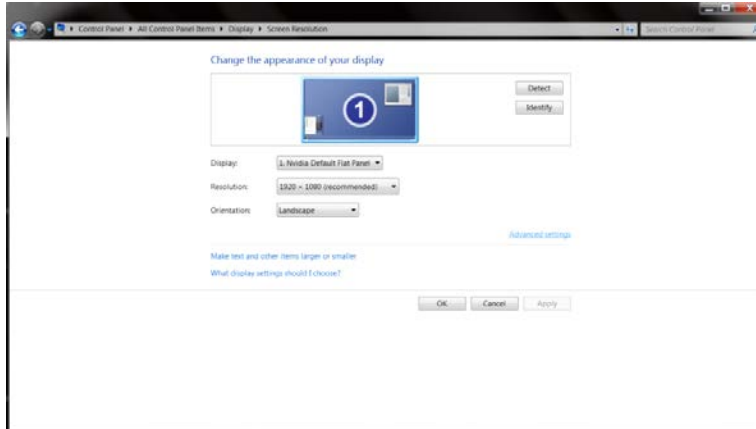


- **"Monitor (Monitör)"** sekmesine, ardından da **"Properties (Özellikler)"** düğmesine tıklayın.

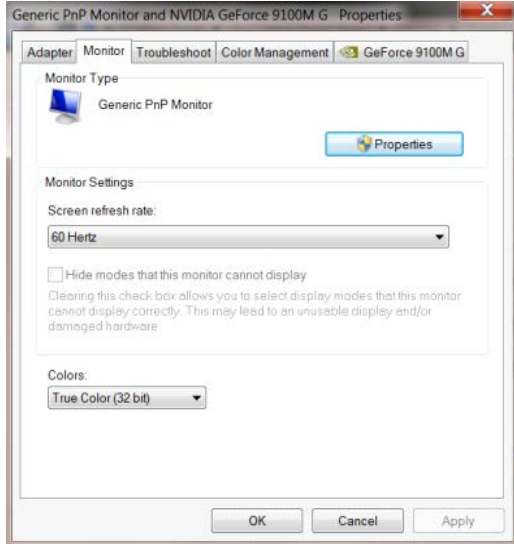


- "Driver (Sürücü)" sekmesine tıklayın.

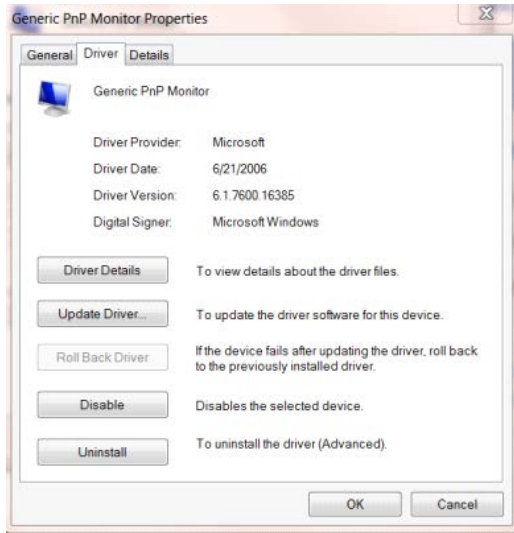


- "Update Driver... (Sürücü Güncelleştir...)" düğmesine tıklayarak "Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Sürücü Yazılımını Güncelleştir - Genel PnP Monitör)" penceresini açıp, ardından "Browse my computer for driver software (Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara)" düğmesine tıklayın.

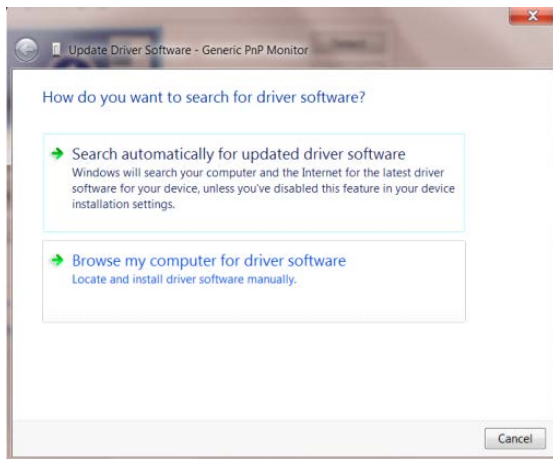

- **"Let me pick from a list of device drivers on my computer (Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listesiinden seçmeme izin ver)"** öğesini seçin.

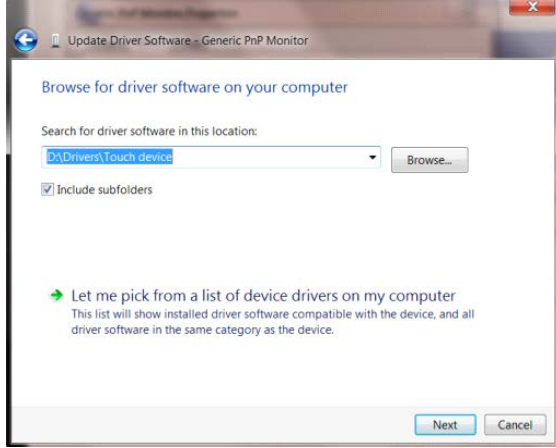


- **"Have Disk (Disketi Var)"** düğmesine tıklayın. **"Browse (Gözet)"** düğmesine tıklayıp aşağıdaki dizine gidin:
X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

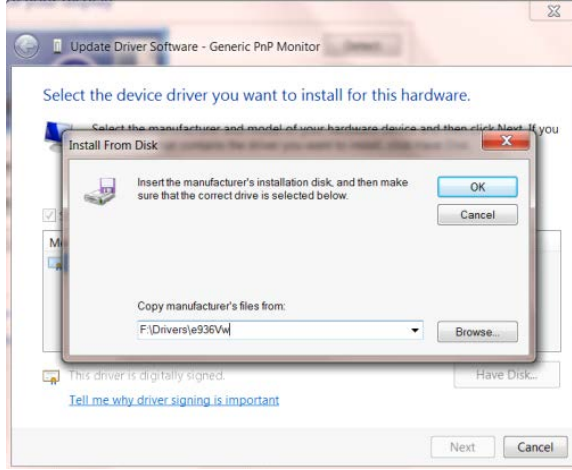


- **"xxx.inf"** dosyasını seçip **"Open (Aç)"** düğmesine tıklayın. **"OK (Tamam)"** düğmesine tıklayın.
- Monitör modelinizi seçip **"Next (İleri)"** düğmesine tıklayın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

Windows 7


- Windows® 7'u başlatın
- "Start (Başlat)" düğmesine, ardından da "Control Panel (Denetim Masası)" ögesine tıklayın.

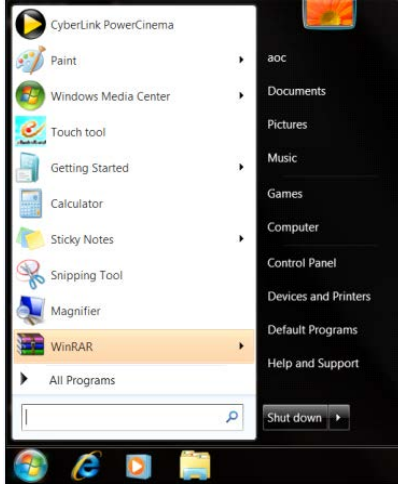


- "DISPLAY (GÖRÜNTÜ)" simgesine tıklayın.

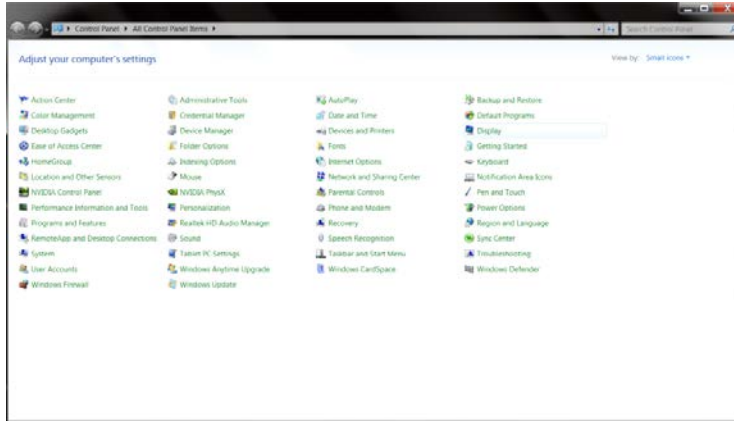


- "Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)" düğmesine tıklayın.

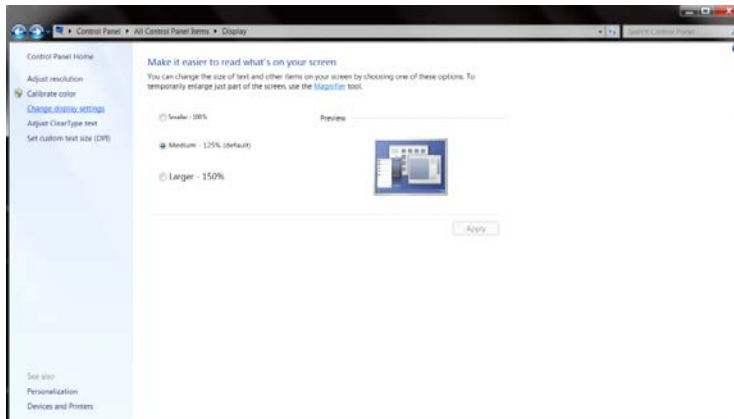


- **"Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)"** düğmesine tıklayın.

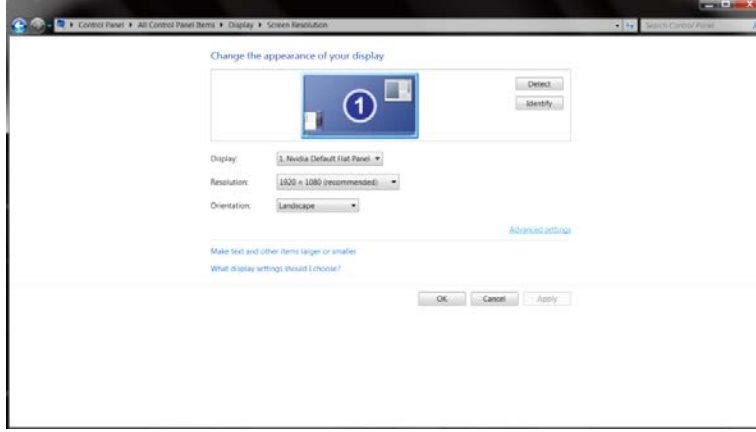


- **"Monitor (Monitör)"** sekmesine, ardından da **"Properties (Özellikler)"** düğmesine tıklayın.

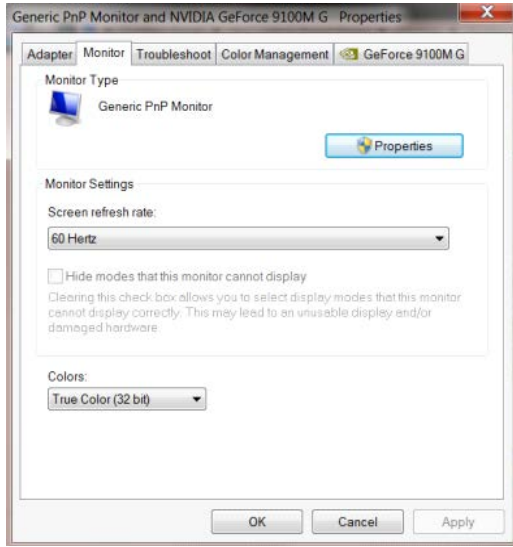


- **"Driver (Sürücü)"** sekmesine tıklayın.

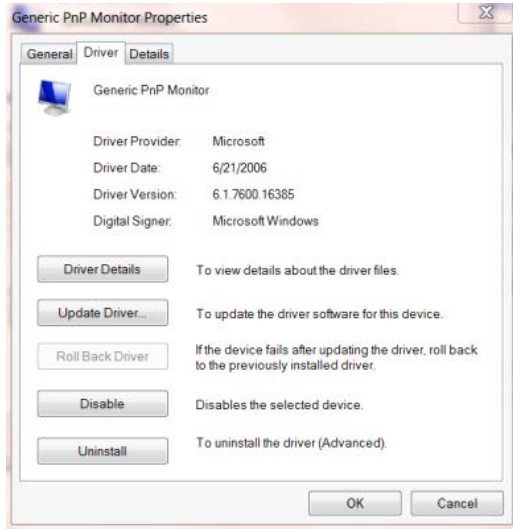


- **"Update Driver... (Sürücü Güncelleştir...)"** düğmesine tıklayarak **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Sürücü Yazılımını Güncelleştir - Genel PnP Monitör)"** penceresini açıp, ardından **"Browse my computer for driver software (Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara)"** düğmesine tıklayın.

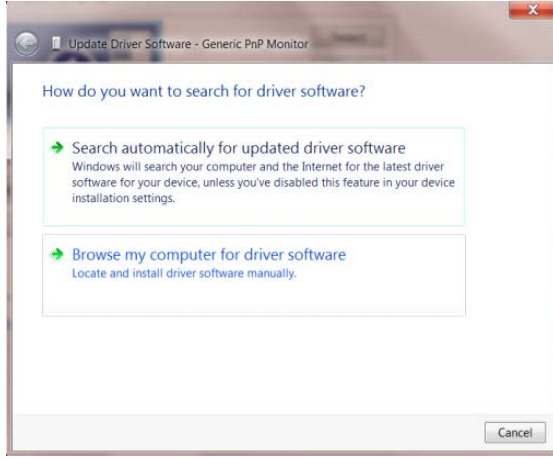

- "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listelerinden seçmeme izin ver)" öğesini seçin.

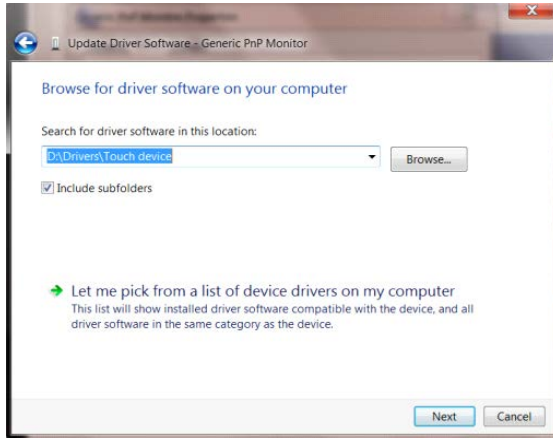

- "Have Disk (Disketi Var)" düğmesine tıklayın. "Browse (Gözet)" düğmesini tıklayın ve aşağıdaki dizine gidin: X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

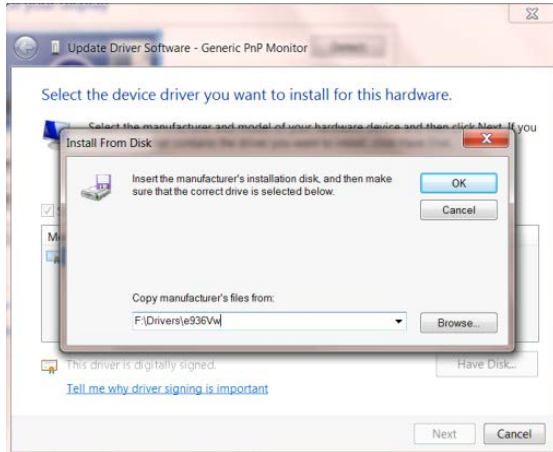

- "xxx.inf" dosyasını seçin ve "Open (Aç)" düğmesine tıklayın. "OK (Tamam)" düğmesine tıklayın.
- Monitör modelinizi seçip "Next (İleri)" düğmesine tıklayın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

i-Menu



AOC "i-Menu" yazılımına hoş geldiniz. i-Menu, monitördeki OSD düğmesi yerine ekran menülerini kullanarak monitör ekran ayarını yapmayı kolaylaştırır. Yüklemeyi tamamlamak için, lütfen yükleme rehberini uygulayın. Yazılımı destekleyen işletim sistemleri: Windows 10, Windows 8, Windows 7.



e-Saver




AOC e-Saver monitör güç yönetimi yazılımını kullanmaya hoş geldiniz! AOC e-Saver, monitörünüz için, bilgisayar ünitesi herhangi bir durumdayken (Açık, Kapalı, Uyku veya Ekran Koruyucu) monitörünüzün zamanında kapanmasını sağlayan Akıllı Kapatma işlevlerine sahiptir; gerçek kapanma zamanı tercihlerinize bağlıdır (aşağıdaki örneğe bakın).


e-Saver yazılımını yüklemeye başlamak için "driver/e-Saver/setup.exe" dosyasına tıklayın, yazılım yüklemesini tamamlamak için yükleme sihirbazını izleyin.

Dört bilgisayar durumunun her birinde, aşağı açılan menüden monitörünüzün otomatik olarak kapanması için istenilen süreyi (dakika olarak) seçebilirsiniz. Yukarıda gösterilen örnekte:

- 1) PC gücü açıkken monitör hiçbir zaman kapanmaz.
- 2) PC gücü kapatıldıktan 5 dakika sonra monitör otomatik olarak kapanır.
- 3) PC uyku/bekleme moduna girdikten 10 dakika sonra monitör otomatik olarak kapanır.
- 4) Ekran koruyucu görüldükten 20 dakika sonra monitör kapanır.

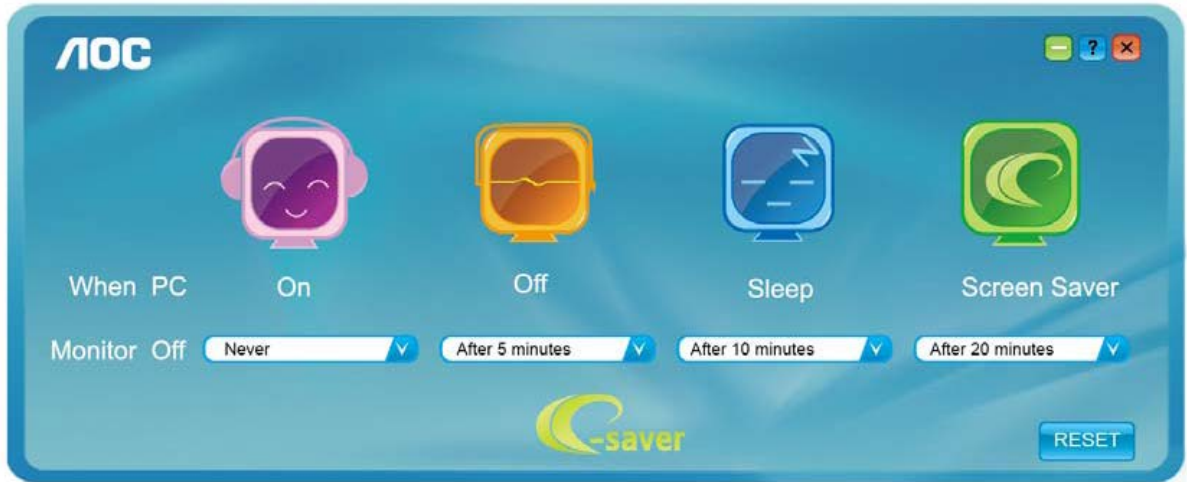


e-Saver'ı aşağıdaki gibi varsayılan ayarlarına ayarlamak için "RESET (SIFIRLA)"yı tıklatabilirsiniz.

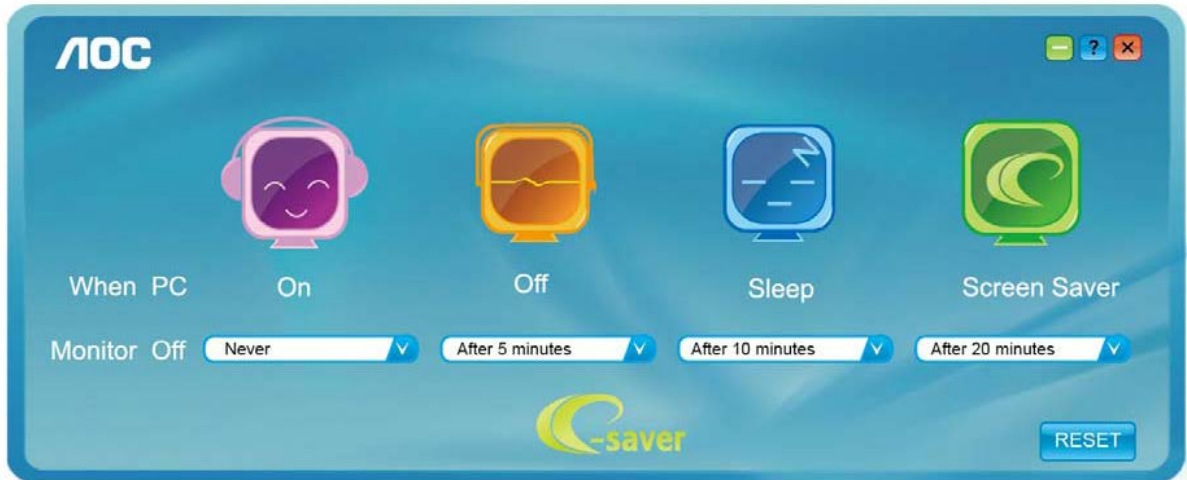

Screen+



AOC'nin "Screen+" yazılımına hoş geldiniz. Screen+ yazılımı masaüstü ekran ayırma aracıdır; masaüstünü farklı panellere ayırır ve her panel farklı bir pencereyi görüntüler. Erişmek için yalnızca pencereyi ilgili panele sürüklemeniz gerekir. Görevinizi daha kolay yapmanız için birden fazla monitör ekranını destekler. Lütfen yüklemek için yükleme yazılımını izleyin. Yazılımı destekleyen işletim sistemleri: Windows 10, Windows 8, Windows 7.

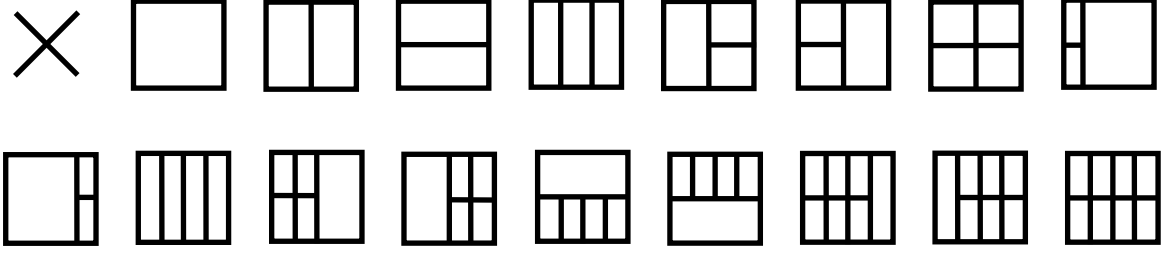

Sorun Giderme

Sorun ve Soru	Olası Çözümler
Güç LED'i AÇIK Değil	Güç düğmesinin AÇIK olduğundan ve Güç Kablosunun topraklı güç prizine ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun.
Ekranda görüntü yok	• Güç kablosu düzgün bağlanmış mı? Güç kablosu bağlantısını ve güç kaynağını kontrol edin. • Kablo düzgün bağlanmış mı? (D-sub kablosu kullanılarak bağlanmış) DB-15 kablosu bağlantısını kontrol edin. (DVI kablosu kullanılarak bağlanmış) DVI kablosu bağlantısını kontrol edin. * DVI girişi her modelde yoktur. • Güç açıksa, görülebilen ilk ekranı (oturma açma ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. İlk ekran (oturma açma ekranı) görünürse, bilgisayarı uygulanabilir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) başlatın ve ekran kartının frekansını değiştirin. (Optimum Çözünürlüğü Ayarlama kısmına başvurun) İlk ekran (oturma açma ekranı) görünmezse, Servis Merkeziyle veya bayinizle iletişime geçin. • Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" mesajını görebiliyor musunuz? Ekran kartından gelen sinyal, monitörün düzgün biçimde işleyebileceği en fazla çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün biçimde işleyebileceği en fazla çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. • AOC Monitör Sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.
Resim Belirsiz ve Hayalet Gölge Sorunu Var	Kontrast ve Parlaklık Kontrollerini ayarlayın. Otomatik ayarlamak için basın. Bir uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanın. Monitörü doğrudan arkadaki video kartı çıkışı konektörüne takmanızı öneririz.
Görüntü Sıçırıyor, Titriyor Veya Görüntüde Dalga Deseni Görünüyor	Elektrik paraziti oluşturabilecek elektrikli cihazları monitörden mümkün oldukça uzağa yerleştirin. Monitörünüzün kullandığınız çözünürlükte ayarlayabileceğiniz maksimum yenileme hızını kullanın.
Monitör Etkin Kapalı Modunda Takılı Kaldı"	Bilgisayar Güç Anahtarı AÇIK konumunda olmalıdır. Bilgisayar Video Kartı yuvasına sıkıca oturmalıdır. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun. Monitörün video kablosunu inceleyin ve pimlerden hiçbirinin eğilmediğinden emin olun. CAPS LOCK LED'ini gözlemlerken bilgisayarınızın klavyedeki CAPS LOCK tuşuna basılarak çalıştığından emin olun. CAPS LOCK tuşuna bastıktan sonra LED AÇIK veya KAPALI olmalıdır.
Birincil renklerden biri eksik (KIRMIZI, YEŞİL veya MAVİ)	Monitörün video kablosunu inceleyin ve pimlerden hiçbirinin hasar görmediğinden emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun.
Ekran görüntüsü ortalanmamış veya düzgün boyutlandırılmamış	Y-Konumu ve D-Konumu ayarlayın veya kısayol tuşuna (OTOMATİK) basın.
Görüntüde renk hataları var (beyaz, beyaz görünmüyor)	RGB rengini ayarlayın veya istenen renk sıcaklığını seçin.
Ekranda yatay veya dikey bozukluklar var	SAAT ve ODAK öğesini ayarlamak için Windows 95/98/2000/ME/XP kapatma modunu kullanın. Otomatik ayarlamak için basın.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler


Panel	Model adı	G2790PX	
	Sürüş sistemi	TFT Renkli LCD	
	Görülebilir Resim Boyutu	27 inch, 68,56 cm çapraz	
	Piksel aralığı	0,31125mm (Y) × 0,31125mm (D)	
	Video	R, G, B Analog Arabirim, HDMI Arabirimi ve DP Arabirimi	
	Ayrı Senk.	H/V TTL	
	Ekran Renkleri	16,7 M Renk	
Diğerleri	Yatay tarama aralığı	30 k-83 kHz (VGA) 30 k-160 kHz (HDMI, DP)	
	Yatay Tarama Boyutu (Maksimum)	597,6mm	
	Dikey tarama aralığı	50-76 Hz (VGA) 30-146 Hz (HDMI,DP)	
	Dikey Tarama Boyutu (Maksimum)	336,1mm	
	En uygun ön ayarlı çözünürlük	1920x1080@60Hz(D-SUB) 1920 x1080@144Hz (HDMI/DP) Notice:" low input lag" used above 120 Hz frequency the effect is better.	
	Tak ve Kullan	VESA DDC2B/CI	
	Giriş Konektörü	VGA /HDMI/DP/Audio input/USB	
	Giriş Video Sinyali	Analog: 0,7 Vp-p (standart), 75 OHM, TMDS	
	Çıkış Konektörü	Kulaklık çıkışı	
	Güç Kaynağı	100-240V~,50/60Hz	
	Güç Tüketimi	Tipik (Parlaklık = 90, Kontrast = 50)	32 W
		En fazla (parlaklık = 100, kontrast = 100)	≤75 W
		Güç tasarrufu	≤ 0,5 W
Fiziksel Özellikler	Kapanma Zamanlayıcısı	0~24 saat	
	Hoparlör	2W*2	
	Konektör Türü	VGA \HDMI\DP\Kulaklık çıkışı\ Line in	
	Sinyal Kablosu Türü	Çıkarılabilir	
	Boyutlar ve Ağırlık:		
	Yükseklik (Tabanla birlikte)	406,4~536,4mm	
	Genişlik	614,9mm	
	Derinlik	199,5mm	
	Ağırlık (yalnızca monitör)	6,46Kg	

Çevresel	Sıcaklık	Çalışırken	0°~ 40°
		Kapalıyken	-25°~ 55°
	Nem	Çalışırken	%10 ~ 85 (yoğunlaşmayan)
		Kapalıyken	%5 ~ 93 (yoğunlaşmayan)
	Denizden Yükseklik	Çalışırken	0 ~ 5000 m (0 ~16404 ft)
		Kapalıyken	0 ~ 12192 m (0~ 40000 ft)

Ön Ayarlı Görüntüleme Modları


STANDART	ÇÖZÜNÜRLÜK	YATAY FREKANS (kHz)	DİKEY FREKANS (Hz)	Kaynak
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94	Tüm
	640x480@72Hz	37.861	72.809	Tüm
	640x480@75Hz	37.5	75	Tüm
	640x480@67Hz	35	66.667	Tüm
	640x480@100Hz	51.08	99.769	Tüm
	640x480@120Hz	61.91	119.518	Tüm
Dos	720x400@70Hz	31.469	70.087	Tüm
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25	Tüm
	800x600@60Hz	37.879	60.317	Tüm
	800x600@72Hz	48.077	72.188	Tüm
	800x600@75Hz	46.875	75	Tüm
	800x600@100Hz	63.68	99.662	Tüm
	800x600@120Hz	77.43	119.854	Tüm
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004	Tüm
	1024x768@70Hz	56.476	70.069	Tüm
	1024x768@75Hz	60.023	75.029	Tüm
	1024x768@100Hz	81.58	99.972	Tüm
	1024x768@120Hz	98.96	119.804	Tüm
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02	Tüm
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025	Tüm
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60	Tüm
	1920 x 1080@100Hz	114.6	99.898	HDMI/DP
	1920 x 1080@120Hz	139.1	119.93	HDMI/DP
	1920 x 1080@144Hz	158.1	144	HDMI/DP

Pim Atamaları

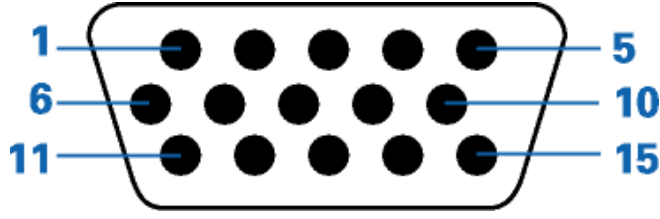


15 Pimli Renk Görüntüleme Sinyali Kablosu

Pim Numarası	Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafı	Pim Numarası	Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafı
1	Video-Kırmızı	9	+5 V
2	Video-Yeşil	10	Toprak
3	Video-Mavi	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Seri veri
5	Kablo Algıla	13	Y-senk
6	GND-R	14	D-senk
7	GND-G	15	DDC-Seri saat
8	GND-B		

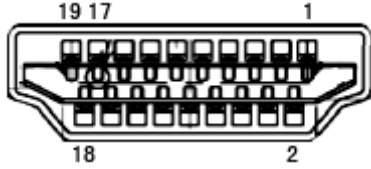

Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı
1.	TMDS Veri 2+	9.	TMDS Veri 0-	17.	DDC/CEC Toprak
2.	TMDS Veri 2 Kalkanı	10.	TMDS Saat +	18.	+5 V Güç
3.	TMDS Veri 2-	11.	TMDS Saat Kalkanı	19.	Çalışırken Takmayı Algılama
4.	TMDS Veri 1+	12.	TMDS Saat-		
5.	TMDS Veri 1 Kalkanı	13.	CEC		
6.	TMDS Veri 1-	14.	Ayrıldı (N.C. aygıtta)		
7.	TMDS Veri 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Veri 0 Kalkanı	16.	SDA		

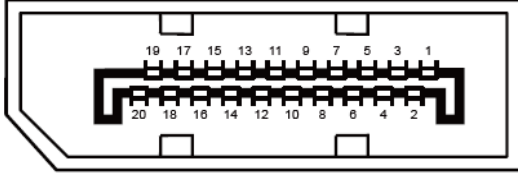

20 Pimli Renk Görüntüleme Sinyali Kablosu

Pim No.	Sinyal Adı	Pim No.	Sinyal Adı
1	ML_Şerit 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Şerit 0 (p)
3	ML_Şerit 3 (p)	13	YAPILANDIRMA1
4	ML_Şerit 2 (n)	14	YAPILANDIRMA2
5	GND	15	YRD_KANAL(p)
6	ML_Şerit 2 (p)	16	GND
7	ML_Şerit 1 (n)	17	YRD_KANAL(n)
8	GND	18	Çalışırken Takmayı Algılama
9	ML_Şerit 1 (p)	19	DP_PWR'ye dön
10	ML_Şerit 0 (n)	20	DP_PWR

Tak ve Kullan

Tak ve Kullan DDC2B Özelliđi

Bu monitör VESA DDC STANDARDI'na göre VESA DDC2B özellikleriyle donatılmıştır. Monitörün ana bilgisayar sistemine kimliğini tanımlaması için bilgilendirmesine ve kullanılan DDC düzeyine göre ekran özellikleri hakkında ek bilgileri iletmesine izin verir.

DDC2B, I2C protokolüne göre iki yönlü bir veri kanalıdır. Ana bilgisayar DDC2B kanalı üzerinden EDID bilgilerini isteyebilir.

Düzenlemeler

FCC Bildirimi

FCC Sınıf B Radyo Frekansı Parazit Beyanı UYARI: (FCC SERTİFİKALI MODELLER İÇİN)

NOT: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamında Sınıf B dijital aygıtlarla ilgili sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, yerleşim yerine kurulumda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmazsa ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu donanım radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlere neden olursa (ki bu donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Donanımı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.

Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

BİLDİRİM:

Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklikler ve düzenlemeler kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Emisyon sınırlarına uymak için korumalı arabirim kabloları ve AC güç kablosu (varsa) kullanılmalıdır.

Bu aygıt üzerinde yapılan yetkisiz değişikliklerin neden olduğu radyo veya TV parazitlerinden üretici sorumlu değildir. Bu gibi parazitleri gidermek kullanıcının sorumluluğudur. Bu gibi parazitleri gidermek kullanıcının sorumluluğudur.

WEEE Beyanı

Avrupa Birliği'nde Ev Kullanıcılarının Kullanılmayan Cihazları Atmalarıyla İlgili Bilgi.



Ürünün veya paketinin üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, kullanılmayan cihazları, atık elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanan toplama noktalarına bırakmanız sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmayan cihazınızı atarken, ayrı bir şekilde toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamanız, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde geri dönüştürülmesini garantileyecektir. Kullanılmayan cihazlarınızı geri döndürmek için bırakabileceğiniz yerlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz şehirdeki resmi dairelerle, evsel atık imha servisiyle veya ürünü satın aldığınız yerle görüşün.

Hindistan için Elektronik Atık Bildirimi



Ürünün veya paketinin üzerindeki bu sembol, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, kullanılmayan cihazları, atık elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanan toplama noktalarına bırakmanız sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmayan cihazınızı atarken, ayrı bir şekilde toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamanız, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde geri dönüştürülmesini garantileyecektir. Elektronik atık konusunda daha fazla bilgi için lütfen <http://www.aocindia.com/ewaste.php> adresini ziyaret edip, Hindistan'da atık donanımınızı geri dönüşüm için nereye bırakabileceğinizi öğrenin. Lütfen aşağıda ayrıntıları verilen iletişim yollarını kullanın.

Yardım hattı numarası: 080-6788-6788 / 080-3323-1313 (Pazartesi - Cumartesi, 10.00 - 18.00)

Merkezi elektronik atık toplama merkezi

Adres: TPV Technology India Private Limited,

59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road,

Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Tel: 080-3023-1000

E-posta: serviceindia@aoc.com

Bu ürün, AB, Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ör. Kaliforniya), Ukrayna, Sırbistan, Türkiye, Vietnam ve Hindistan ile sınırlı olmamak üzere dünya çapında uygulanan tüm RoHS tipi yönetmelikleriyle uyumludur.

Brezilya, Arjantin, Kanada ile sınırlı olmamak üzere, yakın gelecekteki önerilen RoHS tipi düzenlemeleriyle uyum sağlamak için süreçlerimizi izlemeye, etkilemeye ve geliştirmeye devam ederiz.

Tehlikeli maddelerin kullanımında azaltma (Hindistan)

Bu ürün, "Elektronik Atık (Yönetimi) Kuralları, 2016" BÖLÜM V, madde 16, alt madde (1) ile uyumludur. Buna göre, Yeni Elektrikli ve Elektronik Donanımlar ve bileşenleri, sarf malzemeleri, parçaları ya da yedek parçaları, Yasanın 2. Planında belirtilen özel durumlar dışında, kurşun, cıva, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller ve polibromine difenil eterler için homojen malzemelerde ağırlıkça en fazla %0,1 konsantrasyon değerinin ve kadmiyum için homojen malzemelerde ağırlıkça en fazla %0,01 konsantrasyon değerinin ötesinde Kurşun, Cıva, Kadmiyum, Altı Değerlikli Krom, polibromlu bifeniller ve polibromine difenil eterleri içermez.

Servis

Avrupa İçin Garanti Beyanı

SINIRLI ÜÇ YILLIK GARANTİ*

AOC International (Europe) BV, Avrupa Birliği ülkelerinde satılan AOC LCD monitörler için, tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle bu üründe malzeme ve işçilik kusurları görülmeceğini garanti eder. Bu süre boyunca, AOC International (Europe) B.V., aşağıda açıklandığı şekilde ücretsiz olarak tercihi göre kusurlu bir ürünü yeni veya onarılmış parçalar kullanarak onarabilir ya da ücretsiz olarak yeni veya onarılmış bir ürünler değiştirebilir. Ürünü satın aldığınızı kanıtlayan bir belgeniz yoksa, ürün için geçerli olan garanti süresi ürün üzerinde belirtilen imalat tarihinden 3 ay sonra başlayacaktır.

Ürün kusurlu görünüyorsa lütfen yerel bayinize başvurun veya ülkenizdeki garanti koşulları hakkında bilgi almak için www.aoc-europe.com adresindeki servis ve destek kısmına bakın. Garanti için nakliye ücreti teslimat ve geri göndermede AOC tarafından önceden ödenir. Lütfen ürünle birlikte tarihli satın alma belgesini sağladığınızdan ve aşağıdaki koşul altında AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi'ne teslim ettiğinizden emin olun:

- LCD Monitörü sağlam bir karton kutu içine düzgünce yerleştirin (AOC, nakliye sırasında monitörünüzü etkin biçimde koruyan orijinal karton kutusunu kullanmanızı önerir).
- RMA numarasını adres etiketine yazın
- RMA numarasını taşıma kartonuna yazın

AOC International (Europe) B.V., bu garanti belgesinde belirtilen ülkelerden biri içinde geri gönderirken nakliye ücretlerini öder. Ürünün uluslararası sınırlardan geçişiyle ilgili maliyetlerden AOC International (Europe) B.V. sorumlu değildir. Buna Avrupa Birliği içindeki uluslararası sınırlar dahildir. Kurye ürünü almak için geldiğinde LCD monitör teslim edilmezse, bununla ilgili olarak size bir kurye ücreti yansıtılacaktır.

* Bu sınırlı garanti aşağıdakiler sonucu oluşan kayıp ve hasarları kapsamaz:

- Hatalı paketleme nedeniyle nakliye sırasındaki hasarlar
- AOC kullanıcı kılavuzu dışında hatalı kurulum veya bakım
- Yanlış kullanım
- İhmal
- Olağan ticari veya endüstriyel uygulama dışındaki her türlü neden
- Yetkili olmayan bir kaynak tarafından ayarlar
- AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi dışında herhangi bir kişi tarafından onarım/modifikasyon yapılması ya da seçenek/parça eklenmesi
- Nem, su hasarı ve tozlar gibi yanlış ortamlar
- Şiddet olayları, deprem ve terör saldırılarından kaynaklı hasarlar
- Aşırı veya yetersiz ısıtma veya klima ya da elektrik arızaları, aşırı akım veya diğer düzensizlikler

Bu sınırlı garanti sizin veya bir üçüncü tarafın değiştirdiğiniz hiçbir ürün yazılımını veya donanımı kapsamaz; bu gibi değişikliklerle ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülük size aittir.

Tüm AOC LCD Monitörler, ISO 9241-307 Sınıf 1 piksel politikası standartlarına uygun üretilmektedir.

Garantiniz sona erdiyse, hala tüm servis seçeneklerine erişebilirsiniz, ancak parça, işçilik, sevkiyat (varsa) ve yürürlükteki vergiler dahil olmak üzere hizmet maliyetinden sorumlu olursunuz. AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi servisi gerçekleştirme onayınızı almadan önce size tahmini servis maliyetini verir.

BU ÜRÜNÜN PARÇALARI VE İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AÇIK VE ZİMNİ GARANTİ (TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL), TÜKETİCİ TARAFINDAN İLK SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ (3) YIL SÜREYLE SINIRLIDIR. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR GARANTİ (AÇIK VEYA ZİMNİ) VERİLMEZ. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SİZE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER YALNIZCA VE MÜNHASIRAN BURADA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V.'NİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME, KASIT, GARANTİ, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR İDDİADAN KAYNAKLANMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN, KUSURU VEYA NEDEN OLDUĞU HASAR NEDENİYLE HAKKINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEN ÜNİTENİN FİYATINI AŞAMAZ. HİÇBİR KOŞULDA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN, TESİSLERİN VEYA DONANIMIN KULLANILAMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR DOLAYLI, ARIZI VEYA NETİCEDE ORTAYA ÇIKAN HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI DEVLETLER ARIZI VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKLE BİRLİKTE, ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ YALNIZCA AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELERDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen şurayı ziyaret edin:

<http://www.aoc-europe.com>

Orta Doğu ve Afrika (MEA) için Garanti Beyanı

Ve

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS)

BİR İLA ÜÇ YIL GARANTİ İLE SINIRLIDIR*

Orta Doğu ve Afrika (MEA) ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (CIS) satılan AOC LCD Monitörler için, AOC International (Europe) B.V. bu ürünün satılan ülkeye bağlı olarak üretim tarihinden itibaren Bir (1) ila Üç (3) yıllık süreyle malzeme ve işçilik olarak hiçbir kusurunun olmadığını garanti eder. Bu süre boyunca, AOC International (Europe) B.V., AOC Yetkili Servis Merkezi veya Satıcısında Geri Gönderme (Servis Merkezine geri gönderme) Garanti Desteği sunar ve aşağıda *açıklandığı şekilde ücretsiz olarak tercihinin göre kusurlu bir ürünü yeni veya onarılmış parçalar kullanarak onarabilir ya da ücretsiz olarak yeni veya onarılmış bir ürünler değiştirebilir. Standart İlke olarak, garanti ürün kimliği seri numarasından tanımlanan üretim tarihinden hesaplanacaktır ancak toplam garanti satılan ülkeye bağlı olarak MFD'den (üretim tarihi) itibaren On Beş (15) ila Otuz Dokuz (39) ay olacaktır. Ürün kimliği seri numarasına göre garanti dışı olan istisnai durumlar ve Orijinal Fatura/Satın Alma Belgesinin zorunlu olduğu istisnai durumlarda garanti değerlendirilecektir.

Ürün kusurlu görünüyorsa lütfen AOC yetkili satıcınızla irtibata geçin veya ülkenizdeki garanti koşulları hakkında bilgi almak için AOC web sitesindeki servis ve destek bölümüne bakın.

- Mısır: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Orta Asya: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Orta Doğu: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Güney Afrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Suudi Arabistan: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Lütfen ürünle birlikte tarihli satın alma belgesini sağladığınızdan ve aşağıdaki koşul altında AOC Yetkili Servis Merkezi'ne veya Satıcısına teslim ettiğinizden emin olun:

- LCD Monitörü sağlam bir karton kutu içine düzgünce yerleştirin (AOC, nakliye sırasında monitörünüzü etkin biçimde koruyan orijinal karton kutusunu kullanmanızı önerir).
- RMA numarasını adres etiketine yazın
- RMA numarasını taşıma kartonuna yazın

*** Bu sınırlı garanti aşağıdakiler sonucu oluşan kayıp ve hasarları kapsamaz:**

- Hatalı paketleme nedeniyle nakliye sırasındaki hasarlar
- AOC kullanıcı kılavuzu dışında hatalı kurulum veya bakım
- Yanlış kullanım
- İhmal
- Olağan ticari veya endüstriyel uygulama dışındaki her türlü neden
- Yetkili olmayan bir kaynak tarafından ayarlar
- AOC Sertifikalı veya Yetkili Servis Merkezi dışında herhangi bir kişi tarafından onarım/modifikasyon yapılması ya da seçenek/parça eklenmesi

- Nem, su hasarı ve tozlar gibi yanlış ortamlar
- Şiddet olayları, depremler ve terör saldırılarından kaynaklı hasarlar
- Aşırı veya yetersiz ısıtma veya klima ya da elektrik arızaları, aşırı akım veya diğer düzensizlikler

Bu sınırlı garanti sizin veya bir üçüncü tarafın değiştirdiğiniz hiçbir ürün yazılımını veya donanımı kapsamaz; bu gibi değişikliklerle ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülük size aittir.

Tüm AOC LCD Monitörler, ISO 9241-307 Sınıf 1 piksel politikası standartlarına uygun üretilmektedir.

Garantiniz sona erdiyse, hala tüm servis seçeneklerine erişebilirsiniz, ancak parça, işçilik, sevkiyat (varsa) ve yürürlükteki vergiler dahil olmak üzere hizmet maliyetinden sorumlu olursunuz. AOC Sertifikalı, Yetkili Servis Merkezi veya satıcı, servisi gerçekleştirme onayınızı almadan önce size tahmini servis maliyetini verir.

BU ÜRÜNÜN PARÇALARI VE İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AÇIK VE ZİMNİ GARANTİ (TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL), TÜKETİCİ TARAFINDAN İLK SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR (1) İLA ÜÇ (3) YIL SÜREYLE SINIRLIDIR. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR GARANTİ (AÇIK VEYA ZİMNİ) VERİLMEZ. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SİZE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER YALNIZCA VE MÜNHASIRAN BURADA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V.'NİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME, KASIT, GARANTİ, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR İDDİADAN KAYNAKLANMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN, KUSURU VEYA NEDEN OLDUĞU HASAR NEDENİYLE HAKKINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEN ÜNİTENİN FİYATINI AŞAMAZ. HİÇBİR KOŞULDA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN, TESİSLERİN VEYA DONANIMIN KULLANILAMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR DOLAYLI, ARIZI VEYA NETİCEDE ORTAYA ÇIKAN HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI DEVLETLER ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARIÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR VERMEKLE BİRLİKTE, ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ YALNIZCA AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELERDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen şurayı ziyaret edin:

<http://www.aocmonitorap.com>

AOC PİKSEL İLKESİ


ISO 9241-307 SINIF 1

25 Temmuz 2013

AOC en yüksek kalitede ürünler sunmayı arzu etmektedir. Sektörün en gelişmiş üretim süreçlerini ve pratik sıkı kalite denetimi kullanmaktayız. Ancak, düz panel monitörlerde kullanılan TFT monitör panellerinde piksel veya alt piksel kusurları bazen kaçınılmaz olmaktadır. Hiçbir üretici tüm panellerin piksel kusurları olmadığını garanti edemez, ancak AOC kabul edilebilir sayıda olmayan kusurları garanti kapsamında onaracağını veya değiştireceğini garanti eder. Bu Piksel İlkesi farklı piksel kusurları türlerini açıklamakta ve her türe ait kabul edilebilir kusur seviyelerini tanımlamaktadır. Garanti kapsamında onarım veya değişim hakkı vermek için, TFT monitör panelindeki piksel kusurlarının sayısı bu kabul edilebilir seviyeleri aşmalıdır.

Pikseller ve Alt Piksel Tanımlaması

Piksel veya resim ögesi kırmızı, yeşil ve mavi birincil renklerde üç alt pikselden oluşur. Piksellerin tüm alt pikselleri yandığında, üç adet renkli alt piksel birlikte tek beyaz piksel olarak görünür. Tümü söndüğünde, üç adet renkli alt piksel birlikte tek siyah piksel olarak görünür.

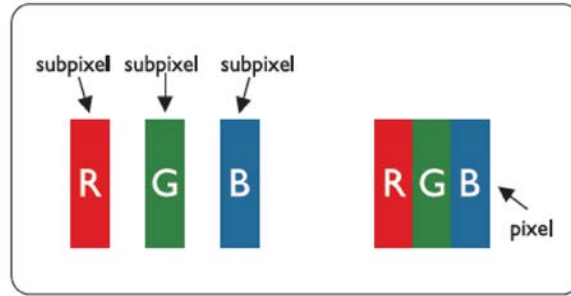

Piksel Kusurları Türleri

- Parlak Nokta Kusurları: monitör karanlık desen gösterir, alt pikseller veya pikseller her zaman yanar veya "yanık"tır
- Siyah Nokta Kusurları: monitör parlak desen gösterir, alt pikseller veya pikseller her zaman karanlık veya "sönük"tür.

ISO 9241-307 Piksel Kusuru Sınıfı	Kusur Türü 1 Parlak Piksel	Kusur Türü 2 Siyah Piksel	Kusur Türü 3 Parlak Alt piksel	Kusur Türü 4 Siyah Alt piksel
Sınıf 1	1	1	2 1 0	+ + +
				1 3 5

Brezilya hariç olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri için Garanti Beyanı:

GARANTİ BEYANI AOC Renkli Monitörler için AOC Renkli Monitörler için GARANTİ BEYANI

Envision Peripherals, Inc., tüketici tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle, CRT Tüplü ve LCD Panel ürünlerinde ise bir (1) süreyle işçilik ve malzeme kusurlarıyla karşılaşılmayacağını garanti eder. Bu süre boyunca, EPI (EPI, Envision Peripherals, Inc. şirketinin kısaltmasıdır), aşağıda açıklandığı şekilde kusurlu bir ürünü yeni veya onarılmış parçalar kullanarak ücretsiz onarabilir ya da ücretsiz olarak yeni veya onarılmış bir ürünle değiştirebilir (tercihine bağlı olarak). Değiştirilen parçalar veya ürün EPI'nin mülkiyetine girer.

ABD sınırları içinde bu sınırları garantiden faydalanmak amacıyla size en yakın Yetkili Servis Merkezi'ni öğrenmek için EPI'yi arayabilirsiniz. Ürünü nakliye ücreti ödenmiş olarak ve satış tarihini gösteren satış belgesiyle birlikte API Yetkili Servis Merkezi'ne gönderin. Ürünü şahsen getiremiyorsanız:

- Orijinal taşıma paketini (veya dengi) kullanarak paketleyin
- RMA numarasını adres etiketine yazın
- RMA numarasını taşıma kartonuna yazın
- Sigortalayın (veya nakliye sırasındaki kayıp/hasar riskini üstlenin)
- Tüm nakliye ücretlerini ödeyin

EPI, kendisine gönderilen bir ürünün doğru paketlenmemesi nedeniyle hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. EPI, bu garanti belgesinde belirtilen ülkelerden biri içinde kendisine gönderilen ürünlere ait nakliye ücretlerini öder. Ürünün uluslararası sınırlardan geçişiyle ilgili maliyetlerden EPI sorumlu değildir. İşbu garanti beyanlarında yer alan ülkelerin uluslararası sınırları da buna dâhildir.

ABD veya Kanada'da, RMA Departmanımızı (888) 662-9888 no'lu ücretsiz hattın arayarak Bayinize veya EPI Müşteri Hizmetleri'ne ulaşabilirsiniz. Dilerseniz, www.aoc.com/na-warranty adresinden bir RMA Numarası isteyebilirsiniz.

* Bu sınırlı garanti aşağıdakiler sonucu oluşan kayıp ve hasarları kapsamaz:

- Nakliye ya da yanlış kurulum veya bakım
- Yanlış kullanım
- İhmal
- Olağan ticari veya endüstriyel uygulama dışındaki her türlü neden
- Yetkili olmayan bir kaynak tarafından ayarlar
- EPI Yetkili Servis Merkezi dışında herhangi bir kişi/kurum tarafından onarım veya modifikasyon yapılması ya da seçenek/parça eklenmesi
- Uygun olmayan ortam
- Aşırı veya yetersiz ısıtma, iklimlendirme, elektrik kesintileri, aşırı akım veya elektrik beslemesiyle ilgili diğer düzensizlikler

Bu üç yıllık sınırlı garanti, siz veya üçüncü bir tarafça değiştirilen hiçbir ürün yazılımını veya donanımı kapsamaz; bu gibi değişikliklerle ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülük size aittir.

BU ÜRÜNÜN PARÇALARI VE İŞÇİLİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ AÇIK VE ZİMNİ GARANTİ (TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DÂHİL), TÜKETİCİ TARAFINDAN İLK SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ (3) YIL SÜREYLE, CRT TÜPLÜ VEYA LCD PANEL İÇİN İSE BİR (1) YIL SÜREYLE SINIRLIDIR. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR GARANTİ (AÇIK VEYA ZİMNİ) VERİLMEZ. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ BAZI EYALETLER, ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİNE BELLİ BİR KISITLAMA GETİRİLMESİNE İZİN VERMEMEKTEDİR; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

EPI'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SİZE SUNDUĞU ÇÖZÜMLER YALNIZCA VE MÜNHASIRAN BURADA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ GARANTİSİ, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR İDDİADAN KAYNAKLANMIŞ OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN EPI SORUMLULUĞU, KUSURU VEYA NEDEN OLDUĞU HASAR NEDENİYLE HAKKINDA TAZMİNAT TALEP EDİLEN ÜNİTENİN FİYATINI AŞAMAZ. EPI, HİÇBİR KOŞULDA, HERHANGİ BİR KAR KAYBINDAN, TESİSLERİN VEYA DONANIMIN KULLANILAMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYLI, ARIZİ VEYA SONUCA BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ BAZI EYALETLER, ARIZİ VEYA SONUCA BAĞLI HASARLARIN HARIÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE, YUKARIDA SINIRLANDIRMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL BAZI YASAL HAKLAR VERSE DE, ÜLKEDEN ÜLKEYE/EYALETEN EYALETE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sınırlı garanti sadece Anakara ABD'de, Alaska'da ve Hawaii'de satın alınan ürünler için geçerlidir.

Amerika Birleşik Devletleri dışında bu sınırlı garanti sadece Kanada'da satın alınan ürünler için geçerlidir.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

ABD: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARJANTİN: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLİVYA: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

ŞİLİ: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

KOLOMBİYA: <http://co.aoc.com/warranty>

KOSTA RİKA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

DOMİNİK CUMHURİYETİ: <http://do.aoc.com/support/warranty>

EKVADOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

EL SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GUATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NİKARAGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGUAY: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGUAY: <http://pe.aoc.com/warranty>

VENEZÜELLA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

ÜLKENİZ BU LİSTEDE YOKSA: <http://latin.aoc.com/warranty>

KOLAY PROGRAM



Yalnızca ABD anakarasında satılan AOC markalı monitörler içindir.

Tüm AOC markalı monitörler artık EASE Programı kapsamındadır. Monitörünüz ilk üç ay içinde arızalanırsa, programımız tarafından onaylandıktan sonra AOC 72 saat içinde bir yedek monitör sağlayacaktır. Monitörünüzde EASE programı varsa, AOC her iki yol için nakliye ücretini öder.

Adım 1: 888.662.9888 numaralı telefonda TEKNİK Bölümümüzü arayın.

Adım 2: EASE kayıt formlarını doldurun ve posta veya faks yoluyla gönderin.

Adım 3: Programımızda onaylandığında bir İade Yetki Numarası vereceğiz.

Adım 4: Bir monitör konumunuza önceden nakledilecektir.

Adım 5: Arızalı üniteyi almak için bir UPS Çağrı Etiketini vereceğiz.

Adım 6: EASE programı özelliklerini görmek için lütfen aşağıdaki çizelgeye bakın.

GARANTİ SÜRESİ	ÜCRETSİZ KAPSAM	MÜŞTERİ ÜCRETLERİ
Satın aldıktan sonraki üç ay içinde: EASE kapsamındadır	- Yeni AOC monitör - UPS yoluyla iade nakliye ücretleri ve çağrı etiketi gönderilir	- Hiçbiri*
4 ay - 1 Yıl arasında	- CRT Tüpü ve LCD Panel Dâhil Tüm Parçalar Ve İşçilik	- AOC'ye UPS İade Nakliye Ücreti
1 Yıl - 3 Yıl Arasında: Standart sınırlı garanti kapsamındadır	- Parçalar ve İşçilik (CRT Tüpü ve LCD Panel hariç)	- AOC'ye UPS İade Nakliye Ücreti

*Arızalı ünite AOC'nin servis merkezine erişmeden önce yeni bir AOC monitörün konumunuza önceden gönderilmesini istiyorsanız AOC'nin bir kredi kartı numarası alması gerekir. Kredi kartı vermek istemiyorsanız, arızalı ünite AOC hizmet merkezine erişmeden önce AOC yalnızca yeni monitörü gönderir.



www.aocmonitor.com