
DE

PROGRAMMTABELLE

A. Programmwahlschalter
B. Taste “Temperatur”
C. Taste “Ihre programme”
D. Taste “Startvorwahl”
E. “Kindersicherung” Tasten =O *3 sec*
F. Taste “Drehzahl”
G. Taste “Start/Pause”
H. Taste “Reset/abpumpen”
I. Programmablaufanzeige
J. Anzeige von waschmittel überdosierung

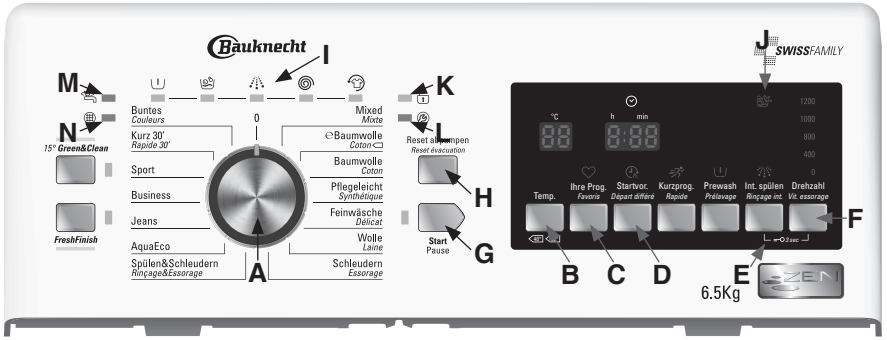

K. Anzeige “Tür frei”

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

L. Anzeige “Service”
M. Anzeige “Wasserhahn zu”
N. Anzeige “Pumpe”

Programm	Temperatur	Pflege-kenn-zeichen	Max. Bela-dung kg	Wäscheart / Hinweise *- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten*	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen							Max. Schleuder-drehzahl U/min
					Vor-wäsche I	Haupt-wäsche II	Weich-spüler	15 ° Green &Clean	Fresh Finish	Start-vorwahl	Kurzprog.	Pre-wash	Intensiv-spülen	Drehzahl	
Mixed	*kalt - 60°C*	60 40 / 60 40	3.0	**Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben.** Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	–	Ja	❊	❊	❊	❊	–	–	❊	❊	max.
eBaumwolle	*40 - 60°C*	95 60 / 40	6.5	**Normal verschmutzte Baumwollwäsche.** Bei 40 ° C und 60 ° C Standard-Baumwolle Programm und Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.	–	Ja	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	max.
Baumwolle	*kalt - 95°C*	95 60 / 40 30	6.5	**Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.**	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Pflegeleicht	*kalt - 60°C*	60 / 40 30	3.0	**Normal verschmutzte Kleidungen aus Kunstfasern (wie zum Beispiel Polyester, Polyakryl, Viskose usw.) oder ihre Kombinationen mit der Baumwolle.**	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max
Feinwäsche	*kalt - 40°C*	30 40	1.5	**Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.**	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	–	❊	–	❊	1000 [1)]
Wolle	*kalt - 40°C*		1.0	**Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert, Gewebe aus Seide (beachte Sie, bitte, das Schild mit Pflegesymbol!), Leinen, Wolle oder Viskose, die als handwaschbar gekennzeichnet sind.**	–	Ja	❊	❊	❊	❊	–	–	–	❊	1000 [1)]
Buntes	*kalt - 60°C*	30 30	4.0	**Weiße und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe.** Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Hochkonzentriertes Waschmittel und ggf. auch Fleckenentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden. Kein Flüssigwaschmittel verwenden.	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1)]
Kurz 30’	*kalt - 30°C*	30 30	3.0	**Kurz getragene Kleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Mischungen mit Baumwolle.** Kurzprogramm zur Wiederbelebung Ihrer Wäsche.	–	Ja	❊	❊	❊	❊	–	–	–	❊	max.
Sport	*kalt - 30°C*	40 30 / 40 30	3.0	**Üblich verunreinigte und durchgeschwitzte Sportbekleidung aus Jersey oder Mikrofaser.** Einen Bestandteil des Programms bildet auch der Vorwaschzyklus – füllen Sie mit dem Waschmittel auch die Kammer für das Vorwaschen. Verwenden Sie bitte kein Weichmittel.	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Business	*kalt - 40°C*	60 40	1.5	**Hemde und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder deren Mischungen.** Ein schonendes Programm für wenig benutzte oder nur ein wenig verunreinigte feine Bekleidungsstücke.	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	–	❊	–	❊	800 [1)]
Jeans	*kalt - 60°C*	60 / 40 30	4.0	**Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus Jeansstoff wie Hosen und Jacken.**	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1)]
AquaEco	*kalt - 40°C*	40 30 / 40 30	2.5	**Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern.** Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die geringst mögliche empfohlene Menge Flüssigwaschmittel für 2.5 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	–	Ja	–	❊	❊	❊	–	–	–	❊	max.
Spülen&Schleudern	–	-	6.5	**Programm Spülen und Intensivschleudern.** Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm “Baumwolle”.	–	–	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	max.
Scheudern	–	-	6.5	**In diesem Programm wird intensiv geschleudert.** Entspricht dem Schleudern im Programm “Baumwolle”.	–	–	–	–	❊	❊	–	–	–	❊	max.

❊: Optional / Ja : muss dosiert werden
1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Bauknecht is a registered trademark.

VERBRAUCHSDATEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0,11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie ohne "Kurz" (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Sdn : Min)		Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%)***	
					ohne "Kurz"	mit "Kurz"	1000 U/min	1200 U/min
Mixed	40	3.0	45	0.43	1:00	–	64	60
eBaumwolle **	60	6.5	48	0.67	4:00	–	62	44
eBaumwolle **	60	3.25	34	0.57	2:30	–		
eBaumwolle **	40	3.25	34	0.46	2:30	–		
Kochwäsche	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00	65	55
Buntwäsche	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45		
Buntwäsche	40	6.5	64	0.98	2:45	1:30		
Pflegeleicht	60	3.0	54*	0.89	2:15	0:59	40	36
Pflegeleicht	40	3.0	50	0.56	2:15	0:59		
Feinwäsche	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
Wolle	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Buntes	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00		
Kurz 30´	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14		
Business	40	1.5	50	0.55	0:45	–		
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10		
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	–		

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedigungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung" in Ihrer Betriebsanleitung).

* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

** Standardprogramm für Baumwolle und Grundlage für den Energieschild. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

*** Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

VORBEREITEN DES WASCHGANGS

1. Die Waschmaschine auffüllen, die Tür der Trommel schließen und überprüfen, ob sie richtig geschlossen ist.
2. Ein Waschmittel und alle Zusätze laut der umseits und in der Betriebsanleitung angeführten Beschreibung gießen.
3. Den Deckel zumachen.
4. Den **Programmwähler** auf das gewünschte Programm. Auf dem Zeitdisplay erscheint die Dauer des gewählten Programms (in Stunden und Minuten) und der Indikator der "**Start/Pause**"-Taste blinkt. Die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit können durch das Drücken der Tasten "Temperatur" und "Schleudern" geändert werden. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf "O" und danach wieder auf das gewünschte Programm.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "15° Green & Clean"

- Ermöglicht umweltfreundliches Waschen durch Ersparnis der zur Wassererwärmung aufgewendeten Energie, wobei gute Waschergebnisse erhalten bleiben.
- Empfehlenswert für mäßig verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Um gute Waschergebnisse zu erzielen, verwenden Sie bei dieser Möglichkeit Kaltwaschmittel.
- Nicht anwählbar für Baumwolle 70 – 95 °C.

Taste "FreshFinish"

- Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn die Wäsche nicht sofort nach Programmbeendigung aus der Waschmaschine entnommen werden kann, oder wenn sie die Wäsche oft in der Waschmaschine vergessen. Diese Möglichkeit hilft Ihnen, die Wäsche frisch zu erhalten.
- Nach Programmbeendigung fängt die Waschmaschine an, die Wäsche in regelmäßigen Zeitabständen zu belüften.
- Nach Betätigung dieses Programms blinkt die Taste "FreshFinish", und im Display erscheint das Programmsymbol.
- Nach Beendigung des Waschprogramms bleibt die regelmäßige Belüftung für ca. 6 Stunden aktiv, und sie kann jederzeit durch Drücken der Taste "FreshFinish" gestoppt werden. Kurz danach kann die Tür geöffnet werden.
- Nach Beendigung von "FreshFinish" erscheint im Display "End".

Taste "Kurzprogramm"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutze Wäsche.

Taste "Prewash"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensiv spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Drehzahl"

- Jedes Programm hat eine vordefinierte Schleudergeschwindigkeit.
- Drücken Sie die Taste um andere Schleudergeschwindigkeit einzustellen.
- Wenn Sie die Schleudergeschwindigkeit "0" anwählen, dann wird das Abschluss-Schleudern aufgehoben und es kommt nur zum Wasserablass. Die vorherigen Schleuderphasen während der Spülung werden aber beibehalten.

BEVORZUGTE PROGRAMME SPEICHERN

Das Gerät bietet die Möglichkeit, für häufig benutzte Programme eine Einstellung zu speichern, die durch einen simplen Tastendruck aufgerufen werden kann.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktion(en) und drücken Sie die Taste **"Ihre Programme"** mindestens 3 Sekunden lang. Die Anzeigeleuchte neben **"Ihre Programme"** blinkt kurz auf und bleibt dann an - die Programmeinstellung ist gespeichert.

Zum Aufrufen Ihrer individuellen Programmeinstellung wählen Sie das Programm, drücken die Taste **"Ihre Programme"** und starten das Programm durch Drücken der Taste **"Start/Pause"**.

Löschen der gespeicherten und Wahl einer neuen Programmeinstellung:

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktionen und drücken Sie die Taste **"Ihre Programme"** mindestens 3 Sekunden lang. Die gespeicherte Programmeinstellung wird durch die neue ersetzt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Starvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z.B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Verwenden Sie keine Flüssugwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl.
- Wählen Sie das Programm, die Schleuderdrehzal und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl" und wählen Sie eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 24 Stunden.
- Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Der Countdown der Startvorwahl setzt ein; das Uhrensymbol neben der Verzögerungszeit und der Punkt zwischen den Stunden und Minuten der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.
- Sobald das Programm startet, geht das Licht über dem "Startvorwahl"-Knopf aus, und die Verzögerungszeit auf dem Display wird ersetzt durch die verbleibende Programmdauer.
- Nach Drücken der Taste **"Start/Pause"** kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

..Bevor Sie auf die Taste "Start/Pause" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Reset/abpumpen"**.

..Nach Betätigung der Taste "Start/Pause":

- Drücken Sie die Taste **"Reset/abpumpen"** mindestens 3 Sekunden lang. Die Startvorwahl-Anzeige erlischt.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserzulauf und drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Blinkende Kontrollleuchte der Taste **"Start/Pause"** leuchtet ununterbrochen. Der Indikator "Tür offen" schaltet aus und es leuchtet das Waschsymbol auf, was bedeutet, dass das Programm benutzt wird. In einigen Phasen wird die Restzeit neu berechnet - in solchem Fall schaltet sich der Indikator "6. Sinn" auf dem Display aus und die Restliche Waschzeit wird durch eine Animation ersetzt.

ANZEIGE "TÜR FREI"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende zeigt das Symbol auf dem Display an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende".

KINDERSICHERUNG =O 3 sec

Die Tasten des Bedienfeldes können gegen Fehlbedienung (z.B. durch Kinder) gesperrt werden.

- Drücken Sie zwei Tasten gekennzeichnet mit "Kinder sicherung auf einmal und halten Sie diese minimal für 3 Sekunden gedrückt.
- Aufheben der Tastensperre: den o.a. Vorgang wiederholen.

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der "Störungssucheanleitung" in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Wasserhahn zu" – kein, oder ungenügend Wasser im Einlauf.

"Service" – Störung oder falsche Arbeit eines elektrischen Teils.

"Pumpe" – Abwasser wurde nicht abgepumpt.

Blinkende Angabe von Schleuderumdrehungen am Display: Unwucht bei Schleudern

PROGRAMMENDE

- Die Kontrolllampe "Tür frei" leuchtet auf, und auf dem Display erscheint "End". Nach ungefähr einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine ganz aus, womit sie die Energie spart.

1. Programmwahlschalter in die "O"-Position stellen.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

WASCHMITTEL ÜBERDOSIERUNG

Dieses Symbol leuchtet am Ende von Waschprogramm dann, wenn Sie zu viel Waschmittel verwendet haben. Bei nächstem Waschen verwenden Sie bitte weniger Waschmittel. Wenn das Symbol leuchtet und am Display erscheint "Fod", dann ist das Waschprogramm infolge von zu viel Schaumentwicklung unterbrochen worden; wenden Sie sich an "Anleitung zur Störungsbeseitigung" in Ihren Bedienungsanweisungen.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **"Reset/abpumpen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **"Reset/abpumpen"** mindestens 3 Sekunden lang. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.