



Кептіргіш
Пайдаланушы нұсқаулығы



B5T69233



KK

2960313654_KK/ 30-12-22.(12:28)



ҚАЙТА ӨНДЕЛГЕН ЖӨНЕ
ҚАЙТА ӨНДЕУГЕ
БОЛАТЫН ҚАҒАЗ

Құрметті тұтынушы,

Осы өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Beco өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз ең заманауи технологияларды қолдана отырып жасалған осы жоғары сапалы өнімнен оңтайлы тиімділікке қол жеткізгеніңізді қалаймыз. Қолданар алдында осы нұсқаулықты және қосымша құжаттарды толық оқып, түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.

Ондағы барлық ескертулер мен ақпаратты сақтаңыз. Осылайша сіз өзіңізді және өнімді ықтимал зақымданудан қорғай аласыз.

Нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Құрылғыны басқа адамға берген кезде, осы нұсқаулықты жеткізу жинағына қосыңыз.

Таңбалар мен ескертпелер

Пайдаланушы нұсқаулығында келесі таңбалар қолданылады:



Өлімге немесе жарақатқа әкелуі мүмкін қауіп



Нұсқаулықты оқыңыз



Маңызды ақпарат немесе пайдалану бойынша пайдалы кеңестер



Ыстық бет туралы ескерту



Электр тогының соғуы қаупін ескерту



Ультракүлгін сәулеленудің қауіптілігі туралы ескерту



Күйдіру қаупі туралы ескерту



Өнімнің қаптамасы ұлттық қоршаған ортаны қорғау заңнамасына сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған.



Өрт туралы ескерту

ЕСКЕРТУ Өнімге немесе қоршаған ортаға материалдық зиян келтіруі мүмкін қауіп

Мазмұны

1. Қауіпсіздік нұсқаулары.....	5
1.1 Мақсаты бойынша пайдалану	5
1.2. Балалардың, сезімтал адамдардың және үй жануарларының қауіпсіздігі	5
1.3 Электр қауіпсіздігі	6
1.4 Тасымалдау кездегі қауіпсіздік.....	7
1.5 Орнатқан кездегі қауіпсіздік.....	7
1.6. Пайдалану қауіпсіздігі.....	9
1.7. Күтім жасау және тазалау қауіпсіздігі	12
1.8. Жарықтандыру қауіпсіздігі.....	12
2. Экологиялық нұсқаулықтар.....	13
2.1. WEEE директивасына сәйкестік және қалдықтарды жою	13
2.2. Қаптама туралы ақпарат	13
2.3. Стандарттар мен сынақтарға сәйкестік туралы ақпарат / ЕО сәйкестік декларациясы	13
3 . Сіздің кептіргіш машинаңыз	14
3.1. Техникалық сипаттамалар	14
3.2 Жалпы көрініс.....	15
3.3. Жеткізу көлемі	15
4 Орнату.....	16
4.1. Орнату үшін дұрыс орын	16
4.2 Тасымалдауға арналған қорғау торабын алып тастау.....	16
4.3 Бу бүрку функциясы бар бұйымдардағы су ағызу түтігін жалғау	17
4.4. Аяқшаларын реттеу	17
4.5. Кептіргіш машинаны жылжыту.....	18
4.6 Шу туралы ескерту	18
4.7. Шамды ауыстыру	18
5 Дайындық.....	19
5.1 Кептіргіш машинада кептіруге болатын кір	19
5.2. Кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір	19
5.3. Кірді кептіруге дайындау	19
5.4. Энергияны үнемдеу үшін жасалуы тиісті нәрселер	19
5.5. Тиісті рұқсат етілген жүктеме	20

6 Өнімді іске қосу	21
6.1 Бақылау тақтасы	21
6.2 Таңбалар	21
6.3. Кептіргішті дайындау	21
6.4. Бағдарламаны таңдау және тұтыну кестесі	22
6.5. Көмекші функциялар	25
6.6 Ескерту индикаторлары	26
6.7. Бағдарламаны іске қосу	26
6.8. Балалардан қорғау құлпы	26
6.9 Бағдарламаны басталуынан кейін өзгерту	26
6.10 Бағдарламадан бас тарту	27
6.11 Бағдарламаның аяқталуы	27
6.12. Иістерден қорғау функциясы	28
6.13 Бу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы	28
7 Күтім жасау және тазалау	29
7.1. Түкті сүзгі (ішкі және сыртқы сүзгілер) / Жүктеу есігінің ішкі бетін тазалау	29
7.2 Датчикті тазарту	30
7.3. Су резервуарын босату	30
7.4 Конденсаторды тазалау	31
8 Ақауларды анықтау	33

1. Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл бөлімде жарақат алу немесе мүліктік зиян келтіру қаупін болдырмау үшін қажетті қауіпсіздік нұсқаулары бар.

- Біздің компания осы нұсқауларды орындамаған кезде туындауы мүмкін зиян үшін жауапты болмайды.
- Орнату және жөндеу жұмыстарын әрқашан уәкілетті сервистік қызмет орындауы керек.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Егер бұл нұсқаулықта нақты көрсетілмесе, өнімнің кез келген компоненттерін жөндемеңіз немесе алмастырмаңыз.
- Өнімді түрлендірмеңіз.



1.1 Мақсаты бойынша пайдалану

- Өнім тек үй ішінде пайдалануға арналған. Ол коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Өнімді үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өнімді мұздату мүмкіндігі бар және/немесе сыртқы әсерлерге осал жерлерде орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз. Сорғыда немесе құбыршектерде қатып қалған су зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімді тек суда жуылған және кептіргіш машинада кептіруге болатын кірді кептіру және желдету үшін пайдалануға болады.



1.2. Балалардың, сезімтал адамдардың және үй жануарларының қауіпсіздігі

- Бұл өнімді 8 жасқа толған және одан үлкен балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті дамымаған немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, олар бақылауда болса немесе өнім үшін қауіпсіз жолмен пайдалануға қатысты нұсқаулық берілсе және оған байланысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғының жұмысына араласпауы тиіс. Тазалау және жөндеу жұмыстарын балалар қадағалаусыз орындамауы керек.

- 3 жасқа дейінгі балалар өнімге қараусыз жақындамауы керек.
- Электр құрылғылары балалар мен жануарлар үшін қауіпті. Балалар мен үй жануарларына өніммен ойнауға, үстіне мінуге немесе ішіне кіруге болмайды.
- Жұмыс істемесе де, өнімнің есігін жабық ұстаңыз. Балалар немесе үй жануарлары өнімнің ішіне жабылып, тұншығып қалуы мүмкін.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсету операцияларын балалар қараусыз орындамауы керек.
- Қаптама материалдарын балалардан алыс ұстаңыз. Жарақат алу және тұншығу қаупі.
- Өніммен бірге қолданылатын барлық қоспаларды балалардан аулақ ұстаңыз.
- Өнімді тастамас бұрын, қуат сымын кесіп, жүктеу есігін сындырыңыз.



1.3 Электр қауіпсіздігі

- Өнімді орнатқан, оған техникалық қызмет көрсеткен, оны тазалаған, жөндеген және тасымалдаған кезде оны розеткаға қосуға тыйым салынады.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, ықтимал тәуекелді болдырмау үшін оны уәкілетті қызметке ауыстырту керек.
- Қуат сымын өнімнің астына немесе өнімнің артына салмаңыз. Қуат сымының үстіне ауыр заттарды қоймаңыз. Қуат сымы бұралмауы, қысылмауы және жылу көздеріне тиіп кетпеуі тиіс.
- Өнім үшін ұзартқыш сымды, мультиштекерді немесе адаптерді пайдаланбаңыз.
- Өнім, мысалы, таймер сияқты сыртқы қосқыштан қуат алмауы керек немесе құралдың көмегімен үнемі ашылатын және жабылатын тізбекке қосылмауы керек.
- Ашасы оңай қолжетімділікте болуы керек. Егер бұл мүмкін болмаса, электр қондырғысында электр заңнамасының талаптарына жауап беретін және барлық терминалдарды желіден ажырататын механизм (сақтандырғыш, ажыратқыш, бас ажыратқыш және т.б.) көзделуі тиіс.

- Ашаны сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқан кезде, қуат сымынан емес, айырынан ұстаңыз.



1.4 Тасымалдау кездегі қауіпсіздік

- Тасымалдау алдында өнімді розеткадан ажыратыңыз, су ыдысын босатыңыз және бар болса, су ағызатын құбырларды ажыратыңыз.
- Бұл өнім ауыр, оны жалғыз өзіңіз көтере алмайсыз.
- Өнімді құлаудан және аударылып кетуден қорғау үшін қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Тасымалдау кезінде өнімді сындырмаңыз немесе тастамаңыз.
- Өнімді жылжыту үшін өнімнің сығымдалған бөліктерін (мысалы, тиеу есігін) пайдаланбаңыз.
- Өнімді тік күйінде жылжытыңыз. Егер оны тік күйінде жылжыту мүмкін болмаса, оны алдыңғы жағынан қараған кезде оң жаққа еңкейтіп тасымалдаңыз.



1.5 Орнатқан кездегі қауіпсіздік

- Өнімді орнатуға дайындау үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратты тексеру арқылы электр сымдары мен суды ағызудың дұрыс орындалғанына көз жеткізіңіз. Егер олар орнатуға жарамсыз болса, қажетті коммуникацияларды ұйымдастыру үшін білікті электрик пен сантехникті шақырыңыз. Бұл операцияларды клиент орындауы керек.
- Өнімді орнатудың алдында оның зақымдалғанын тексеріңіз. Егер зақымдалған болса, өнімді орнатпаңыз.
- Реттелетін стендті алып тастамаңыз.
- Өнімді тегіс және қатты бетке орнатыңыз және оның реттелетін аяқтарын теңестіріңіз.
- Өнім мен еден арасындағы алшақтықты кілемдер, ағаш кесектері және таспалар сияқты материалдармен азайтуға болмайды. Бұйым негізінің астындағы желдеткіш саңылаулар кілемшемен бітеліп қалмауы тиіс.

- Өнім желдеткіш саңылауларды бітеп тастамайтындай етіп орнатылуы керек.
- Өнімді жақсы желдетілетін шаңсыз бөлмеде орнатыңыз.
- Өнімді жанғыш және жарылғыш материалдарға жақын жерде орнатпаңыз және жұмыс кезінде жанғыш және жарылғыш материалдарды өнімнің жанында ұстамаңыз.
- Өнім есікке, жылжымалы есікке, өнімнің жіктеу есігі толық ашылмайтын жерге немесе өнімнің ілмектері есік ілмектеріне қарама-қарсы орналасқан топсалы есіктің артына орнатылмауы тиіс.
- Өнімді мерзімді түрде техникалық қызмет көрсету және тазалау оңай болатын жерге орнатыңыз.
- Өнімді артқы бетімен қабырғаға қойыңыз (жылытқышы бар модельдер үшін).
- Өнімді орнатқаннан кейін, артқы қабырға ешқандай шығыңқы жерлерге (су шүмегі, электр розеткасы және т.б.) тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Өнімді жиһаздың шеттері арасында кемінде 1 см бос орын болатындай етіп орналастырыңыз.
- Нұсқаулықта көрсетілген желдету арнасын қосу ережелерін сақтаңыз (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Шығарылатын ауа газды немесе басқа отынды тұтынатын құрылғылардың түтінін шығару үшін қолданылатын желдету арнасына жіберілмеуі керек (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Желдеткіш құбыршек жылыту пешіне немесе мұржаға қосылмауы керек (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Өнімді көрсетілген түрге және ток күшіне сәйкес тиісті сақтандырғышпен қорғалған жерге тұйыталған розеткаға қосыңыз. Электрик маманға жерге тұйықтау жабдығын орнатуды тапсырыңыз. Өңірлік/ұлттық нормаларға сәйкес келетін жерге тұйықталмаған өнімді пайдаланбаңыз.
- Өнімді әдеттегі тақтайшада көрсетілген кернеу, ток және жиілік мәндеріне сәйкес келетін жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.

- Өнімді бос, сынған, лас, майлы розеткаларға немесе ұяларынан шыққан розеткаларға, сондай-ақ сумен жанасу қаупі бар розеткаларға қоспаңыз.
- Өніммен бірге жеткізілетін жаңа құбыршек жинақтарын пайдалану керек. Ескі құбыршек жинақтарын қайта пайдаланбаңыз. Құбыршектерге бекітпелер жасамаңыз.
- Қуат сымы мен құбыршектерді сүріну қаупі болмайтындай етіп орналастырыңыз.
- Өнімді кір жуғыш машинаның үстіне қойып, пайдалану үшін екі өнімнің арасында бекіту саңылауын пайдалану керек. Бекіту саңылауын уәкілетті қызмет орнатуы керек.
- Өнімді кір жуғыш машинаға орналастырған кезде, олардың толық күйіндегі жалпы салмағы шамамен 180 кг болуы мүмкін. Өнімдерді тиісті жүктемені көтере алатын берік еденге орнатыңыз.
- Кір жуғыш машинаны кептіргіш машинаның үстіне қоюға болмайды.

Кір жуғыш машина мен кір кептіргішті орнату кестесі	
Байланыстырғыш жинақ	Тереңдігі (КК=Кір кептіргіш, КМ: Кір жуғыш машина)
Пластик - 54/60 см белбеумен/ белбеусіз	60 см TD --> WM≥50 см / 54 см TD --> WM≥45 см
Пластик - 46 см белбеумен/ белбеусіз	46 см КК --> КМ≥ 40 см /
Сөремен - 60 см	46 см КК --> КМ≥ 40 см /
Сөремен - 54 см	54 см КК --> КМ≥ 45 см /



1.6. Пайдалану қауіпсіздігі

- Жуар алдында құрғақ кірдің ең жоғары салмағы «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.
- Жуылмаған заттарды кептіргішке салмаңыз.
- Тамақ пісіруге арналған майлар, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз немесе балауыз кетіргіштер сияқты материалдармен ластанған заттарды кептіргіште кептірудің алдында көбірек жуғыш зат қосылған ыстық сумен жуу керек.

- Егер тазалау үшін химиялық заттар қолданылса, кептіргішті қолдануға болмайды.
- Резеңке поролон (латекс), душқа арналған қақпақтар, суға төзімді тоқыма бұйымдары, резеңке тірегі бар материалдар мен киімдер, поролон салынған жастықтар кептіргіште кептірілмеуі керек.
- Шашқа арналған лак, шашқа арналған өнімдердің қалдықтары немесе ұқсас материалдары бар заттарды кептіргіште кептіруге болмайды.
- Киім қалталарын босатып, сіріңке мен оттықтар сияқты заттарды алып тастаңыз.
- Егер барлық заттарды тез шығарып, жылу таралуы мүмкін жерлерге орналастыру мүмкін болмаса, кептіру циклі аяқталғанға дейін кептіргішті тоқтатпаңыз.
- Кептіргіш циклінің соңғы бөлігі заттарға зиян келтірмейтін температураны ұстап тұру үшін жылусыз (салқындату циклі) жүзеге асырылады.
- Кір жұмсартқыштар немесе ұқсас құралдар кір жұмсартқышты қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Талшықты сүзгісі жоқ кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Кептіргіштің айналасында талшықтардың жиналуына жол бермеңіз.
- Басқа отынды, соның ішінде ашық отты тұтынатын құрылғылардан бөлмедегі газдың кері тартылуын болдырмау үшін тиісті желдетуді қамтамасыз ету қажет (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Өнімді газ жылытқышы және желдету арнасы сияқты жылыту құрылғыларымен бірге пайдаланбаңыз. Бұл желдету арнасының өртенуіне әкелуі мүмкін. (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Жүктеу есігі ашық болған кезде, оған сүйенбеңіз немесе отырмаңыз, өнім аударылып кетуі мүмкін.

- Өнімнің үсітне отырмаңыз.
- Жалын көзін (шамдар, темекі және т.б.) өнімге немесе оған жақын жерге қоймаңыз. Жанғыш / жарылғыш материалдарды сақтамаңыз.
- Барабан айналған кезде оны ұстамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде өнімнің артқы қабырғасы ыстық болады. Кептіру барысында немесе кептіру процесі аяқталғаннан кейін өнімнің артқы жағына тигізбеңіз. (Жылытқышы бар үлгілер үшін)
- Бағдарламаны жалғастыру кезінде кірді қосқанда немесе алып тастағанда барабанның ішкі бетіне қолыңызды тигізбеңіз. Барабанның беті ыстық болады.
- Түймелерді шанышқы, пышақ, тырнақ және т.б. сияқты өткір заттармен баспаңыз.
- Ақаулы немесе зақымдалған өнімді пайдаланбаңыз. Ашаны розеткадан алыңыз (немесе қосылған сақтандырғышты ажыратыңыз) және уәкілетті қызметке хабарласыңыз.
- Пайдаланылмаған кезде өнімді желіден ажыратыңыз.



1.7. Күтім жасау және тазалау қауіпсіздігі

- Өнімді оған су шашып немесе қатты су ағызу арқылы жумаңыз. Өнімді тазалау үшін жоғары қысымды тазартқышты, бу тазартқышты, құбыршекті немесе қысымды тапаншаны пайдаланбаңыз.
- Өнімді тазалау үшін өткір немесе абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Өнімді тазалау үшін тұрмыстық тазалау құралдары, сабын, жуғыш заттар, газ, бензин, алкоголь, балауыз және т.б. сияқты материалдарды пайдаланбаңыз.
- Талшықты сүзгіні үнемі тазалап отыру керек. Әр кептіру циклінен кейін талшықты сүзгіні және жүктеу есігінің ішкі бетін тазалаңыз.
- Сүзгі қорабының артындағы буландырғыштың шеттерінде жиналған талшықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз. Қорғағыш қолғапты киеңіз, қолмен тазалай аласыз. Ештеңе кимеген қолдармен тазалауға әрекеттенбеңіз. Буландырғыш қалақтары қолдарды зақымдауы мүмкін. (жылу сорғысы бар өнімдер үшін)
- Өрт пен жарылыс қаупіне байланысты датчиктерді тазалау үшін ерітінділерді, тазартқыштарды, металл жоңқаны немесе ұқсас материалдар мен құралдарды пайдаланбаңыз.
- Желдету арнасын тазалаңыз. (желдету арнасы бар үлгілер үшін).
- Конденсацияланған суды ішпеңіз.



1.8. Жарықтандыру қауіпсіздігі

- Жарықтандыру үшін пайдаланылатын жарықдиодты/шамды ауыстыру қажет болса (жарықтандырылатын өнімдер үшін), уәкілетті қызметке хабарласыңыз.

2. Экологиялық нұсқаулықтар

2.1. WEEE директивасына сәйкестік және қалдықтарды жою



Бұл өнімде Түркия Республикасының Қоршаған орта және урбанизация министрлігі жариялаған «Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын бақылау туралы ережеде» көрсетілген қауіпті және тыйым салынған материалдар жоқ. WEEE директивасына сәйкес келеді. Бұл өнім қайта өңделетін және қайта пайдаланылатын жоғары сапалы бөлшектер мен материалдардан жасалған. Сондықтан, қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен қоқысқа лақтырмаңыз. Оны электрлік және электрондық жабдықты жинау орталығына апарыңыз. Мұндай жинау пункттері туралы жергілікті әкімшіліктен біле аласыз. Сіз пайдаланылған заттарды қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған орта мен табиғи ресурстарды қорғауға көмектесе аласыз.



Сонымен бірге R290 жанғыш тоңазыту агенті болып табылады. Сондықтан пайдаланған және тасымалдаған кезде жүйе мен құбырлардың зақымдалмауын қадағалаңыз.

Өнімді жылу көздерінен алыс ұстаңыз, олай болмаса, ол зақымдалған кезде өртеніп кетуі мүмкін.

Өнімді отқа лақтырып жоймаңыз.

2.2. Қаптама туралы ақпарат

Өнімнің қаптамасы ұлттық заңнамасына сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған. Қаптама қалдықтарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз, оларды жергілікті билік тағайындаған арнайы жинау пункттеріне апарыңыз.

2.3. Стандарттар мен сынақтарға сәйкестік туралы ақпарат / ЕО сәйкестік декларациясы



Осы өнімді әзірлеу, өндіру және сату кезеңдері Еуропалық Одақтың барлық тиісті нұсқауларында көрсетілген қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

3 . Сіздің кептіргіш машинаңыз

3.1.Техникалық сипаттамалар

КК

Биіктігі (Мин. / макс)	84,6 см / 86,6 см*
Ені	59,8 см
Тереңдігі	60,5 см
Көлемі/күші	9 қг**
Таза салмағы (± %10)	44 кг
Кернеу	Белгі түрлеріне қараңыз***
Номинал кіріс қуаты	
Үлгі коды	

* Ең төмен биіктігі: Жабық реттелетін тіректің биіктігі.


Ең жоғары биіктігі: Ең жоғарғы биіктікте ашық реттелетін тіректегі биіктік.

** Жуу алдында құрғақ кірдің салмағы.

*** Деректер тақтасы кептіргіш есігінің астында орналасқан.





	Кептіргіш машинаның сапасын арттыру мақсатында техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Бұл нұсқаулықтағы суреттер сұлбалы болып табылады және өнімге дәл сәйкес келмеуі мүмкін. Кептіргіш машинамен немесе ілеспе құжаттармен бірге берілген мәндер тиісті стандарттарға сәйкес зертханалық көрсеткіштер болып табылады. Бұл мәндер пайдалану жағдайлары мен қоршаған ортаға байланысты өзгеруі мүмкін.
--	--

3.2 Жалпы көрініс

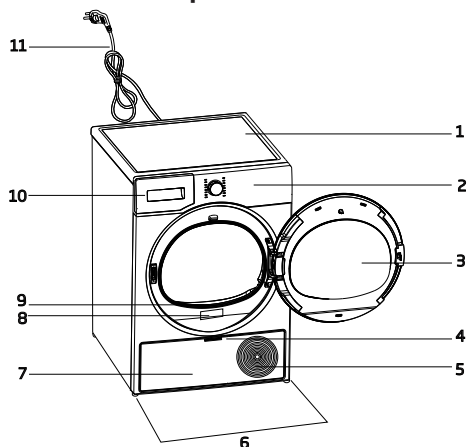

1. Жоғарғы панель
2. Басқару тақтасы
3. Жүктеу есігі
4. Алдыңғы тақтаның тұтқасы
5. Желдету торлары
6. Реттелетін аяқтар
7. Алдыңғы тақта
8. Техникалық сипаттамалары бар тақтайша
9. Түкті сүзгі
10. Су резервуарына арналған жәшік
11. Қуат сымы

3.3. Жеткізу көлемі

	1. Суды ағызуға арналған құбыршек *		6. Су құюға арналған қаппақ*
	2. Сүзгі жәшігіне арналған қосалқы сорғыш*		7. Таза су*
	3. Пайдаланушы нұсқаулығы		8. Иске қарсы капсулалар тобы*
	4. Кептіру себеті*		9. Ысқыш*
	5. Кептіру себетін пайдаланушы нұсқаулығы*		10. Сүзгі матасы*

* Қосымша – модельге байланысты жинаққа кірмеуі мүмкін.

4 Орнату



Алдымен «Қауіпсіздік нұсқаулықтарын» оқып шығыңыз!

Кептіргіш машинаны орнату үшін жақын жердегі уәкілетті қызметке хабарласудың алдында Пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратты қарап шығыңыз және электр және сантехникалық байланыстардың сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, қажет болған жағдайда коммуналдық қызметтерді реттеу үшін elektrik пен сантехникті шақырыңыз.



Клиент кептіргіш машинаны орналастырылатын орынды дайындау, сондай-ақ электр қуаты мен су ағызу құбырларын дайындау үшін жауапты болады.



Кептіргіш машинаны орнатудың алдында оның зақымдалғанын тексеріңіз. Егер кептіргіш машина зақымдалған болса, оны орнатпаңыз. Зақымдалған өнімдер сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіреді. Кептіргіш машинаны іске қосуға дейін 12 сағат күтіңіз.

ЕСКЕРТУ

Өнімнің құрамына салқындатқыш агент кіреді, егер өнім тасымалдаудан кейін бірден пайдаланылса, ол зақымдалуы мүмкін. Өнімді әр жылжитқаннан кейін оны демалу үшін 12 сағатқа қалдыру керек.

4.1. Орнату үшін дұрыс орын

- Кептіргіш машинаны тұрақты және тегіс жерге қойыңыз.
- Кептіргіш машина – ауыр құрылғы. Оны өзіңіз жылжытпаңыз.
- Кептіргіш машинаны жақсы желдетілетін шаңсыз ортаға орнатыңыз.
- Кептіргіш машина мен еден арасындағы алшақтықты кілемдер, ағаш кесектері және таспалар сияқты материалдармен азайтуға болмайды.
- Кептіргіш машинаның желдеткіш торларын бітемеңіз.

- Кептіргіш машинасы орнатылатын жерге жақын жерде құлыпталатын есіктер, жылжымалы немесе айқарма есіктер болмауы керек, олар жүктеу есігінің ашылуына кедергі келтіруі мүмкін.
- Кептіргіш машинаны орнатқаннан кейін қосылыстар тұрақты болуы керек. Кептіргіш машинаны орнатқаннан кейін, артқы қабырға ешқандай шығыңқы жерлерге (су шүмегі, электр розеткасы және т.б.) тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Кептіргіш машинаны жиһаздың шеттері арасында кемінде 1 см бос орын болатындай етіп орналастырыңыз.
- Кептіргіш машинаңызды +5°C +35°C-қа дейінгі температурада пайдалануға болады. Осы температура ауқымынан тыс жұмыс істегенде кептіргіш машинаның жұмысы бұзылуы және ол зақымдалуы мүмкін.
- Кептіргіш машинаның артқы жағы қабырғаға қарсы қойылмауы керек.




Кептіргіш машинаны қуат кабелінің үстіне қоймаңыз.

*** Егер өніміңіздің жүйесінде R290 болмаса, келесі ескертуді елеменіз.**



Кептіргіште R290 салқындатқышы бар.* R290 – экологиялық таза, бірақ жанғыш салқындатқыш.* Кептіргіштің кіріс саңылауы ашық және жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз.* Ықтимал жалын көздерін кептіргіштен алыс ұстаңыз.*

4.2 Тасымалдауға арналған қорғау торабын алып тастау

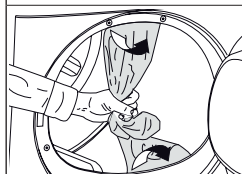


Өнімді бірінші рет қолданар алдында тасымалдау қорғаныс тобын алыңыз.

4.3 Бу бүрку функциясы бар бұйымдардағы су ағызу түтігін жалғау

Су резервуарына жиналған суды мерзімді түрде ағызудың орнына, жиналған суды өніммен бірге жеткізілетін су ағызуға арналған құбыршек арқылы тікелей ағызудың болады

ЕСКЕРТУ	Кептіру машинасында бу бүрку функциясы болса, су ағызу түтігін жалғау үшін төмендегі үлгіге сүйеніңіз.
----------------	--

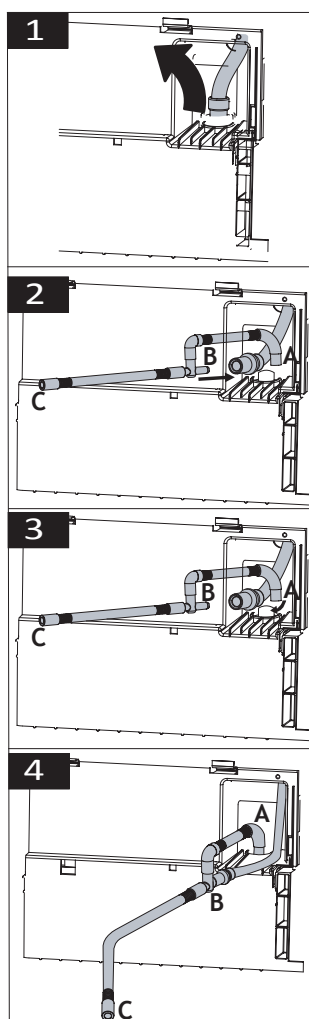


- 1 Құбыршекті кептіргіштің артқы жағынан қолыңызбен тартыңыз, оны қосылған жерінен ажыратыңыз. Құбыршекті алу үшін ешқандай құралдарды пайдаланбаңыз.
- 2 Машинаның жеткізілім жиынтығынан су ағызу түтігінің В ұшын машинадан алынған түтіктің ұшына орнатыңыз.
- 3 Жеткізілім жиынтығындағы су ағызу түтігінің А ұшын кептіру машинасындағы түтікті алып тастаған жерге орнатыңыз.
- 4 Суды ағызудың арналған С түтіктің ұшын ағын су құйылысына немесе тікелей шұңғылшаға бекітіңіз.

ЕСКЕРТУ	Су ағызатын құбыршек 80 см-ден аспайтын биіктікте бекітілуі керек. Су ағызатын құбыршектің майысып, бұралып қалмауын және ағызу мен кептіргіш машина арасында қысылмауын қадағалаңыз. Құбыршек өз орнынан ажыратылмауы керек. Судың ағып кетуі зақым келтіруі мүмкін. Суды ағызудың арналған құбыршекті ұзартпаңыз. Судың тиісті ағынмен келе жатқанын тексеріңіз. Су ағызатын құбыр жабылмауы немесе бітелмеуі керек.
----------------	--

i	Егер сіздің өніміңізде аксессуарлар жиынтығы болса, толық нұсқаулықты қараңыз.
----------	--

4.4. Аяқшаларын реттеу

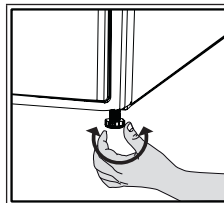


Кептіргіш машина тұзу және берік орнатылғанша, аяқшаларын солға және оңға бұру арқылы реттеңіз.

4.5. Кептіргіш машинаны жылжыту

- Кептіргіш машинадағы суды толығымен ағызыңыз.
- Егер өнім тікелей ағызу арқылы қосылған болса, құбыршек қосылыстарын ажыратыңыз.

	Кептіргіш машинаны тік күйінде жылжыту ұсынылады. Ол мүмкін болмаса, алдыңғы жағынан қараған кезде оны оң жаққа еңкейтіп, кептіргішті жылжытыңыз. Кептіргіш машинаны қосуға дейін 12 сағат күтіңіз.
--	---

4.6 Шу туралы ескерту

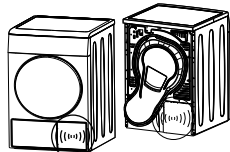	
	Өнімді пайдаланған кезде кейде компрессордан металл шу шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
	Өнім жұмыс істеп тұрған кезде жинақталған су су резервуарына айдалады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде кейде сорғылау шуы естіледі – бұл қалыпты жағдай.

4.7. Шамды ауыстыру

Егер сіздің кептіргіш машинаңыздың барабанды жарықтандыру шамы болса;

Кептіргіш машинаны жарықтандыру үшін қолданылатын шамды/жарықдиодты ауыстыру үшін уәкілетті қызметке хабарласыңыз. Бұл өнімдегі шам үйді жарықтандыруға жарамайды. Бұл шамның мақсаты – кірді кептіргішке қауіпсіз жүктеуді қамтамасыз ету. Бұл құрылғыда қолданылатын шамдар 50°C-тан жоғары температура сияқты ауыр физикалық жағдайларға төзе алады.

5 Дайындық



Алдымен «Қауіпсіздік нұсқаулықтарын» оқып шығыңыз!

5.1 Кептіргіш машинада кептіруге болатын кір

ЕСКЕРТУ

Кептіргіш үшін қауіпсіз емес кір кептіру барысында құрылғы мен кірді зақымдауы мүмкін. Жапсырмада кептіруге қатысты нұсқаулықтарды орындаңыз. Жапсырмаларында «кептіргіш үшін қауіпсіз» деп жазылған кірді ғана кептіріңіз.



Кептіргіште кептіруге болмайды

5.2. Кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір

ЕСКЕРТУ

Металл тіректері бар іш киімді кептіргіште кептіруге болмайды. Егер бұл металл тіректер босап, киімнен шығып кетсе, бұл машинаны зақымдауы мүмкін. Кестеленген нәзік маталар, мақта және жібек заттар, нәзік және бағалы маталардан жасалған киімдер, тыныс алмайтын киімдер мен тюль перделері кептіргіште кептірілмеуі керек.

5.3. Кірді кептіруге дайындау

ЕСКЕРТУ

Монеталар, металл бөлшектер, инелер, шегелер, бұрандалар, тастар және т.б. сияқты заттар өнімнің барабан тарауын зақымдауы немесе жұмыста қиындықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан өнімге жүктелетін барлық кірді тексеріңіз.

Сыдырма ілгек сияқты металл аксессуарлары бар кірді ішіне қарай айналдырып кептіріңіз. Сыдырма ілгектерді, ілгектерді және бекіткіштерді жабыңыз, қаптардың түймелерін бекітіңіз, тоқыма белдіктері мен алжапқыш белдіктерін байлаңыз.


5.4. Энергияны үнемдеу үшін жасалуы тиісті нәрселер

- Кірді жуған кезде мүмкіндігінше қатты сығуды қолданыңыз. Осылайша сіз кептіру кезеңін қысқартып, энергияны тұтынуды азайта аласыз. Кірді түрлеріне және қалыңдығына қарай сұрыптаңыз. Түрлері бірдей болатын кірді бірге кептіріңіз. Мысалы, жұқа ас үй сүлгілері мен дастарқандар ванна сүлгілеріне қарағанда ертерек кебеді.
- Бағдарламаны таңдау үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы ұсыныстарды орындаңыз.
- Кептіру барысында жүктеу есігін қажетсіз ашпаңыз. Егер сізге жүктеу есігін ашу қажет болса, оны ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз.
- Кептіргіш машина істеп тұрған кезде, сулы кірді қоспаңыз.
- Әр кептіру циклінің алдында немесе одан кейін талшықты сүзгіні тазалаңыз.
- Конденсаторы бар үлгілерде конденсаторды кем дегенде айына бір рет немесе әр 30 кептіру сеансынан кейін тазалауды ұмытпаңыз.
- Сүзгілердің таза болуын тексеріңіз. Толық ақпарат алу үшін техникалық қызмет көрсету және тазалау бөлімін қараңыз.

- Желдету арнасы бар үлгілер үшін нұсқаулықта көрсетілген желдету арнасын қосу ережелерін сақтаңыз және желдету арнасын тазалаңыз.
- Кептіру циклі барысында кептіргіш машина орналасқан бөлмені дұрыс желдетіңіз.
- Жылу сорғысы бар үлгілерде конденсаторды кем дегенде алты айда бір рет тексеріп, ластанған болса тазалаңыз.
- Егер сіз қоршаған ортаға қауіпсіз сүзгіні қолдансаңыз, әр циклден кейін сүзгіні тазалаудың қажеті жоқ. Экранда қоршаған ортаны қорғау белгішесі жанған кезде сүзгі матасын ауыстырыңыз.

5.5. Тиісті рұқсат етілген жүктеме

ЕСКЕРТУ

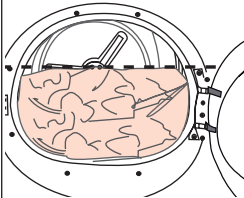

Егер өнімдегі кір ең жоғары жүктемеден асып кетсе, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін, бұл материалдың зақымдалуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Әр бағдарлама үшін ең жоғары жүктеуді сақтаңыз.


Төмендегі салмақ мәндері мысал ретінде берілген.

Жуу	Шамаланған салмақ (г)*	Жуу	Шамаланған салмақ (г)*
Мақта төсек орын (екі кісілік)	1500	Мақта көйлек	500
Төсек орын (бір кісілік)	1000	Көйлек	350
Төсек орын (екі кісілік)	500	Деним	700
Төсек орын (бір кісілік)	350	Қол орамалы (10 дана)	100
Үлкен дастарқан	700	Футболка	125
Шағын дастарқан	250	Блузка	150
Шай майлығы	100	Мақта жейде	300
Монша сүлгісі	700	Жейде	200
Қол сүртетін сүлгілер	350		

* Жуу алдында құрғақ кірдің салмағы.


6 Өнімді іске қосу

6.1 Бақылау тақтасы

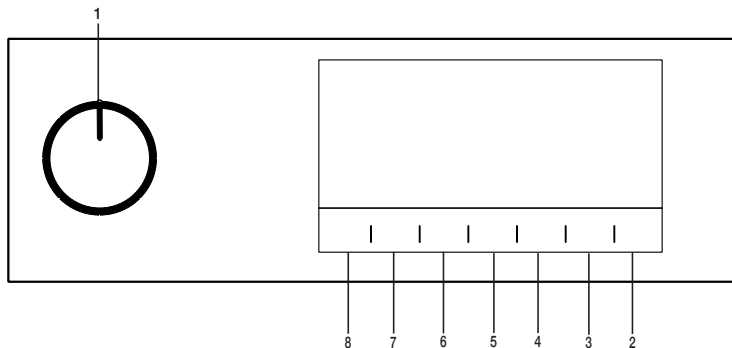

1. Қосу/Өшіру / Бағдарламаны таңдау түймесі.
2. Бастау / Күту режимі түймесі.
3. Аяқтау уақыты түймесі.
4. Бу бағдарламасын таңдау түймесі.
5. Төмен температураны таңдау түймесі және уақыт бағдарламасын таңдау түймесі.
6. Дыбыстық ескерту және балалардан қорғау құлпы таңдау түймесі.
7. Қатпарлардың алдын алуды таңдау түймесі/ Барабан шамының түймесі.
8. Құрғақтық деңгейін таңдау түймесі.

6.2 Таңбалар

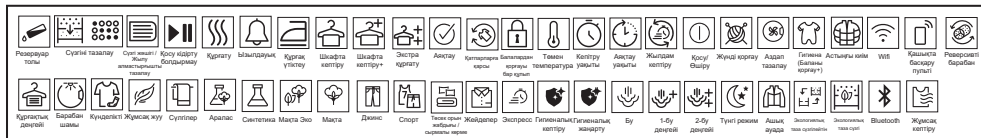


6.3. Кептіргішті дайындау

- Кептіргішті желіге қосыңыз.
- Жүктеу есігін ашыңыз.
- Кірді қысылып қалмауын бақылап, кептіргішке салыңыз.
- Жүктеу есігін итеріп, жабыңыз.

- Қосу/өшіру/Бағдарламаны таңдау түймесі арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз, машина қосылады.

ЕСКЕРТУ

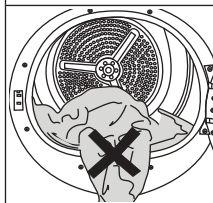

Кірдің жүктеу есігіне қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Жүктеу есігін күш салып жаппаңыз.



Қосу/өшіру/Бағдарламаны таңдау түймесі арқылы бағдарламаны таңдау бағдарламаның басталуын білдірмейді. Бағдарламаны іске қосу үшін Бастау / Күту режимі түймесін басыңыз.

6.4. Бағдарламаны таңдау және тұтыну кестесі

КК					
Бумен жұмыс істейтін бағдарламалардың кестесі					
Бағдарламалар	Бағдарлама сипаттамасы	Сыйымдылығы (кг)	Кір жуғыш машинаның айналу жылдамдығы (айн/мин)	Кептіру уақыты (минут)	Бумен кептіру уақыты
Киюге дайын*	Бу функциясын пайдаланып көйлектерде және футболкаларда қатпарлану деңгейін азайтуға бағытталған бағдарлама. Бұл бағдарлама әдетте күнделікті көйлектерді кептіруден кейін үтіктеу қажеттілігін жояды. Кептірілетін өнімнің текстурасы мен қалыңдығына байланысты қатпарланудың азаю пайызы өзгеріп тұруы мүмкін. Бұл бағдарламаны маталардың бірдей түрлерін біріктіріп пайдалану ұсынылады.	1,5 (6 дана)	800	-	90
		1 (3 дана)	800	-	70
		0,3 (1 дана)	800	-	50
Бумен жаңарту	Бу функциясы арқылы киімдерді жаңартады және қалаусыз иістерді кетіреді. Тек құрғақ маталарда пайдаланыңыз.	1,5 (6 дана)	-	-	35
		1 (3 дана)	-	-	31
		0,3 (1 дана)	-	-	23
Микс (Күнделікті)	Бұл бағдарламаны түсі шықпайтын синтетикалық және мақталы бұйымдарды бірге кептіру үшін қолданыңыз. Спорттық және фитнес киімдерін осы бағдарламада кептіруге болады.	4	1000	115	120
Төсек-орын жабдықтары	Мақта және синтетикалық төсек жабдықтары жинақтарын кептіру үшін пайдаланыңыз. 2-ге дейін қос төсек жабдықтары жинағы үшін кептіруді қамтамасыз етеді	3	1000	135	140
Мақта	Қыздыруға төзімді мақта тоқымаларын осы цикл арқылы кептіруге болады. Кептірілетін кірдің қалыңдығына және қажетті кептіру деңгейіне сәйкес келетін кептіру параметрі таңдалады.	9	1000	220	225
Мақта Эко кептіру	Бір қабатты, кәдімгі мақта тоқымалары мүмкіндігінше үнемді түрде кептіріледі.	9	1000	209	214
Синтетика	Барлық синтетикалық тоқымаларды осы цикл арқылы кептіруге болады. Қажетті құрғақтық деңгейіне сәйкес келетін кептіру параметрін таңдау керек.	4	800	70	75

Бусыз жұмыс істейтін бағдарламалардың кестесі					
Мақта «Үтіктеуге» құрғату	Бір қабатты, кәдімгі мақта текстильдері біраз ылғалды күйде кептіріледі, осылайша олар үтіктеуге дайын болады.	9	1000	155	-
Джинсылар	Бұл бағдарламада сіз джинсы шалбарларды, бедемшелер, жейделер немесе күрткелерді кептіре аласыз.	4	1200	125	-
Супер Қысқа Экспресс кептіру	Бұл бағдарламаны сіз кір жуғыш машинада жоғары жылдамдықпен айналдырған мақта бұйымдарыңызды кептіруге пайдалана аласыз.	0,5	1200	30	-
Төсек-орын жабдықтары/Қауырсын	Сіз қауырсын немесе түкпен толтырылған текстильді заттаңбасында көрсетілгендей дара кептіруіңізге болады. Сіз көлемі шағын жапқышты, жастықты немесе пальтоны дара кептіруіңізге болады. Пальто мен күрткелердің ішін айналдырып кептіріңіз.	-	800	165	-
Белсенді/Спорттық киімдер (Гортекс)	Синтетика, мақта немесе аралас маталардан жасалған киімдерді немесе функционалды күрте, плащ және т.б. сөкілді су өткізбейтін бұйымдарды кептіру үшін пайдаланыңыз. Кептірудің алдында олардың ішін айналдырыңыз.	2	1000	135	-
Уақыт бойынша бағдарламалар	Сіз төмен температурада қалаған кептіру деңгейіне жету үшін уақыт бағдарламаларының ішінен 10 және 160 минут аралығында таңдауыңызға болады. Бұл бағдарламада кептіру машинасының жұмысы бұйымның құрғақтығына тәуелсіз бекітілген уақыт аралығына созылады.	-	-	-	-
Гигиеналық жаңарту	Бұл бағдарламаны затты жуусыз гигиенаны қамтамасыз ету керек кебу киімдер және кірлер үшін пайдалануға болады. Ол қыздыру әсері арқылы кебу тоқыма киімдерге жоғары гигиенаны қамтамасыз етеді.	1,5	-	120	-
Гигиеналық кептіру	Бұл бағдарлама арқылы қосымша гигиенаны қамтамасыз ету керек жуылған өнімдерді (нәресте киімдері, ішкіім, сүлгілер, т.б.) кептіру үшін пайдалануға болады. Ол қыздыру әсері арқылы тоқыма өнімдерге жоғары гигиенаны қамтамасыз етеді.	5	800	200	-
Сүлгі	Асүй сүлгісі, ванна сүлгісі және қол сүлгісі сияқты сүлгілерді кептіру.	5	1000	175	-

Электрді пайдалану мәні				
Бағдарламалар	Сыйымдылығы (кг)	Қір жуғыш машинаның айналу жылдамдығы (айн/мин)	Қалған ылғалдықтың мөлшері, шамамен	Электр қуатын пайдалану, кВт/сағ
Мақта «Шкафқа» құрғату*	9	1000	60%	2,17
Мақта «Үтіктеуге» құрғату	9	1000	60%	1,70
Синтетика «Шкафқа» құрғату	4	800	40%	0,75
	"Мақта киімдердің 9 кг максималды жүктемесін жүйелі түрде кептірсеңіз, кептіргіштің контейнерді босату үшін циклдың ортасында тоқтауын болдырмау үшін төгу шлангысын жалғау ұсынылады" ("Төгу құбырына қосу" бөлімін қараңыз)			
*«Киюге дайын» бағдарламасының 100% мақта, 100% полиэстер, 100% вискоза және %56 мақта - 44% полиэстер қоспасынан тұратын көйлектерді киюге болатын күйге (қатпарларды кетіру әсері) келтіру мүмкіндігін Еуропадағы Тәуелсіз текстиль институты бекітті. Қаласаңыз, жағаны, көйлек манжеттерін үтіктеуге болады.				

* : Energy Label стандартты EN 61121 кестедегі барлық мәндер EN 61121 стандартына сәйкес белгіленеді. Тұтыну мәндері киім түріне, айналдыру жылдамдығына, қоршаған орта жағдайларына және кернеу деңгейіне байланысты кестедегі мәндерден өзгеше болуы мүмкін.



Allergy UK — Британдық аллергия қорының сауда белгісі. Мақұлдау белгісі өнім аллергиясы бар ортадағы аллергиялар санын айтарлықтай

азайтады немесе өнім аллергияларды шектейді/азайтады/жоюды деген қорытындыны сұрайтын адамдарды бағыттау үшін жасалған. Мақсат — өнімнің өлшенетін нәтижелер беретін ғылыми сынақтардан немесе талдаулардан өткенін дәлелдеу.

6.5. Көмекші функциялар

Құрғақтық деңгейі

«Кептіру деңгейі» түймесі қажетті құрғақтықты реттеу үшін қолданылады. Бағдарламаның уақытын таңдауға байланысты өзгеруі мүмкін.



Бұл мүмкіндікті бағдарламаны бастамас бұрын ғана қосуға болады.

Қатпарлардың алдын алу

Қатпарлардың алдын алуды таңдау түймесін басу арқылы қатпарлардың алдын алу мүмкіндігін қосуға және өшіруге болады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін кірді бірден шығармасаңыз, қатпарлардың алдын алу функциясын пайдалануға болады.

Дыбыстық ескерту

Кептіргіш бағдарлама аяқталған кезде дыбыстық ескерту береді. Дыбыстық ескерту қажет болмаса Дыбыстық ескерту түймесін басыңыз. Дыбыстық ескерту түймесін басқан кезде индикатор сөнеді, ал бағдарлама аяқталған кезде дыбыс берілмейді.



Бұл функцияны бағдарлама басталғанға дейін немесе бағдарлама басталғаннан кейін тандай аласыз.

Төмен температура

Бұл мүмкіндікті бағдарламаны бастамас бұрын ғана қосуға болады. Егер сіз кірді төмен температурада кептіргіңіз келсе, бұл мүмкіндікті белсендіре аласыз. Оны іске қосқаннан кейін бағдарламаның ұзақтығы артады.

Аяқтау уақыты

Бағдарламаның Аяқтау уақытын Аяқтау уақыты функциясының көмегімен 24 сағатқа дейін кейінге қалдыруға болады.

1. Кептіргіштің жүктеу есігін ашып, кірді ішіне салыңыз.
2. Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
3. Аяқтау уақытын таңдау түймесін басып, қажетті кідіріс уақытын орнатыңыз. «Аяқтау уақыты» жарықдиоды жанады. (Егер сіз батырманы басып тұрсаңыз, онда Аяқтау уақыты тоқтаусыз есептеледі).
4. Бастау / Құту режимі түймесін басыңыз. Аяқтау уақытын кері санау басталады. Көрсетілген кідіріс уақытының ортасындағы “.” жыпылықтайды.



Аяқтау уақыты ішінде кірді қосуға немесе алып тастауға болады. Көрсетілген уақыт — бұл қалыпты кептіру уақыты мен аяқтау уақытының қосындысы. Аяқтау уақытының жарықдиоды кері санаудың соңында өшеді, кептіру басталады және кептіру жарықдиоды жанады.

Аяқталу уақытын өзгерту

Кері санақ кезінде ұзақтықты өзгерту керек болса:

Бағдарламаны кідіртiңіз және қосу/өшіру/бағдарламаны таңдау түймесін бұрыңыз және бағдарламадан бас тартыңыз. Қалаған бағдарламаны таңдап, аяқталу уақытын таңдауды қайталаңыз. Аяқталу уақыты функциясынан бас тарту Аяқталу уақыты кері санағынан бас тарту және бағдарламаны дереу бастау керек болса:

Бағдарламаны кідіртiңiз және қосу/өшiру/ бағдарламаны таңдау түймесiн бұрыңыз және бағдарламадан бас тартыңыз. Қалаған бағдарламаны таңдаңыз және «Бастау/Кiдiрту» түймесiн басыңыз.

Барабан шамы

Осы батырманы басу арқылы барабанның артқы жарығын қосуға және өшiруге болады. Түйме басылған кезде артқы жарық қосылады және белгiлi бiр уақыттан кейiн өшедi.

6.6 Ескерту индикаторлары

	Ескерту шамдары кептiргiшi машинаңыздың үлгiсiне байланысты өзгеруi мүмкiн.
--	---

Сүзгiнi тазалау

Бағдарлама аяқталғаннан кейiн сүзгiнi тазалау туралы ескерту индикаторы қосылады.

Су резервуары

Егер бағдарламаны орындау барысында су резервуары толып кетсе, ескерту шамы жыпылықтай бастайды және машина күту режимiне өтедi. Бұл жағдайда су резервуарын босатып, «Бастау / Күту режимi» түймесiн басу арқылы бағдарламаны iске қосыңыз. Ескерту шамы сөнiп, бағдарлама қайта басталады.

Сүзгi жәшiгiн / Жылу алмастырғышты тазалау

Ескерту белгiсi мерзiмдi түрде жыпылықтайды, бұл сүзгi қорабын тазалау қажеттiлiгiн еске салады.

6.7. Бағдарламаны iске қосу

Бағдарламаны iске қосу үшiн «Бастау / Күту режимi» түймесiн басыңыз.

Бағдарламаның iске қосылғанын көрсету үшiн «Бастау / Күту режимi» және «Кептiру» шамдары жанады.

6.8. Балалардан қорғау құлпы

Кептiргiште балалардан қорғау құлпы бар, ол бағдарламаны орындау барысында түймелер басылған кезде, бағдарлама ағынының үзiлуiне жол бермейдi. Балалардан қорғау құлпы iске қосылған кезде, тақтадағы Қосу/Өшiру/ Бағдарламаны таңдау түймесiнен басқа барлық түймелер өшiрiледi.

Балалардан қорғау құлпын iске қосу үшiн Дыбыстық ескерту түймесiн 3 секунд басып тұрып,

Ағымдағы бағдарлама аяқталғаннан кейiн жаңа бағдарламаны бастау үшiн немесе бағдарламаға араласу үшiн балалардан қорғау құлпын өшiру керек. Балалардан қорғау құлпын өшiру үшiн сол түймелердi 3 секунд басып тұрыңыз.

	Балалардан қорғау құлпы iске қосылған кезде, экранда балалардан қорғау құлпы туралы ескерту шамы жанады.
---	--

Балалардан қорғау құлпы iске қосылған кезде:

Кептiргiш машина жұмыс iстеп тұрғанда немесе күту режимiнде болғанда, бағдарламаны таңдау түймесiнiң орны өзгерген кезде индикатор таңбалары өзгермейдi.

	Кептiргiш машина жұмыс iстеп тұрған кезде және балалардан қорғау құлпы белсендi болған кезде, бағдарламаны таңдау түймесi бұрылған кезде қос дыбыстық сигнал шығады. Егер бағдарламаны таңдау түймесi орнына бұрылмай тұрып, балалардың құлпы өшiрiлсе, бағдарлама аяқталады, өйткенi бағдарламаны таңдау түймесi ауыстырылады.
---	---

6.9 Бағдарламаны басталуынан кейiн өзгерту

Кептiру машинасы жұмыс iстеуiн бастағаннан кейiн басқа бағдарламамен кiрдi кептiру үшiн таңдалған бағдарламаны өзгерте аласыз.

- Мысалы, «Үтіктегендей кептіру» орнына «Өте құрғақ» бағдарламасын таңдау үшін «Өте құрғақ» бағдарламасын таңдау үшін бағдарламаны кідіртіңіз және қосу/өшіру/бағдарламаны таңдау түймесін бұрыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау / Күту режимі» түймесін басыңыз.

Күту режимінде киім қосу және шығарып алу

Егер сіз кептіру бағдарламасын іске қосқаннан кейін киімді кептіргішке қосқыңыз / кептіргіштен шығарып алғыңыз келсе:

- Кептіргішті Күту режиміне қою үшін Бастау / Күту режимі түймесін басыңыз. Кептіру жұмысы тоқтатылады.
- Жүктеу есігін Күту режимінде ашып, кірді шығарып алғаннан немесе қосқаннан кейін жабыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау / Күту режимі» түймесін басыңыз.

	Кептіру басталғаннан кейін кірді қосу кептіру машинасының ішіндегі кептірілген кірдің дымқыл көрмен араласуына және жұмыстың соңында кірдің ылғалды болуына әкелуі мүмкін. Кептіру барысында кірді қосу немесе алып тастауды қалағаныңызша қайталауға болады. Бірақ бұл операция кептіру процесін үнемі тоқтатады, осылайша бағдарламаның ұзақтығы мен энергия шығынын арттырады. Сондықтан кірді бағдарламаны бастаудың алдында қосу ұсынылады. Егер кептіргіштің күту режимінде бағдарламаларды таңдау түймесін бұру арқылы жаңа бағдарламаны таңдасаңыз, онда қолданыстағы бағдарлама аяқталады.
--	--

	Бағдарламаны жалғастыру кезінде кірді қосқанда немесе алып тастағанда барабанның ішкі бетіне қолыңызды тигізбеңіз. Барабанның беті ыстық болады.
--	---

6.10 Бағдарламадан бас тарту

Кептіру машинасы жұмыс істеуін бастағаннан кейін кез келген себеппен бағдарламадан бас тарту және кептіру әрекетін тоқтату керек болса, бағдарламаны кідіртіңіз және қосу/өшіру/бағдарламаны таңдау түймесін бұрыңыз; бағдарлама тоқтатылады.

	Машина жұмыс істеп тұрғанда бағдарламаны тоқтатқан кезде, кептіргіштің іші өте ыстық болады, сондықтан оны салқындату үшін қалпына кептіру бағдарламасын іске қосыңыз.
---	---

6.11 Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталғаннан кейін Бағдарламаның орындалу жолағында талшықты сүзгіні тазалау туралы ескертудің аяқталу/алдын алу жарықдиод шамдары жанады. Жүктеу есігі ашылады және кептіргіш машина жаңа операцияға дайын болады.

Кептіргіш машинаны өшіру үшін Қосу/Өшіру / Бағдарламаны таңдау түймесін Қосу/Өшіру күйіне бұраңыз.

	Егер Қатпарларға қарсы режим қосылып, бағдарлама аяқталғаннан кейін кір алынбаса, машинаның ішіндегі кірдің қырысып қалуын болдырмау үшін 2 сағат ішінде қатпарлардың алдын алу функциясы қосылады. Бағдарлама кірдің қырысып қалуын болдырмау үшін оны 10 минуттық интервалмен жылжытады.
---	---

6.12. Иістерден қорғау функциясы

Кептіргіш машинаңыз иістерден қорғау функция болса, бұл мүмкіндікті пайдалану үшін ProScent нұсқаулығын оқыңыз.

жасау үшін экранда «Бу» опциясын түрту керек.



3 дана



1 дана

6.13 Бу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы

Бу бағдарламалары

Бу функциясын машина панелінде көк/қызыл сызықпен белгіленген бағдарламаларда пайдалануға болады. Бу функциясы белсенді бағдарламаны пайдаланғанда, кептіргішті киімдерді түрлеріне және қалыңдықтарына байланысты топтастырып пайдалану қажет. Бұл бағдарламада металл бөліктерді қамтитын жүннен, былғарыдан жасалған өнімдерді немесе киімдерді кептірмеңіз. Бу бағдарламаларында бу жасалғанда қосымша шу туындауы мүмкін. Кірдің түріне, мөлшеріне және таңдалған бағдарламаға байланысты қатпарларды кетіру және иісті кетіру процестерінің нәтижесі өзгешеленуі мүмкін. Бу бағдарламалары аяқталғаннан кейін кірді машинадан дереу шығару және ілгішке ілу керек.

Машинаны дайындау

Бу функциясы бар бағдарламаларды бастапқы пайдалану алдында бу құтысын толтыру керек. Сондықтан, машинаны бірінші рет пайдаланғанда, бу функциясы бар бағдарламаны немесе бу функциясы белсенді емес бағдарламаны пайдаланып кірді кептіру қажет.

Бу бағдарламасын белсендіру жолы:

Машинаны қосқанда және бағдарлама навигаторын «Киюге дайын» немесе «Бумен жаңарту» бағдарламаларына айналдырғанда, төмендегі кескінде көрсетілген индикатор қосылады.



Бұл таңба кептіру бағдарламасын 1,5 кг (6 зат) максималды жүктемесімен орындауға болатынын көрсетеді. Кірдің 1 затын немесе 3 затын кептіру үшін жүктеу деңгейі параметрлерінде қажетті реттеуді

Қажетті реттеулерді жасағаннан кейін «Бастау/Ұстау» түймесін басу арқылы бағдарламаны бастауға болады.

«Аралас», «Джинс», «Мақта», «Үнемді мақта» және «Синтетика» бағдарламаларында бу функциясын белсендіру үшін экранда «Бу» опциясын түрту керек болады. Сіз бұл түймені түрткенде, бу функциясы белсендіріледі, төменде көрсетілген таңба көрсетіледі және бағдарлама ұзақтығы өзгереді.



Көрсетілген таңбаны көргенде және бу функциясы белсендірілген болса, бағдарламаны «Бастау/Ұстау» түймесін басу арқылы бастауға болады.



Бу құтысы бос болса, төменде көрсетілген белгіше жыпылықтайды. Құтыны толтыру үшін кірді бу функциясы белсенді емес бағдарламада кептіру қажет.



7 Күтім жасау және тазалау



Алдымен «Қауіпсіздік нұсқаулықтарын» оқып шығыңыз!

7.1. Түкті сүзгі (ішкі және сыртқы сүзгілер) / Жүктеу есігінің ішкі бетін тазалау

Кептіру процесінде кірден бөлінетін шаштар мен талшықтар түкті сүзгімен жиналады.




Әр кептіру циклінен кейін түкті сүзгіні және жүктеу есігінің ішкі бетін тазалаңыз.

ЕСКЕРТУ


Кептіргіш машинаңыздың 2 түкті сүзгісі бар, олардың біреуі екіншісінің ішінде орналасқан. Өнімді түкті сүзгісіз пайдаланбаңыз.

Түкті сүзгіні тазарту үшін:

- Жүктеу есігін ашыңыз.
- Екі бөлікті түкті сүзгінің бірінші бөлігінен (ішкі сүзгіні) ұстап, оны жоғары қарай тартып шығарып алыңыз.



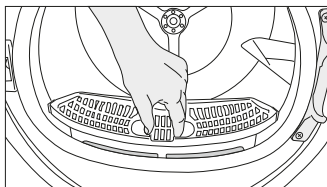


- Екінші бөлігін (сыртқы сүзгіні) жоғары қарай тартып алыңыз.


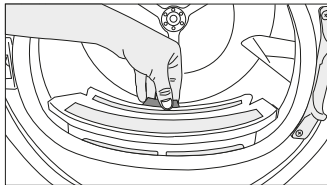


Шаш, талшықтар мен мақта түйіршіктерінің сүзгілер орнатылған саңылауға түспейтінін қадағалап отырыңыз.


- Екі түкті сүзгіні ашыңыз (сыртқы және ішкі) және талшықтарды қолыңызбен немесе ауа дефлекторындағы щеткамен алыңыз. Сүзгілерде жиналған шаштарды шаңсорғышпен тазалауға болады.

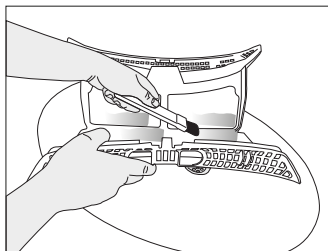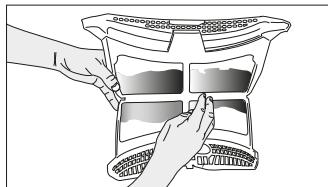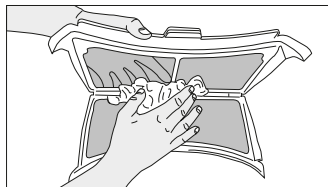




- Екі сүзгіні де су ағынының астынан талшықтардың жиналуына қарсы бағытта немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Орнатудың алдында сүзгіні құрғатыңыз.

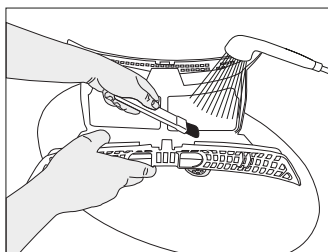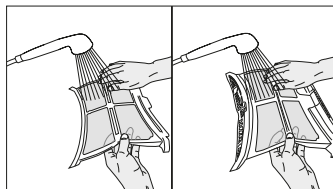

- Түкті сүзгілерді бірінің үстіне бірін қойып, орнына орнатыңыз.

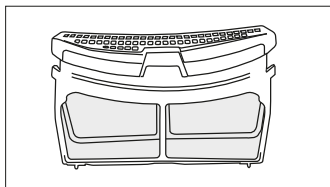

- Жүктеу есігінің ішкі бетін және тығыздағышты жұмсақ дымқыл шүберекпен немесе ауа дефлекторындағы щеткамен тазалаңыз.

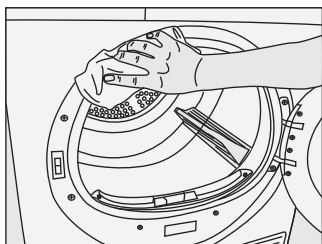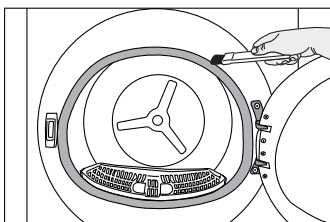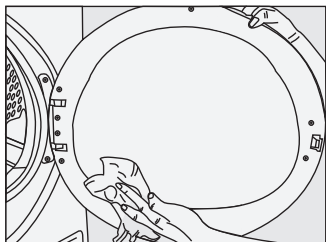

7.2 Датчикті тазарту

Кептіргіш машинаның кірдің құрғағанын анықтайтын ылғалдылық датчиктері бар.

Датчиктерді тазарту үшін:

Кептіргіш машинаның жүктеу есігін ашыңыз.

Машина кептіру нәтижесінде қызып кетсе, оның суығанын күтіңіз.


Датчиктердің металл беттерін сірке суына малынған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз, сосын құрғатыңыз.



Датчиктің металл беттерін жылына 4 рет тазалаңыз. Датчиктің металл бетін тазалау үшін металл құралдарды пайдаланбаңыз.



Өрт пен жарылыс қаупіне байланысты датчиктерді тазалау үшін ерітінділерді, тазартқыштарды немесе ұқсас құралдарды пайдаланбаңыз.

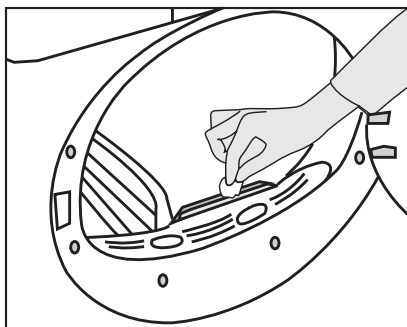

7.3. Су резервуарын босату

Кептіру барысында кірден ылғал шығарылып, конденсацияланады, содан кейін су ыдысында су жиналады. Өр кептіру циклінен кейін су резервуарын босатыңыз.



Конденсацияланған су ас су емес!


Бағдарлама орындалып жатқанда, су резервуарын шығармаңыз!

Сіз су резервуарын босатпасаңыз, келесі кептіру циклі барысында машина толып кеткен су резервуарына байланысты жұмысын тоқтатады және Су резервуарының ескерту белгішесі жыпылықтайды. Бұл жағдайда су резервуарын босатып, «Бастау / Күту режимі» түймесін басу арқылы операцияны жалғастырыңыз.

Су резервуарын босату.

Су резервуарын оның жәшігінен абайлап шығарыңыз.

Резервуарды босатыңыз.

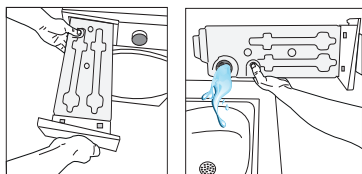

Су резервуарында талшықтар жиналса, оны ағынды сумен шығарыңыз.
Су резервуарын қайта орнатыңыз.




Тікелей ағызу опциясы қолданылса, резервуардағы суды ағызу қажет емес.


7.4 Конденсаторды тазалау

Түкті сүзгіден жиналмаған шаштар мен талшықтар ауа дефлекторының артындағы конденсатордың металл бетіне жиналады. Бұл талшықтарды үнемі тазалап отыру керек.


Егер конденсаторды тазалау белгішесі жыпылықтаса, металл бетін тексеріңіз. Егер талшықтар болса, оларды тазалаңыз. Тексеру кем дегенде 6 айда бір рет жүргізілуі керек.

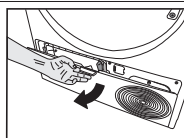

Алдыңғы тақтасның түмесін түртіп, оны ашыңыз.

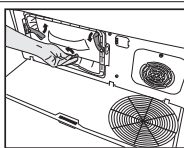



Ауа дефлекторының қақпағын ашу үшін ысырманы жылжытыңыз.

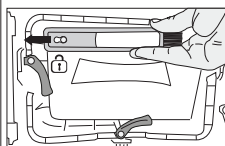


Щетканы сол жаққа тартып, шығарып алыңыз. Сүзгіні, конденсатордың металл бетін және есікте жиналған талшықтарды тазалау үшін щетканы пайдалануға болады.




Тазалау щеткасы құжаттама сөмкесінің ішінде орналасқан. Құжаттама сөмкесінен щетканы шығарып алыңыз және оны сақтау үшін ауа дефлекторындағы орнына салыңыз.

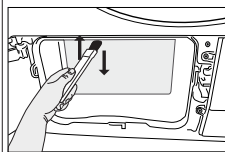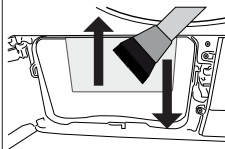

Конденсатордың металл бетіндегі талшықты дымқыл шүберекпен немесе ауа дефлекторындағы щеткамен жоғары – төмен бағытта тазалаңыз. Сол жақтан оңға қарай жылжытып тазаламаңыз, себебі бұл конденсатордың металл тақталарын зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін қылшағы бар шаңсорғыш тазалағышты пайдалануға болады. Егер шаңсорғыш щеткамен жабдықталмаса, оны конденсаторды тазалау үшін пайдалану ұсынылмайды.

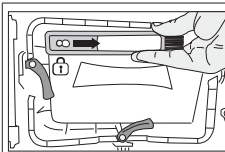


Сүзгіні, есікті және конденсаторды тазалағаннан кейін щетканы оңға қарай сүйреп, орнына бекітіңіз.

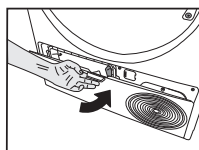


Тазалау процесі аяқталғаннан кейін дефлектордың қақпағын орнына қойыңыз, оны жабу үшін ысырмаларды жылжытып, алдыңғы тақтасын жабыңыз.


i	Қорғағыш қолғапты кисеңіз, қолмен тазалай аласыз. Ештеңе кимеген қолдармен тазалауға әрекеттенбеңіз. Конденсатордың қаақтары қолдарды зақымдауы мүмкін. Сол жақтан оңға қарай тазалау конденсатор қаақтарын зақымдауы мүмкін. Бұл кептіру проблемаларына әкелуі мүмкін.
----------	--

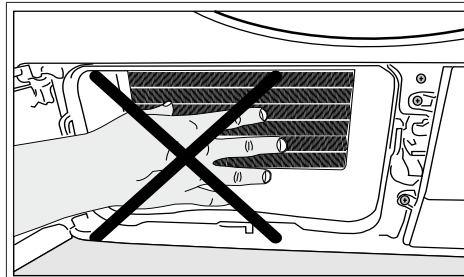

i	Ауа дефлекторының қаақыын алып тастаған кезде, конденсатордың алдындағы пластик бөлікте судың болуы қаалыпты жағдай.
----------	---

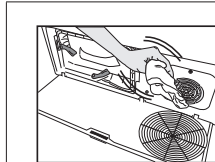

Желдеткіш қаақы мен алдыңғы тақтада жиналған талшықтарды көрсеңіз, оларды шүберекпен алып тастаңыз.

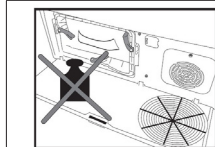

Ашық кезде алдыңғы тақтада жүкті ұстамаңыз.

ЕСКЕРТУ	Барабанды тазалау үшін абразивті материалдарды немесе металл ысқышты пайдаланбаңыз.
----------------	--

8 Ақауларды анықтау

Кептіру операциясы тым көп уақытты алады.
Талшықты сүзгі (ішкі және сыртқы сүзгі) бітеліп қалуы мүмкін. >>> Талшықты сүзгілерді жылы сумен шайып, құрғатыңыз. Кондесатордың алдыңғы жағы бітеліп қалуы мүмкін. >>> Кондесатордың алдыңғы жағын тазалаңыз. Машинаның алдындағы желдеткіш торлар жабылуы мүмкін. >>> Желдеткіш торлардың алдынан ауаны бөгейтін кез келген затты алып тастаңыз. Машина орнатылған аймақтың тым кішкентай болуына байланысты желдету жеткіліксіз болуы мүмкін. >>> Бөлме температурасының аса жоғары көтерілмеуі үшін есікті немесе терезелерді ашыңыз. Егер ылғалдылық датчигі болса. Ылғалдылық датчигінде қақ жиналған болуы мүмкін. >>> Ылғалдылық датчигін тазалаңыз. Шамадан тыс кір жүктелген болуы мүмкін. >>> Кептіргішті шамадан тыс жүктемеңіз. Жуылған кір жеткілікті түрде сығылмаған шығар. >>> Кір жуғыш машинада сығуды жоғары жылдамдықпен айналдырыңыз.
Кептіруден кейін киім дымқыл болып шығады.
Кірдің түріне сәйкес келмейтін бағдарлама қолданылған болуы мүмкін.>>> Киімдегі күтім жасау белгілерін тексеріп, киім түріне сәйкес келетін бағдарламаны таңдаңыз немесе уақыт бойынша қосымша бағдарламаларды қолданыңыз. Талшықты сүзгі (ішкі және сыртқы сүзгі) бітеліп қалуы мүмкін. >>> Сүзгіні жылы сумен шайып, кептіріңіз. Кондесатордың алдыңғы жағы бітеліп қалуы мүмкін. >>> Кондесатордың алдыңғы жағын тазалаңыз. Шамадан тыс кір жүктелген болуы мүмкін. >>> Кептіргішті шамадан тыс жүктемеңіз. Жуылған кір жеткілікті түрде сығылмаған шығар. >>> Кір жуғыш машинада сығуды жоғары жылдамдықпен айналдырыңыз.
Кептіргіш қосылмайды немесе бағдарламаны іске қосу мүмкін емес. Кептіргіш бапталғаннан кейін іске қосылмайды.
Қуат ашасы розеткадан шығарылуы мүмкін. >>> Қуат сымының розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. Жүктеу есігі ашық болуы мүмкін. >>> Жүктеу есігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Бағдарлама орнатылмауы немесе "Іске қосу/ Кідірту" (Start/Pause) түмесі басылмауы мүмкін. >>> Бағдарламаның орнатылғанына және оның Кідірту (Pause) күйінде болмағанына көз жеткізіңіз. Балалардан қорғау құлпы іске қосылуы мүмкін. >>> Балалардан қорғау құлпын өшіріңіз.
Бағдарлама себепсіз мерзімінен бұрын аяқталды.
Жүктеу есігі толығымен жабылуы мүмкін. >>> Жүктеу есігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Электр қуаты өшіп қалған болуы мүмкін. >>> Бағдарламаны іске қосу үшін "Іске қосу/ Кідірту/ Болдырмау" (Start/Pause /Cancel) түймесін басыңыз. Су резервуары толып кетуі мүмкін. >>> Су резервуарын босатыңыз.
Киім кішірейген, қатты болып қалған немесе нашарлаған.
Кірдің бұл түріне сәйкес келмейтін бағдарлама қолданылған болуы мүмкін. >>> Киімдегі күтім жасау белгілерін тексеріп, оған сәйкес бағдарламаны таңдаңыз.
Жүктеу есігінен су тамшылайды.
Талшықтар жүктеу есігінің ішкі жағына және тиеу есігінің тығыздағышына жиналуы мүмкін. >>> Жүктеу есігінің ішкі беттерін және жүктеу есігінің тығыздағышының беттерін тазалаңыз.
Жүктеу есігі өздігінен ашылады.
Жүктеу есігі толығымен жабылуы мүмкін. >> Жүктеу есігін жабылу дыбысы шыққанша басыңыз.

Су резервуарының ескерту таңбасы жанады / жыпылықтайды.
Су резервуары толып кетуі мүмкін. >>> Су резервуарын босатыңыз. Су ағызатын түтік зақымдалған болуы мүмкін. >>> Егер құрылғы су ағызатын жерге тікелей қосылған болса, су ағызатын түтікті тексеріңіз.
Кептіргіштің ішіндегі жарықтандыру қосылмайды. (Шамы бар модельдерде)
Кептіргіш қосу/өшіру түймесі арқылы қосылмаған болуы мүмкін. >>> Кептіргіштің қосулы екенін тексеріңіз. Шам ақаулы болуы мүмкін. >>> Шамды ауыстыру үшін уәкілетті сервиске хабарласыңыз.
Қатпарлардың алдын алу белгішесі немесе индикатор шамы жанады.
Кептіргіште кірдің қатпарлануын болдырмайтын «Anti-Crease» режимін қосуға болады. >>> Кептіргішті өшіріп, кірді шығарып алыңыз.
Талшықты сүзгіні тазалау таңбасы жанып тұр.
Талшықты сүзгі (ішкі және сыртқы сүзгі) лас болуы мүмкін. >>> Сүзгіні жылы сумен шайып, кептіріңіз. Талшықты сүзгінің тесіктеріне қақ жиналуы мүмкін, бұл бітелуге әкеледі. >>> Сүзгіні жылы сумен шайып, кептіріңіз. Талшықты сүзгілердің (ішкі және сыртқы) тесіктерінің бітелуіне әкелетін қабат пайда болуы мүмкін.<< Сүзгілерді жылы сумен шайыңыз және құрғатыңыз>>>. Талшықты сүзгі орнатылмаған болуы мүмкін. >>> Ішкі және сыртқы сүзгілерді өз орындарына орнатыңыз. Экологиялық таза сүзгі шүберегі пластик бөлікке орнатылмауы мүмкін, ал конденсатордың алдыңғы жағы бітеліп қалуы мүмкін.>>>Экологиялық таза сүзгіні пластик бөлікке орнатыңыз және оны сүзгі корпусына қойыңыз. Экологиялық таза сүзгі ауыстырылмаған болуы мүмкін, бірақ ескерту сигналы жанып тұр. «Сүзгіңізді ауыстырыңыз»
Көліктен дыбыстық ескерту естіледі
Талшықты сүзгі орнатылмаған болуы мүмкін. >>> Ішкі және сыртқы сүзгілерді өз орындарына орнатыңыз. Машинаның сүзгілері орнатылмаған болуы мүмкін.>>> Талшықты сүзгілерді (ішкі және сыртқы) немесе экологиялық таза сүзгіні орнына орнатыңыз.
Кондесатордың ескерту таңбасы жыпылықтайды.
Кондесатордың алдыңғы жағы талшықтармен бітеліп қалуы мүмкін. >>> Кондесатордың алдыңғы жағын тазалаңыз. Талшықты сүзгі орнатылмаған болуы мүмкін. >>> Ішкі және сыртқы сүзгілерді өз орындарына орнатыңыз.
Кептіргіштің ішіндегі жарықтандыру жанып тұр. (Шамы бар модельдерде)
Егер кептіргіш розеткаға қосылса, Қосу/Өшіру (On/Off) түймесі басылып, есік ашық болса, жарық қосылады. >>> Кептіргішті желіден ажыратыңыз немесе Қосу/Өшіру (On/Off) түймесін Өшіру (Off) күйіне қойыңыз.
Wi-Fi белгішесі үздіксіз жыпылықтайды. (HomeWhiz функциясы бар үлгілер үшін)
>>> Құрылғы сымсыз желіге қосылмаған болуы мүмкін. Желіге қосылу үшін нұсқаулықтарды орындаңыз. Өнімді желіге қосылу үшін пайдаланатын құрылғы ақаулы болуы мүмкін. Оны тексеріңіз. Жақындыққа байланысты өнім желіге қосылмауы мүмкін.

Егер сіз экранда "F L t" хабарын көрсеңіз, мына қадамдарды орындаңыз.

Сүзгілер ластанған болуы мүмкін. Ішкі және сыртқы сүзгілерді тазалаңыз немесе экологиялық таза сүзгіні ауыстырыңыз.

Егер сіз қақпақ аймағында ішкі және сыртқы қос сүзгіні қолдансаңыз, екі сүзгінің де орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Егер сіз экологиялық таза сүзгі функциясын қолдансаңыз, сүзгі шүберегінің пластик бөлікке орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер ол орнатылмаған болса, сүзгі шүберегін пластик бөлікке орнатыңыз.

Конденсатордың алдын лас болуы мүмкін. Төменгі тақтаның аймағын ашып, тексеріңіз және оның таза екеніне көз жеткізіңіз. Техникалық қызмет көрсету және тазалау бөлімін қараңыз.



Егер осы бөлімдегі нұсқауларды орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, сатушыға немесе уәкілетті сервиске хабарласыңыз. Ешқашан құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.



Егер сіздің құрылғыңызда қандай да бір проблемалар туындаса, сіз құрылғы үлгісінің нөмірін көрсете отырып, жақын жердегі уәкілетті қызметке хабарласу арқылы ауыстыруға өтінім бере аласыз.

