


DENON

Trans Music Manager for DENON

Manuel de l'Utilisateur

Installation de "Trans Music Manager"


- 1** Insérez le CD-ROM (Trans Music Manager) dans votre ordinateur.
La page d'accueil s'affiche.

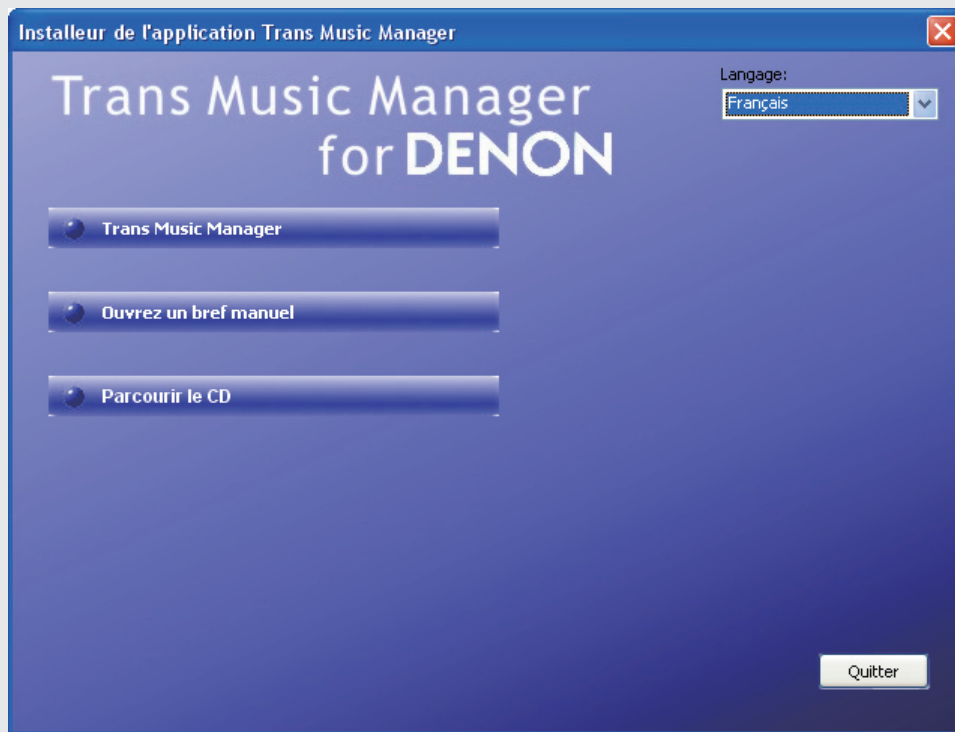


[Éléments sélectionnables]

- Trans Music Manager** : Installez "Trans Music Manager".
- Ouvrez un bref manuel** : Ouvre le manuel de l'utilisateur de "Trans Music Manager".
Les manuels de l'utilisateur en espagnol, italien, néerlandais et suédois se trouvent dans le dossier "doc" (choisissez "Parcourir le CD").
- Parcourir le CD** : Ouvre les dossiers et les applications que contient le CD-ROM "Trans Music Manager".
- Language** : La langue de travail de l'assistant peut être, au choix, l'allemand, l'anglais, le français ou le japonais.

- 2** Cliquez sur "Trans Music Manager".

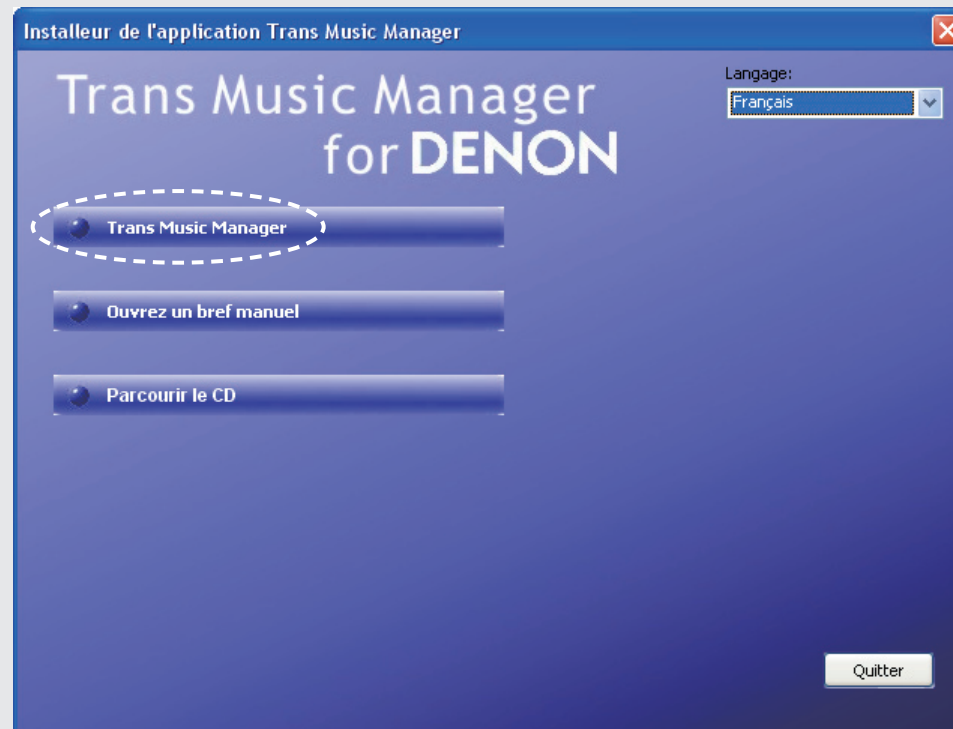


3 Cliquez sur “Suivant >”.

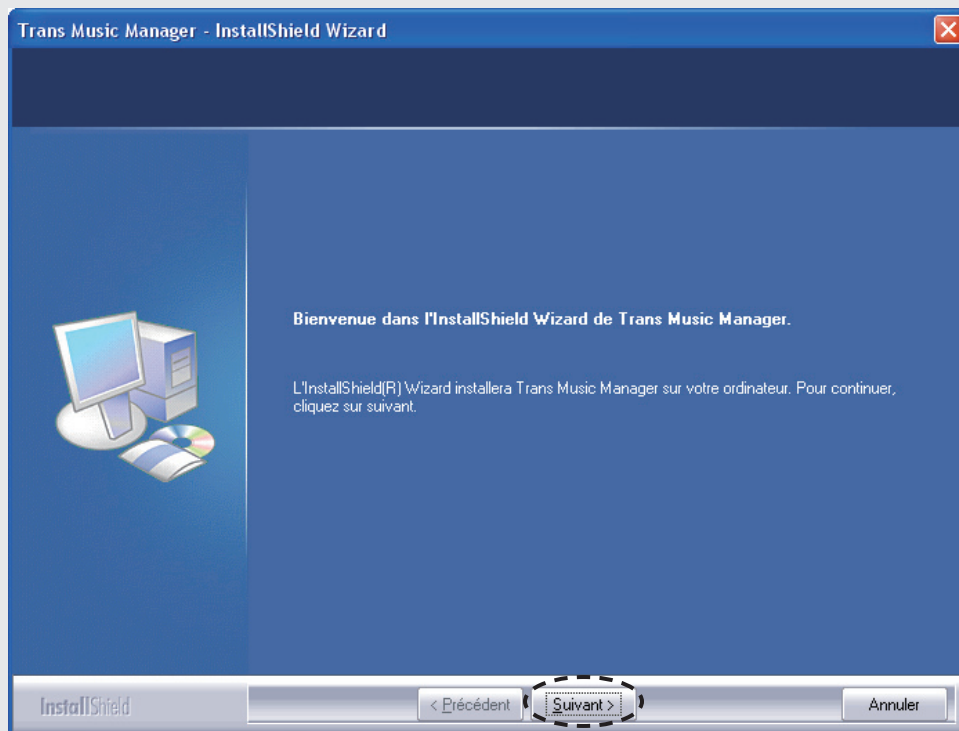

[Éléments sélectionnables]

Suivant > : Passage à l'étape suivante.

4 Lisez avec attention le contrat de licence, Puis cliquez sur “Oui”.

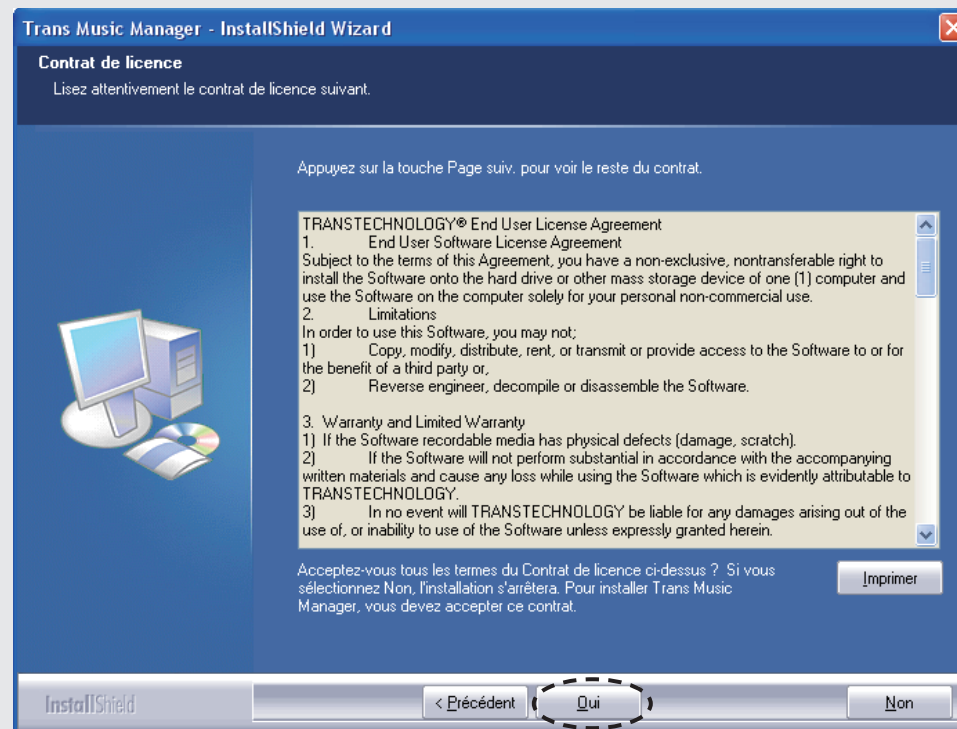

[Éléments sélectionnables]

Oui : J'accepte.

5 Saisissez votre “Nom d'utilisateur” et “Nom de Société”, puis cliquez sur “Suivant >”.

Trans Music Manager - InstallShield Wizard

Informations client

Veuillez saisir vos informations.

Nom d'utilisateur :

Nom de Société :

Installer cette application pour :

☒ tous les utilisateurs

☐ moi uniquement ()

InstallShield

< Précédent Suivant > Annuler

[Éléments sélectionnables]

Suivant > : Passage à l'étape suivante.

※ Si vous ne précisez personne en particulier dans “Installer cette application pour :”, indiquez “tous les utilisateurs”.

6 Si aucun “Dossier cible” n’est défini, cliquez simplement sur “Suivant >”.
L’installation commence.

Trans Music Manager - InstallShield Wizard

Choisissez l'emplacement cible

Sélectionnez le dossier où installer les fichiers.

L'assistant d'installation va installer Trans Music Manager dans le dossier suivant.

Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un autre dossier.

Dossier cible

C:\...\TransTechnology\Trans Music Manager\

Parcourir...

InstallShield

< Précédent Suivant > Annuler


[Éléments sélectionnables]

Suivant > : L'installation commence.



Si vous souhaitez installer le programme dans une zone particulière, cliquez sur “Parcourir...”, puis sélectionnez un dossier.


7 Quand l'installation est terminée, cliquez sur "Terminer".

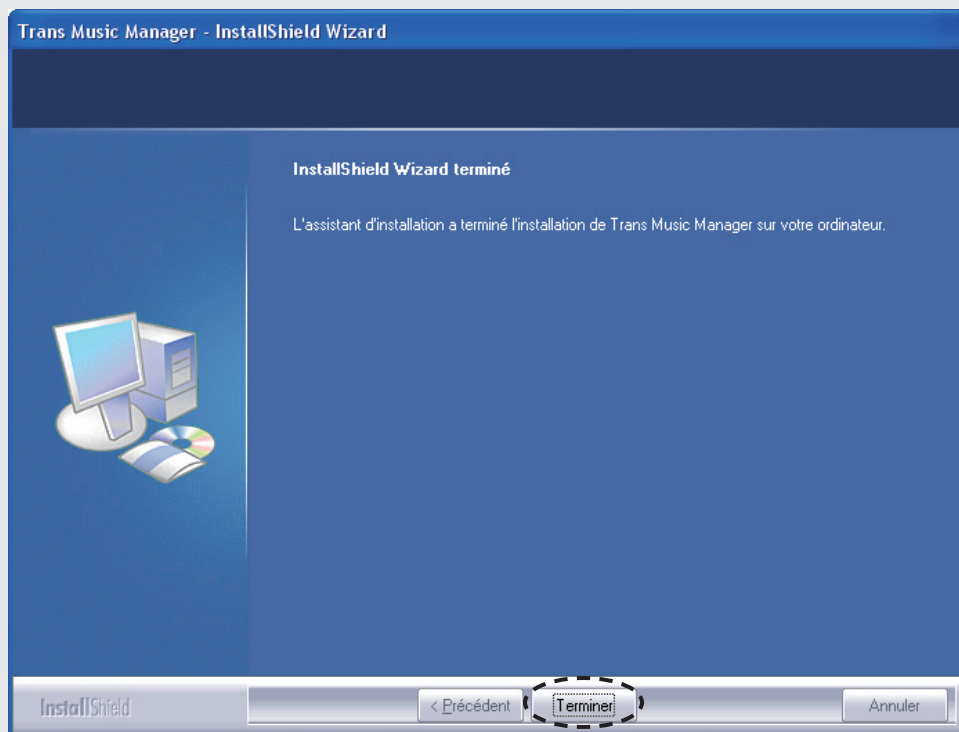


[Éléments sélectionnables]

Terminer : Installation terminée.

※ Quand l'installation est terminée, l'icône "Trans Music Manager" se trouve sur le bureau de votre ordinateur.



8 Cliquez sur "Quitter".

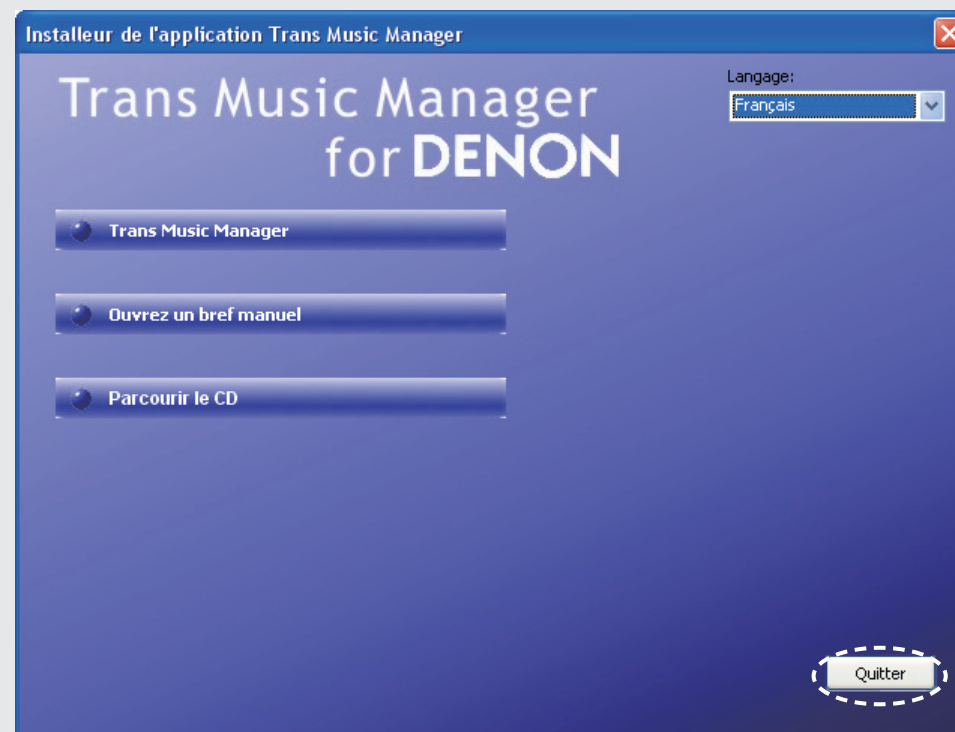


REMARQUE

- Quand une unité USB flash est connectée à cet appareil, la responsabilité de DENON ne peut être engagée si la l'unité USB flash est endommagée ou perdue. N'oubliez pas de sauvegarder les données importantes.
- Pour ré-installez Trans Music Manager, désinstallez d'abord la version Trans Music Manager installée.

Comment utiliser Trans Music Manager

Avant d'utiliser Trans Music Manager

- 1 Connectez la l'unité USB flash contenant les fichiers MP3 enregistrés sur votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône "Trans Music Manager" de votre ordinateur pour lancer Trans Music Manager.

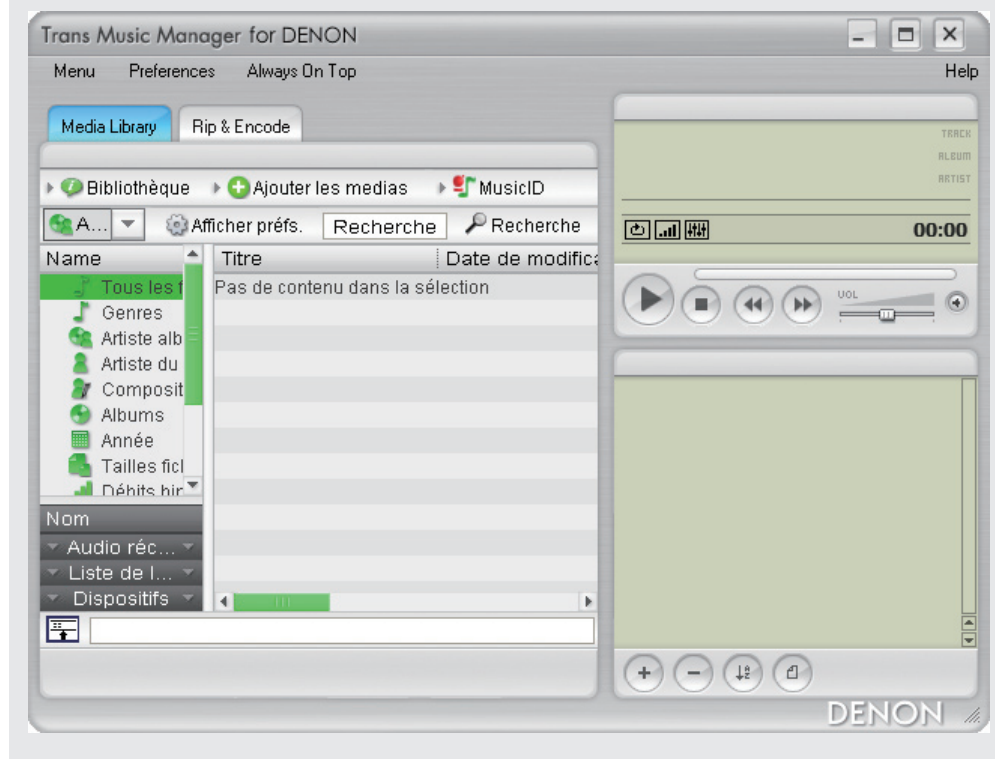

Les fichiers WMA protégés par la législation sur les droits d'auteur, ne peuvent pas être lus.

Quelques mots sur l'unité USB flash

- Vous devez utiliser une l'unité USB flash. N'utilisez aucun autre dispositif USB.
- Quand une unité USB flash est connectée à cet appareil, la responsabilité de DENON ne peut être engagée si l'unité USB flash est endommagée ou perdue. N'oubliez pas de sauvegarder les données importantes.
- L'unité USB flash ne fonctionne pas via un port USB.
- L'alimentation et le fonctionnement ne sont pas garantis pour toutes les mémoires USB.
- Le port USB de cet appareil ne peut être connecté à un ordinateur avec un câble USB.
- Insérez l'unité USB flash directement dans le port USB. Une mauvaise insertion peut créer des dommages.
- Vous ne pouvez utiliser l'unité USB flash qui sont protégées par droits d'auteur.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur un lecteur externe au disque dur.
- Vous ne pouvez pas enregistrer via un câble USB (y compris une rallonge).

À propos des systèmes OS et des ordinateurs personnels

- Les systèmes OS sont compatibles.
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista (L'écran peut être différent selon l'ordinateur.)
- Il est impossible de transmettre les données vers un ordinateur personnel en connectant l'appareil à un ordinateur.
- Les opérations comme l'interruption d'un système, le mode veille, le mode hibernation, etc., ne sont pas garanties sur tous les ordinateurs personnels.
- Si, au cours de l'utilisation, vous constatez que le logiciel ne répond plus, mettez hors tension puis à nouveau sous tension.

Pour effectuer la mise à jour de "Trans Music Manager for DENON"

Téléchargez la dernière version (la version de mise à jour) de "Trans Music Manager for DENON" que vous trouverez sur la page d'accueil suivante.

<http://www.transtechology.co.jp/products/soft/tmm/for-DENON.html>


Cela fait, exécutez le fichier "Updater.exe" téléchargé (cliquez deux fois sur le fichier).

Partage automatique (Auto MP3 Splitter)


Les fichiers analogiques de musique enregistrés ne représentent plus qu'un fichier avec le côté A ou B. Bien entendu, il existe d'autres moyens d'apprécier la musique. Les fichiers peuvent être partagés en morceaux individuels. Pour ce faire, utilisez l'option Auto MP3 Splitter* de Trans Music Manager.

*: L'intervalle entre les morceaux sur les enregistrements analogiques est en général de 2 à 3 secondes. L'option Auto MP3 Splitter est une option de partage qui détecte ces intervalles pour partager les fichiers.

1 Sélectionnez "Auto MP3 Splitter" dans le "Menu".

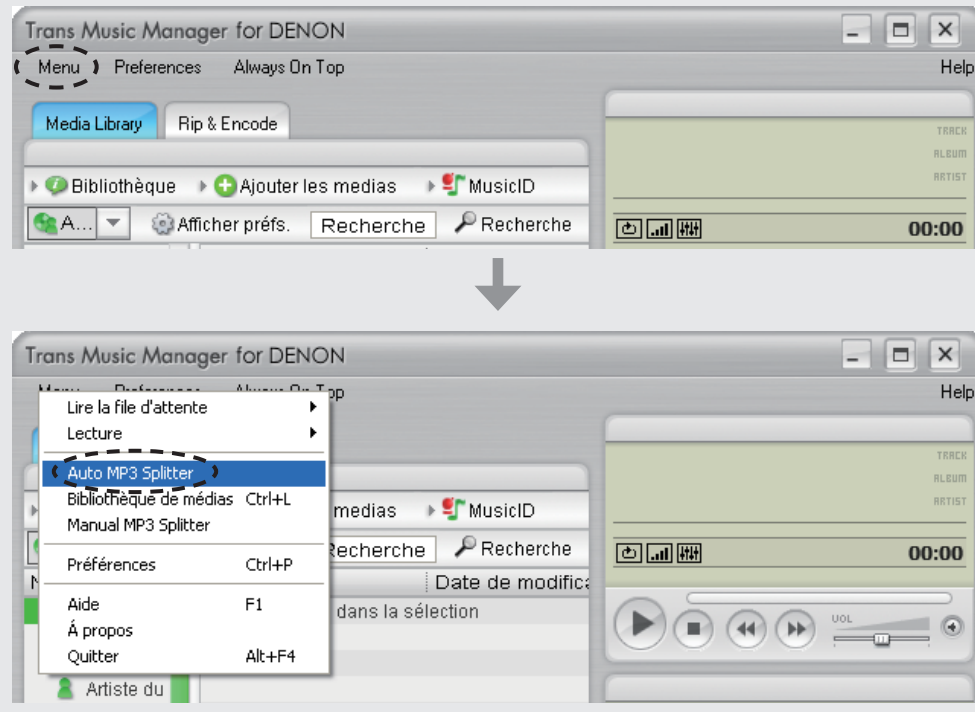


2 Cliquez sur "...".

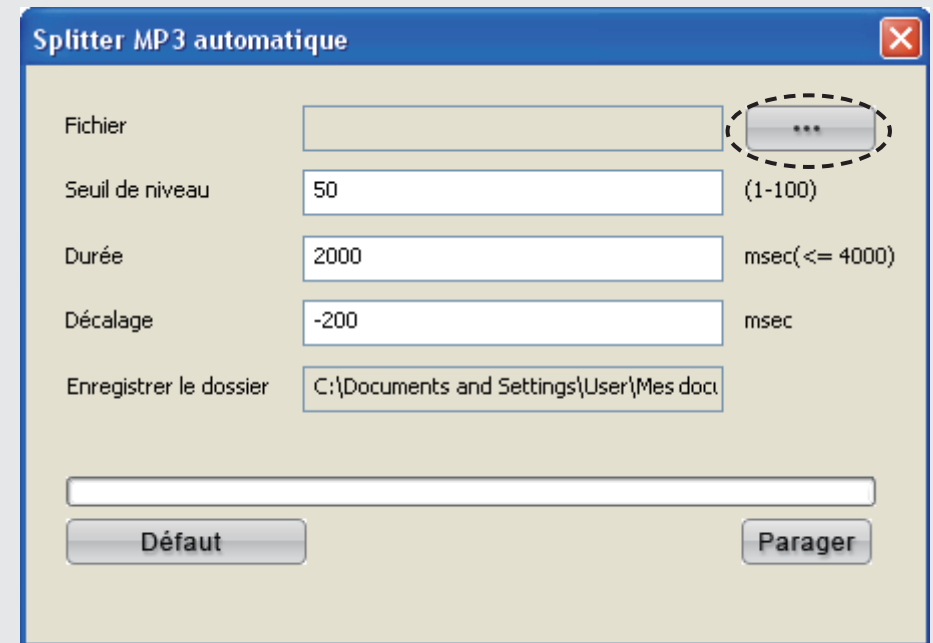


※ S'il n'y a pas de dossier "Ma musique" sur votre ordinateur, le message "Enregistrer le dossier" ne s'affiche pas. Dans ce cas, créez un dossier "Ma musique" sur votre ordinateur.

3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager dans la boîte de dialogue “Ouvrir”, puis cliquez sur “Ouvrir”.

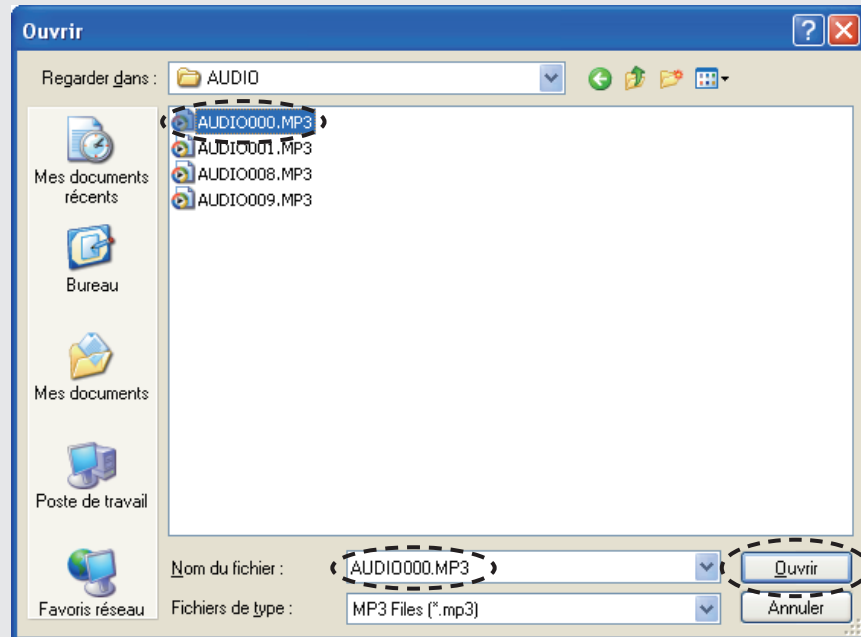

4 Si nécessaire, définissez les champs “Seuil de niveau”, “Durée” et “Décalage”.

※ Les valeurs par défaut sont sélectionnées.

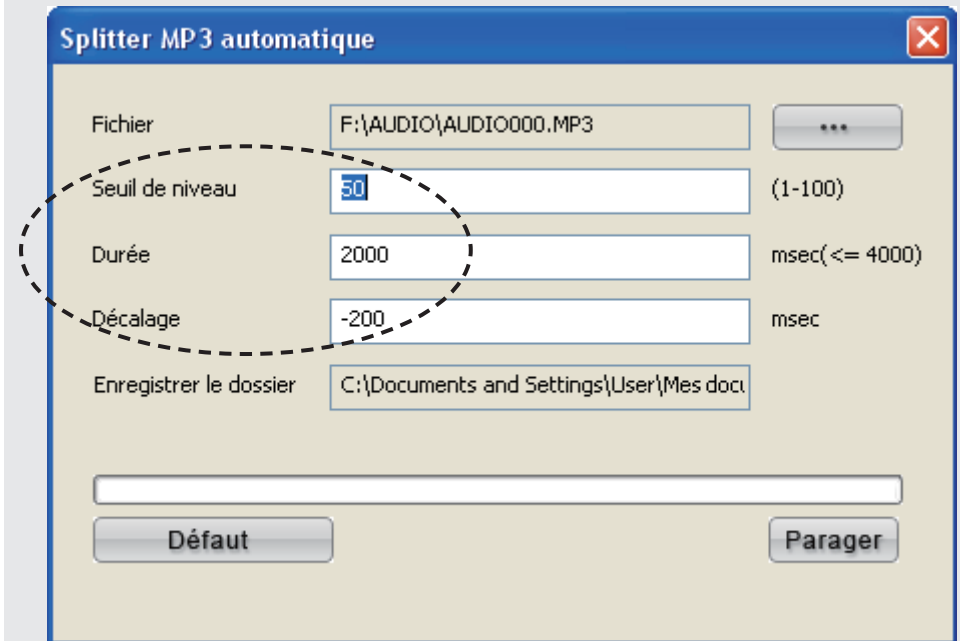


[Réglages possibles]


- Seuil de niveau** : Permet de définir le niveau de volume pour la détection du silence.
(Plage de réglage: 1 ~ 100, valeurs par défaut: 50)
Si le fichier contient un peu de bruit, diminuez la valeur (réglez au voisinage du 0). En revanche, si le fichier contient beaucoup de bruit, augmentez la valeur.
- Durée** : Permet de définir la période continue des silences.
(Plage de réglage: 0 ~ 4000 msec, valeurs par défaut: 2000 msec)
Les unités sont en msec (un millième de seconde).
[Exemple] Si vous voulez définir 2 secondes, sélectionnez 2000 msec.
- Décalage** : Permet de sélectionner le nombre de msec de partage avant le début du morceau suivant.
(Valeurs par défaut: 200 msec)
La valeur définie est négative.
Les unités sont en msec (un millième de seconde).
[Exemple] Quand vous voulez définir approximativement 0,2 secondes, sélectionnez -200 msec.

5 Quand le paramétrage est terminé, cliquez sur “Parager”.


Le partage commence.

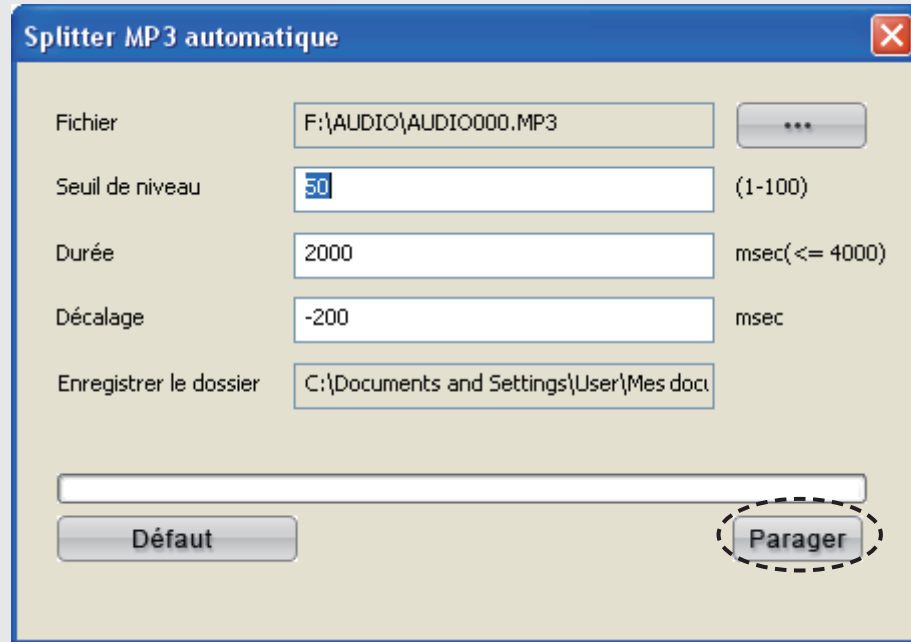

6 Quand le partage est terminé, le message “Partage terminé!” s’affiche, cliquez alors sur “OK”.

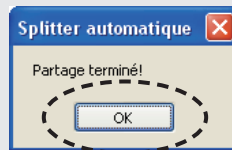


7 Cliquez sur “x” une fois terminé.

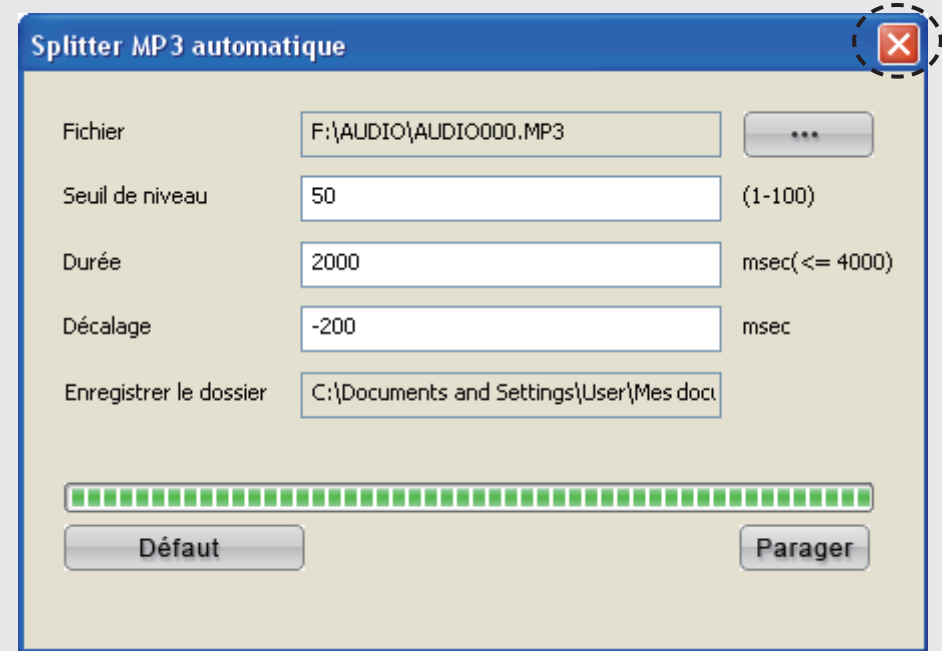

8 Cliquez sur “Tous les fichiers audio” dans “Media Library”.

Le fichier partagé s’affiche.

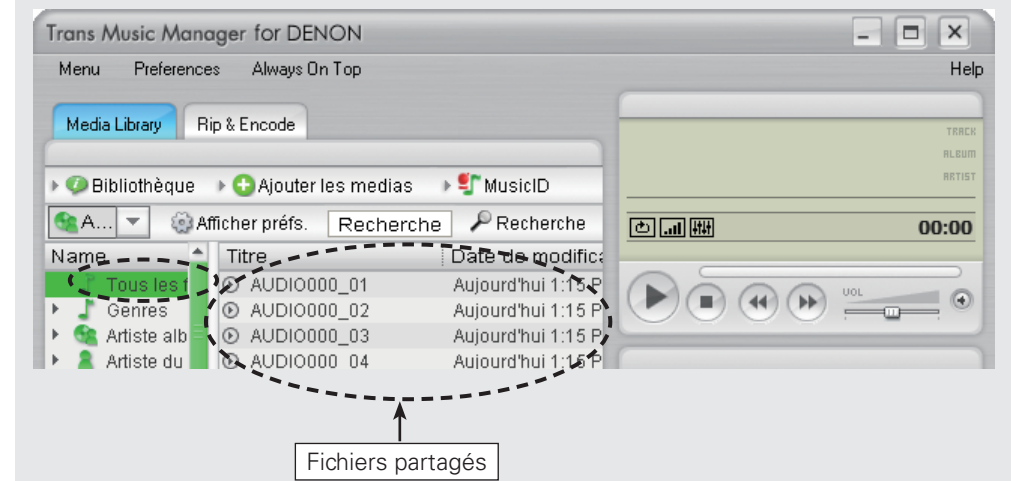




- Le temps de partage dépend de la longueur des morceaux et du nombre d'intervalles. Plus le morceau est long, ou plus il y a d'intervalles, plus le temps de partage est long.
- Quand l'option Auto MP3 Splitter est en cours, le partage ne peut être exécuté avec précision si le nombre de morceaux est trop faible ou trop important. Changez l'option "Level Threshold" au cours de l'étape 4 et effectuez de nouveau le partage, automatiquement ou manuellement ("Manual MP3 Splitter"  page 11).
- Quand le fichier partagé ne s'affiche pas, sélectionnez le fichier dans "Mes documents\Ma musique\DENON\AUDIOxxx" avec "Menu" – "Lire la file d'attente" – "Ajouter des fichiers/URL", puis cliquez sur "Tous les fichiers audio".

REMARQUE

Si le dernier morceau est inférieur à 10 secondes, l'option Auto MP3 Splitter ne fonctionne pas. Dans ce cas, le partage doit se faire manuellement ("Manual MP3 Splitter"  page 11).

À propos des fichiers partagés

- Le partage est effectué selon l'ordre des noms de fichier ("AUDIO000.mp3", "AUDIO001.mp3" ...) enregistrés dans l'unité USB flash utilisée par cet appareil.
Quand ces fichiers sont partagés par Trans Music Manager's Auto MP3 Splitter ou Manual MP3 Splitter, un nouveau dossier est créé. Les fichiers partagés sont alors renommés et enregistrés dans "Mes documents\Ma musique\DENON\AUDIOxxx".
Par exemple, en partageant le fichier "AUDIO000.mp3", le nom du fichier partagé devient "AUDIO000_01.mp3", "AUDIO000_02.mp3", etc., dans l'ordre et est enregistré dans le dossier "AUDIO000".
- Si le même nom de fichier existe dans la zone ciblée, le message suivant s'affiche.

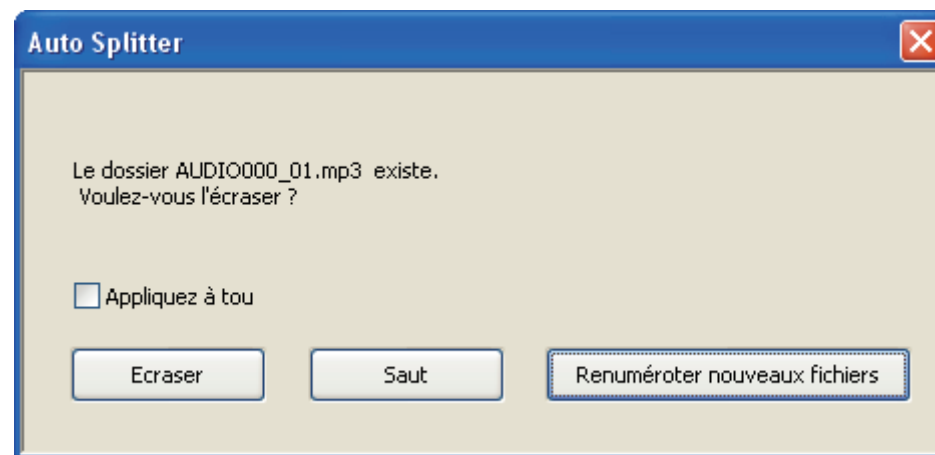

[Éléments sélectionnables]

Ecraser	:	Remplace un fichier existant par un fichier partagé.
Saut	:	Saute l'enregistrement d'un fichier partagé.
Renommer nouveaux fichiers	:	Change le numéro annexe dans le nom de fichier d'un fichier partagé.




Si le même nom de fichier existe dans la zone ciblée, avant de partager le fichier, changez le nom du fichier de destination ou supprimez-le. Voir "Changement de nom de fichier" ( page 23) pour les détails sur la manière de changer les noms de fichier. Voir "Suppression de morceaux" ( page 28) pour les détails sur la manière de supprimer les morceaux.


Manual MP3 Splitter

S'il y a trop de bruit ou dans le cas d'un montage musical composé de plusieurs morceaux, si l'intervalle est court ou si le fonctionnement de l'option Auto MP3 Splitter n'est pas possible, utilisez l'option Manual MP3 Splitter tout en écoutant le préenregistrement.


1 Sélectionnez "Manual MP3 Splitter" dans le "Menu".

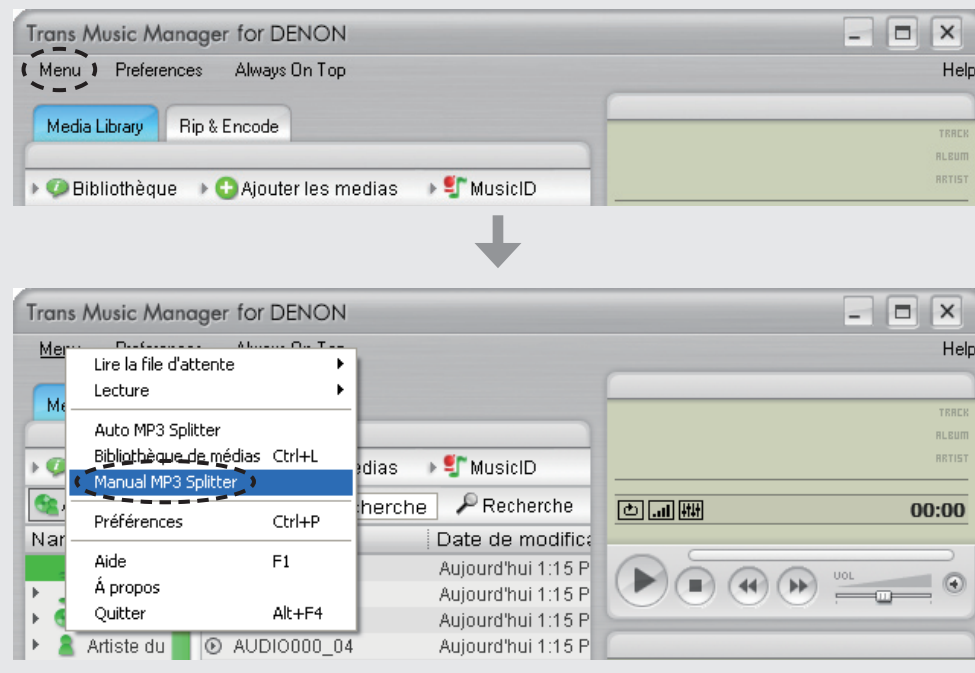


2 Cliquez sur "...".

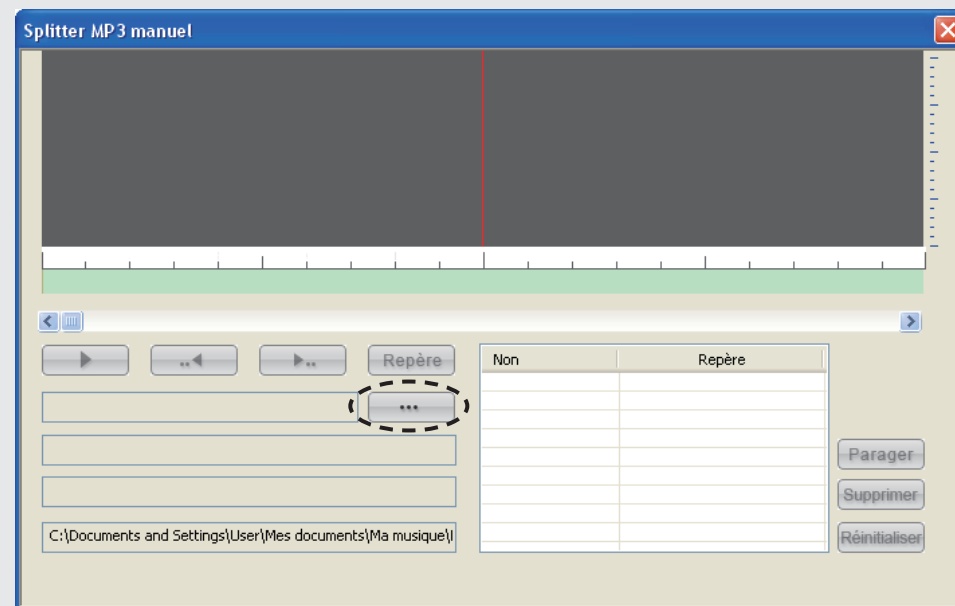


3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager dans la boîte de dialogue “Ouvrir”, puis cliquez sur “Ouvrir”.

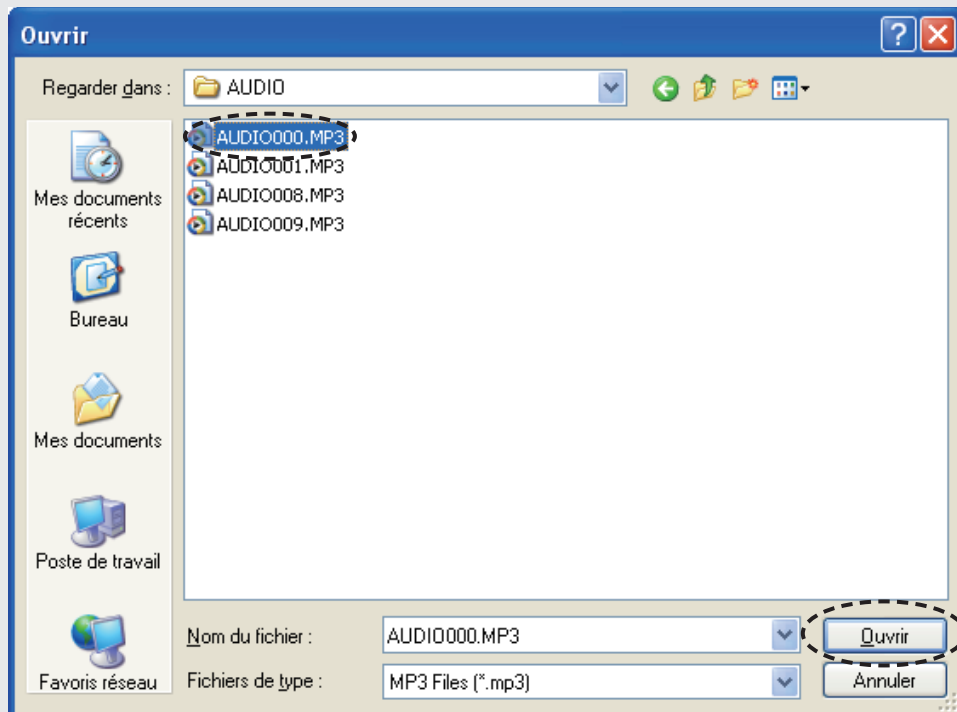

4 Si la forme d'onde s'affiche, cliquez sur “▶”.
La lecture débute.

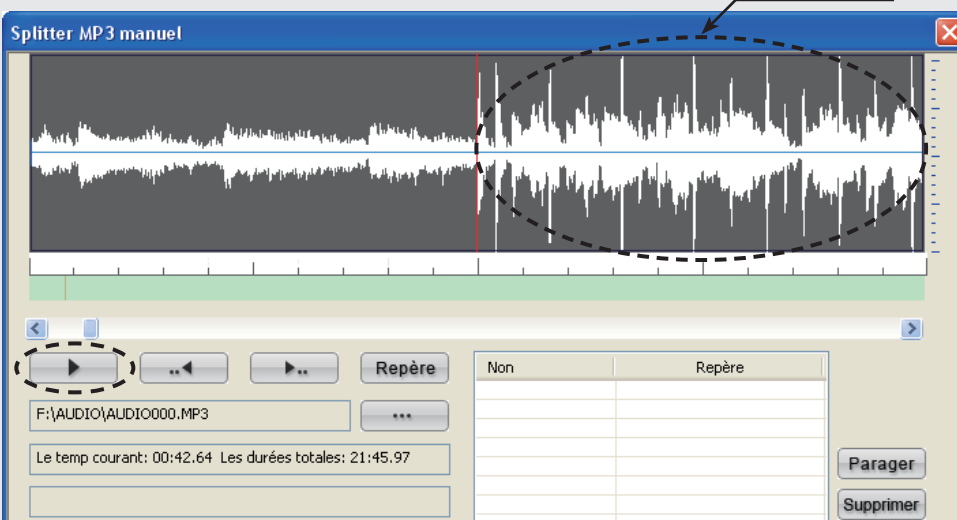


5 Cliquez sur “■” au point de partage.
Mettez la lecture en pause.

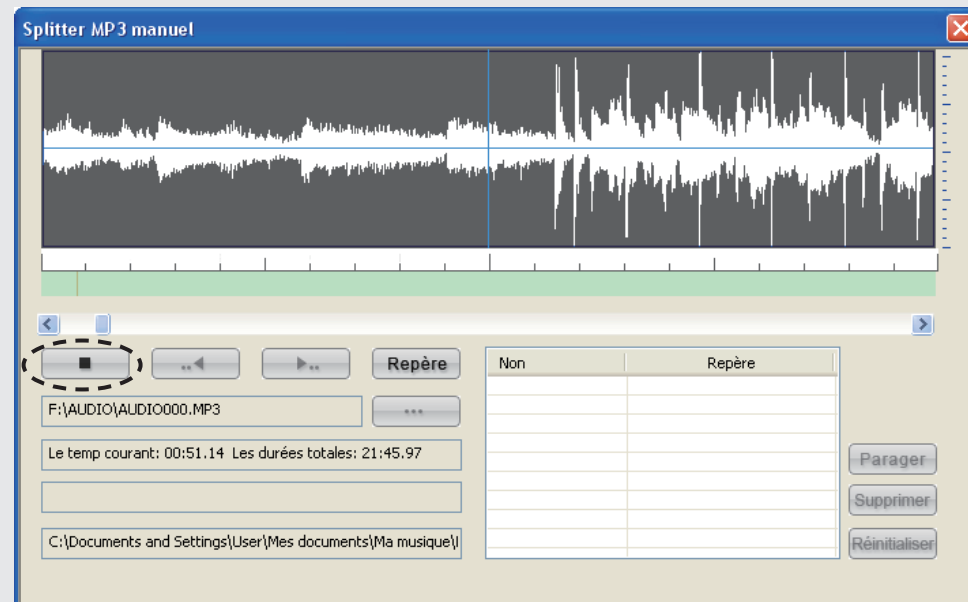

6 Cliquez sur “Repère” pour insérer un point de partage.

Le point de partage s’affiche sur la liste des partages.

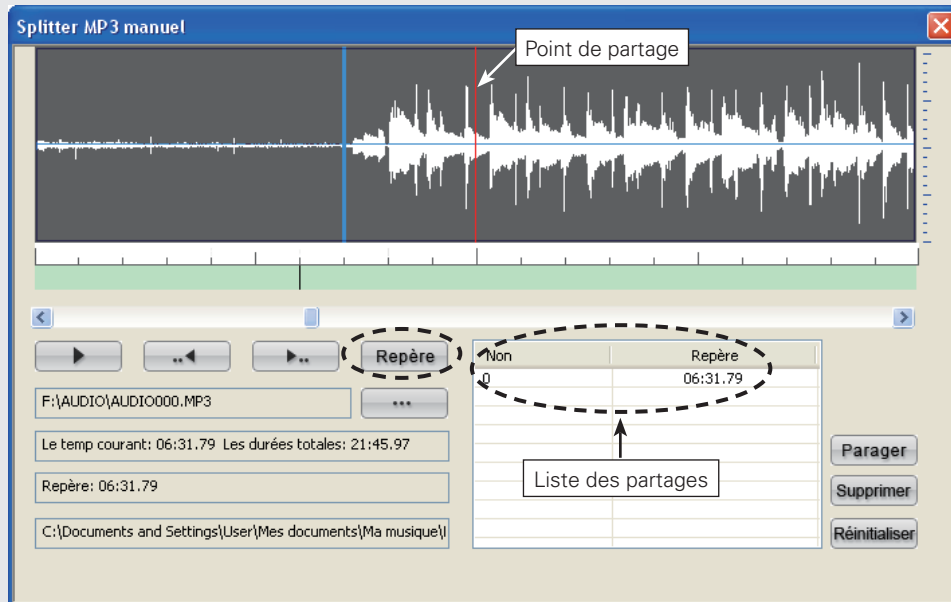


※ S’il n’y a pas de lecture, vous pouvez déplacer le curseur pour rechercher le point de transfert du morceau.

※ Pour régler le point de partage, cliquez sur “◀” pour obtenir une lecture approximative de 2 secondes avant le point d’arrêt. De même qu’en cliquant sur “▶” la lecture sera d’approximativement 2 secondes après le point d’arrêt.

7 Recommencez les étapes 4 ~ 6 pour définir tous les points de partage (repères).

8 Quand un point de partage est défini, cliquez sur “Parager”.

Le partage commence.

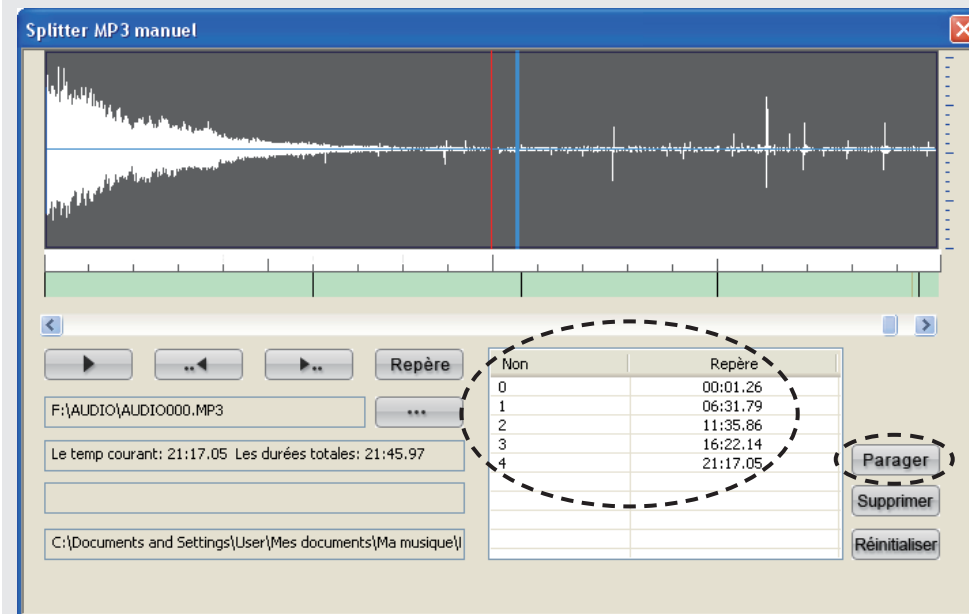

[Réglages de fonctionnement]

Parager : Le partage commence.


Supprimer : Efface le point de partage sélectionné dans le jeu des points de partage.

Réinitialiser : Efface la liste complète des partages.

9 Quand le partage est terminé, le message “Partage terminé!” s’affiche, cliquez alors sur “OK”.




10 Cliquez sur “x” une fois terminé.

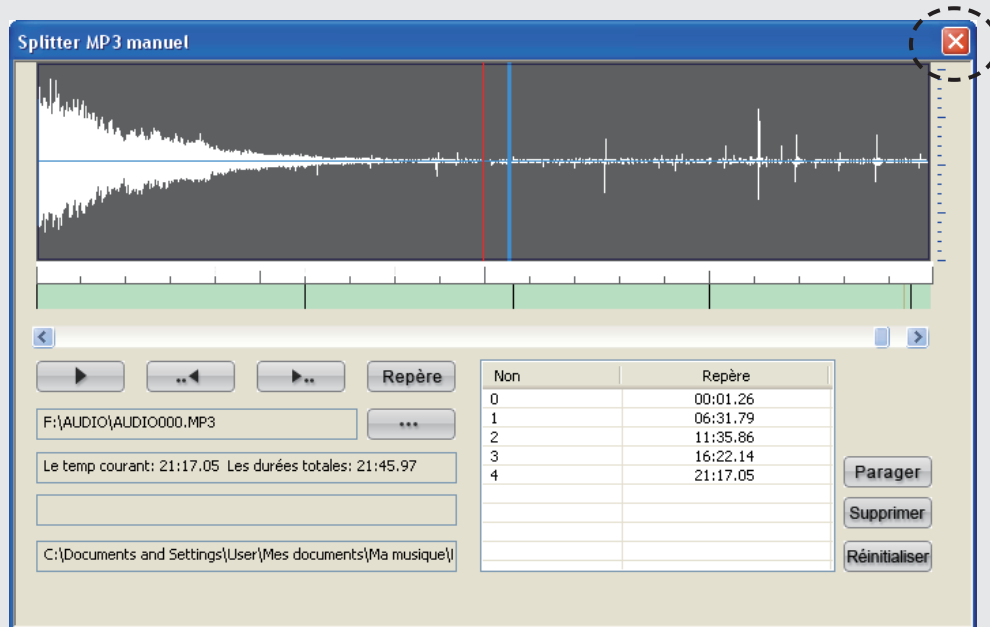

- Le temps de partage dépend de la longueur des morceaux et du nombre d'intervalles. Plus le morceau est long, ou plus il y a d'intervalles, plus le temps de partage est long.
- Les fichiers de durée supérieure à 60 minutes ne peuvent pas être partagés manuellement.

11 Cliquez sur “Tous les fichiers audio” dans “Media Library”.

Le fichier partagé s'affiche.

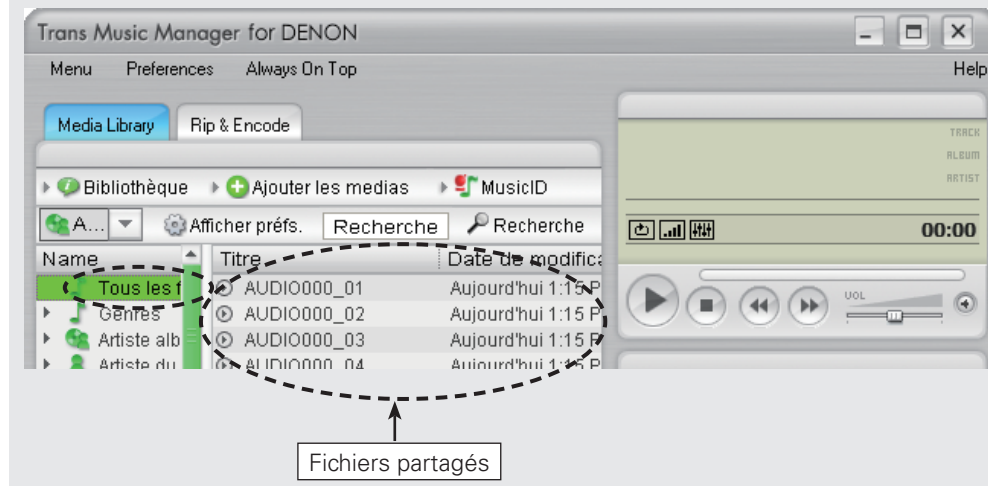

Utilisation de la fonction MusicID

Gracenote musicIDSM music recognition service

“Gracenote MusicIDSM music recognition service” est un service offert par Gracenote®, en général appelé CDDB®.

Ce service permet d’obtenir des titres, des noms d’artistes, des noms de morceaux, etc. de CD en format texte en se connectant au serveur Gracenote® sur l’Internet.

※ Trans Music Manager est une marque déposée de Trans Technology, Inc.

L’information concernant l’identification de musique est offerte par Gracenote, Inc.

Gracenote® et CDDB® sont des marques déposées de Gracenote.

Avant d’utiliser MusicID

Vous devez vous connecter à l’Internet pour utiliser la fonction MusicID.

1 Branchez un câble LAN.

2 Pour une connexion sans fil LAN, vérifiez la puissance du signal.

※ Avec la fonction MusicID, si la puissance du signal est faible ou si la recherche MusicID prend de 3 à 5 minutes, essayez de nouveau avec des signaux puissants.

3 Si un serveur proxy doit être installé en raison de l’opérateur ISP choisi, effectuez ce qui suit.

- ① Cliquez sur “Préférences”.
- ② Dans “Paramètres” – “Intégration de système” – “Connexion réseau” – “Paramètres Proxy”, cochez “Se connecter à Internet via le serveur proxy”.
- ③ Cochez “N’utiliser le proxy que pour les connexions via le port 80 (HTTP)”, puis saisissez un nom d’hôte du proxy et un port proxy.
- ④ Cliquez sur “Enregistrer et fermer”.

4 Connexion à l’Internet.


- ① Cliquez sur “Préférences”.
- ② Pour vous connecter à l’Internet, utilisez la méthode suivante “Paramètres” – “Intégration de système” – “Connexion réseau” – “Connexion Internet”.
- ③ Cliquez sur “Enregistrer et fermer”.

Utilisation de la fonction MusicID pour ajouter les données d’un morceau aux fichiers

Vous pouvez employer MusicID pour identifier les plages musicales comme albums ou plages individuelles.


Identifier les morceaux avec les albums

1 Sélectionnez les fichiers (multiple) que vous souhaitez traiter avec MusicID dans “Media Library”.

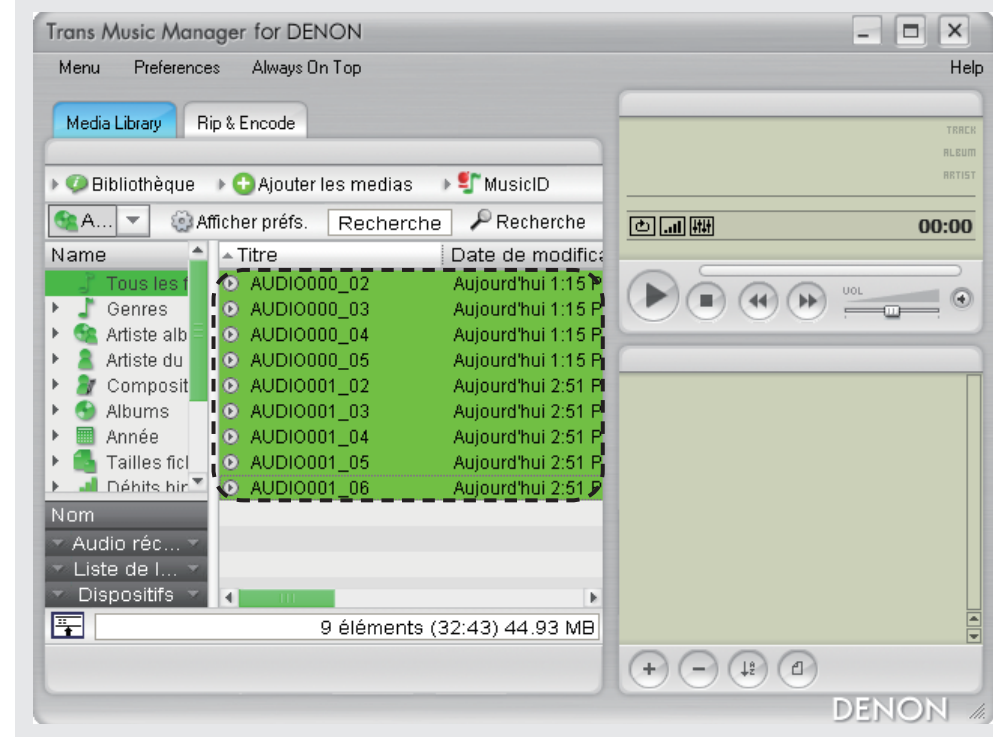


2 Cliquez à droite sur un fichier que vous avez sélectionné, puis sélectionnez “MusicID : identifier les pistes par albums”.

Sélectionnez l’option MusicID et la collecte des données commence.

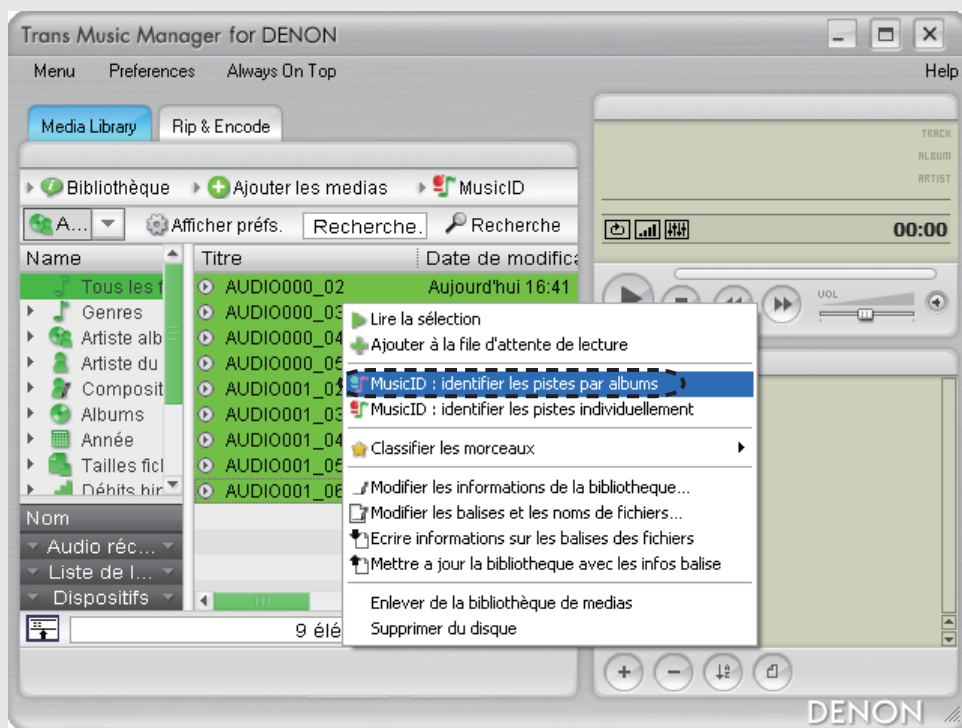


※ Vous pouvez aussi sélectionner “MusicID : identifier les pistes par albums” à partir de “MusicID” dans “Media Library”.

3 Sélectionnez l’album à partir de “Étape 1 : Sélectionnez un album concordant”.


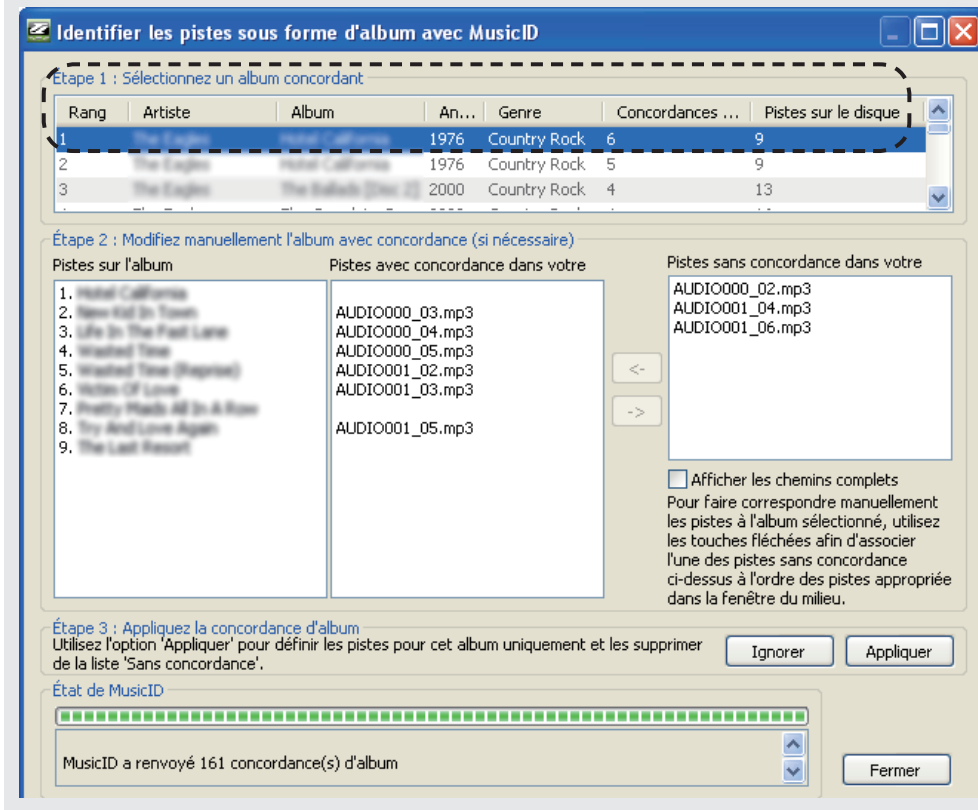


- 4** Sélectionnez manuellement les morceaux qui ne sont pas identifiés automatiquement.
- 1 Sélectionnez le morceau 1 dans “Pistes sans concordance dans votre”.
 - 2 Sélectionnez le morceau approprié dans “Pistes sur l’album”.
 - 3 Cliquez sur “←” pour remplir la colonne “Pistes avec concordance dans votre”.
 - 4 Recommencez les étapes 1 ~ 3 pour tous les morceaux.

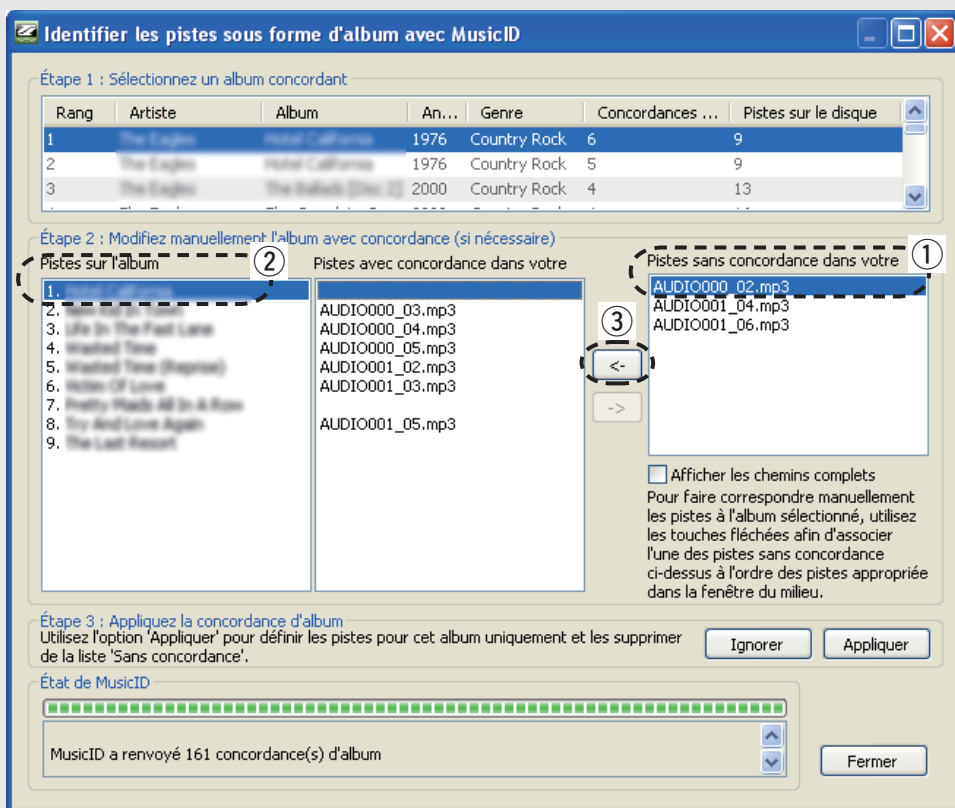

- 5** Cliquez sur “Appliquer” pour définir le résultat.


Le résultat MusicID s’affiche dans “Media Library”.

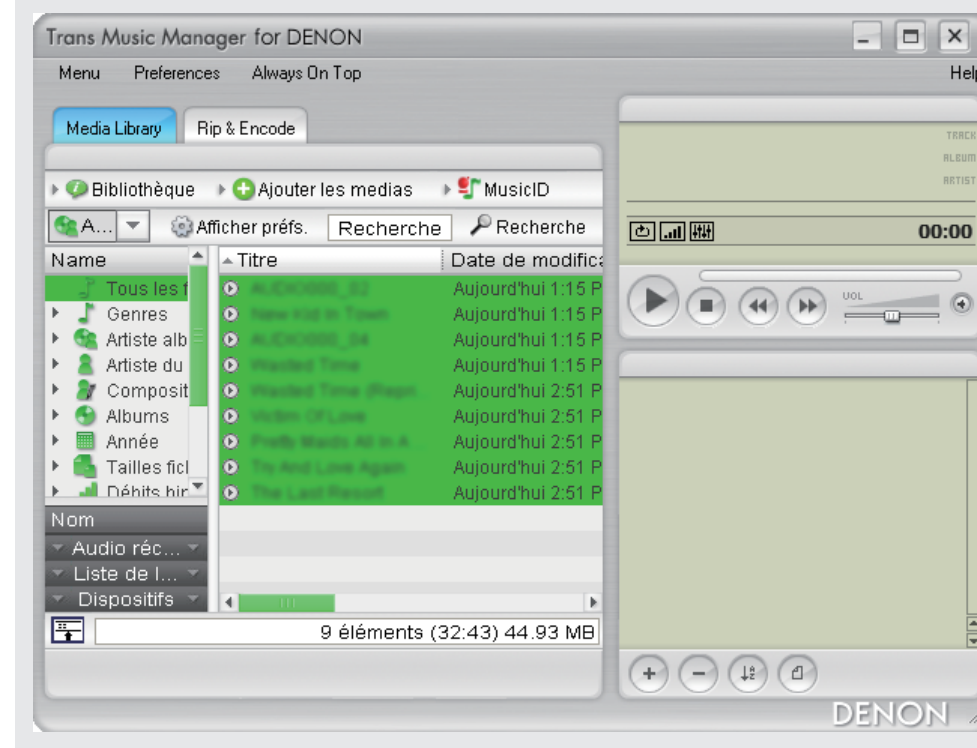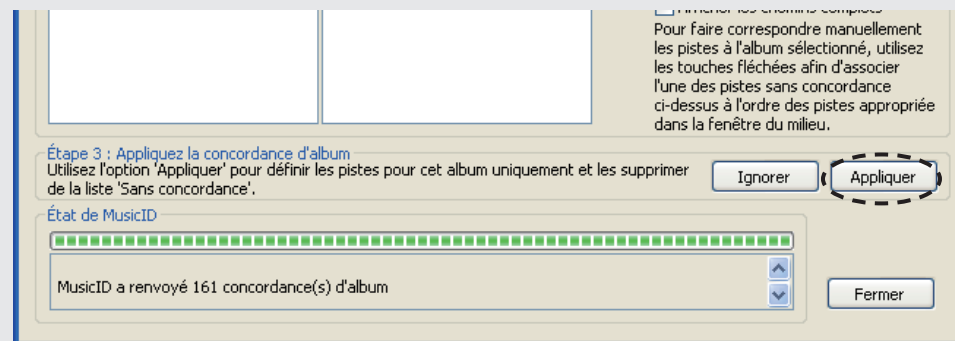


Si les noms de morceaux ne sont pas présents dans une sélection multiple, exécutez la fonction MusicID pour chaque morceau (“Identification individuelle des morceaux” page 18).

Identification individuelle des morceaux

1 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez traiter avec MusicID dans “Media Library”.

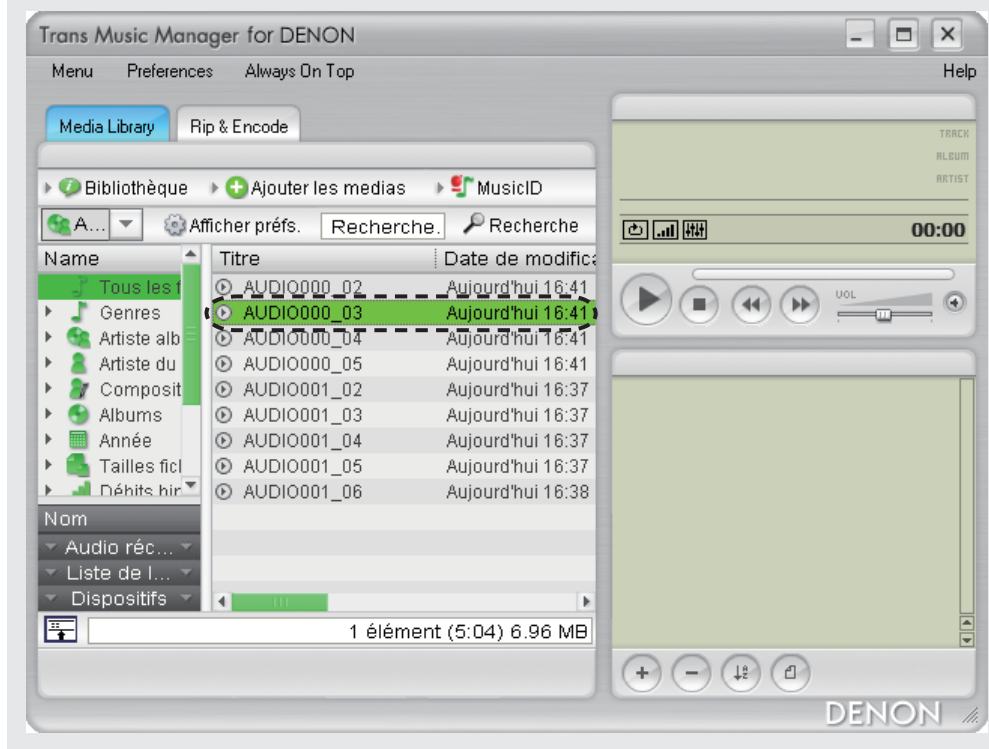

2 Cliquez à gauche sur “MusicID”, puis sélectionnez “Identifier la piste sélectionnée”.

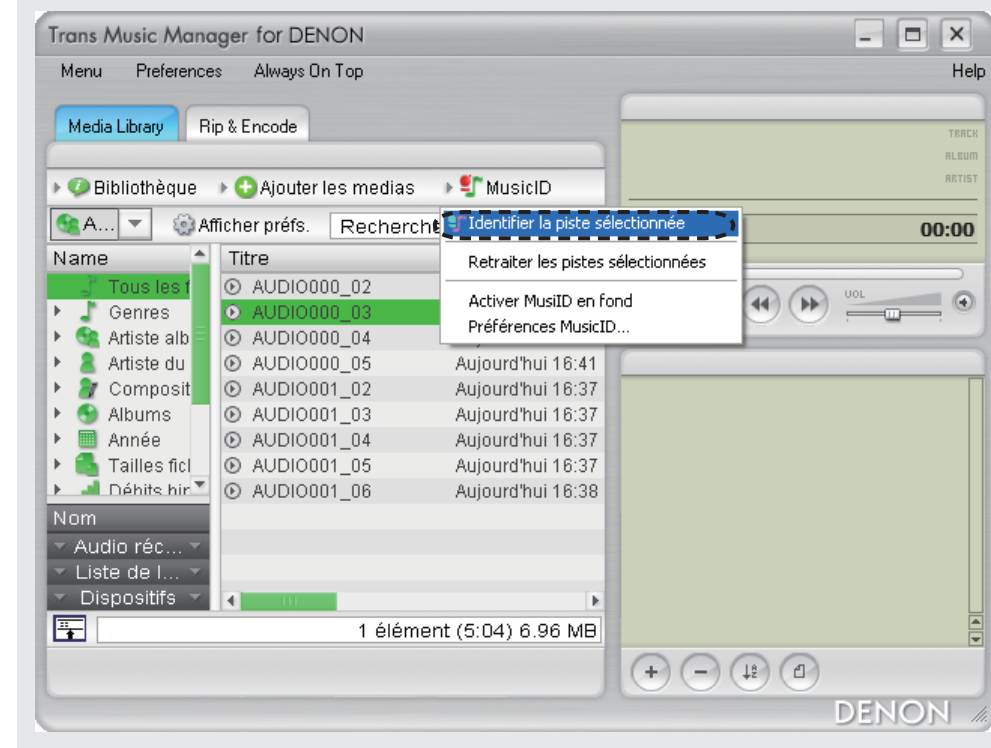



Dans les cas suivants, les noms de morceaux ne sont pas donnés même si vous exécutez la fonction MusicID.

- Quand il n'est pas enregistré dans la base de données du CD de Gracenote, Inc.
- Quand la source d'enregistrement analogique n'a pas été convertie sur le CD.
- Quand il y a conversion sur le CD, si le réducteur de bruit est appliqué ou si les morceaux ont été modifiés.

Dans ces cas là, saisissez les noms de morceaux de la manière suivante.

- ① Cliquez à droite sur le fichier que vous avez sélectionné, puis sélectionnez "Modifier les balises et les noms de fichiers..".


L'option "Éditeur de tags et de fichiers" démarre.

- ② Saisissez chaque élément.
- ③ Une fois l'option "Écrire les tags" exécutée, cliquez sur "Fermer" pour terminer.

Incorporation des données du morceau dans les fichiers


Même si le nom d'un morceau est identifié par MusicID, une mise à jour dans Media Library ne sera pas sauvegardée. Avec des lecteurs autres que Trans Music Manager, les données du morceau ne seront pas affichées pendant la lecture. Incorporez les données du morceau dans les fichiers de la manière suivante.

1 Sélectionnez un fichier dans “Media Library” pour lequel vous souhaitez incorporer les données d’un morceau.

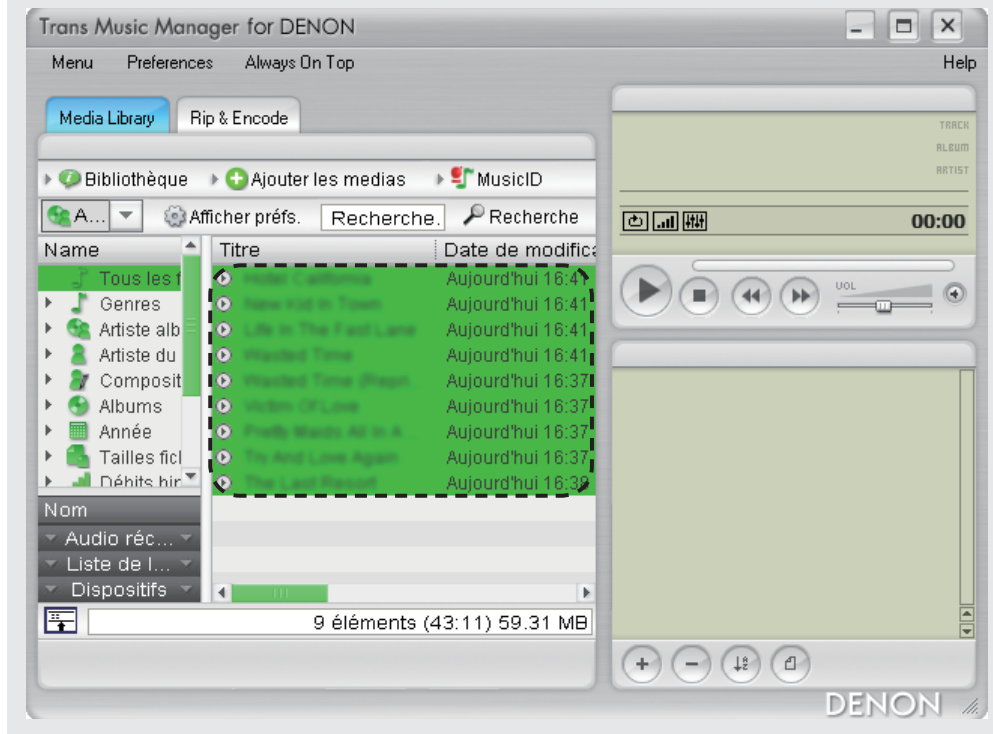

2 Cliquez à droite sur les fichiers sélectionnés, puis sélectionnez “Modifier les balises et les noms de fichiers..”.

L’option “Éditeur de tags et de fichiers” démarre.

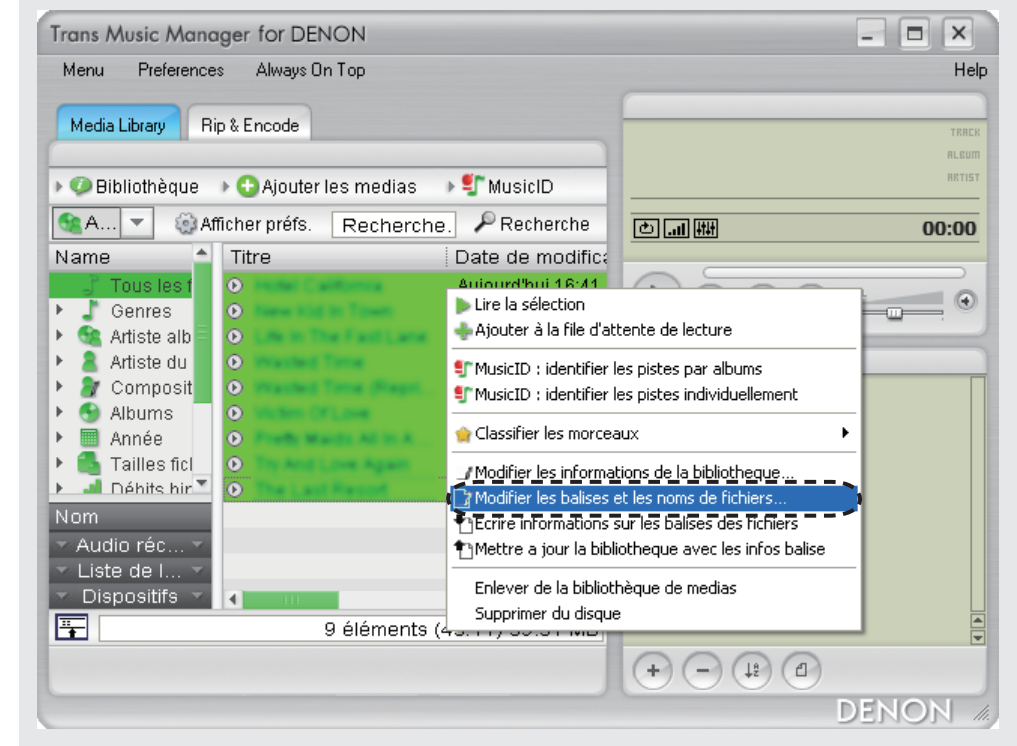

3 Cliquez sur “Depuis la bibliothèque de medias”.

Éditeur de tags et de fichiers

Choisir le(s) fichier(s) à éditer : ☐ Afficher les chemins

Édition de 9 morceaux ☐ Lecture seule

Standard | Personnalisé | Commentaires | Renommeur de fichiers

Titre

Artiste du morceau

Artiste de l'album

Album

Compositeur

Groupe / Orchestre

Chef d'orchestre

Parolier

Genre

Humeur

Année d'enregistrement

Année de sortie

Éditeur

Morceau de Disque de ☐ Forcer les '0' en préfixe

Enlever tous Sélectionner tous Copier les champs

Enlever Sél Charger la file d'attente de lecture Coller

Recharger Sél Remplir

Annuler

Écrire les tags

Charger le champ tag

Depuis la bibliothèque

Effacer les champs

Enlever le tag

Annuler

Éditer unique >> Paramètres Fermer

※ La partie modifiée s'affiche en rouge. Si nécessaire, vous pouvez aussi modifier les tags.

4 Cliquez sur “Écrire les tags”.

Les données du morceau s'affichent dans Media Library.

Éditeur de tags et de fichiers

Choisir le(s) fichier(s) à éditer : ☐ Afficher les chemins

Édition de 9 morceaux ☐ Lecture seule

Standard | Personnalisé | Commentaires | Renommeur de fichiers

Titre

Artiste du morceau

Artiste de l'album

Album

Compositeur

Groupe / Orchestre

Chef d'orchestre

Parolier

Genre

Humeur

Année d'enregistrement

Année de sortie

Éditeur

Morceau de Disque 1 de 1 ☐ Forcer les '0' en préfixe

Enlever tous Sélectionner tous Copier les champs

Enlever Sél Charger la file d'attente de lecture Coller

Recharger Sél Remplir

Annuler

Écrire les tags

Charger le champ tag

Depuis la bibliothèque

Effacer les champs

Enlever le tag

Annuler

Éditer unique >> Paramètres Fermer

※ La partie modifiée s'affiche en rouge. Si nécessaire, vous pouvez aussi modifier les tags.


※ Cette opération est possible dans “Media Library”.

- ① Cliquez à droite sur un fichier que vous avez sélectionné.
- ② Sélectionnez “Ecrire informations sur les balises des fichiers”.

Changement du nom de fichier


Les données du morceau étant incorporées (tags), les détails du fichier sont affichés pendant la lecture sur un autre lecteur. Cependant, étant donné que la recherche est difficile quand le nom du fichier correspond à AUDIO003_01.mp3, etc., choisissez un nom plus facilement reconnaissable.

- 1 Sélectionnez un fichier dans “Media Library” pour lequel vous souhaitez changer le nom de morceau parmi les fichiers avec des données intégrées (tags).

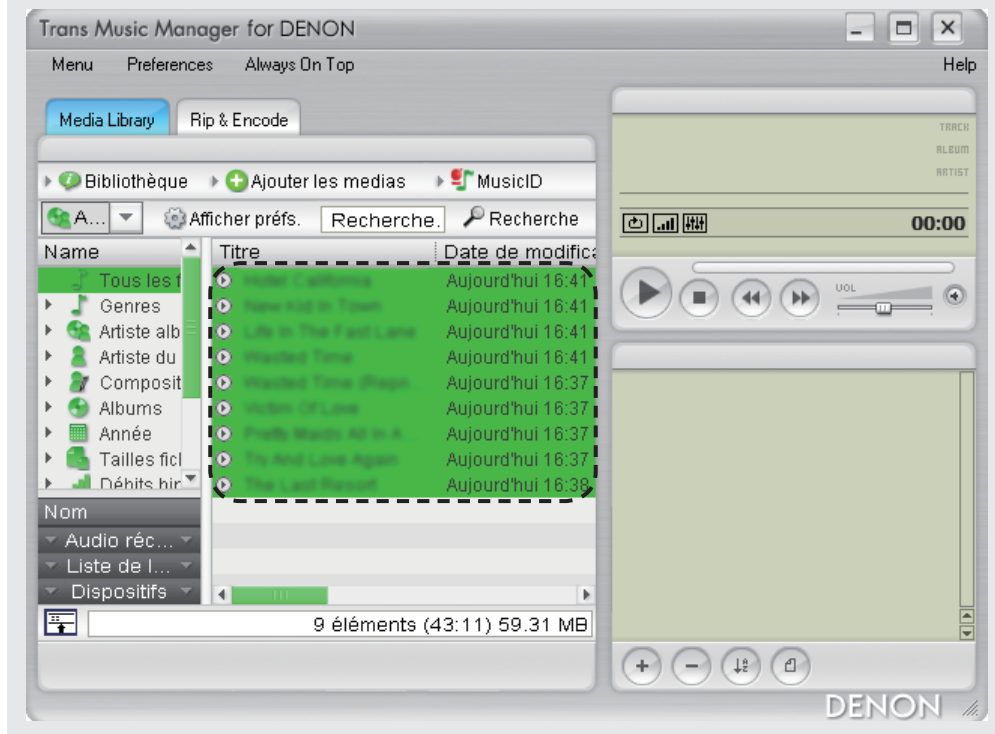


- 2 Cliquez à droite sur les fichiers sélectionnés, puis sélectionnez “Modifier les balises et les noms de fichiers..”.

L'option “Éditeur de tags et de fichiers” démarre.

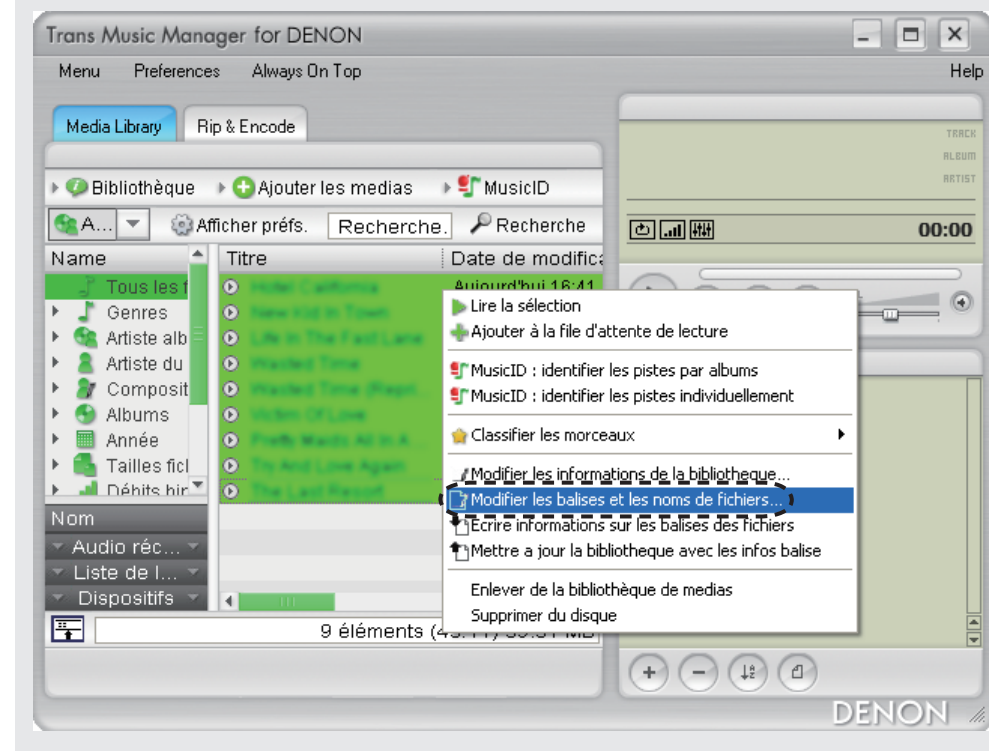


3 Cliquez sur “Renommeur de fichiers”.

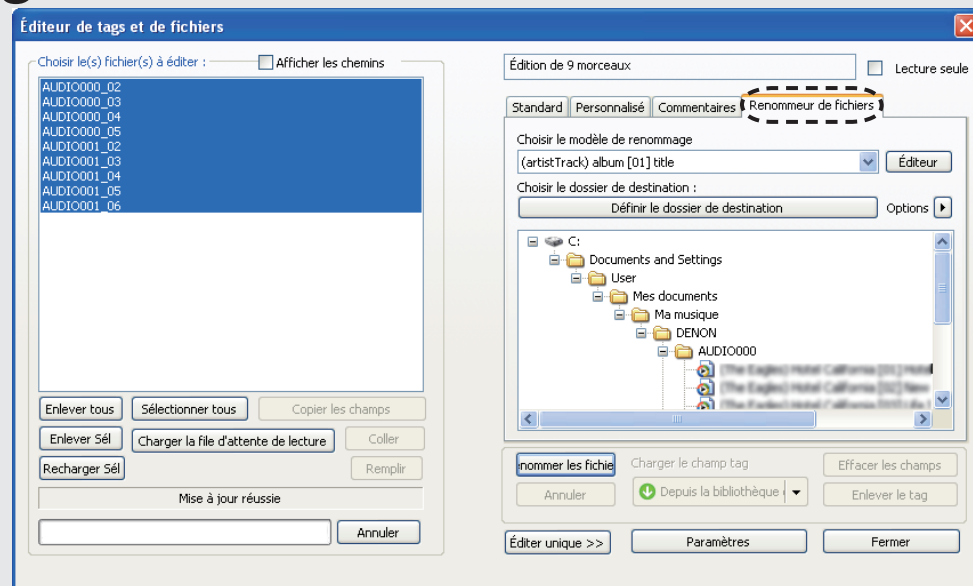


4 Sélectionnez un modèle de nom de fichier que vous aimez dans “Choisir le modèle de renommage”.

5 Cliquez sur “nommer les fichier”.


Le nom du fichier est modifié.

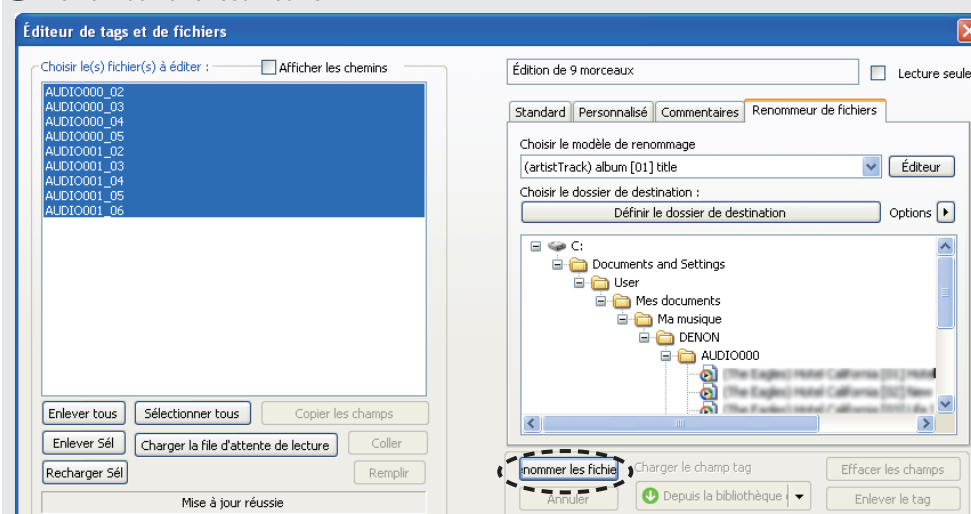

※ Si vous souhaitez passer à un nom de fichier d’un format différent du modèle existant, cliquez sur “Éditeur”. “Éditeur de modèle de nom de fichier” s’affiche. Vous pouvez alors changer le nom de fichier pour celui de votre choix.

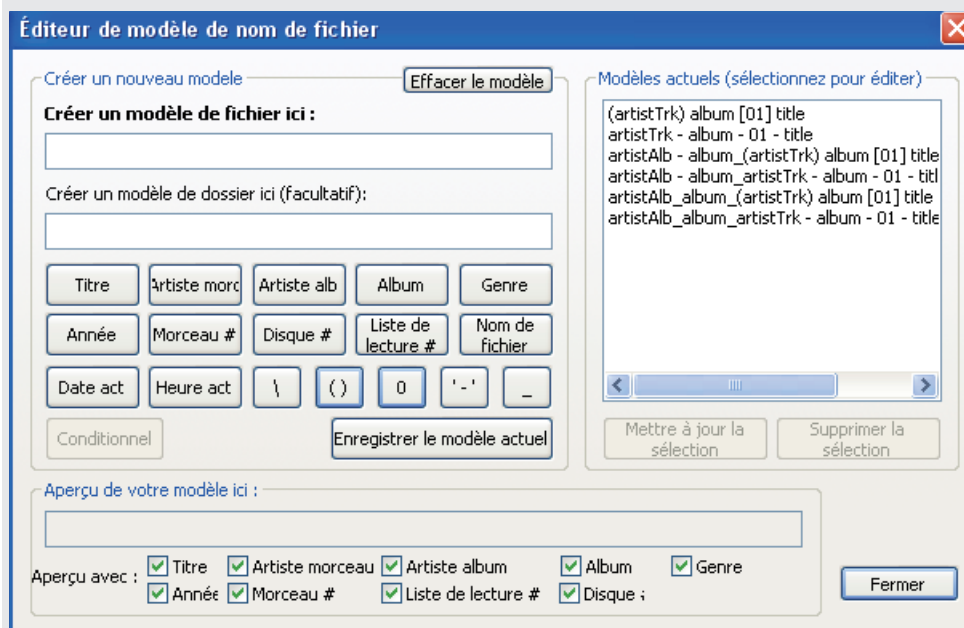


6 Cliquez sur “Fermer” une fois terminé.

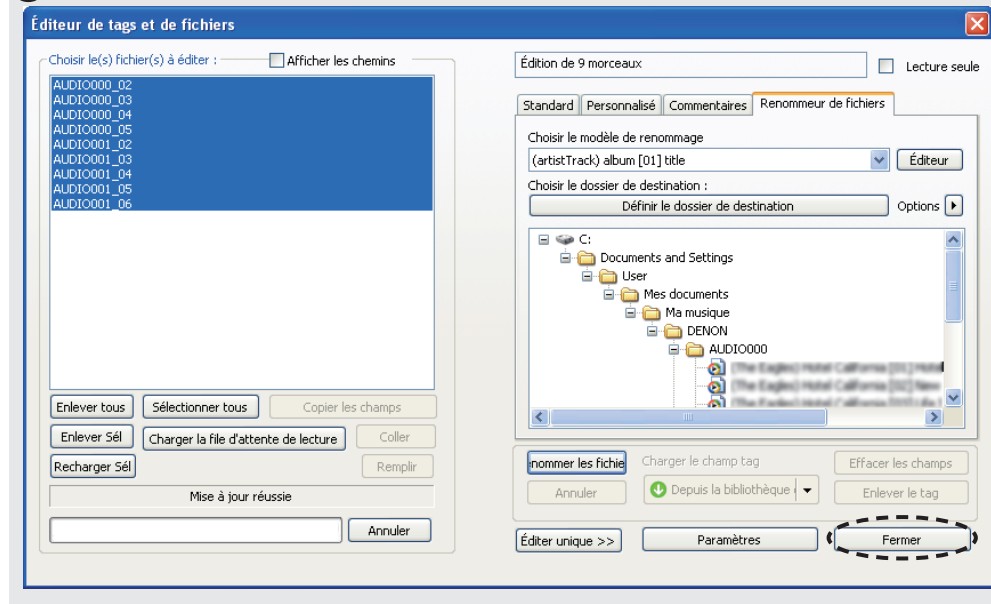


Stockage des morceaux dans l'unité USB flash

Sauvegardez les plages musicales sur l'unité USB flash si vous modifiez le nom des fichiers.


1 Cliquez sur “Dispositifs” dans “Media Library”.

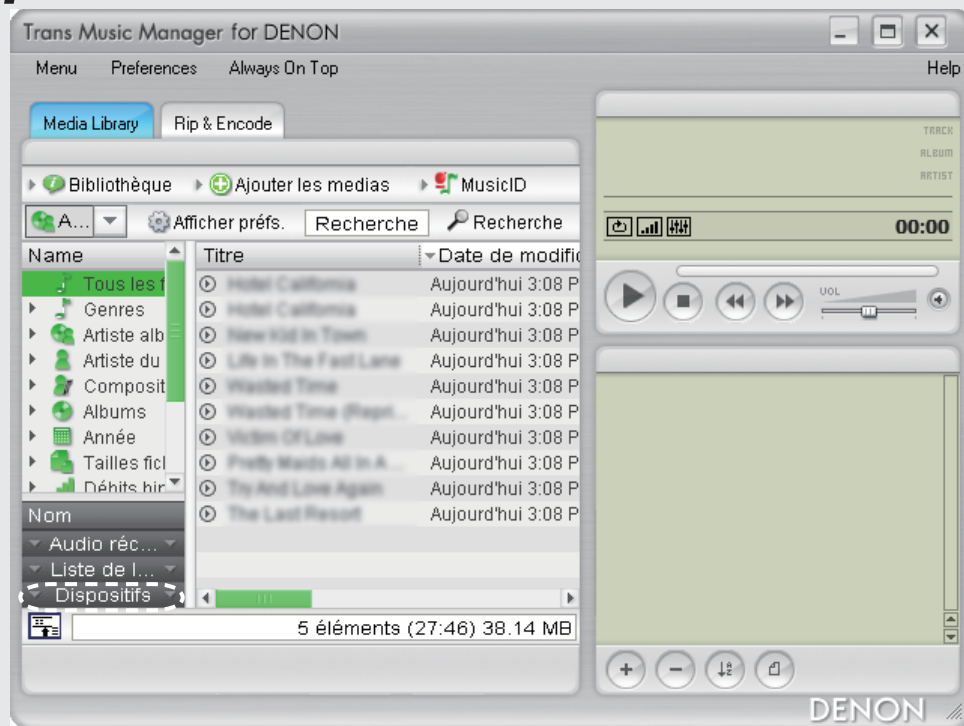


2 Cliquez sur le périphérique choisi.

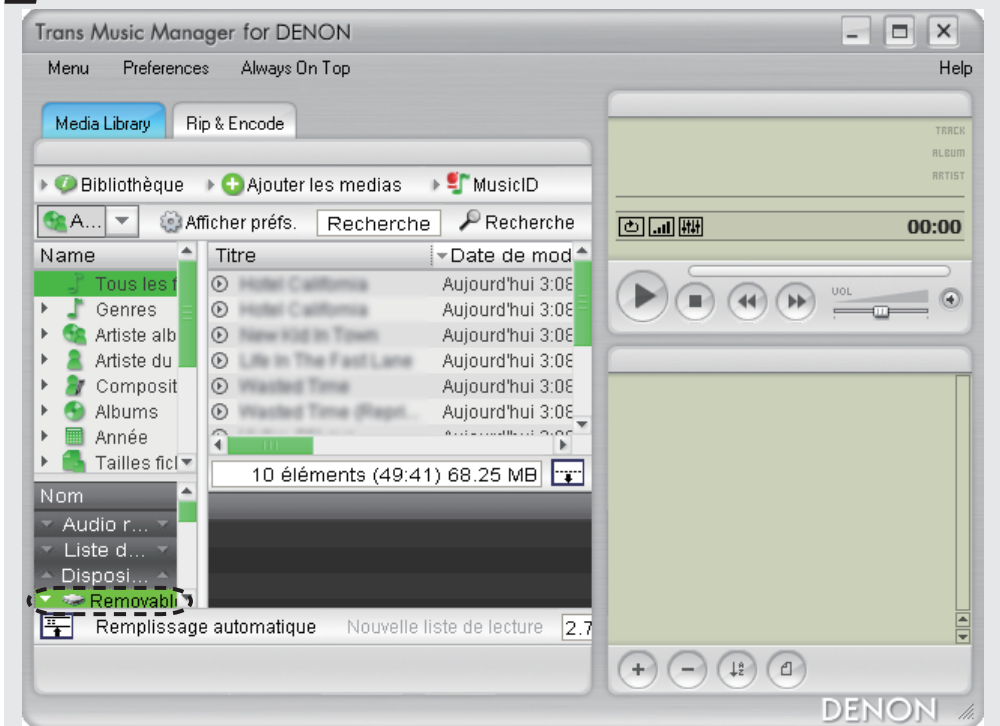

3 Sélectionnez les morceaux que vous souhaitez copier.

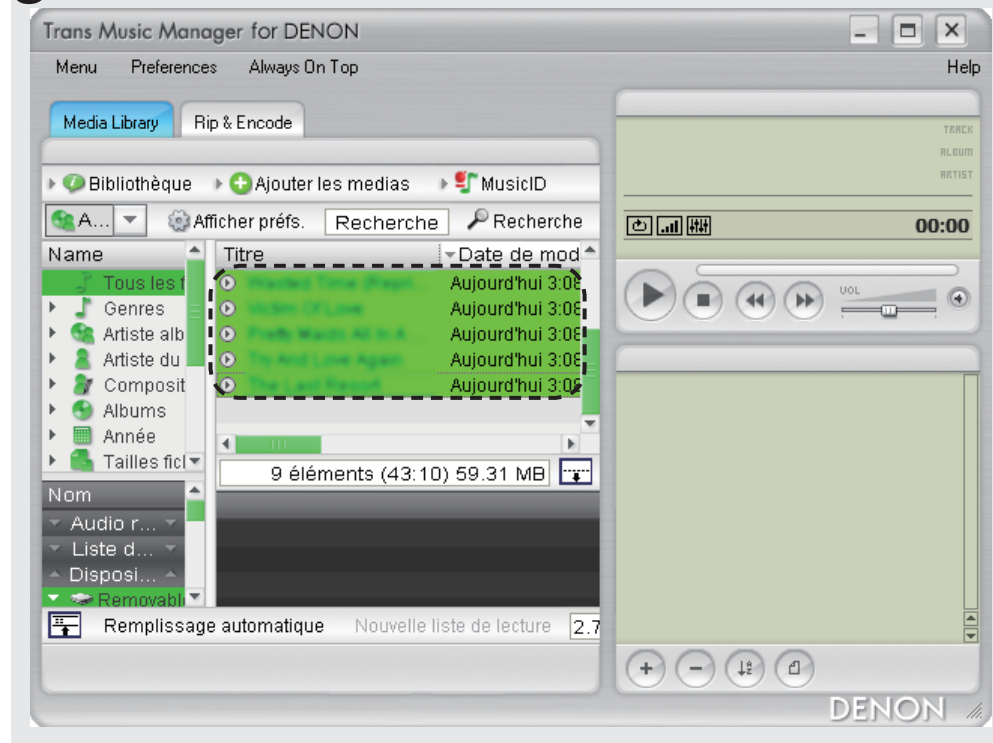

4 Glissez-déposez les morceaux pour les copier dans la fenêtre noire à droite de "Dispositifs".

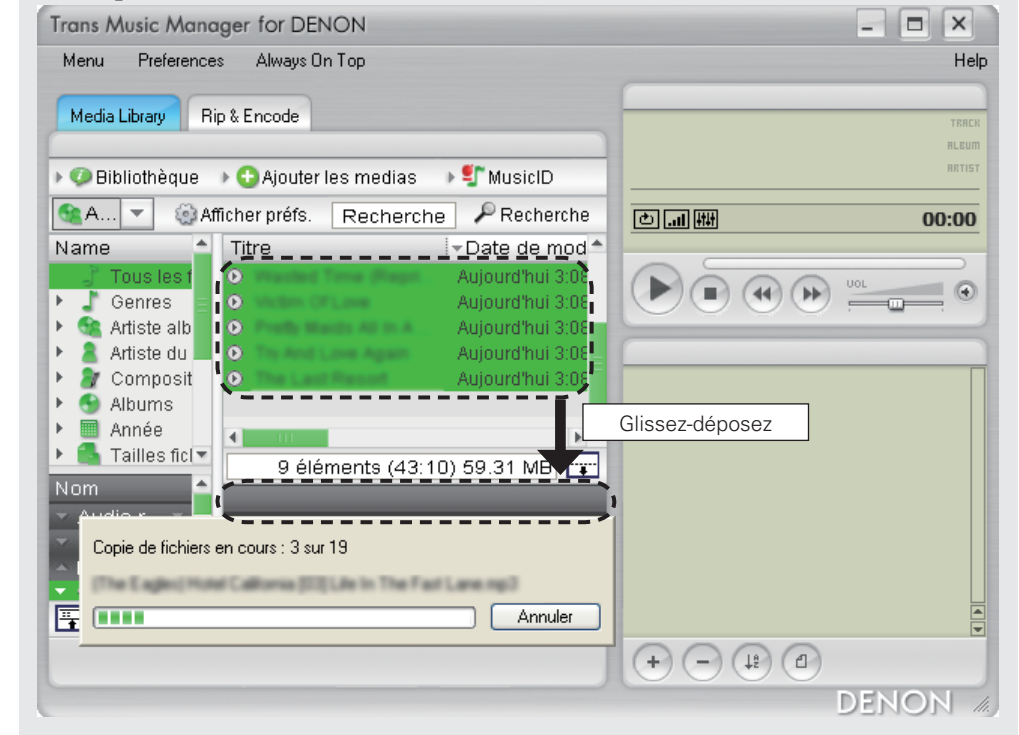


Suppression des morceaux

Quand vous exécutez les opérations Auto MP3 Splitter ou Manual MP3 Splitter, les morceaux partagés sont affichés dans Media Library.
Vous pouvez supprimer ces morceaux partagés.


Supprimer les morceaux dans "Media Library"

1 Sélectionnez un morceau que vous voulez supprimer dans "Media Library".

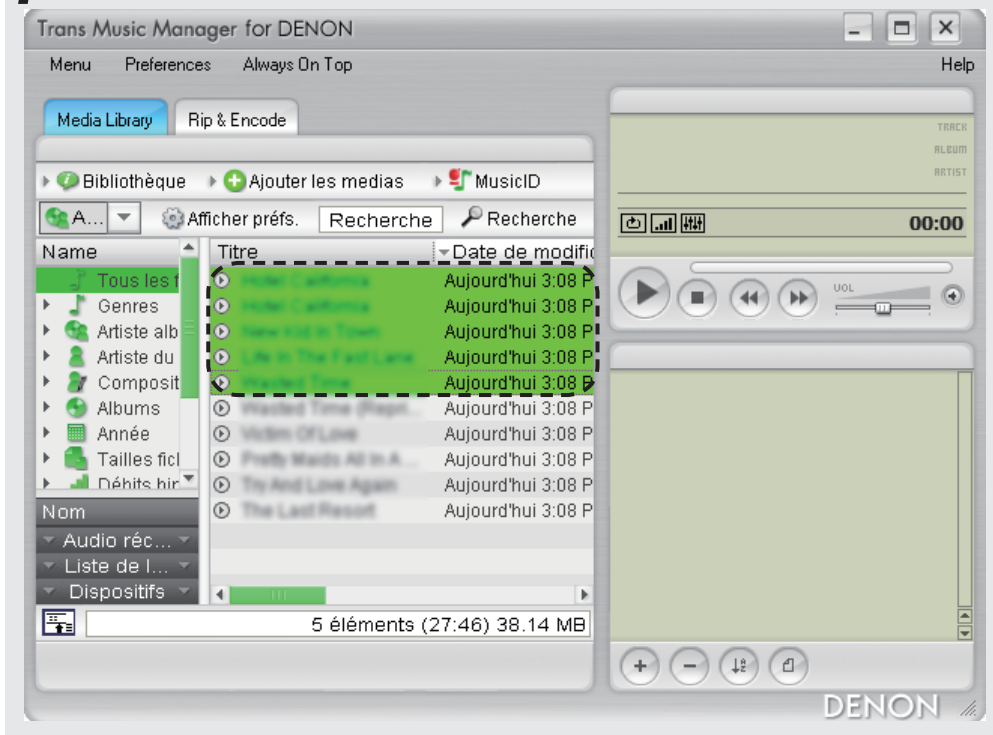

2 Cliquez à droite sur les fichiers sélectionnés, puis sélectionnez "Enlever de la bibliothèque de medias".

Le morceau est supprimé dans "Media Library".

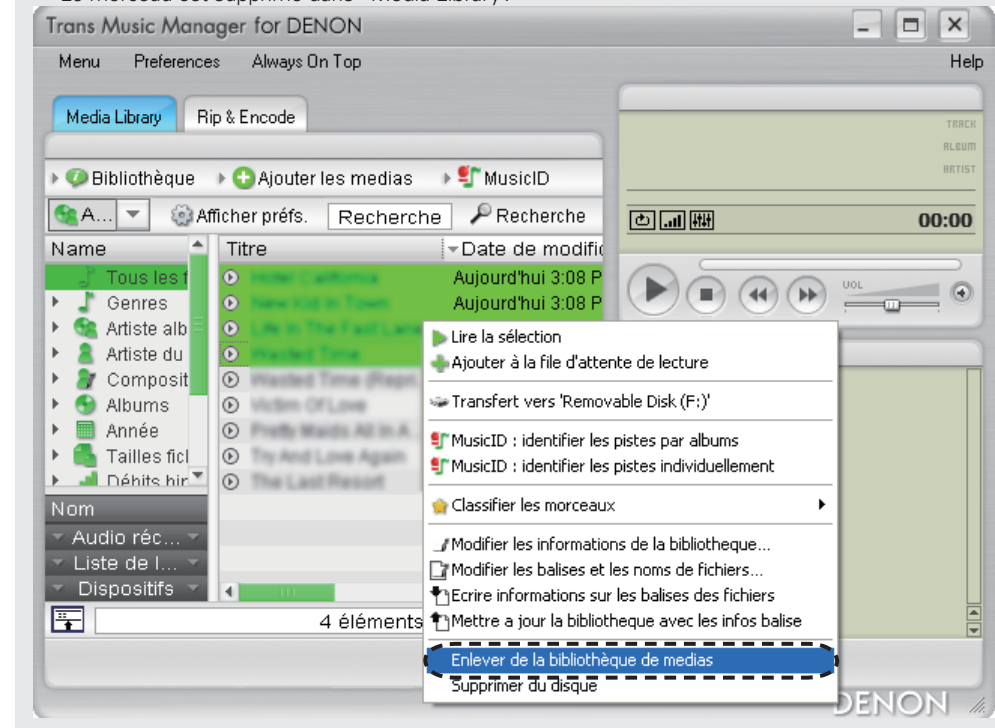


REMARQUE

Prenez les précautions nécessaires quand l'option "Supprimer du disque" est sélectionnée au cours de l'étape 2. Ces morceaux sont supprimés du disque dur de votre ordinateur ainsi que dans Media Library.

Les morceaux sont supprimés dans "Media Library" et sur votre ordinateur

1 Sélectionnez un morceau que vous voulez supprimer dans "Media Library".

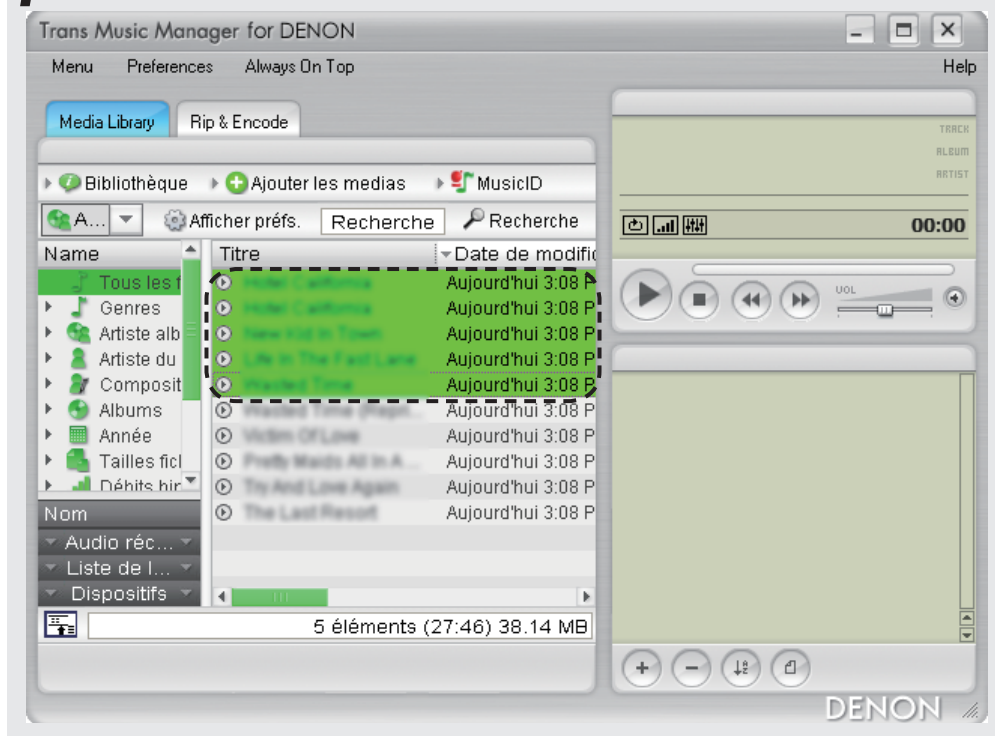

2 Cliquez à droite sur les fichiers sélectionnés, puis sélectionnez "Supprimer du disque".

Les morceaux sont définitivement supprimés dans Media Library et sur votre ordinateur.

