

# Hisense

Téléviseur LED rétro-éclairé

## ***MANUEL D'UTILISATION***

Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

## Table des matières

<b>Bienvenue .....</b>	<b>2</b>
<b>Avis important .....</b>	<b>3</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Instructions des raccourcis.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.Allumer ou éteindre votre téléviseur .....</b>	<b>9</b>
<b>1.2.Sélection de la source.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.Réception des chaînes TV .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.Guide Electronique des Programmes EGP.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.PVR/TimeShift .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Menu .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.Comment utiliser le menu.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.Utilisation du menu Image.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.Utilisation du menu Audio .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4.Utilisation du menu Chaîne .....</b>	<b>15</b>
<b>2.5.Utilisation du menu Réseau .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6.Utilisation du menu Système .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7.Utilisation du menu À propos .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Fonctionnalités avancées.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1.Se familiariser avec l'écran d'accueil .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2.LiveTV.....</b>	<b>22</b>
<b>3.3.Médias .....</b>	<b>23</b>
<b>3.4.Applications .....</b>	<b>24</b>
<b>3.5.Mises à jour du logiciel de votre téléviseur .....</b>	<b>26</b>
<b>4. Autres informations .....</b>	<b>27</b>
<b>4.1.Dépannage .....</b>	<b>27</b>
<b>4.2.Service client .....</b>	<b>28</b>
<b>4.3. Recyclage/ Licences .....</b>	<b>29</b>

## Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un téléviseur Hisense.

Pour vous satisfaire, cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d'une technologie innovante et procure un confort d'utilisation élevé.



### Ergonomie

Utiliser des applications, naviguer et profiter de vidéos n'ont jamais été aussi faciles. Avec ce téléviseur Hisense, vous pouvez le faire rapidement et simplement, allongé sur votre canapé.



### Lecteur Multimédia

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les directement sur votre téléviseur.



### PVR/TimeShift

Connectez un disque dur à votre téléviseur et utilisez la fonction PVR pour enregistrer vos émissions et films préférés, qui peuvent être regardés ou écoutés à un moment plus pratique pour vous. Vous pouvez regarder une chaîne en direct tout en l'enregistrant.



### Tuner Numérique

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd'hui. Connectez votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte.

## Avis important

Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc. de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez consulter le Guide d'installation rapide.

Les paragraphes qui commencent par le symbole  contiennent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.



**Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/ le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

## Déclaration de conformité (DC)

Ce téléviseur porte le marquage CE et est conforme aux directives de l'UE. La déclaration de conformité complète est incluse dans ce manuel, et peut également être téléchargée à partir de la page d'accueil Hisense.

Hisense déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EG. Il peut être utilisé dans tous les pays de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse. En France et en Italie, il ne peut être utilisé qu'en intérieur.

**Lire ces instructions.**

**Suivre toutes les instructions.**

**Respecter tous les avertissements.**

**Conserver ces instructions.**

[www.hisense.com](http://www.hisense.com)

Tous droits réservés.



## Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

	<b>Attention</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> <b>NE PAS OUVRIR.</b>	
<b>ATTENTION:</b> POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.		



L'éclair accompagné d'une flèche dans des triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans l'enveloppe du produit, suffisante pour poser un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans les triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

### Utilisation prévue et conditions ambiantes

Ce téléviseur est conçu pour fournir des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé conformément à son usage prévu.



#### AVERTISSEMENT

**Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :**

- **N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **Ne pas exposer directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur principal et retirez la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO<sub>2</sub> ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

### ■ Déplacement/ transport

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles et tenez-le en position verticale.

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour transporter les téléviseurs de grande tailles.

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

### ■ Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager le téléviseur. Connectez-le uniquement à une alimentation avec une tension et une fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment. L'appareil est sous tension, même si le bouton Marche/Arrêt E/S est éteint, tant que l'appareil est connecté à une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant par brancher trop d'appareils sur la même prise. Les prises murales, les rallonges, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

### ■ Prise d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble correctement pour éviter les dommages dus à un pliage excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement ou à l'exposition à des produits chimiques, etc. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation en tenant la fiche, non le câble, sinon le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ou une prise endommagée.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que celui fourni avec le téléviseur.

### ■ Positionnement et installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur en position verticale sur une surface plane qui peut supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune partie du téléviseur dépasser le bord de la surface. N'installez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinée ou instable pour éviter qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale normale. N'installez pas cet appareil face vers le haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Protégez les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.


## ■ Circulation de l'air et températures élevées

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourrait provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne bouchez pas les orifices de ventilation du couvercle arrière.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil à travers les orifices de ventilation.
- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le téléviseur par les orifices de ventilation.

## ■ Pied

- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par moins deux personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure spécifique dans le Guide d'installation rapide.

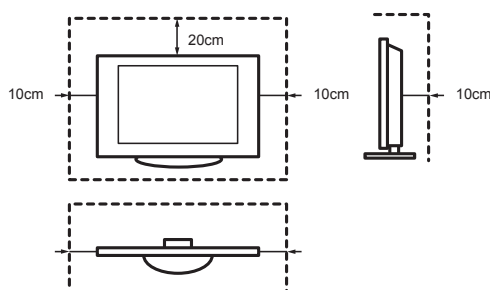

Empêchez les petits objets de pénétrer dans l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation. Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, qui peuvent à leur tour provoquer un incendie.

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client.

## ■ Écran LED

Pour éviter le phénomène d'images « fantômes », évitez d'afficher les mêmes images pour de longues périodes de temps. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période de temps, une image fantôme peut se produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle du téléviseur.

Évitez de toucher l'écran LED pour éviter de le rayer. Cela peut produire certains effets de distorsion d'image temporaire sur l'écran.

## ■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement à contrôle automatique, par exemple des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement à contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

## ■ Wi-Fi Intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil non sécurisés. Les données transmises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

### ■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants rester près du téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou renverser.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

### ■ Volume

Évitez un volume élevé pour éviter d'endommager votre ouïe, surtout avec des écouteurs.

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

### ■ Orages

Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du téléviseur pendant un orage.

Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

### ■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension, le téléviseur consomme de l'énergie même s'il est éteint. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence..

### ■ Nettoyage et entretien

#### ATTENTION :

#### **Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.**

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Ils peuvent dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une défaillance.
- La surface de la dalle du téléviseur peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la prise d'alimentation avec un chiffon sec.

### ■ Entretien/Réparation

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même. L'appareil ne contient aucune pièce interne remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un technicien qualifié.

### ■ Emballage

Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

### ■ Modification

La modification du téléviseur peut provoquer des décharges électriques et des incendies. N'essayez pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la garantie sera annulée.



**■ Piles de la télécommande**

- Une installation incorrecte peut provoquer l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive.
- Éliminez correctement les piles déchargées.

**■ Mise à la masse de l'antenne extérieure**

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les pics de tension et les décharges statiques accumulées.

**■ Élimination**

Reportez-vous à la section Recyclage du présent manuel.

## Instructions des raccourcis

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci de la télécommande pour un accès rapide. Reportez-vous au « Guide d'installation rapide » pour plus d'informations.

### 1.1 Allumer ou éteindre votre téléviseur

Pour allumer ou éteindre votre téléviseur :

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation secteur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton [⏻] pour allumer votre téléviseur.

#### REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, veuillez retirer la prise du cordon d'alimentation ou utiliser l'interrupteur Marche/Arrêt E/S .
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'une source extérieure pendant plusieurs minutes, il passera automatiquement en mode veille.

### 1.2 Sélection de la source

Sélectionnez la source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

**Pour sélectionner la source :**

1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [INPUT] de la télécommande, la liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les touches [< / >] pour sélectionner la source.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.


### 1.3 Réception des chaînes TV

#### Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous êtes dans le mode Live TV (chaînes de télévision en direct), l'appareil détecte les informations de la liste des chaînes (la recherche de chaîne est terminée). Si vous n'avez pas fini la recherche des chaînes, vous serez invité à l'effectuer. Appuyez sur le bouton de **Démarrer la recherche**, vous pouvez accéder directement à l'interface de recherche des chaînes.

#### Lancez Live TV (Télévision en direct)

S'il s'agit de votre première utilisation, l'écran affichera des conseils d'utilisation pour la Live TV (Télévision en direct) : comment démarrer la liste de chaînes, comment démarrer le PVR/Timeshift, comment accéder aux informations des chaînes, entre autres.

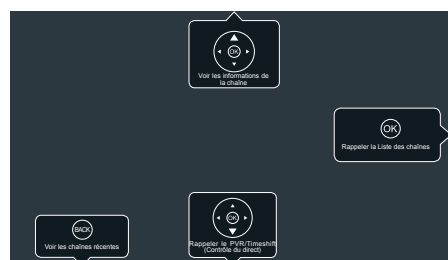


- OK** Rappeler la Liste des chaînes
- V** Rappeler le PVR/Timeshift (Contrôle du direct)
- ▲** Voir les informations de la chaîne
- BACK** Voir les chaînes récentes

## 1.4 Guide Electronique des Programmes EGP

Il permet d'accéder aux programmes télévisuels qui sont disponibles les sept prochains jours. L'information affichée par l'EPG est mise à disposition par les diffuseurs des chaînes de télévision numérique. L'EPG offre également un moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris et une fonction de rappel qui peut vous rappeler automatiquement l'heure de diffusion de votre émission pour que vous ne ratiez pas votre programme favori. (La disponibilité et la quantité de renseignements sur le programme peuvent varier, en fonction du diffuseur).

- Appuyez sur la touche **[EPG]** sur la télécommande pour afficher les informations de chaîne de la liste du guide des programmes.

<b>Visionner</b>	Lorsque le programme qui est diffusé actuellement est sélectionné, appuyez sur la touche <b>[OK]</b> pour le regarder en mode plein écran.
<b>PVR/Rappel</b>	<p>Appuyez sur les touches <b>[^ / v]</b> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur les touches <b>[&lt; / &gt;]</b> pour sélectionner le programme en fonction de son horaire de diffusion. Appuyez sur la touche <b>[OK]</b> sur la télécommande pour sélectionner PVR ou Rappel. (Les deux modes ne peuvent pas être activés simultanément sur cette fonction).</p> <p>Appuyez sur les touches <b>[^ / v]</b> pour modifier et régler d'autres options.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Heure :</b> Arrêt manuel: Si vous sélectionnez Arrêt manuel, vous devez arrêter manuellement l'enregistrement. (La fonction est uniquement disponible pour le PVR) Sélectionnez et définissez l'heure de démarrage/d'arrêt : Appuyez sur les touches <b>[0 ~ 9]</b> pour saisir les chiffres désirés.</li> <li>• <b>Répéter :</b> Vous pouvez sélectionner Une fois, Tous les jours et Hebdomadaire.</li> </ul> <p><b>REMARQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le rappel est uniquement disponible pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.</li> <li>• Un périphérique de stockage doit être relié au téléviseur pour permettre l'enregistrement.</li> <li>• Le téléviseur enregistrera le programme même en mode veille.</li> </ul>
<b>Page Haut/Bas</b>	Appuyez sur <b>[CH+/CH-]</b> pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la page de la liste des programmes.
<b>Planning</b>	Appuyez sur la touche <b>[ROUGE]</b> pour afficher la liste des rappels et des enregistrements programmés.
<b>Jour</b>	Appuyez sur la touche <b>[VERTE]</b> pour sélectionner un jour.
<b>Liste Chaîne</b>	Appuyez sur la touche <b>[JAUNE]</b> sur la télécommande pour accéder immédiatement à la Choix de liste de chaîne.
<b>Détails du programme</b>	Appuyez sur la touche <b>[BLEU]</b> pour afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné.

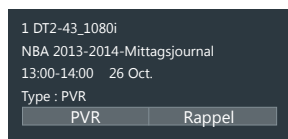

## 1.5 PVR/ TimeShift (Contrôle du direct)

### PVR

Le PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour les visionner plus tard. La fonction doit être utilisée uniquement avec la source TNT. Le format du disque de stockage doit être FAT32 ou NTFS. Cette option ne peut pas démarrer si le dispositif de stockage de données n'a pas été connecté.

Il existe trois options pour l'enregistrement. La première option est d'utiliser le Guide Electronique des Programmes (EPG), la deuxième option est d'appuyer sur la touche [v] pour sélectionner PVR ou Timeshift (contrôle direct), et la troisième option est d'appuyer sur le bouton [PVR]. Appuyez sur la touche [■] pour arrêter l'enregistrement et un fichier avec l'extension \*.PVR sera sauvegardé. Les fichiers peuvent être lus en tant que Médias.

### Timeshift (Contrôle du direct)

Cette option permet à l'utilisateur de regarder une émission en direct (TNT uniquement) avec un retard. Cette fonction enregistre un fichier temporaire du programme sur un périphérique de stockage. Veuillez brancher un disque dur avec une capacité de stockage d'au moins 1G. Dans le cas contraire, l'enregistrement ne démarrera pas.


Appuyez la touche [v] de la télécommande pour sélectionner Timeshift. Lorsque le menu apparaît, appuyez sur la touche [II] pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur la touche [▶] pour le lire. Appuyez sur la touche [◀◀] pour revenir en arrière et appuyez sur la touche [▶▶] pour effectuer une lecture rapide. Appuyez sur la touche [■] pour quitter la fonction et pour regarder l'émission en cours.

### REMARQUES

- Lors vous connectez un disque dur, connectez l'adaptateur secteur de l'appareil à l'alimentation électrique. Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant maximale de la prise USB3.0 est de 1 A et le maximum autorisé pour les prises USB1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur mobile auto-alimenté, si la consommation électrique est supérieure ou égale à 1 A, il peut provoquer le redémarrage du téléviseur ou son blocage. Par conséquent merci de n'utiliser que des périphériques compatibles.
- Le port USB prend en charge une tension de 5 V.
- La capacité maximale de stockage du disque dur prise en charge par le téléviseur est de 1 To.
- Si vous souhaitez enregistrer une vidéo en provenance d'un programme de la télévision numérique, le taux de transfert de l'appareil de stockage ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s.
- La fonction PVR n'est pas prise en charge pour les chaînes analogiques.
- Les fonctions PVR sont désactivées pour les chaînes verrouillées avec Channel Lock (Verrouillage de la chaîne) ou les chaînes cryptées.

## 2.1 Comment utiliser le menu

1. Appuyez sur la touche [⚙️] pour ouvrir le Menu.
2. Appuyez sur la touche [➤] pour afficher le menu complet.
3. Dans chaque menu, vous pouvez :
  - Appuyer sur les touches [↖ / ↗] pour sélectionner un élément,
  - Appuyer sur les touches [← / →] pour régler la valeur,
  - Appuyer sur la touche [➤ / OK] pour entrer dans le sous-menu,
  - Appuyer sur les touches [BACK] pour revenir au menu précédent.
4. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter le menu.

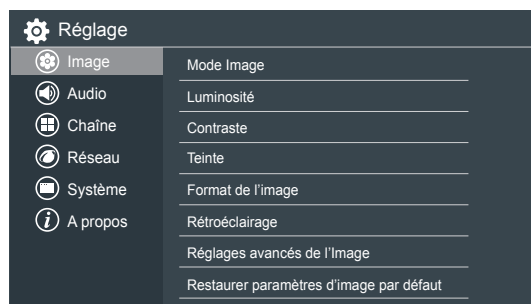


### REMARQUE

- Les menus dans le mode d'emploi peuvent légèrement varier par rapport à l'affichage de votre téléviseur.

## 2.2 Utilisation du menu Image

Le réglage de l'image permet à l'utilisateur d'optimiser la qualité de l'image diffusée par le téléviseur.

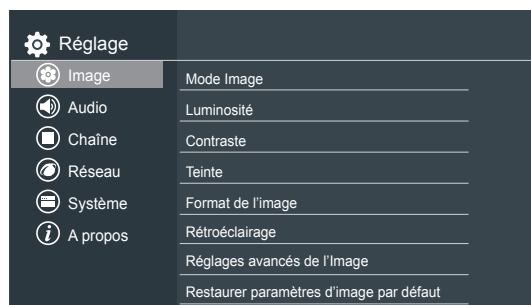

<b>Mode Image</b>	Pour mettre en place le mode d'image et l'amélioration de la qualité de l'image du téléviseur. Si vous souhaitez configurer les paramètres d'image, sélectionnez le mode d'image souhaité parmi les options suivantes : Standard, Dynamique, Naturel, Cinéma, Jeux, Sport.
<b>Luminosité</b>	Règle le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
<b>Contraste</b>	Règle le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.
<b>Couleur</b>	Règle l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
<b>Format de l'image</b>	Règle le Format de l'image pour élargir ou pour zoomer sur l'image. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants : Normal, Zoom, Grand écran, Cinéma, Ratio Pixel 1:1, Panoramique, Direct ou Automatique.
<b>Rétroéclairage</b>	Certains modèles sont dotés d'un <b>Commande du rétroéclairage dynamique</b> que vous pouvez désactiver ou régler en intensité « Elevé » ou « Faible ». Certains modèles offrent un réglage partiel et présentent un menu de réglage par valeur. Vous pouvez Activer ou Désactiver. L'option de Rétroéclairage affecte la luminosité globale de l'image.


<b>Réglages avancés de l'Image</b>	<p>Réglez les paramètres avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Affichage</b> : Règle les paramètres avancés de l'image dans la source en composantes</li> <li>• <b>Overscan</b> : Modifie les paramètres de format de vidéo pour rogner légèrement les bords de l'image affichée.</li> <li>• <b>Teinte</b> : Règle les couleurs du vert au magenta pour afficher des tons plus naturels de la peau de personnes sur l'écran.</li> <li>• <b>Netteté</b> : Règle le niveau de détail des images.</li> <li>• <b>Compensation de Mouvement</b> : Cette fonction permet de réduire la rémanence de l'écran due à l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Vous pouvez les régler sur différents niveaux : Désactivé, Faible, Moyen, Élevé. Un réglage élevé produira une image plus douce tandis qu'un réglage faible se traduira par une image moins saccadée</li> <li>• <b>Réduction du bruit numérique</b> : Améliore la clarté de l'image en réduisant le bruit.</li> <li>• <b>Contraste adaptatif</b> : Assombrit automatiquement les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image pour voir plus de détails.</li> <li>• <b>Température Couleur</b> : Sélectionne une température de couleur prédéfinie.</li> <li>• <b>Balance des blancs</b> : Règle l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour afficher les vraies couleurs dans l'image</li> <li>• <b>Espace Couleur</b> : Règle la Teinte, la saturation et la Luminosité des paramètres de couleur.</li> </ul>
<b>Restaurer paramètres d'image par défaut</b>	<p>Pour rétablir tous les paramètres de l'image du mode d'image actuel aux valeurs par défaut.</p>

#### REMARQUE

- Pour la Compensation de Mouvement, la fréquence d'images de la vidéo en lecture doit correspondre à la fréquence de la vidéo.

## 2.3 Utilisation du menu Audio

Le réglage audio permet à l'utilisateur d'optimiser le rendu sonore de la sortie audio du téléviseur.

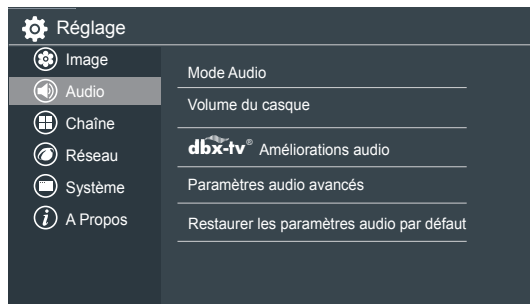

<b>Mode Audio</b>	Sélectionnez un mode audio pré-réglé en fonction du type de contenu que vous écoutez : Standard, Cinéma, Musique, Voix et Nuit.
<b>Volume du casque</b>	Réglez le volume du casque lorsque vous réglez le Contrôle Séparé sur Activer (I).
<b>dbx-tv<sup>®</sup> Améliorations audio</b>	<p>Le mode Total Technology offre la meilleure expérience audio possible du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Total Sonics</b><sup>®</sup> : Optimise la qualité audio globale en augmentant les basses, en faisant ressortir les dialogues de manière claire et naturelle, et en élargissant le champ sonore.</li> <li>• <b>Total Surround</b><sup>®</sup> : Offre une expérience de son surround avec un traitement psycho-acoustique pour placer les sons sur le côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez le mode Total Sonics.</li> <li>• <b>Total Volume</b><sup>®</sup> : Maintient les niveaux d'intensité sonore des programmes cohérents dans une large de gamme dynamique, des publicités trop fortes, et des changements de chaîne ou de source.</li> </ul>
<b>Paramètres audio avancés</b>	<p>Pour régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Égaliseur</b> : Augmente le volume de fréquences différentes.</li> <li>• <b>Synchro doublage</b> : Synchronise l'image affichée avec la sortie audio.</li> <li>• <b>Balance</b> : Règle le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.</li> <li>• <b>Sortie audio numérique</b> : Sélectionne le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisissez RAW (qui est de l'audio non compressé au format RAW) si vous disposez d'un système de son surround 5.1. Choisissez PCM si vous avez un amplificateur qui n'est pas compatible avec la technologie Dolby Digital.</li> <li>• <b>Retard Audio Digital</b> : Règle le délai de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images diffusées sur le téléviseur.</li> <li>• <b>Priorité sortie audio (Haut-Parleurs ou ARC)</b> : Sélectionne l'enceinte du téléviseur ou un haut-parleur externe pour la sortie audio.</li> <li>• <b>Sortie Audio Description</b> : Vous pouvez sélectionner Tous, Haut-Parleur ou Casque.</li> <li>• <b>Volume Audio Description</b> : Règle le volume de la voix off. (Uniquement disponible lorsque le Type Audio est réglé sur Aveugle et Malvoyant)</li> <li>• <b>Type Audio</b> : Vous pouvez sélectionner Normal ou Aveugle et Malvoyant.</li> </ul>
<b>Restaurer les paramètres audio par défaut</b>	Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

## 2.4 Utilisation du menu Chaîne



### Recherche automatique de chaînes

Rechercher automatiquement des chaînes pour voir leur programmation sur votre téléviseur.

- **Mode Tuner** : Satellite

Vous pouvez sélectionner le mode Satellite : LNB Satellite Seul, Tone burst, Diseqc, Unicable.

Puis effectuez le réglage des éléments sélectionnés, lorsque vous entrez dans l'interface de Recherche Automatique, puis appuyez sur « Démarrer », et entrez dans l'interface de Recherche de chaînes pour parcourir les chaînes.

- **Mode Tuner** : Câble

Opérateur : Vous pouvez sélectionner NUMERICABLE ou Autres.

Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.

Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV Analogique +TNT.

Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner parmi Recherche Fréquence, Recherche rapide ou Recherche avancé.

Fréquence : Saisissez la fréquence de chaîne qui vous désirez.

ID Réseau : Vous pouvez sélectionner le mode Automatique ou 0.

LCN : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver.

Appuyez sur « Terminer », entrer dans l'interface de configuration de recherche, puis appuyez sur « Démarrer », entrer dans l'interface de recherche de chaîne pour rechercher les chaînes.

- **Mode Tuner** : Antenne

Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV Analogique +TNT.

Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.

LCN : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver. (Uniquement disponible dans certains pays)

Appuyez sur « Terminer », entrer dans l'interface de Réglages de la recherche, puis appuyez sur « Démarrer », entrer dans l'interface de recherche de chaîne pour Recherche de chaînes.

### Recherche Manuelle TNT

Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins de la chaîne dans le mode TNT.


Lorsque l'écran **Recherche Manuelle TNT** apparaîtra, appuyez sur [ $</>$ ] pour sélectionner Antenne, Câble ou Satellite, puis appuyez sur la touche [OK] pour commencer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été réglé, la force du signal sera affichée sur l'écran.



## Menu


<b>Recherche Manuelle TV Analogique</b>	<p>Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins si la réception de la chaîne est médiocre en mode TV Analogique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Tuner</b> : Vous pouvez sélectionner Antenne ou Câble.</li> <li>• <b>Fréquence</b> : Saisissez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.</li> <li>• <b>Système Image</b> : Sélectionnez le Système Couleur que vous désirez : Automatique, SECAM, PAL, NTSC.</li> <li>• <b>Système Audio</b> : Sélectionnez le système audio que vous désirez : B/G, D/K, L, L', M (L uniquement pour le SECAM).</li> </ul>
<b>Editer les chaînes</b>	<p><b>Afficher les chaînes</b> : Cliquez pour vérifier le besoin d'afficher ou de masquer les chaînes.</p> <p><b>Modifier les chaînes</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Renommer : Appuyez sur la touche [<b>JAUNE</b>] pour renommer les chaînes sélectionnées.</li> <li>· Filtrer : Appuyez sur la touche [<b>BLEU</b>], le filtre d'écran apparaîtra. Appuyez sur la touche [<b>OK</b>] pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut être mise à jour.</li> </ul> <p><b>Modifier votre liste de chaînes favorites</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ajouter/supprimer : Appuyez sur la touche [<b>ROUGE</b>] pour ajouter la chaîne sélectionnée sur la liste des favoris ou supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites</li> <li>· Déplacer : Appuyez sur la touche [<b>VERTE</b>] pour déplacer la chaîne sélectionnée.</li> <li>· Renommer : Appuyez sur la touche [<b>JAUNE</b>] pour renommer la liste des favoris</li> <li>· Filtrer : Appuyez sur la touche [<b>BLEU</b>], le filtre d'écran apparaîtra. Appuyez sur la touche [<b>OK</b>] pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut être mise à jour.</li> </ul>
<b>Mise à jour automatique de la liste des chaînes</b>	<p>Ce mode permet aux utilisateurs de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes. Cette option est disponible en mettant l'interrupteur de mise à jour de la liste des chaînes sur Activer (I).</p>
<b>Signet du Guide Electronique des Programmes EGP</b>	<p>Les utilisateurs peuvent choisir leur propre signet sur cette page pour afficher la couleur assignée à une liste EPG.</p>
<b>Paramètres avancés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sauvegarde vers le port USB</b> : Vous pouvez télécharger vers l'équipement USB cette liste des chaînes.</li> <li>• <b>Restauration depuis le port USB</b> : Vous pouvez être la liste des chaînes pour télécharger à partir du périphérique USB.</li> <li>• <b>Interface commune</b>: Voir les informations de la carte CI.</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>REMARQUE</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· La carte CI n'est pas compatible si le marché n'offre pas cette option.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code PIN CAM</b> : Vous pouvez définir un code PIN pour votre CAM.</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· La carte CI n'est pas compatible si le marché n'offre pas cette option.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Recherche du profil CAM</b> : Rechercher les canaux en fonction du profil défini par l'opérateur.</li> </ul>

## 2.5 Utilisation du menu Réseau

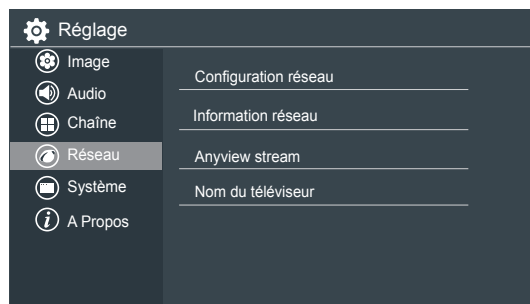

<b>Configuration réseau</b>	<p>Vous pouvez définir le réseau de télévision en sélectionnant Réglage puis en appuyant sur la touche <b>[OK]</b> pour accéder au sous-menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Connexion Internet</b> : Activer ou désactiver la connexion Internet.</li> <li>• <b>Type de connexion</b> : Choisissez entre une connexion filaire ou une connexion sans fil au réseau pour accéder à Internet.</li> <li>• <b>Paramètres connexion Wi-Fi</b> : Configurer les paramètres avancés du réseau sans fil du téléviseur.</li> <li>• <b>Paramètres IP</b> : Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.</li> <li>• <b>Test de connexion</b> : Lancer un test de la connexion réseau.</li> </ul>
<b>Information réseau</b>	<p>Lire des informations sur votre connexion réseau.</p>
<b>Anyview Stream</b>	<p>Partager des vidéos, de la musique ou tout autre contenu d'un périphérique externe sur votre écran de télévision.</p>
<b>Nom du téléviseur</b>	<p>Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom s'affichera sur les dispositifs qui se trouvent sur le réseau et qui sont disponibles pour partager des données.</p>


## 2.6 Utilisation du menu Système

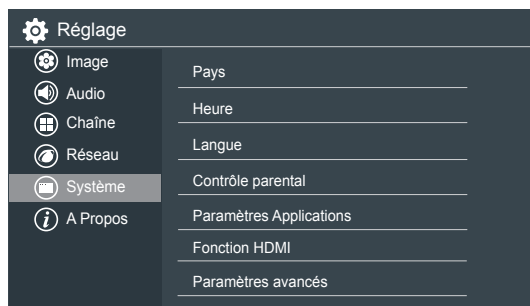

<b>Pays</b>	Choisissez l'emplacement d'où vous allez regarder vos programmes TV.
<b>Heure</b>	<p>Réglez l'heure en fonction de votre situation géographique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fuseau horaire</b> : Sélectionnez votre fuseau horaire.</li> </ul> <p><b>REMARQUES</b></p> <p>Certains pays ont un seul fuseau horaire, cette option ne permet pas de réglage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Format Horaire</b> : Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.</li> <li>• <b>Date/Heure</b> : Réglez la Date et Heure.</li> <li>• <b>Heure d'été</b> : Sélectionnez si vous voulez appliquer l'heure d'été au téléviseur.</li> <li>• <b>Allumage programmable</b> : Activez l'allumage programmable, Désactiver, Une fois ou Tous les jours.</li> <li>• <b>Mise en veille programmable</b> : Activez la mise en veille programmable, Désactiver, Une fois ou Tous les jours.</li> <li>• <b>Durée avant la mise en veille</b> : Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé : Désactiver, 10 Mins, 20 Mins, 30 Mins, 40 Mins, 50 Mins, 60 Mins, 90 Mins et 120 Mins.</li> </ul>
<b>Langue</b>	Régler les paramètres de langue par défaut du téléviseur.
<b>Contrôle parental</b>	<p>Activer le contrôle parental pour bloquer l'accès des enfants à certains programmes. Le mot de passe par défaut est 0000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verrouillage</b> : Activer ou désactiver tous les verrous. Tous les verrouillages sélectionnés peuvent être désactivés pour le visionnage par les parents et ces verrouillages peuvent être facilement activés à nouveau.</li> <li>• <b>Blocage Horaire</b> : Bloquez des chaînes et programmes pendant certaines périodes de temps.</li> <li>• <b>Blocage de chaînes</b> : Bloquez certaines chaînes lorsque vous activez le contrôle parental.</li> <li>• <b>Blocage de programme</b> : Bloquez certains programmes lorsque vous activez le contrôle parental.</li> <li>• <b>Blocage par Source</b> : Bloquez le contenu en provenance des périphériques externes connectés aux ports du téléviseur.</li> <li>• <b>Modifier le code PIN</b> : Modifier votre code PIN d'accès aux différents contrôle parental. Si vous voulez modifier votre code PIN de contrôle parental, vous devez saisir d'abord le nouveau code PIN puis le saisir à nouveau.</li> </ul> <p><b>REMARQUE</b></p> <p>Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le <b>Service après-vente</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Restaurer contrôle parental par défaut</b> : Revenir aux paramètres de contrôle parental au réglage par défaut.</li> </ul>

<b>Paramètres Applications</b>	Uniquement pour les modèles d'applications intégrés par défaut, ce menu vous permet de régler les paramètres définis.
<b>Fonction HDMI</b>	Configurez la façon de contrôler les dispositifs compatibles CEC avec la télécommande du téléviseur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contrôle CEC &amp; MHL</b> : Permettre aux périphériques HDMI de se piloter l'un à l'autre.</li> <li>• <b>Extinction Automatique du Dispositif</b> : Éteindre automatiquement les périphériques HDMI CEC lorsque le téléviseur est éteint.</li> <li>• <b>Mise En Marche Automatique du Téléviseur</b> : Permet au téléviseur d'activer les dispositifs compatibles CEC.</li> <li>• <b>Périphériques connectés</b> : Autoriser les périphériques compatibles CEC de communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils sont connectés via un câble HDMI.</li> <li>• <b>Listes des périphériques autorisés CEC</b> : Affiche la liste des dispositifs compatibles CEC connectés.</li> </ul> <p><b>REMARQUES</b></p> <p>Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.</p> <p>La fonction HDMI CEC doit être allumée.</p> <p>Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, les fonctions de commande HDMI CEC ne fonctionneront pas.</p> <p>Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas fonctionner.</p>
<b>Paramètres avancés</b>	Accéder au menu Paramètres avancés. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durée Affichage du Menu</b> : Définir le temps d'affichage du menu désiré : 10s, 20s, 30s, 60s ou Désactiver.</li> <li>• <b>Mode utilisateur</b> : Choisissez votre Réglage du mode : Mode magasin, Mode Economie d'énergie ou Mode Performance.</li> <li>• <b>PVR&amp;Timeshift (Contrôle du direct)</b> : Réglez la partition de disque et la taille de stockage de l'espace où vous souhaitez stocker votre contenu PVR/Timeshift. (Cette fonction enregistre un fichier temporaire du programme sur un disque dur seulement.)</li> <li>• <b>Affichage des sous-titres</b> : Pour sélectionner le mode de sous-titres</li> <li>• <b>Nom périphériques</b> : Modifiez les noms des périphériques d'entrée</li> <li>• <b>Source Live TV par défaut</b> : Sélectionnez l'entrée du signal de télévisions en direct (Live TV) par défaut sur la télécommande</li> <li>• <b>Assistant de configuration</b> : Utilisez l'assistant de configuration pour obtenir des instructions qui vous aideront à configurer votre téléviseur</li> <li>• <b>Témoin d'alimentation</b> : Réglez l'allumage ou l'extinction du témoin d'alimentation lorsque le téléviseur est en mode veille.</li> </ul> <p><b>REMARQUES</b></p> <p>La fonction Témoin d'alimentation concerne uniquement les produits compatibles.</p>

## 2.7 Utilisation du menu À propos

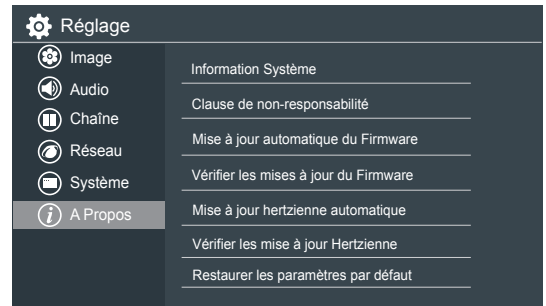

<b>Information Système</b>	Voir les informations du système.
<b>Clause de non-responsabilité</b>	Lisez les clauses de non-responsabilité de la compagnie.
<b>Mise à jour automatique du Firmware</b>	Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier firmware.
<b>Vérifier les mises à jour du Firmware</b>	Assurez-vous que votre téléviseur dispose du dernier firmware.
<b>Mise à jour hertzienne automatique</b>	Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement les dernières mises à jour hertziennes automatiques.
<b>Vérifier les mise à jour Hertzienne</b>	Assurez-vous que votre téléviseur a reçu la dernière mise à jour hertzienne automatique.
<b>Restaurer les paramètres par défaut</b>	Restaurer votre téléviseur aux paramètres par défaut.

## 3.1 Se familiariser avec l'écran d'accueil

La conception simple du menu de l'écran **d'accueil** facilite la navigation. Il est le centre d'accès pour accéder à la **LiveTV**, à la **VOD**, aux **Média** ou aux **Application** et aux périphériques connectés à votre téléviseur.

Pour accéder à l'écran **d'accueil**, appuyez sur la touche [🏠] de votre télécommande et utilisez les touches flèches pour faire votre choix.



Le menu peut varier légèrement de l'affichage de votre téléviseur.

### 1 Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Vous pouvez toujours voir l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran **d'accueil**.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil ou un câble Ethernet, une icône apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette position vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes connecté à Internet à travers votre téléviseur.

D'autre part, si vous avez connecté un dispositif (comme une clé USB) à un port USB de votre téléviseur et qu'il le reconnaît, l'icône du périphérique s'affichera également dans la même zone.

### 2 Noms des icônes qui apparaissent sur le côté de l'écran d'accueil.

Chaque fois que vous accédez à l'écran **d'accueil**, les icônes de vos dispositifs en entrée s'afficheront sur le côté droit de l'écran. Les périphériques que vous aurez connectés à chaque entrée seront mis en évidence. Les entrées qui n'ont pas de périphérique connecté seront grisées.

### 3 Noms des icônes qui apparaissent en bas de l'écran d'accueil.


Cliquez sur l'icône pour saisir la fonction correspondante.

## 3.2 LiveTV

Pour visionner des programmes de diffusion, sélectionnez l'icône **LiveTV (Télévision en direct)** sur l'écran.

### Affichage des informations des chaînes

Lorsque vous utilisez la touche [CH+/CH-] de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît dans la partie supérieure de l'écran.

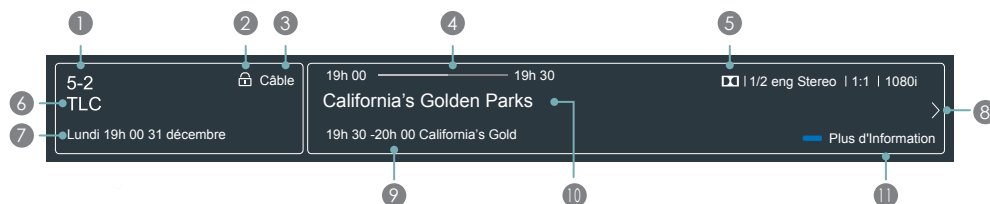

Cette bannière affiche les informations suivantes :

- ① Numéro de la chaîne
- ② État de verrouillage
- ③ Entrée
- ④ Marche/Arrêt Barre de progression du programme affiché
- ⑤ Identification du programme
- ⑥ Nom de la chaîne
- ⑦ Date et heure
- ⑧ Détail du programme
- ⑨ Début et fin du prochain programme
- ⑩ Nom du programme
- ⑪ Plus d'information

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la touche flèche de votre télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

### Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la touche [OK] de votre télécommande. La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

### Création d'une liste « Favoris »

Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de « Favoris ». Pour créer votre liste « Favoris » :

1. Appuyez sur la touche [⚙️] de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Chaîne > Éditer les chaînes > FAV > Éditer**.
3. À l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche [ROUGE].

Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne pour confirmer qu'elle a été ajoutée avec succès.

### Voir votre liste « Favoris »

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur [OK] sur votre télécommande pour afficher la liste des chaînes.

La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté de vos chaînes favoris.

## 3.3 Médias

**Média** est le lieu où vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple, vos photos, votre musique et des films) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur
- Votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel : vous pouvez voir des films, des images et des photos stockés sur votre appareil personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre clé USB ou un autre périphérique à votre **téléviseur**, celui-ci détecte automatiquement le dispositif et affiche une icône de l'appareil dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Onglets qui apparaissent sur l'écran des médias

L'écran des **Média** affiche trois onglets : **Photo**, **Vidéo**, **Musique**.

### Les formats de fichiers qui peuvent être pris en charge

**REMARQUE** : En raison de différences des conteneurs des codecs et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

Moyen	Format de fichier
Vidéos	TRP, M2TS, MKV
Image	JPG, BMP, PNG, GIF
Musique	MP3

### Visionner des vidéos

Lorsque vous regardez des vidéos, un certain nombre d'icônes apparaîtront en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser les touches de contrôle directionnel de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui vous permettront de contrôler la vidéo.

### Parcourir du contenu

Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :

1. Allez jusqu'à l'onglet du menu approprié sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez **Musique**, **Vidéo** ou **Image**. La bibliothèque des éléments s'affiche sur le côté droit de l'écran.
2. Allez à la droite de l'écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient les fichiers désirés.
3. Faites votre sélection pour lire ou voir le contenu.

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche **[Exit]** de votre télécommande.

### Affichage des photos comme un diaporama

Pour afficher les photos dans un diaporama :

1. Accédez jusqu'à l'onglet **Images**.
2. Cliquez sur **Démarrer le diaporama**.

Le diaporama de vos photos démarre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton **[OK]** de votre télécommande et appuyez à nouveau sur **[OK]** pour redémarrer.

Une fenêtre **Modifier l'image** s'affiche.



## 3.4 Applications

De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

### Section 'Applications recommandées'

Les applications les plus populaires apparaissent en haut de l'écran d'accueil de la section 'Applications recommandées'. La deuxième partie de l'écran (sous la rubrique « Toutes les applications ») offre une vue d'ensemble à partir de laquelle vous pourrez faire votre choix.

### Toutes les applications

#### Opera TV Store™

Opera TV Store contient des applications basées sur le cloud optimisées pour votre téléviseur. Les applications couvrent un large éventail d'options: vidéo, musique, réseaux sociaux, jeux et information.

Pour démarrer l'utilisation d'Opera TV Store, vous devez simplement accepter le contrat de LICENCE UTILISATEUR FINAL, puis sélectionner l'application de votre choix.

#### Navigateur Opera TV

Le navigateur Opera TV vous permet de surfer sur Internet sur votre téléviseur et vous offre un accès rapide au moteur de recherche Google™.

Pour afficher un site Web ou effectuer des recherches sur le navigateur Opera TV :

1. À l'aide des touches de navigation de votre télécommande, accédez à l'icône du navigateur Web **Opera**.
2. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande.  
La fenêtre du navigateur s'affiche.
3. À l'aide des boutons de navigation de votre télécommande, naviguez jusqu'à la barre d'URL pour y placer votre curseur.
4. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande pour faire apparaître le clavier de l'écran.
5. Saisissez l'adresse d'un site Web ou le terme de recherche dans le champ contextuel.
6. Appuyez sur la touche **[BLEU]** de fonction spéciale en haut de la télécommande (sous le pavé numérique).  
L'adresse du site ou le terme de recherche que vous avez saisi apparaît dans la fenêtre d'URL.
7. Sélectionnez la flèche (vers la droite de la barre d'URL) et appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande pour charger la page ou lancer la recherche.

### Installer une application

Bien que le téléviseur propose de nombreuses applications par défaut, vous pouvez souhaiter installer d'autres applications.


Pour installer une application :

1. À partir de l'écran **Applications**, cliquez sur l'icône **App Store**.
2. Recherche : Appuyez sur la touche **[ROUGE]** pour rechercher ce que vous souhaitez télécharger.
3. Installer : Appuyez sur la touche **[VERT]** pour installer une application.
4. Paramètres : Appuyez sur la touche **[BLEU]** pour définir les informations pertinentes.

### Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. Sur l'écran **Applications**, utilisez les flèches directionnelles des touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la touche [**ROUGE**] de fonction spéciale sous le pavé numérique de votre télécommande. Un message s'affiche vous demandant si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer l'application.
3. Appuyez sur la touche [**OK**] de votre télécommande. Un message de confirmation apparaît et l'icône est supprimée de l'écran des **Applications**.  
 **REMARQUE** : Si une application est supprimée, toutes les informations liées à cette application seront également supprimées.


### Déplacer les icônes des applications

Les applications ne peuvent pas être déplacées sur l'écran.

### Personnalisation du nom de votre téléviseur

Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur. En donnant à votre téléviseur un nom, il sera plus aisé de l'identifier lorsque vous connectez des appareils au téléviseur pour écouter ou voir du contenu.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton [] de votre télécommande pour ouvrir le menu de Raccourci Menu.
2. Aller au **Menu > Réseau > Nom du téléviseur**.
3. Sélectionnez **Saisie Utilisateur** et appuyez sur [**OK**] pour faire apparaître le clavier. Saisissez le nom.
4. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que les changements prennent effet.

#### **REMARQUE**

- Hisense ne peut pas être tenu pour responsable des services des applications fournis par des sociétés tierces, tels que des erreurs ou la fin du service.

### 3.5 Mises à jour du logiciel de votre téléviseur

Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrirons en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et de les installer manuellement.

#### Vérification automatique des mises à jour


Pour que votre téléviseur puisse recevoir automatiquement les notifications de mises à jour logicielles, il doit être **allumé** et connecté à Internet ou au signal de diffusion. Le **Mise à jour automatique du Firmware et de Mise à jour hertzienne automatique** (qui permet à votre téléviseur de recevoir automatiquement les mises à jour) est **Désactiver** par défaut. Si vous éteignez la **Mise à jour Automatique**, cette fonctionnalité de votre téléviseur sera **Désactiver**.

#### REMARQUE :

Lorsque votre téléviseur est allumé et la vérification des mises à jour est en cours, le programme que vous regardez ne sera pas interrompu.

#### Désactivation la fonctionnalité de mise à jour automatique du firmware et hertzienne


Si vous ne voulez pas que votre téléviseur effectue une vérification automatique des mises à jour et qu'il ne reçoive pas des notifications quand elles sont disponibles, vous devez :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche .
2. Allez sur **A propos > Mise à jour automatique du Firmware / Mise à jour hertzienne automatique et Désactiver** la fonction

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement la disponibilité de la dernière mise à jour logicielle.

#### Vérification de la dernière version du firmware / mise à jour hertzienne automatique

Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche .
2. Allez sur **A propos > Vérifier les mises à jour du Firmware / Vérifier les mise à jour Hertzienne**.

#### Installation manuelle de mises à jour logicielles

Si vous votre téléviseur n'est pas connecté à Internet/ ne reçoit pas de signal de diffusion ou que vous avez **Désactiver** la fonction de **Mise à jour automatique du Firmware** et la **Mise à jour hertzienne automatique**, vous devrez installer manuellement le logiciel.

Si l'écran de **vérification du firmware** montre qu'une mise à jour est disponible, vous devez :

1. À partir du sous-menu de vérification du firmware, sélectionner **Téléchargement de la mise à jour**.
2. Suivez les étapes qui affichent à l'écran.

### 4.1 Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, reportez-vous à cette première liste. Si aucun de ces conseils de dépannage résout votre problème, veuillez visiter les sites suivants :

Allemagne : [www.hisense.de](http://www.hisense.de)

Italie : [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Espagne : [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

UK : [www.hisense.co.uk](http://www.hisense.co.uk)

France: [www.hisense.fr](http://www.hisense.fr)

Puis cliquez sur Aide, ou contactez le centre d'appels dont le numéro est inscrit ci-dessous.

<b>SYMPTÔMES</b>	<b>SOLUTIONS POSSIBLES</b>
Pas de son, ni d'image, et témoin de veille éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise de courant électrique.</li> <li>● Un interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant doit être allumé. Appuyez sur la touche [POWER] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille.</li> </ul>
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne reçois ni image et /ou ni son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte connexion d'entrée sur le téléviseur.</li> <li>● Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.</li> </ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. est-ce normal?	Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.
L'image est normale, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez les réglages du volume.</li> <li>● Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .</li> </ul>
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li> <li>● Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.</li> <li>● Essayez différentes chaînes de télévision.</li> </ul>
Son et image déformés ou apparaissant ondulés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur.</li> <li>● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.</li> </ul>
Son et image flous ou coupés momentanément.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li> <li>● Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.</li> </ul>
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble.	Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son.	Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.

## Autres informations

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.
- Changez les piles de la télécommande.
- Vérifiez que les piles sont correctement installées.
- Vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre télécommande à travers l'afficheur de la fonction photo de votre téléphone portable ou d'un APN. Si vous voyez un flash émit par la diode de votre télécommande lorsque vous poussez une touche cela veut dire que celle-ci émet correctement.

Le téléviseur intelligent (Smart TV) avec fonctionnalité de réseau sans fil Wi-Fi ne parvient pas à se connecter à un réseau local.

- Veuillez configurer le routeur local sans fil ou la sécurité WPA-PSK du point d'accès avant d'essayer de connecter le téléviseur au réseau Wi-Fi.
- Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur du téléviseur pour configurer une connexion sans fil.

### NOTES

- Ce téléviseur LED utilise une dalle constitué de sous-pixels qui nécessitent une technologie de production sophistiquée. Cependant, il peut y avoir quelques pixels lumineux ou sombres sur l'écran. Ces pixels n'auront aucun impact sur les performances du produit.
- Certaines caractéristiques de la fonction (p. ex., PIP, la liste des chaînes, le contenu récemment vu) seront désactivées lorsque vous regardez une vidéo 4K x 2K.
- Les images dans le présent document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

## 4.2 Service Client

Pays	Numéro d'urgence	Site web
Autriche	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgique	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Royaume-Uni	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Danemark	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
France	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Allemagne	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Hongrie	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irlande	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italie	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norvège	+47-815 81 333	www.infocare.no
Espagne	+34-902027419	www.hisense.es
Suède	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Suisse	+41 (0) 900782400	www.stagicp.ch
Pays-Bas	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugal	+351 707 780 368	www.hisense.es

www.hisense-europe.com    www.hisense.com/en

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société d'assistance Hisense dans votre pays.

### Recyclage/ Licences

#### Directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/CE



La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

#### Piles



Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

#### ROHS (Restriction des substances dangereuses) Directive européenne 2011/65/EU



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet un recyclage facile au sein de l'UE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances contenues dans ce produit respectent la directive RoHS.



Ce téléviseur comprend la technologie HDMI™ (Interface Multimédia Haute Définition). HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC.