


Procédure de mise à jour firmware du H65A6140

1. Identifier la bonne version de firmware en vérifiant le code HSSO présent sur l'étiquette à l'arrière de votre téléviseur




2. Si votre code est bien le **HSSO-656100845EU**, télécharger les fichiers sous :
https://www.hisense.fr/telechargement/TV/A6140/H65A6140/HSSO-656100845EU/usb_HEA6100TCONDUAL.bin (version **I1106**)
3. Pendant ce temps, allumer votre téléviseur et noter la version de firmware actuellement installée **Menu > Assistance > Information système > Version > Version du firmware** (noter les 5 derniers digit)
4. A la fin du téléchargement, copier le fichier à la racine d'une clé USB formatée en FAT32
 `usb_HEA6100TCONDUAL`
5. Brancher la clé USB sur le Téléviseur allumé (Port USB 2.0 de couleur blanc)
6. Aller dans le menu **Réglages > Assistance > Mise à jour du système > Mise à jour à partir de l'USB**





7. Le téléviseur détecte la mise à jour et vous invite à redémarrer le téléviseur
8. Une barre de progression sur fond noir s'affiche à l'écran, le téléviseur est en phase de mise à jour.

NE PAS ETEINDRE OU DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DURANT CETTE PHASE

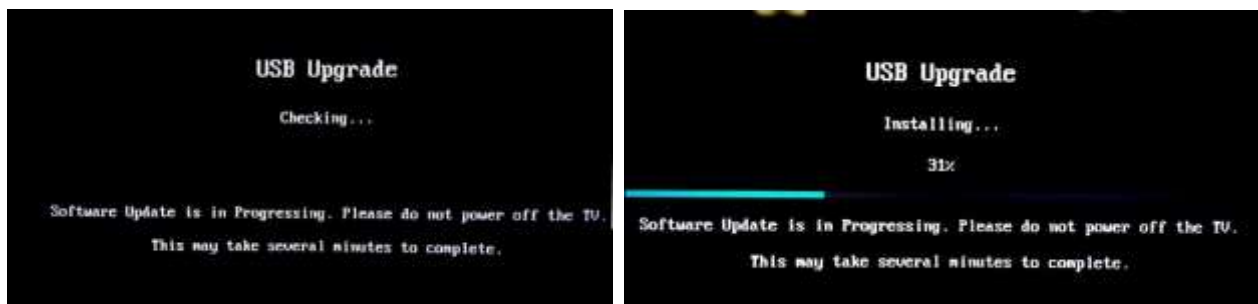

9. Attendre maximum 10 minutes que la mise à jour s'effectue.
10. A la fin de la mise à jour le Téléviseur redémarre automatiquement
11. Vous pouvez vérifier la bonne mise à jour du firmware dans le **Menu > Assistance > Information système > Version du firmware**

