

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT.



Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su www.indesit.com/register

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.



Prima della messa in funzione della lavasciuga, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Tasto ON/OFF
2. Tasto TEMPERATURA
3. Tasti e spie OPZIONI
4. Tasto e spia AVVIO/PAUSA
5. Tasto ASCIUGATURA
6. Tasto CENTRIFUGA
7. MANOPOLA PROGRAMMI
8. Cassetto dei detersivi

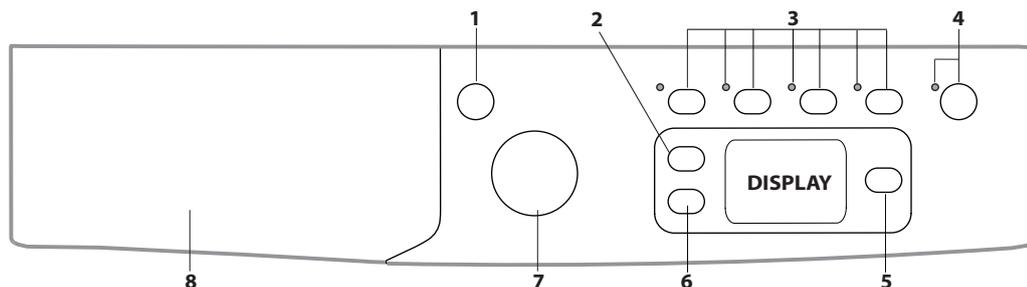


TABELLA PROGRAMMI

| Programma | | Temperatura | | Centrifuga massima (giri) | Carico max per il lavaggio (kg) | Durata (h : m) | Asciugatura | Carico max per l'asciugatura (kg) | Detersivi e Additivi | | Detersivo consigliato | | Umidità residua % (***) | Consumo energia kWh | Acqua totale lit | Temperatura bucato °C |
|---|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Impostazione | Range | | | | | | Lavaggio 2 | Ammorbidente 3 | Polvere | Liquido | | | | |
| 1 | Mix Colorati 59' | 40 °C | ☀ - 40 °C | 1000 | 8,0 | ** | ● | 6,0 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 2 | Sintetici 59' | 30 °C | ☀ - 30 °C | 1000 | 3,5 | ** | ● | 3,5 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 3 | Cotone 45' | 40 °C | ☀ - 40 °C | 1200 | 4,5 | ** | ● | 4,5 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 4 | Lava&Asciuga 90' | 30 °C | 30 °C | 1200 | 1,0 | ** | ● | 1,0 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 5 | Lava&Asciuga 45' | 30 °C | 30 °C | 1400 | 1,0 | ** | ● | 1,0 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 6 | Cotone (2) | 40 °C | ☀ - 60 °C | 1400 | 8,0 | 3:55 | ● | 6,0 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 1,40 | 105 | 45 |
| 7 | Sintetici (3) | 40 °C | ☀ - 60 °C | 1200 | 4,0 | 2:55 | ● | 4,0 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0,8 | 55 | 43 |
| 8 | Lana | 40 °C | ☀ - 40 °C | 800 | 2,0 | ** | ● | 2,0 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 9 | Eco 40-60 (1) | 40 °C | 40 °C | 1351 | 8,0 | 3:30 | ● | 6,0 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,77 | 54 | 33 |
| | | | | 1351 | 4,0 | 2:45 | ● | | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,65 | 52 | 36 | |
| | | | | 1351 | 2,0 | 2:10 | ● | | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0,45 | 37 | 33 | |
| 10 | 20 °C | 20 °C | ☀ - 20 °C | 1400 | 8,0 | 1:50 | ● | 6,0 | ● | ○ | - | ✓ | 49 | 0,16 | 90 | 22 |
| 11 | Bianchi | 60 °C | ☀ - 90 °C | 1400 | 8,0 | 2:45 | ● | 6,0 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 49 | 0,90 | 90 | 55 |
| 12 | Asciugatura Cotone | - | - | - | 6,0 | ** | ● | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Asciugatura Sintetici | - | - | - | 4,0 | ** | ● | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Risciacquo | - | - | 1400 | 8,0 | ** | ● | 6,0 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Centrifuga | - | - | 1400 | 8,0 | ** | ● | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Scarico | - | - | - | 8,0 | ** | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Eco Cotone (4) | 60 °C | 60 °C | 1400 | 8,0 | 3:45 | ● | 6,0 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 1,04 | 60 | - |

La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate. I valori indicati per programmi diversi dal ciclo Eco 40-60 sono indicativi.

1) Eco 40-60 - (Lavaggio) Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi. Nota: i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente dai valori indicati nella tabella.

Eco 40-60 (Asciugatura) - Ciclo di asciugatura di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Per avviare il ciclo di lavaggio e asciugatura, selezionare il programma di lavaggio "Eco 40-60" e impostare il livello dell'opzione di asciugatura ☼ su "A3". Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio e l'asciugatura di capi di cotone mediamente sporchi. (Durata ciclo: pieno carico 9h:20' / mezzo carico 5h10').

Per tutti gli Istituti di prova:

- 2) Programma cotone lungo: impostare il programma 6 con una temperatura di 40°C.
- 3) Programma sintetico lungo: impostare il programma 7 con una temperatura di 40°C.


4) Eco Cotone - Programma di controllo secondo il regolamento 1061/2010. Per accedere a questo programma selezionare il programma 6 a 60°C.

** E' possibile controllare la durata dei programmi di lavaggio sul display.

*** Dopo la fine del programma e la centrifuga con la massima velocità selezionabile, con le impostazioni predefinite del programma.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Piano di lavoro
2. Cassetto Detersivi
3. Pannello di Controllo
4. Maniglia
5. Oblo'
6. Pompa di scarico (dietro lo zoccolo)
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (2)

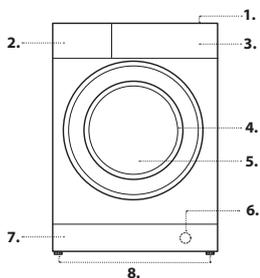

CASSETTO DETERSIVI

Scomparto 1: Non inserire il detersivo nella vaschetta 1. Il detergente deve essere versato soltanto nella vaschetta 2.

Scomparto 2: Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)


Il detersivo liquido va versato solo prima dell'avvio.

Scomparto 3: Additivi (ammorbidente, ecc.) L'ammorbidente non deve fuoriuscire dalla griglia.

Nota: In caso di utilizzo di "detersivo in pastiglie" si raccomanda di attenersi sempre alle indicazioni del produttore.

! Usare detersivi in polvere per capi in cotone bianchi e per il prelavaggio e per lavaggi con temperatura superiore a 60°C.

! Seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.

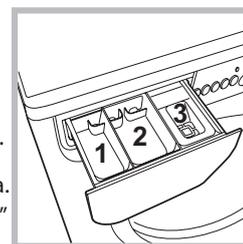

PROGRAMMI

Attenersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi. Il valore indicato nel simbolo è la temperatura massima consigliata per lavare l'indumento.



Mix Colorati 59'

per lavare i capi misti e colorati insieme.

Sintetici 59'

per lavare capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.

Cotone 45'

ciclo breve studiato per lavare i capi di cotone delicati.

Lava&Asciuga 90'

il ciclo garantisce le performance di lavaggio e asciugatura per un carico di 1 kg in 90' (livello "A1" Stiro), per carichi superiori la durata del ciclo aumenta al fine di garantire le performance del ciclo.

Lava&Asciuga 45'

utilizzare il programma 5 per lavare e asciugare capi (Cotone e Sintetici) leggermente sporchi in poco tempo. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 1 kg di bucato in soli 45 minuti (livello "A1" Stiro). Per ottenere i migliori risultati utilizzare detersivo liquido; pretrattare polsini, colli e macchie.

Cotone

per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.

Sintetici

specifico per lavare i capi sintetici. In presenza di sporco più resistente si può aumentare la temperatura fino a 60° e utilizzare anche il detersivo in polvere.

Lana

con il programma 8 è possibile lavare in lavasciuga tutti i capi in lana, anche quelli con l'etichetta "solo lavaggio a mano". Per ottenere i migliori risultati utilizzare un detersivo specifico e non superare 2 kg di bucato.

Eco 40-60

per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

20°C

per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

Bianchi

bianchi estremamente sporchi.

Asciugatura Cotone

è ideato per asciugare capi in cotone.

Asciugatura Sintetici

è ideato per asciugare capi sintetici.

Risciacquo

è ideato per risciacquare e centrifugare.

Centrifuga

è ideato per centrifugare e scaricare l'acqua.


Scarico

è ideato per scaricare l'acqua.

Eco Cotone: per lavare capi di cotone mediamente sporchi a 60°C.

DISPLAY

Il display è utile per programmare la macchina e fornisce molteplici informazioni.

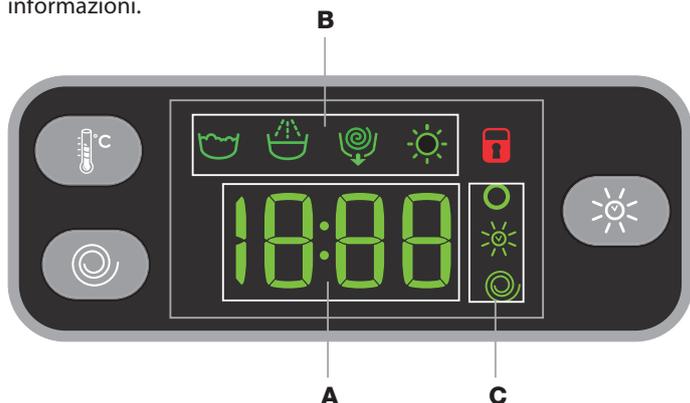

Nella sezione **A** viene visualizzata la durata dei vari programmi a disposizione e a ciclo avviato il tempo residuo alla fine dello stesso; nel caso fosse stata impostata una PARTENZA RITARDATA, viene visualizzato il tempo mancante all'avvio del programma selezionato. Inoltre, premendo il relativo tasto, vengono visualizzati i valori massimi della temperatura, della velocità di centrifuga e del livello o del tempo di asciugatura che la macchina può effettuare in base al programma impostato.

Nella sezione **B** vengono visualizzate le fasi previste per il ciclo selezionato e a programma avviato la fase di lavaggio ed eventualmente di asciugatura in corso:

Lavaggio

Risciacquo

Centrifuga / Scarico

Asciugatura

Nella sezione **C** sono presenti, partendo dall'alto verso il basso, le icone relative alla "temperatura" , alla "Asciugatura" e alla "centrifuga" . Il simbolo illuminato indica che nel display viene visualizzato il valore della "temperatura" impostato.

Il simbolo illuminato indica che è stata impostata una "Asciugatura".

Il simbolo illuminato indica che nel display viene visualizzato il valore della "centrifuga" impostato.

SPIA OBLÒ BLOCCATO

La spia accesa indica che l'oblò è bloccato. Per evitare danni è necessario attendere che la spia si spenga prima di aprire l'oblò.

Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA ; se la spia è spenta sarà possibile aprire l'oblò.

PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma "Auto Pulizia".

USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Accendere la lavasciuga premendo il tasto ON/OFF . La spia AVVIO/PAUSA lampeggerà lentamente di colore verde.

- Aprire la porta oblò. Caricare la biancheria facendo attenzione a non superare la quantità di carico indicata nella Tabella Programmi.

- Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato nella sezione "CASSETTO DETERSIVI".

- Chiudere l'oblò.

- Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato;

- Selezionare la temperatura.

- Selezionare la centrifuga.

- Selezionare un ciclo di asciugatura se necessario.

- Selezionare le opzioni desiderate.

- Premere il tasto AVVIO/PAUSA per avviare il programma di lavaggio, la spia relativa si illuminerà di colore verde fisso e l'oblò si bloccherà (Spia accesa).

METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA

Per mettere in pausa il lavaggio, premere il tasto AVVIO/PAUSA ; la spia lampeggerà con colore ambra. Se la spia non è illuminata, si potrà aprire l'oblò. Per far ripartire il lavaggio dal punto in cui è stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA .

APRIRE L'OBLO', SE NECESSARIO

Dopo l'avvio di un programma, la spia si accenderà per indicare che l'oblò non può essere aperto. Fino a quando un ciclo di lavaggio è in esecuzione, l'oblò rimarrà bloccato. Per aprire l'oblò mentre un programma è in corso, ad esempio, per aggiungere o rimuovere dei capi, premere il tasto AVVIO/PAUSA per metterlo in pausa; la spia lampeggerà con colore ambra. Se la spia non è illuminata, si potrà aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA per continuare il programma.

CAMBIARE UN PROGRAMMA DI LAVAGGIO MENTRE È IN CORSO

Per cambiare un programma mentre è in corso, mettere la lavasciuga in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA (la spia relativa lampeggerà con colore ambra); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA .

! Se si desidera annullare un ciclo già avviato, premere a lungo il tasto ON/OFF . Il ciclo verrà interrotto e la macchina si spegnerà.

FINE DEL PROGRAMMA

Viene indicata dalla scritta "END" sul display; quando la spia si spegnerà sarà possibile aprire l'oblò. Quindi aprire l'oblò, scaricare la biancheria e spegnere la macchina. Se non viene premuto il tasto ON/OFF , la lavasciuga si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti.

OPZIONI

- Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato la spia relativa lampeggerà e l'opzione non verrà attivata.

- Se l'opzione selezionata non è compatibile con un'altra precedentemente impostata, la spia relativa alla prima funzione selezionata lampeggerà e verrà attivata solo la seconda, la spia dell'opzione attivata si illuminerà.

Intensivo[★]

Per capi molto sporchi attivare l'opzione **Intensivo[★]** dove compatibile. Premendo questa opzione il ciclo riadatta automaticamente tutti i parametri di lavaggio passando ad un ciclo di durata più lunga. L'opzione lascia sempre inalterata la temperatura mentre la centrifuga viene automaticamente riportata ai livelli massimi. L'utente può sempre reimpostare la centrifuga al valore desiderato.

Stira facile

Selezionando questa funzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe. Al termine del ciclo la lavabiancheria effettuerà delle lente rotazioni del

cestello; la spia dell'opzione STIRA FACILE e quella di AVVIO/PAUSA lampeggeranno (la prima verde, la seconda arancione). Per terminare il ciclo si dovrà premere il tasto AVVIO/PAUSA o il tasto STIRA FACILE.

Note: se si vuole effettuare anche un'asciugatura, questa opzione è attiva solo selezionando il livello "A1" (Stiro).

Extra Risciacquo

Selezionando questa opzione si aumenta l'efficacia del risciacquo, e si assicura la massima rimozione del detersivo.

E' utile per pelli particolarmente sensibili.

Partenza ritardata

Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato. Quando tale opzione è attiva, la spia relativa si illumina. Per rimuovere la partenza ritardata premere il tasto fino a che sul display compare la scritta "OFF".

Temperatura

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera modificare la temperatura, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

Centrifuga

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto . Il valore viene visualizzato sul display.

Asciugatura

Alla prima pressione del tasto la macchina seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile al programma selezionato. Le successive pressioni fanno decrementare il livello e successivamente il tempo di asciugatura fino alla sua esclusione "OFF".

È possibile impostare l'asciugatura:

A - in base al livello di asciugatura desiderato:

Stiro: indicato per capi che devono essere successivamente stirati. Il livello di umidità residua ammorbidisce le pieghe e ne facilita la rimozione. Il display visualizza "A1".

Appendino: ideale per quei capi che non necessitano di un'asciugatura completa. Il display visualizza "A2".

Armadio: adatto per il bucato da riporre nell'armadio senza bisogno di stiratura. Il display visualizza "A3".

Extra: adatto capi che necessitano di un'asciugatura completa come spugne e accappatoi. Il display visualizza "A4".

B - In base al tempo: da **30** a **180** minuti.

Se eccezionalmente il carico di biancheria da lavare ed asciugare è superiore al massimo previsto (vedi tabella programmi), effettuare il lavaggio, e a programma ultimato, dividere il carico e rimetterne una parte nel cestello. Seguire a questo punto le istruzioni per effettuare "Solo l'asciugatura". Ripeti le stesse operazioni per il carico rimanente.

N.B.: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

Solo l'asciugatura

Selezionare con la manopola dei programmi un'asciugatura (12-13) in base al tipo di tessuto. È possibile impostare anche il livello o il tempo di asciugatura desiderato con il tasto ASCIUGATURA .

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Suddividere la biancheria secondo:

Tipo di in tessuto (cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati dai bianchi, lavare i nuovi capi colorati a parte). Delicati (piccoli indumenti - come calze di nylon - gli elementi con ganci - come reggiseni - inserirli in un sacchetto di stoffa).

Vuotare le tasche

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare la lavasciuga e il cestello. Controllare i bottoni.

Seguire le raccomandazioni per dosaggio / additivi

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

Utilizzare basse temperature e cicli lavaggio più lunghi

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

Rispettare le dimensioni del carico

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavasciuga senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "TABELLA PROGRAMMI".

Rumore e umidità residua

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

MANUTENZIONE E CURA

Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere e scollegare la macchina. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavasciuga. Pulisci e mantieni la lavabiancheria periodicamente (almeno 4 volte all'anno).

Escludere acqua e corrente elettrica

Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio. Si limita così l'usura dell'impianto idraulico della lavasciuga e si elimina il pericolo di perdite. Staccare la spina della corrente quando si pulisce la lavasciuga e durante i lavori di manutenzione.

Pulire la lavasciuga

La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi.

La lavasciuga è dotata di un programma di "Auto Pulizia" delle parti interne che deve essere effettuato senza alcun tipo di carico nel cesto. Il detersivo (nella quantità pari al 10% di quella consigliata per capi poco sporchi) o additivi specifici per la pulizia della lavasciuga, potranno essere utilizzati come coadiuvanti nel programma di lavaggio. Si consiglia di effettuare il programma di pulizia ogni 40 cicli di lavaggio.

Per attivare il programma premere contemporaneamente i tasti e per 5 sec.

Il programma partirà automaticamente ed avrà una durata di circa 70 minuti.

Pulire il cassetto dei detersivi

Lavarlo sotto l'acqua corrente; questa pulizia va effettuata frequentemente.

Curare oblò e cestello

Lasciare sempre socchiuso l'oblò per evitare che si formino cattivi odori.

Pulire la pompa

La lavasciuga è dotata di una pompa autopulente che non ha bisogno di manutenzione. Può però succedere che piccoli oggetti (monete, bottoni) cadano nella precamera che protegge la pompa, situata nella parte inferiore di essa.

! Assicurarsi che il ciclo di lavaggio sia terminato e staccare la spina.

Per accedere alla precamera:

1. rimuovere il pannello di copertura sul lato anteriore della macchina premendo verso il centro, quindi spingere verso il basso da entrambe i lati ed estrarlo;
2. svitare il coperchio della pompa di scarico ruotandolo in senso antiorario: è normale che fuoriesca un po' d'acqua;
3. pulire accuratamente l'interno;
4. riavvitare il coperchio;
5. rimontare il pannello assicurandosi, prima di spingerlo verso la macchina, di aver inserito i ganci nelle apposite asole.

Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare il tubo di alimentazione almeno una volta all'anno. Se presenta screpolature e fessure va sostituito: durante i lavaggi le forti pressioni potrebbero provocare improvvise spaccature.

! Non utilizzare mai tubi già usati.

SISTEMA BILANCIAMENTO DEL CARICO

Prima di ogni centrifuga, per evitare vibrazioni eccessive e per distribuire il carico in modo uniforme, il cestello effettua delle rotazioni ad una velocità leggermente superiore a quella del lavaggio. Se al termine di ripetuti tentativi il carico non fosse ancora correttamente bilanciato la macchina effettua la centrifuga ad una velocità inferiore a quella prevista. In presenza di eccessivo sbilanciamento la lavasciuga effettua la distribuzione anziché la centrifuga. Per favorire una migliore distribuzione del carico e il suo corretto bilanciamento si consiglia di mescolare capi grandi e piccoli.

ACCESSORI

Contatta il nostro Servizio Assistenza per controllare se i seguenti accessori sono disponibili per questo modello di lavasciuga.

Kit di sovrapposizione

Con questo accessorio puoi fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della vostra lavasciuga per risparmiare spazio e per facilitare il carico e lo scarico dell'asciugatrice.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che l'oblò e il cassetto dei detersivi siano ben chiusi.

Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle "Istruzioni per l'installazione".

ANOMALIE E RIMEDI

Può accadere che la lavasciuga non funzioni. Prima di telefonare al Servizio Assistenza, controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.


| Anomalie | Possible cause / Soluzione |
|---|--|
| La lavasciuga non si accende. | La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto. |
| | In casa non c'è corrente. |
| Il ciclo di lavaggio non inizia. | L'oblò non è ben chiuso. |
| | Il tasto ON/OFF  non è stato premuto. |
| | Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto. |
| | Il rubinetto dell'acqua non è aperto. |
| | Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio. |
| La lavasciuga non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta "H2O" lampeggiante). | Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto. |
| | Il tubo è piegato. |
| | Il rubinetto dell'acqua non è aperto. |
| | In casa manca l'acqua. |
| | Non c'è sufficiente pressione. |
| | Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto. |
| La lavasciuga carica e scarica acqua di continuo. | Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra. |
| | L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua. |
| | Lo scarico a muro non ha lo sfianto d'aria. |
| | Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavasciuga e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavasciuga carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio. |
| La lavasciuga non scarica o non centrifuga. | Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente. |
| | È attiva l'opzione STIRA FACILE: per completare il programma premere il tasto AVVIO/PAUSA  . |
| | Il tubo di scarico è piegato. |
| | La condotta di scarico è ostruita. |
| La lavasciuga vibra molto durante la centrifuga. | Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente. |
| | La lavasciuga non è in piano. |
| | La lavasciuga è stretta tra mobili e muro. |
| La lavasciuga perde acqua. | Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato. |
| | Il cassetto dei detersivi è intasato. |
| | Il tubo di scarico non è fissato bene. |
| Lampeggiano le spie delle "Opzioni" di lavaggio e dell'AVVIO/PAUSA  e il display visualizza un codice di anomalia (es.: F-01, F-..). | Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla. Se l'anomalia persiste, chiamare il Servizio Assistenza. |
| Si forma troppa schiuma. | Il detersivo non è specifico per lavasciuga (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili). |
| | Il dosaggio è stato eccessivo. |
| La lavasciuga non asciuga. | La spina non è inserita nella presa della corrente. |
| | In casa non c'è corrente. |
| | L'oblò non è ben chiuso. |
| | Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio. |
| | L'ASCIUGATURA è nella posizione OFF. |



Puoi scaricare le ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE, FICHE TECNICA e i DATI ENERGETICI:

- Visitando il sito Web - <http://docs.indesit.eu>
- Usando il QR code
- In alternativa, **contatta il nostro Servizio Assistenza** (Il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i codici riportati sull'etichetta adesiva applicata all'interno dell' Oblò.
- Per informazioni sulla Riparazione e la Manutenzione dell'utente visitare il sito www.indesit.com

È possibile recuperare le informazioni relative al modello utilizzando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>.

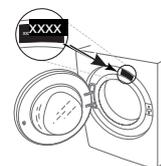

400011497432