

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroogkast



Lees **absoluut** de gebruiksaanwijzing voor u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	6
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	8
Bediening van de droogkast	20
Bedieningspaneel.....	20
Bediening van de sensortoetsen.....	21
Display.....	22
Voorbeelden voor de bediening	22
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen	23
Stilstandtijd na het plaatsen.....	23
Beschermfolie en reclamestickers verwijderen	23
Energie besparen	26
Energie besparen	26
EcoFeedback.....	27
1. De juiste wasverzorging in acht nemen	28
In acht nemen tijdens het wassen.....	28
Wasgoed voor de droogkast sorteren.....	28
Drogen.....	29
Textielbehandelingssymbolen in acht nemen.....	29
De juiste droogtegraad kiezen.....	29
2. Programma kiezen	30
3. Trommel vullen	32
Trommel vullen	32
4. Programma-instellingen kiezen	33
Programma-instellingen	33
Droogtegraad bij een droogtegraadprogramma selecteren	33
Tijdgestuurde en andere programma's kiezen	33
Extra optie kiezen	34
◇ Startuitstel/SmartStart	34
5. Programma starten	36
6. Einde van het programma - Trommel leeghalen	37
Einde programma.....	37
Trommel leegmaken	37
Programmaoverzicht.....	38
Programma's op het bedieningspaneel	38
Overige programma's.....	42

Extra opties	45
Beschermen +	45
Opfrissen	45
Kreukbeveiliging	45
Zoemer	45
Overzicht droogprogramma's - Extra opties	46
Programmaverloop wijzigen	47
Condenswaterreservoir	49
Condenswaterreservoir leegmaken	49
Condenswaterreservoir voor het programma Finish stoom voorbereiden	50
Geurflacon	51
FragranceDos - 2 aansluitpunten voor de geurflacon	51
Geurflacon gebruiken	51
Beschermstrip van de geurflacon verwijderen	51
Geurflacon plaatsen	52
Geurflacon openen	53
Geurflacon sluiten	53
Geurflacon verwijderen/vervangen	54
Reiniging en onderhoud	55
Pluizenfilters	55
Geurflacon verwijderen	55
Zichtbare pluizen verwijderen	55
Pluizenfilter en luchtgeleidingsgedeelte grondig reinigen	56
Pluizenfilters met water reinigen	57
Sokkelfilter reinigen	58
Verwijderen	58
Sokkelfilter reinigen	59
Klep voor de filter in de sokkel	59
Warmtewisselaar controleren	60
Sokkelfilter plaatsen	60
Droogkast reinigen	61
Nuttige tips	62
In het display staat Aanwijzing of Storing	62
Een niet-bevredigend droogresultaat	64
Het droogprogramma duurt erg lang	65
Algemene problemen met de droogkast	66
Reinig de verstopte pluizenzeef in het condenswaterreservoir	68
Vervang de verstopte sproeikop voor het programma Finish stoom	69

Inhoud

Service-afdeling	70
Contact bij storingen	70
Bij te bestellen accessoires	70
Garantie	70
Opstellen en aansluiten	71
Vooraanzicht.....	71
Achterkant	72
Droogkast transporteren	72
Droogkast naar de plaats van opstelling dragen.....	73
Plaatsen.....	73
Droogkast stellen.....	73
Stilstandtijd na het plaatsen	73
Ventilatie	74
Voordat u het toestel transporteert.....	74
Aanvullende opstellingsvoorwaarden.....	74
Condenswater weggeleiden	75
Speciale aansluitingen, waarbij een terugslagklep nodig is	75
Afvoerslang aanleggen	76
Voorbeelden: condenswater afleiden	76
Elektrische aansluiting	79
Technische gegevens	80
Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels	81
Verklaring van overeenstemming	83
Verbruiksgegevens	84
Instellingen	85
Instellingen oproepen	85
Taal 	86
Droogtegraad	86
Afkoeltemperatuur	86
Inschakeltoon	86
Toetssignaal.....	87
Volume zoemer	87
Weergave pluizen	87
Geleidbaarheid	88
Verbruik	88
Code	89
Lichtsterkte	89
Display	89
Toetsen aan	89
Toetsen gedimd.....	89

Uitschakeling indic.	90
Memory	90
Kreukbeveiliging	90
Programma-info.....	91
Miele@home	91
Afstandsbediening.....	92
SmartGrid	92
RemoteUpdate	93
Verloop van de RemoteUpdates	93

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt de droogkast voor transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recyclebaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.


Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht
of
- de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

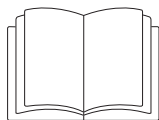

- Lees beslist deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogkast voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees de gebruiksaanwijzing voor u uw droogkast in gebruik neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw droogkast.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

- Deze droogkast is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
 - Deze droogkast is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
 - Gebruik de droogkast uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen voor het drogen van in water gewassen wasgoed waarvan de fabrikant op het wasetiket heeft aangegeven dat ze geschikt voor de droogkast zijn.
- Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

► Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze droogkast veilig te bedienen, mogen deze droogkast alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

► Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de droogkast te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden gehouden.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogkast alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen de droogkast zodanig is toegelicht dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

► Kinderen mogen de droogkast niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Let op kinderen die in de buurt van de droogkast komen. Laat ze nooit met de droogkast spelen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Technische veiligheid

- ▶ Neem de aanwijzingen in de rubriek “Opstellen en aansluiten” en de rubriek “Technische gegevens” in acht.
- ▶ Zie na of het toestel geen uiterlijk zichtbare schade vertoont voordat u het opstelt.
Beschadigde toestellen mag u nooit opstellen noch in gebruik nemen.
- ▶ Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u het toestel aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.
- ▶ De betrouwbare en zekere werking van de droogkast is enkel gegarandeerd wanneer de droogkast aan het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van dit toestel is enkel gewaarborgd zo het op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem is aangesloten. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.
- ▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-vervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.
- ▶ De aansluitstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn om de droogkast van het elektriciteitsnet te kunnen afsluiten.
- ▶ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.
- ▶ Bij storingen of bij reiniging en onderhoud is deze droogkast pas van het stroomnet losgekoppeld indien
 - u de stekker uit het stopcontact haalt of
 - de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld of
 - de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Informatie over de warmtepomp en het koudemiddel:

Deze droogkast werkt met een gasvormig koudemiddel dat door een compressor wordt samengeperst. Door de drukverhoging ontstaat een hogere temperatuur en wordt het koudemiddel vloeibaar. Vervolgens wordt het koudemiddel in een gesloten circuit door de warmtewisselaar geleid, waar de warmte wordt vermengd met de lucht die voor het drogen is gebruikt.

 Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname. De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht na het plaatsen een uur voordat u de droogkast gaat gebruiken.

- De warmtepomptechniek veroorzaakt een brommend geluid wanneer de droogkast werkt. Dit geluid is normaal. Het heeft geen nadelig effect op de werking van de droogkast.
- Het koudemiddel is niet brandbaar en niet explosief.
- Deze droogkast bevat gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten

Aanduiding van het koelmiddel	R134a	R134a	R450A
Hoeveelheid koelmiddel	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Broeikaspotentieel koelmiddel	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Broeikaspotentieel toestel	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e

De voor deze droogkast relevante aanduiding en hoeveelheid van het koelmiddel alsook het broeikaspotentieel staan vermeld op het gegevensplaatje (achterkant van de droogkast).

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ De luchtspleet tussen de onderzijde van de droogkast en de vloer mag u in geen geval versmallen door plinten, dik tapijt e.d. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!
- ▶ In het zwenkbereik van de droogkastdeur mag u geen afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant installeren.
- ▶ Deze droogkast mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv. schepen) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen veranderingen aan de droogkast uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Deze droogkast heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Efficiënt gebruik

► Stel uw droogkast niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Temperaturen rond of onder het vriespunt brengen de goede werking van het toestel in het gedrang. Bevroren condenswater in de pomp en in de afvoerslang kan schade veroorzaken.

► De maximumlading bedraagt 9,0 kg (droog wasgoed). In de rubriek “Programmaoverzicht” vindt u de deels kleinere ladingen voor afzonderlijke programma's.

► Brandgevaar!

Deze droogkast mag niet op een instelbaar stopcontact (bijv. via een schakelklok of op een elektrische installatie met piekbelastinguit-schakeling) worden aangesloten.

Als het droogprogramma voor beëindiging van de afkoelfase is afgebroken, dan bestaat het gevaar van zelfontbranding van het wasgoed.

► **Waarschuwing:** Schakel de droogkast nooit uit voor afloop van een droogprogramma. Behalve dan, wanneer al het wasgoed onmiddellijk uit de trommel kan worden genomen en zo uitgespreid dat de warmte kan worden afgegeven.

► Na de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase om te garanderen dat de stukken wasgoed geen temperatuur bereiken waarbij ze mogelijk beschadigd worden (bv. het vermijden van zelfontbranding van het wasgoed). Pas daarna is het programma ten einde.

Het wasgoed altijd direct en volledig na einde van het programma verwijderen.

- Wegens brandgevaar is het verboden textiel te drogen
 - dat niet is gewassen.
 - dat niet voldoende gereinigd is en waarop oliehoudende, vethoudende of andere resten aanwezig zijn (bijv. wasgoed dat wordt gebruikt in de keuken of voor cosmeticatoepassingen en waarop zich olie-, vet- of crème-resten bevinden). Als u textiel droogt dat niet voldoende gereinigd is bestaat er gevaar op zelfontbranding, zelfs wanneer het droogproces beëindigd is en het wasgoed zich niet langer in de droogkast bevindt.
 - dat sporen van brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat, of restanten van aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was, wasverwijderaar of chemicaliën (dit kan bv. het geval zijn bij moppen, opnemers en poetsdoeken).
 - waarop resten van een haarverstevigingsproduct, hairspray, nagellakverwijderingsproduct of gelijkaardig product voorkomen.

Dergelijk sterk vervuild wasgoed moet u daarom bijzonder grondig wassen:

gebruik hierbij extra wasmiddel en selecteer een hoge temperatuur. Bij twijfel dient u het wasgoed verscheidene malen te wassen.

- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken (zoals aanstekers, lucifers).

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Wegens brandgevaar is het te allen tijde verboden stukken textiel of producten te drogen:
 - wanneer industriële chemicaliën werden gebruikt voor de reiniging (bv. bij een chemische reiniging).
 - die hoofdzakelijk schuimrubberen, rubberen of rubberachtige delen bevatten. Het gaat hierbij bv. om producten uit schuimrubberlatex, douchekappen, waterdichte stoffen, met rubber beklede artikelen en kledingstukken en hoofdkussens met schuimrubberbervlokken.
 - die een vulling hebben en beschadigd zijn (bv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt kan brand veroorzaken.
- ▶ Sluit de deur na elk gebruik. Zo voorkomt u dat
 - kinderen in het toestel proberen te kruipen of er voorwerpen in verstoppen.
 - er kleine dieren in de trommel kruipen.
- ▶ Leun niet op de toesteldeur. Deze droogkast kan anders omkantelen.
- ▶ De pluizenfilters moeten na elke droogbeurt worden gereinigd!
- ▶ De pluizenfilters of de filter in de sokkel moeten na een vochtige reiniging goed worden gedroogd. Door natte pluizen-/voetfilters kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!

- ▶ Deze droogkast mag nooit zonder of
 - met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt.
 - met beschadigde filter in de sokkel worden gebruikt.

Er kunnen dan te veel pluizen in deze droogkast komen, wat een defect tot gevolg kan hebben!

- ▶ Wanneer u een externe afvoerslang voor het condenswater aansluit, moet u de slang vastmaken indien u die in een wasbak hangt. Anders kan de slang wegglijden en kan het weglappende water schade veroorzaken.

- ▶ Condenswater is geen drinkwater.
Het kan de gezondheid van mens en dier schade toebrengen.

- ▶ Houd de omgeving van het toestel steeds vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aangezogen koellucht kunnen na verloop van tijd de warmtewisselaar verstoppen.

- ▶ Spuit de droogkast niet nat af.

- ▶ Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten steeds zo worden gebruikt als vermeld in de gebruiksinstructies voor de wasverzachters.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Gebruik van de geurflacon (mits toeslag verkrijgbaar accessoire)

- ▶ Alleen de originele Miele geurflacon mag worden gebruikt.
- ▶ De geurflacon uitsluitend in de verkoopverpakking bewaren; gooi de verpakking daarom niet weg.
- ▶ Pas op, de geurstof kan uitlopen! De geurflacon of de pluizenfilter met de gemonteerde geurflacon rechtop houden en nooit neerleggen of kantelen.
- ▶ Uitgelopen geurstof direct met een zuigende doek opvegen: van de vloer, van de droogkast, van onderdelen van de droogkast (bijv. pluizenzeef).
- ▶ Bij lichaamscontact met uitgelopen geurstof: **Huid** grondig met water en zeep reinigen. **Ogen** minstens 15 minuten met schoon water spoelen. Bij inslikken de **mond** grondig met schoon water uitspoelen. Na oogcontact of inslikken een arts raadplegen!
- ▶ Kleding die met uitgelopen geurstof in contact komt direct vervangen. Kleding of doeken grondig met ruime hoeveelheid water en wasmiddel reinigen.
- ▶ Er bestaat brandgevaar of gevaar van beschadiging van de droogkast bij het niet in acht nemen van deze richtlijnen:
 - Vul de geurflacon nooit bij met geurstof.
 - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- ▶ De lege geurflacon moet met het huisvuil worden weggegooid en mag nooit voor een ander doel worden gebruikt.
- ▶ Neem de bij de geurflacon bijgevoegde informatie in acht.


Toebehoren

- ▶ Alleen toebehoren dat Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mag worden gemonteerd of ingebouwd. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Wasmachines van Miele kunnen in een was- en droogzuil gecombineerd worden opgesteld. Tevens is een Miele was-droog-verbodingsset vereist; dit is met toeslag verkrijgbaar toebehoren. Let erop dat de was-droog-verbodingsset geschikt is voor de Miele droogkast en de Miele wasmachine.
- ▶ Let erop dat de voet van Miele (met toeslag verkrijgbaar toebehoren) bij deze droogkast past.

 Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Bediening van de droogkast

Bedieningspaneel

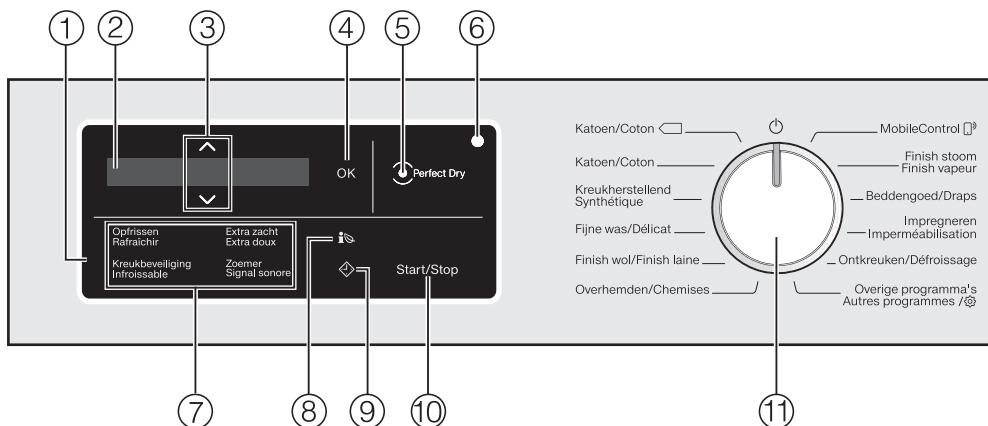

① Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit het display en verschillende sensortoetsen. De functies van alle sensortoetsen worden hierna uitgelegd.

② Display

In het display worden de volgende waarden aangegeven en/of geselecteerd:

1. De namen van de programma's, de droogtegraad en de duur van een gekozen programma.
2. De afzonderlijke waarden in de keuzelijsten voor de Instellingen.

③ Sensortoetsen $\wedge \vee$

Met de sensortoetsen $\wedge \vee$ kunnen de waarden in het display worden gewijzigd. Met de sensortoets $\wedge$ verhoogt u de waarde of gaat u naar boven in de keuzelijst, met de sensortoets $\vee$ verlaagt u de waarde of gaat u naar beneden in de keuzelijst.

④ Sensortoets OK

Met de sensortoets OK bevestigt u de gekozen waarde.

⑤ Controlelampje $\odot$ Perfect Dry

Het Perfect Dry-systeem meet het restvocht van het wasgoed in de programma's met droogtegraad en zorgt zo voor een precieze droging. Het controlelampje *Perfect Dry* knippert na start van het programma en gaat uit wanneer de programmaduur wordt weergegeven. brandt tegen het einde van het programma wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt. brandt niet bij de volgende programma's: *Finish Wol*, *Finish Zijde*, *Koude lucht*, *Warme lucht*, *Droogrekprogramma*.

⑥ Optische interface

Dit gebruikt de klantendienst als overdrachtpunt.

⑦ Sensortoetsen voor extra opties

U kunt de droogprogramma's met extra functies aanvullen.

Als u een droogprogramma hebt gekozen, zijn de sensortoetsen van de extra opties die u kunt kiezen gedimd.

⑧ Sensortoets

Met de sensortoets  krijgt u een voorspelling van het energieverbruik van het gekozen droogprogramma. Meer informatie vindt u terug in het hoofdstuk “Energie sparen”, in de paragraaf “EcoFeedback”.

⑨ Sensortoetsen

Met de sensortoets  wordt de voorprogrammering gestart. Met het startuitlet kunt u een latere start van het programma kiezen. De programmastart kan van 15 minuten tot maximaal 24 uur worden uitgesteld. Daardoor kunt u bijv. het lagere nachttarief voor stroom gebruiken. Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk “4. Programma-instelling kiezen”.

⑩ Sensortoets Start/Stop

Als u de sensortoets *Start/Stop* aan-tipt, wordt het gekozen programma gestart of afgebroken. De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart en brandt continu nadat het programma is gestart.

⑪ Keuzeschakelaar

Voor het kiezen van een programma en het uitschakelen van het apparaat. U schakelt de droogkast in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.

Bediening van de sensortoetsen

De sensortoetsen reageren op aanraking met de vingertoppen. U kunt een keuze maken zolang de desbetreffende sensortoets is verlicht.

Een fel verlichte sensortoets betekent: momenteel gekozen

Een gedimde sensortoets betekent: kan worden gekozen

Bediening van de droogkast

Display

Het basisdisplay geeft bij een programma met droogtegraad het volgende weer:



- De gekozen droogtegraad en de vermoedelijke duur van het programma.
- Nadat het programma is gestart, de bereikte droogtegraad en de resterende duur van het programma.

Het basisdisplay geeft bij een getimed programma enkel de duur van het programma weer:



Voorbeelden voor de bediening

Scrollen door een keuzemenu

De scrollbalk | in het display geeft aan dat er een keuzemenu ter beschikking staat.



Door de sensortoets v aan te raken, gaat u in het menu naar beneden en met het aanraken van de sensortoets ^ gaat u in het menu naar boven. Door de sensortoets OK aan te tikken, wordt het menupunt in het display geactiveerd.

Markering van het ingesteld menu-punt



Een geactiveerd menupunt in een meerkeuzemenu wordt met een ✓ vinkje aangegeven.

Waarden verlagen of verhogen



De waarde die kan worden gewijzigd, is gemarkeerd met een witte ondergrond. Door de sensortoets v aan te tippen, verlaagt u de waarde. Door de sensortoets ^ aan te tippen, verhoogt u de waarde. Met de sensortoets OK wordt de waarde op het display geactiveerd.

Een submenu verlaten

U verlaat het submenu door Terug ↵ te kiezen.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Stilstandtijd na het plaatsen

⚠ Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname. De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken. Wacht na het plaatsen een uur voordat u de droogkast gaat gebruiken.

Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

- Verwijder:
 - de beschermfolie van de deur
 - alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad

Stickertjes die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

Droogkast inschakelen

- Draai de programmeerkeuzeschakelaar op het programma *Katoen*.

Het welkomstsignaal weerklinkt en het startdisplay licht op.

De taal van het display instellen

U wordt verzocht de gewenste taal van het display in te stellen. U kunt te allen tijd een andere taal instellen door de keuzeschakelaar *Overige programma's* onder Instellingen te zetten.



- Raak de sensortoets $\nabla/\wedge$ aan tot de gewenste taal op het display staat.
- Bevestig de gekozen taal met de OK-toets.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Miele@home instellen

Uw droogkast is uitgerust met een geïntegreerde Wifi-module. De droogkast kan met het Wifi-netwerk bij u thuis worden verbonden.

Daarna is het mogelijk om de droogkast met Miele@mobile-app te bedienen.

In het display verschijnt de volgende melding:

 Miele@home

- Tik de sensortoets **OK** aan.



- Als u Miele@home onmiddellijk wilt instellen:
Druk dan op de sensortoets **OK**.
- Wanneer u de instelling wilt uitstellen:
Tip de sensortoets , tot Later instellen in het display verschijnt en raak de sensortoets **OK** aan.
- Selecteer het gewenste verbindingstype in het display.

1. Per WPS verbinden

2. Per app verbinden

Verzekert u ervan dat op de opstellingsplaats van uw droogkast het signaal van uw Wifi-netwerk voldoende sterk is.

Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Met WPS verbinden

Uw Wifi-router moet geschikt zijn voor WPS (WiFi Protected Setup).

- Volg de aanwijzingen in het display.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, kan het zijn dat u de WPS op uw router niet snel genoeg hebt ingeschakeld. Herhaal de vorige stappen.

Tip: Als uw Wifi-router niet over WPS beschikt, gebruik dan de Miele@mobile-app.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Met de app verbinden


U kunt de netwerkverbinding met de Miele@mobile-app tot stand brengen.

- Installeer de Miele@mobile-app op uw smartphone.
- Volg de aanwijzingen in de app.

Om via de app te kunnen aanmelden, dient u te beschikken over:

1. Het wachtwoord van uw Wifi-netwerk
2. Het wachtwoord van uw droogkast

Bij het wachtwoord van de droogkast gaat het om de laatste 9 cijfers van het serienummer die zich op het gegevensplaatje bevinden.

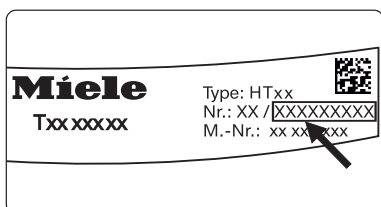

Bij een correcte verbinding verschijnt het volgende in het display:



- Bevestig met de sensortoets *OK*

Ingebruikname voortzetten

- Bevestig met de sensortoets *OK*.
- Lees het hoofdstuk “1. Tips voor een correcte verzorging van de was”.
- U kunt daarna een programma kiezen en de droogkast vullen zoals in de hoofdstukken “2. Programma kiezen” en “3. Trommel vullen” staat beschreven.

De eerste ingebruikname wordt pas afgerond indien een programma langer dan 1 uur volledig is uitgevoerd.

Energie besparen

Energie besparen

Deze droogkast met warmtepomp-techniek is ontworpen voor energiebesparend drogen. Met de volgende maatregelen kunt u nog meer energie besparen, omdat deze de droogtijd niet onnodig verlengen.

- Centrifugeer het wasgoed met een zo hoog mogelijk toerental in de wasmachine.
Zo bespaart u bij het drogen ca. 20% energie, maar ook tijd, wanneer u bijv. met 1600 toeren per minuut centrifugeert in plaats van met 1000 toeren per minuut.
- Gebruik bij ieder droogprogramma de daarvoor geldende maximale belastingcapaciteit. Het energieverbruik is dan relatief gezien het laagst.
- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te hoog is. Als zich andere toestellen in dezelfde ruimte bevinden die warmte produceren, zorg dan voor extra ventilatie of schakel die toestellen uit.
- Reinig de twee pluizenfilters in de vulopening van de deur iedere keer nadat u de droogkast heeft gebruikt.

Tips voor het reinigen van de pluizenfilters en de sokkelfilter vindt u in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.

- Schakel de droger in op tijdstippen waarop het stroomtarief laag is. Informatie hierover kunt u bij uw energieleverancier verkrijgen. De voorprogrammeerfunctie van deze droger helpt u hierbij: u kunt kiezen, op welk tijdstip in de komende 24 uur het droogproces automatisch moet starten.

EcoFeedback

Via de sensortoets  krijgt u informatie over het energieverbruik van uw droogkast.


Het display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose voor de start van het programma.
- Het werkelijke energieverbruik tijdens het programma of na afloop van het programma.

1. Prognose opvragen

- Raak na het kiezen van een programma met droogtegraad de sensortoets  aan.

Er verschijnt een balkdiagram waarmee de prognose van het energieverbruik wordt getoond.



Hoe meer balkjes (▮) er te zien zijn, des te hoger is het energieverbruik.

De prognose hangt af van het gekozen droogprogramma en de gekozen extra opties.

- Raak de sensortoets **OK** aan of wacht tot het display weer automatisch naar het basisscherm gaat.

2. Het werkelijke verbruik opvragen

U kunt tijdens het programmaverloop en na afloop van het programma het werkelijke energieverbruik aflezen.

- Raak de sensortoets  aan.



Het verbruik verandert naarmate het programma vordert.

Bovendien kunt u na afloop van het programma, voordat u de deur opent, de mate van vervuiling van de filters in % opvragen.

- Raak de sensortoets  aan, om te wisselen tussen de weergaven Filter.

0% = licht vervuild, 50% = matig vervuild, 100% = sterk vervuild.

Hoe vuiler de filters, hoe langer de duur van het programma, wat het energieverbruik doet toenemen.

De gegevens springen terug naar de prognose zodra de deur wordt geopend of zodra het programma automatisch wordt uitgeschakeld.

Tip: U kunt bij Instellingen  onder Verbruik de verbruiksgegevens van het laatste droogprogramma bekijken.

1. De juiste wasverzorging in acht nemen

In acht nemen tijdens het was-

sen

- Was sterk vervuild wasgoed zeer grondig: gebruik voldoende wasmiddel en kies een hoge temperatuur, in geval van twijfel meerdere keren wassen.
- Stop geen drijfnat wasgoed in de trommel. Laat het wasgoed met maximale centrifugeertoerental in de wasmachine centrifugereren. Hoe hoger het centrifugeertoerental is, hoe meer energie en tijd u bij het drogen kunt besparen.
- Nieuw gekleurd textiel moet u voor de eerste droogbeurt afzonderlijk grondig wassen; droog dit niet samen met licht gekleurd wasgoed. Anders loopt u het risico dat de kleur bij het drogen afgeeft (ook op kunststof onderdelen in de droogkast). Er kunnen zich ook pluizen van een andere kleur afzetten op het textiel.
- Gesteven wasgoed kan in de droogkast worden gedroogd. Om het gewone glanseffect te verkrijgen dient u wel de dosis stijfsel te verdubbelen.

Wasgoed voor de droogkast sorteren

 Voorkom schade door voorwerpen uit het wasgoed te verwijderen.

Voorwerpen kunnen smelten, branden of exploderen.

Verwijder alle voorwerpen uit het wasgoed die er niet in horen (zoals doseerbolletjes, aanstekers etc.).

 Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Er kan brand ontstaan in het wasgoed, waardoor de droogkast en de omgeving onherstelbaar beschadigd kunnen raken.

Neem beslist het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

- Sorteert het wasgoed naar textielsoort, grootte, symbolen in het onderhoudsetiket en gewenste droogtegraad.
- Controleer of de zomen en naden intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen. Er bestaat brandgevaar bij het drogen.
- Schud het wasgoed op.
- Bind ceinturen en schortenbandjes vast.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.
- Sluit haakjes en oogjes.
- Doe jacks en lange ritsen open, zodat het textiel gelijkmatig kan drogen.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt (bh-beugels) vast of verwijder ze.
- Verlaag in buitengewone gevallen de maximale beladingscapaciteit. Kreukherstellend wasgoed kreukt des te meer, naarmate het toestel voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer gevoelige weefsels (bijvoorbeeld overhemden, blouses).

1. De juiste wasverzorging in acht nemen

Drogen

Tip: Lees het hoofdstuk “Programma-overzicht”.

Daarin kunt u alle programma's en bijbehorende beladingscapaciteiten vinden.

- Neem voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit in acht. Het energieverbruik is dan relatief gezien het laagst.
- Dons heeft afhankelijk van de kwaliteit de neiging om te krimpen. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Ontkreuken*.
- Droog zuiver linnen alleen als dat volgens het etiket geoorloofd is. Het kan anders ruw worden. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Ontkreuken*.
- Wol en wolmengsels kunnen gemakkelijk vervilt en krimpen. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Finish wol*.
- Gebreid textiel (zoals T-shirts, ondergoed) krimpt bij de eerste was vaak licht. Droog deze kledingstukken daarom niet te intensief om verder krimpen te voorkomen. Kies bij gebreid textiel eventueel voor een of twee maten groter.
- Verminder bij bijzonder temperatuuren kreukgevoelig wasgoed de beladingscapaciteit en kies de optie *Extra zacht*.

Textielbehandelingssymbolen in acht nemen

Drogen

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | normale/hogere temperatuur |
|  | lagere temperatuur* |
| | * Kies <i>Extra zacht</i> |
|  | niet geschikt voor de droogkast |

Strijken en mangelen

- | | | | |
|---|-----------|---|----------------------------|
|  | zeer heet |  | heet |
|  | warm |  | niet strijken/
mangelen |

De juiste droogtegraad kiezen

- *Extra droog* voor erg stevig en dik wasgoed.
- *Kastdroog +*, wanneer u na het drogen het wasgoed plooit en bijvoorbeeld in de kast wilt leggen.
- *Kastdroog* voor wasgoed dat kan krimpen. Of voor wasgoed uit licht katoen of jersey.
- *Lichtdroog* voor uiterst gevoelig wasgoed dat nadien in de open lucht moet drogen.
- *Strijkvochtig* /  of *Mangelvochtig*, wanneer u na het drogen het wasgoed wilt strijken of gladstrijken.

2. Programma kiezen

Droogkast inschakelen

U schakelt de droogkast in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.


- Zet de programmakeuzeschakelaar op een programma.

Kiest u een programma, dan lichten in het display enkele seconden lang de naam van het programma en de maximale beladingscapaciteit van het programma op (heeft betrekking op het gewicht van droog wasgoed).

Programma kiezen

Er zijn 3 mogelijkheden om een programma te kiezen.

1. Standaardprogramma's via de programmakeuzeschakelaar kiezen

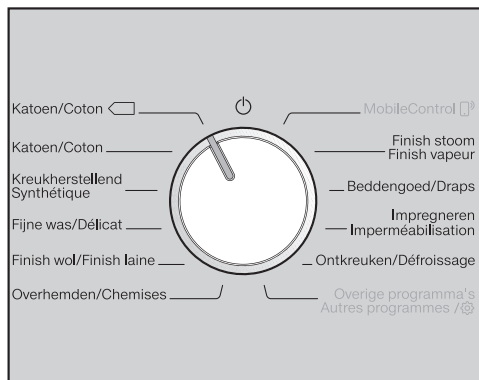


- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.

De naam van het gekozen programma verschijnt in het display. Daarna verschijnt in het display een scherm met de basisweergave.

2. Programma kiezen

2. Programma's via de programmainstelling "Overige programma's" en Display kiezen

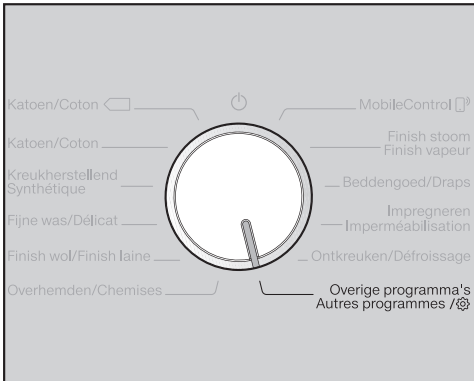

- Draai aan de programmakeuzeschakelaar.

U kunt het gewenste programma kiezen via het Display.

- Loop met de sensortoets $\wedge \vee$ door de programma's, totdat het gewenste programma in het display staat.




- Bevestig het gekozen programma met de OK-toets.

De naam van het gekozen programma verschijnt in het display. Daarna verschijnt in het display een scherm met de basisweergave.

3. Programma's via programmakeuzeinstelling MobileControl en Miele@mobile-app kiezen

Tip: Om MobileControl te kunnen gebruiken, moet de droogkast zijn aangemeld op het Wifi-netwerk en Afstandsbediening zijn ingeschakeld.

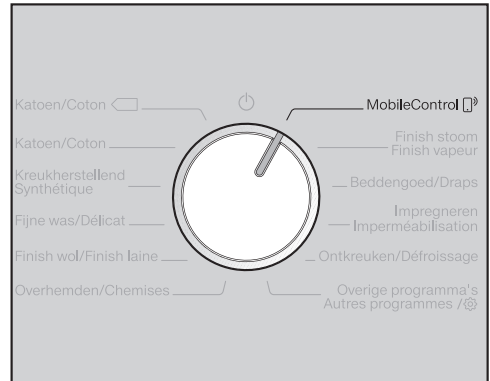

- Draai aan de programmakeuzeschakelaar.
- Volg de aanwijzingen in het display.
- Tip de sensortoets *Start/Stop*.

De droogkast kan nu via een smartphone samen met de Miele@mobile-app worden bediend.

3. Trommel vullen

Trommel vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees het hoofdstuk “1. Tips voor een correcte verzorging van de was” voordat u de trommel vult.



- Leg het wasgoed opgeschud in de trommel.


Zorg ervoor dat u de trommel nooit te zwaar belaaft. Dit is slecht voor het wasgoed en het beïnvloedt het droogresultaat nadelig. Bovendien leidt dit tot extra kreukvorming.

Ook kan het wasgoed beschadigd raken.

Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur klemt als u deze sluit.


2 aansluitpunten voor de geurflacon

Hoe u de geurflacon gebruikt, is beschreven in het hoofdstuk “Geurflacon”.

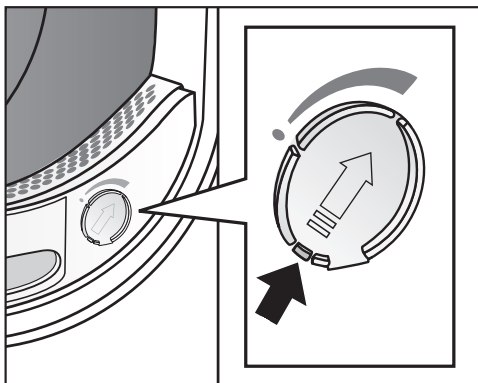

Gebruikt u geen geurflacon, schuif het lipje op het schuifje dan helemaal omhoog (pijl) zodat het aansluitpunt is afgesloten. Anders blijven daar pluizen zitten.

Deur sluiten

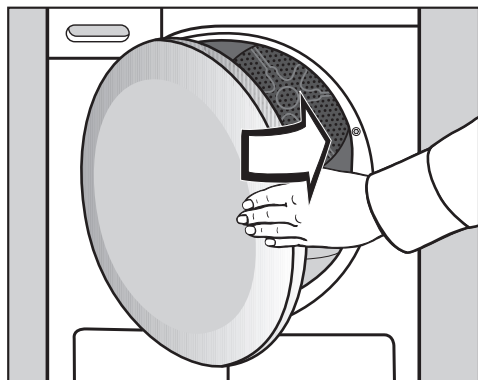

- Sluit de deur met een lichte zwaai.

4. Programma-instellingen kiezen

Programma-instellingen

Droogtegraad bij een droogtegraad-programma selecteren

Katoen, Kreukherstellend, Fijne was, Voorstrijken, Overhemden, Express, Jeans, Outdoor, Sportondergoed, Finish stoom, Beddengoed, Automatic plus

U kunt de vooraf ingesteld droogtegraad wijzigen.



- Tip de sensortoets $\wedge$ of $\vee$, om een droogtegraad te kiezen.

U kunt bij *Katoen*, *Express* en *Beddengoed* alle droogtegraden kiezen. Bij de overige programma's hebt u minder keuze.

Bij keuze van het programma *Finish stoom* dient het condenswaterreservoir volgens de gebruiksaanwijzing gevuld te zijn (Hoofdstuk "Condenswaterreservoir").

Tijdgestuurde en andere programma's kiezen

Warme lucht, Koude lucht, Droogrek-programma

U kunt de duur in stappen van 10 minuten wijzigen.

Koude lucht: 20 min.–1:00 uur.

Warme lucht: 20 min.–2:00 uur.

Droogrekprogramma: 40 min.–2:30 uur.



- Raak de sensortoets $\wedge$ of $\vee$ aan om de duur te kiezen.

Katoen , Finish Wol, Hoofdkussen, Impregneren, Finish Zijde

Het droogresultaat staat in het display van de droogkast en kan niet worden gewijzigd.

4. Programma-instellingen kiezen

Extra optie kiezen

Opfrissen Rafraîchir	Extra zacht Extra doux
Kreukbeveiliging Infroissable	Zoemer Signal sonore

- Raak de sensortoets aan om de gewenste extra optie te kiezen.

De bijbehorende sensortoets licht fel op.

Opfrissen en Beschermen + kunnen niet worden gecombineerd; voor meer informatie zie hoofdstuk “Extra opties”.

Startuitstel/SmartStart

Startuitstel

Met het startuitstel kunt u een latere start van het programma kiezen.

Deze functie is actief wanneer de instelling SmartGrid is uitgeschakeld.

Het aantal uren kan van 00 tot 24 worden ingesteld. Het aantal minuten kan in stappen van 15 minuten van 00 tot 45 worden ingesteld.

Starttijdstip instellen

- Raak de sensortoets  aan.

In het display verschijnt:



- Stel met de sensortoetsen $\vee$ $\wedge$ de uren in. Bevestig met de sensortoets OK.

Het scherm verandert:



- Stel met de sensortoetsen $\vee$ $\wedge$ de minuten in. Bevestig met de sensortoets OK.

Tip: Wanneer u uw vinger op de sensortoetsen $\vee$ of $\wedge$ houdt, wordt de waarde automatisch verlaagd of verhoogd.

Starttijdstip wijzigen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewijzigd voor de programmastart.

- Raak de sensortoets  aan.
- Wijzig indien gewenst de aangegeven tijd en bevestig met de sensortoets OK.

4. Programma-instellingen kiezen

Starttijdstip wissen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewist voor de programmastart.

- Raak de sensortoets  aan.

Het gekozen starttijdstip staat in het display.

- Stel met sensortoetsen $\vee/\wedge$ een waarde van 00:00 h in. Bevestig met sensortoets OK.

Het gekozen starttijdstip is gewist.

Na de programmastart kan het gekozen starttijdstip nog enkel worden gewist of gewijzigd door het programma te onderbreken.

SmartStart

Met de functie SmartStart kunt u een tijdsspanne definiëren waarbinnen uw droogkast automatisch wordt gestart. Het wordt met een signaal gestart, bijv. van uw energieleverancier, wanneer het stroomtarief zeer laag is.

Deze functie is actief wanneer de instelling SmartGrid is ingeschakeld.

De bepaalde tijdsspanne is tussen 15 minuten en 24 uur. In deze tijdsspanne wacht de droogkast op het signaal van de energieleverancier. Als er in deze tijdsspanne geen signaal wordt verzonden, start de droogkast het droogprogramma.

Tijdsspanne instellen

Als u in de instellingen de functie SmartGrid hebt geactiveerd, staat na het drukken op de sensortoets  in het display niet meer Start over maar SmartSt. over (zie Hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “SmartGrid”).

U doet hetzelfde als bij het instellen van de tijd voor het startuitlet.

- Voer de uren in met de sensortoetsen $\vee/\wedge$ en bevestig uw keuze met de OK-toets.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer de minuten in met de sensortoetsen $\vee/\wedge$ en bevestig uw keuze met sensortoets OK.
- Druk op de sensortoets Start/Stop om het droogprogramma met SmartStart te starten.

In het display verschijnt:



5. Programma starten

Programma starten

- Tik op de knipperende sensortoets *Start/Stop*.

De sensortoets *Start/Stop* brandt en in het display staat *Drogen*.

Aanwijzingen

Als een starttijd is ingesteld, wordt in de tijdweergave afgeteld tot de starttijd. Na afloop van die tijd of direct na de start wordt in het display weergegeven hoe lang het programma gaat duren.

Als het langer duurt voor de starttijd ingaat, draait de trommel af en toe om het wasgoed op te schudden. Dit is geen storing.

- De aanduiding *Perfect Dry* knippert/brandt alleen bij de programma's met droogtegraden (zie ook het hoofdstuk “Bediening van de droogkast”).
- Deze droogkast meet het restvocht van het wasgoed en berekent op grond daarvan de programmaduur. Wordt de droogkast echter met weinig of droger wasgoed gevuld, dan hanteert het een vaste tijd voor het drogen/luchten. In dat geval brandt *Perfect Dry* niet aan het einde van het programma.

Wasgoed kan onnodig beschadigd raken.

Droog wasgoed nooit te intensief.

Indien u een programma met droogtegraad kiest, wordt telkens in het display de behaalde droogtegraad getoond. U kunt de gekozen droogtegraad of tijd nog één keer laten zien:

- Raad de sensortoets $\wedge$ of $\vee$ aan.
- Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld.

Energiebesparing

Na 10 minuten worden de getoonde elementen donker en de sensortoets *Start/Stop* knippert.

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan om de afleeselementen opnieuw in te schakelen (dit heeft geen impact op een programma in werking).

De verlichting in de trommel wordt uitgeschakeld nadat het programma start.

6. Einde van het programma - Trommel leeghalen

Einde programma


Wanneer Einde/Kreukbeveiliging of Einde verschijnt, is het programma beëindigd. De toets *Start/Stop* brandt niet meer.

Deze droogkast wordt 15 minuten na afloop van de antikreuk (bij programma's zonder antikreuk 15 minuten na afloop van het programma) automatisch uitgeschakeld.

Trommel leegmaken

Open de deur pas als het droogproces is beëindigd. Anders wordt de was niet op de juiste manier gedroogd en afgekoeld.

- Leg uw hand in de greep van de deur en trek de deur open.

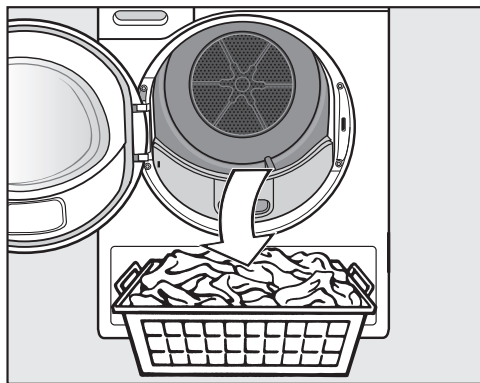

- Haal het wasgoed uit de trommel.

Wasgoed dat in de trommel achterblijft, kan te droog worden en daardoor beschadigd raken. Haal altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Zet de programmakeuzeschakelaar op de stand .

- Verwijder de pluizen van de 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Zie het hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Pluizenfilters reinigen”.

- Sluit de deur met een lichte zwaai.

- Giet het condenswaterreservoir leeg.

Tip: U kunt het condenswater voor het programma *Finish stoom* gebruiken. Zie Hoofdstuk “condenswaterreservoir”, paragraaf “Condenswaterreservoir voor het programma *Finish stoom* voorbereiden”.

Bij het drogen van een volle lading in de programma's *Katoen* en *Katoen*  raden wij u aan het condenswater extern via de afvoerslang af te voeren. Dan hoeft u het condenswaterreservoir niet tussentijds leeg te maken.

Trommelverlichting

De trommel wordt verlicht om te voorkomen dat u wasgoed vergeet bij het leeghalen van de trommel.

De trommelverlichting schakelt automatisch uit (energiebesparing).

Programmaoverzicht

Alle met een * gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

Programma's op het bedieningspaneel

Katoen 		maximaal 9 kg*
Textiel-soort	Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Katoen kastdroog</i> beschreven.	
Aanwijzing	– In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd. – Qua energieverbruik is het programma <i>Katoen</i>  het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.	
Instructies voor testinstituten	– Het programma <i>Katoen</i>  is het testprogramma in overeenstemming met de verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten volgens EN 61121. – Wanneer u het programma <i>Katoen</i> of <i>Katoen</i>  instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af.	
Katoen		maximaal 9 kg*
Extra droog, Kastdroog +, Kastdroog, Licht droog		
Textiel-soort	Katoenen wasgoed uit één of meerder lagen. Dit zijn bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes, werkkleding, jassen, spreien, schorten, stofjassen, handdoeken, badhanddoeken en badjassen uit badstof en beddengoed in flanel of badstof.	
Tip	– <i>Kies Extra droog</i> voor divers wasgoed van bijzonder dik katoen uit meerdere lagen. – Gebreid ondergoed (bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes) niet <i>Extra droog</i> drogen, i.v.m. krimpgevaar.	
Strijkvochtig  , Strijkvochtig  , Mangelvochtig		
Textiel-soort	Alle wasgoed van katoenen of linnen weefsels dat nog verder moet worden behandeld. Dat zijn bijvoorbeeld tafellinnen, beddengoed, gesteven wasgoed.	
Tip	Rol wasgoed dat nog moet worden gladgestreken op. Zo blijft het langer vochtig.	

Programmaoverzicht

Kreukherstellend		maximaal 4 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. Dat zijn bijvoorbeeld werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen en kousen.	
Fijne was		maximaal 2,5 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Gevoelig wasgoed met het onderhoudssymbool  van synthetische vezels, gemengde weefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen. Dat zijn bijvoorbeeld overhemden, blouses, lingerie en wasgoed voorzien van attributen.	
Tip	Voor een uiterst kreukarm drogen moet de trommel minder vol worden geladen.	
Finish wol		maximaal 2 kg*
Textiel-soort	Wollen wasgoed en wasgoed uit wolmengsels, bijv. truien, vesten en sokken.	
Aanwijzing	– Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en lekker zacht, maar niet helemaal droog. – Haal het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de machine.	
Overhemden		maximaal 2 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Voor alle hemden of blouses.	
MobileControl 		
Het programma wordt gekozen en bediend met de Miele@mobile-app.		

Programmaoverzicht

Finish stoom		maximaal 1 kg*
Kastdroog, Strijkvochtig Δ		
Textiel-soort	– Alle wasgoed van katoen of linnen. – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsel of synthetische stof. Dat zijn bijvoorbeeld katoenen broeken, windjassen en hemden.	
Tip	– Om wasgoed voor het strijken te bevochtigen. – Om gekreukt wasgoed glad te strijken. – Kies <i>Strijkvochtig</i> wanneer wasgoed moet worden gestreken.	
Aanwijzing	– Bij aanvang van het programma stroomt verzameld condenswater uit het condenswaterreservoir via een sproeikop doorheen de trommel. Zorg er daarom voor dat het condenswaterreservoir minstens tot de –min– markering met water is gevuld. The illustration shows a cross-section of a washing machine drum. A speech bubble points to a horizontal line inside the drum, labeled '-min-'. Below the drum, there is a small container labeled 'Miele'. – Wanneer het water door de trommel stroomt, hoor je een zoe-mend geluid.	
Beddengoed		maximaal 4 kg*
Extra droog, Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig $\Delta\Delta$, Mangelvochtig		
Textiel-soort	Beddengoed, Laken, Kussenovertrekken	

Programmaoverzicht


Impregneren		maximaal 2,5 kg*
Textiel-soort	Voor wasgoed dat geschikt is voor de droogkast, zoals microvezels, ski- en outdoorkleding, fijne dichte katoen (poplin) en tafelkleden.	
Aanwijzing	– In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd. – Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren. – Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen die de aanduiding hebben “Geschikt voor membraanwasgoed”. Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen. – Droog geen wasgoed dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat. Er bestaat brandgevaar.	
Voorstrijken		maximaal 1 kg*
Kastdroog, Strijkvochtig δ		
Textiel-soort	– Wasgoed van katoen of linnen. – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsel of synthetische stof. Dat zijn bijvoorbeeld katoenen broeken, windjassen en hemden.	
Tip	– Dit programma vermindert de kreukels in het wasgoed die na het centrifugeren nog in de droogkast zitten. – Dit programma is ook geschikt voor droog wasgoed. – Neem het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel.	

Programmaoverzicht

Overige programma's

Jeans		maximaal 3 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Alle wasgoed van jeansstof zoals bijvoorbeeld jassen, broeken, hemden en rokken.	
Warme lucht		maximaal 9 kg*
Textiel-soort	– Voor het nadrogen van dikkere stof die door hun aard niet gelijkmatig wordt gedroogd, zoals jacks, kussens, slaapzakken en ander groot wasgoed. – Voor het drogen van enkele stuks wasgoed, zoals badhanddoeken, zwembkleding en schoonmaakdoekjes.	
Tip	Kies in het begin niet de langste tijd. Door proberen komt u erachter wat de beste tijd is.	
Outdoor		maximaal 2,5 kg*
Kastdroog, Strijkvochtig Δ		
Textiel-soort	Outdoor-kleding van materiaal dat in de droogkast mag worden gedroogd.	
Express		maximaal 4 kg*
Extra droog, Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ, Mangelvochtig		
Textiel-soort	Geschikt voor sterk wasgoed dat wordt gedroogd met het programma <i>Katoen</i> .	
Aanwijzing	Het programma duurt korter.	
Sportkleding		maximaal 3 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Voor sport- en fitnesskleding dat in de droogkast mag worden gedroogd.	
Automatic plus		maximaal 5 kg*
Kastdroog +, Kastdroog, Lichtdroog, Strijkvochtig Δ, Strijkvochtig ΔΔ		
Textiel-soort	Een gemengde belading van wasgoed voor de programma's <i>Katoen</i> en <i>Kreukherstellend</i> .	

Programmaoverzicht

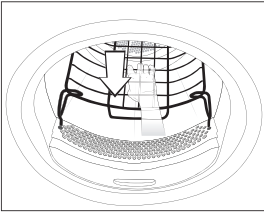Hoofdkussens		1-2 hoofdkussens 40 x 80 cm of 1 hoofdkussen 80 x 80 cm
Textiel-soort	Voor hoofdkussens met een vulling van dons, veren of synthetische stof die geschikt zijn om in de droogkast te worden gedroogd.	
Tip	In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Aanwijzing	– Veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. Laat bedden-goed na het drogen buiten de droogkast luchten. – Vooral hoofdkussens kunnen na het drogen nog vochtig aanvoelen. Droog ze zo vaak met dit programma tot ze naar uw gevoel droog aanvoelen.	
Koude lucht		maximaal 9 kg*
Textiel-soort	Al het wasgoed dat moet worden verlucht.	
Droogrekprogramma		maximale lading 3,5 kg
Aanwijzing	– Kies dit programma alleen als u over een Miele-droogrek TRK 555 beschikt. (Het droogrek kunt u nabestellen). – De gebruiksaanwijzing van het droogrek moet worden nageleefd. – Let erop dat het product (tas, laars) de trommel niet aanraakt: de droogtrommel draait in dit geval, waardoor bij onjuiste belading het droogrek en de trommel beschadigd kunnen raken.	
		
Wasgoed/Producten	Gebruik dit programma alleen voor het drogen of beluchten van producten die in de droogkast mogen, maar die niet mechanisch mogen worden belast.	

Programmaoverzicht

Finish Zijde		maximaal 1 kg*
Textiel-soort	Wasgoed van zijde dat met het toestel kan worden gedroogd: blouses, hemden.	
Aanwijzing	– Dit programma vermindert de kreukels, maar het wasgoed wordt niet helemaal gedroogd. – Neem het wasgoed na afloop van het programma er meteen uit.	

U kunt de droogprogramma's met extra opties aanvullen. Maar *Opfrissen* en *Beschermen+* kunnen niet worden gecombineerd.

Opfrissen	Extra zacht
Rafrâchir	Extra doux
Kreukbeveiliging	Zoemer
Infoissable	Signal sonore

Beschermen +

Gevoelig wasgoed (met het onderhoudssymbool , bijvoorbeeld van acryl) wordt met een lagere temperatuur en langer gedroogd.

Opfrissen

Gebruik *Opfrissen* om ongewenste geurtjes in propere kleding (droog of nat) te verwijderen of te verminderen.

De drooglucht wordt binnen een beperkte tijd op temperatuur gebracht. Zonder verdere warmtetoevoer wordt daarna het wasgoed met de droogtegraad *Kastdroog* gelucht; dit kan niet worden veranderd.

Om het opfrissende effect te versterken, kunt u het wasgoed bevochtigen, de geurflacon gebruiken en de lading wasgoed verminderen. Bij synthetische stoffen worden de onaangename geurtjes in geringere mate gereduceerd.

Kreukbeveiliging

De trommel draait na afloop van het programma in een speciaal ritme om kreuken te voorkomen. U draagt ertoe bij dat kreukvorming wordt verminderd indien het wasgoed niet direct na beëindiging van het programma uit de trommel wordt gehaald.

Zoemer

Deze droogkast geeft met een akoestisch signaal aan dat het programma is beëindigd. Het onafgebroken akoestisch signaal bij foutmeldingen hangt niet af van deze instelling.

Extra opties

Overzicht droogprogramma's - Extra opties

	<i>Opfrissen</i> ¹	<i>Beschermen</i> ⁺ ¹	<i>Kreukbeveiliging</i>	<i>Zoemer</i>
Katoen 	–	–	X	X
Katoen	X	X	X	X
Kreukherstellend	X	X	X	X
Fijne was	–	✓	X	X
Wol	–	–	X	X
Overhemden	X	X	X	X
Stomen	–	–	X	X
Beddengoed	–	–	X	X
Impregneren	–	–	X	X
Voorstrijken	–	✓	X	X
Jeans	X	X	X	X
Warme lucht	–	X	X	X
Outdoor	–	✓	X	X
Express	–	–	X	X
Sportkleding	–	X	X	X
Automatic extra	–	X	X	X
Hoofdkussen(s)	–	–	X	X
Koude lucht	–	–	X	X
Droogrekprogramma	–	–	–	X
Zijde	–	–	X	X

¹ = deze extra opties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd

X = kiesbaar

– = niet kiesbaar

✓ = automatisch ingeschakeld

Lopend programma wijzigen

Een programmawijziging is niet meer mogelijk (bescherming tegen onbedoelde wijzigingen).

Wordt er aan de programmakeuzeschakelaar gedraaid, verschijnt in het display  Geen andere keuze, en wel zo lang tot het oorspronkelijke programma weer wordt ingesteld.

Uitzondering: via de programmakeuzeschakelaar  wordt de droogkast uitgeschakeld.

Om een nieuw programma te kiezen, moet u het lopende programma eerst afbreken.



Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Er kan brand ontstaan in het wasgoed, waardoor de droogkast en de omgeving onherstelbaar beschadigd kunnen raken.

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Programma stoppen

- Tip de sensortoets *Start/Stop*.

Programma afbreken brandt.

- Bevestig met de sensortoets *OK*.

Einde/Afkoelen brandt in het display wanneer een bepaalde droogtijd en droogtemperatuur wordt bereikt.

In het display verschijnt: Progr. afgebroken.

- Open de deur.

Een ander programma kiezen

- Sluit de deur.

- Draai de programmaschakelaar naar een ander programma.

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Trommel bijvullen of wasgoed eruit halen



Gevaar voor verbranding bij het aanraken van heet wasgoed of de trommel.

U kunt zich verbranden.

Laat het wasgoed afkoelen en haal het voorzichtig uit de trommel.

- Open de deur.

- Leg wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.

- Sluit de deur.

- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan.

Het programma start.

Programmaverloop wijzigen

Wasgoed bijvullen tijdens een aflopende voorprogrammering

U kunt de deur openen en wasgoed bijvullen of eruit halen.

- Alle programma-instellingen blijven behouden.
- U kunt indien gewenst ook nog de droogtegraad wijzigen.
- Open de deur.
- Leg wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.
- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Stop* aan, zodat de voorgeprogrammeerde tijd doorloopt.

Duur van het programma

Wijzigingen in het programmaverloop kunnen ertoe leiden dat de tijd op de display verspringt.


Condenswaterreservoir leegmaken

Het condenswater dat tijdens het droogprogramma vrijkomt, wordt in het condenswaterreservoir opgevangen. Giet het condenswaterreservoir na het drogen leeg.

Is de maximale inhoud van het condenswaterreservoir bereikt, dan licht Giet reservoir leeg. Zie  op.Aanwijzing wissen:


- Open en doe de deur van de droogkast weer dicht wanneer de droogkast is ingeschakeld.

 De deur en de greep kunnen beschadigd raken wanneer u het condenswaterreservoir eruit trekt. De deur en de greep kunnen worden beschadigd. Sluit de deur altijd helemaal.

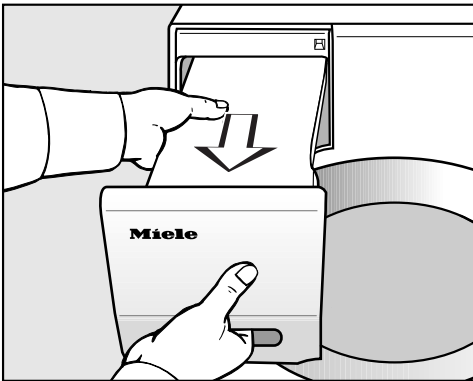

- Haal het condenswaterreservoir uit het toestel.

- Houd het reservoir horizontaal zodat er geen water uitloopt. Houd het reservoir vast bij de greep en aan het uiteinde.

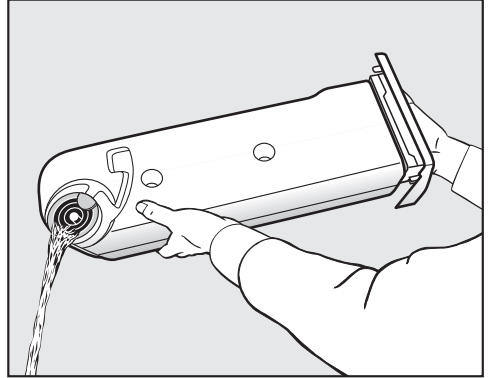

- Giet het condenswaterreservoir leeg.
- Schuif het reservoir terug in de droogkast.

Condenswater kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier hebben. Drink geen condenswater.

U kunt het condenswater voor het programma *Finish stoom* gebruiken. Hiervoor moet het condenswaterreservoir zijn gevuld. Zie volgende paragraaf.

Condenswaterreservoir

Condenswaterreservoir voor het programma *Finish stoom* voorbereiden

In het programma *Finish stoom* stroomt verzameld condenswater uit het condenswaterreservoir via een sproeikop doorheen de trommel. Zorg er daarom voor dat het condenswaterreservoir minstens tot de **-min-** met water is gevuld. Anders treedt een storing op.

De **-min-** markering vindt u links voor-
aan.




Gebruik het condenswater dat tijdens het drogen is vrijgekomen.

Vul het lege condenswaterreservoir

- U kunt het condenswaterreservoir vullen met in de handel te verkrijgen condenswater (om te strijken).

Gebruik alleen in het uiterste geval leidingwater. Gebruikt u dit vaker kan de sproeikop in de vulopening verkalken.

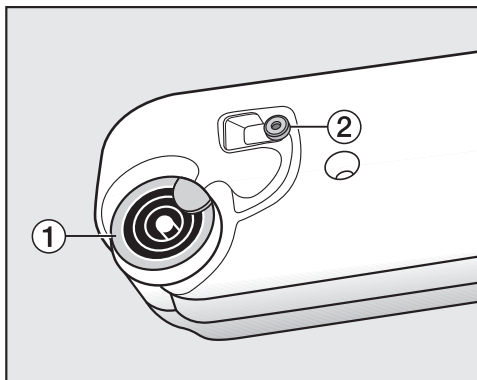

1 Tuit, **2** Rubberen dichting

- Giet het water door de ringen van de afvoertuit **1**.

De sproeikop in de vulopening kan verstopt raken.

Vul enkel met schoon water. Er mogen geen geurstoffen, wasmiddelen en andere substanties in het water zitten.

De rubberen dichting van tijd tot tijd controleren

Indien er vaker leidingwater wordt bijge-
vuld, kunnen zich witte kalkvlekken op
de rubberen dichting **2** hebben ge-
vormd.

- Veeg kalkresten op de rubberen dichting **2** voorzichtig weg met een vochtige doek.

FragranceDos - 2 aansluitpunten voor de geurflacon

Met de geurflacon (bij te bestellen accessoire) geeft u uw wasgoed een bijzondere geur tijdens het drogen.

Deze droogkast heeft 2 aansluitpunten voor de geurflacon. Hierdoor heeft u verschillende gebruiksmogelijkheden.

- Gebruik beide aansluitpunten om tussen twee geuren te kunnen variëren. De geurflacon die u niet gebruikt, kunt u afsluiten.
- Gebruik beide aansluitpunten voor dezelfde geur om de intensiteit ervan te versterken.
- Gebruik maar één aansluitpunt als u ook maar één geur wilt gebruiken.

⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.


Wanneer weggestroomde geurstof in contact komt met het lichaam kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Wegstromende geurstof kan een brand veroorzaken.

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”, paragraaf “Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)”.

Geurflacon gebruiken

Beschermstrip van de geurflacon verwijderen

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de flacon niet schuin om te voorkomen dat er geurstof uit de flacon loopt.

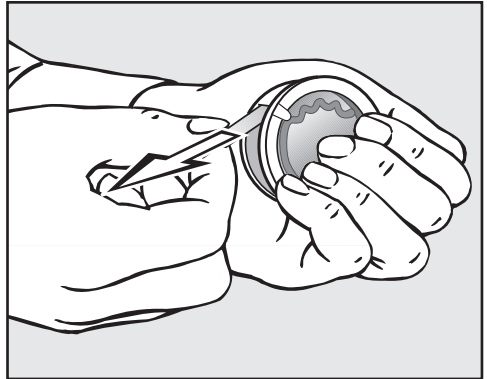

- Houd de geurflacon goed vast, zodat deze niet onbedoeld wordt geopend.
- Trek de beschermstrip eraf.

Geurflacon


Geurflacon plaatsen

- Open de deur van de droogkast.


De geurflacon wordt in de bovenste pluizenfilter geplaatst. De aansluitpunten zitten links en rechts naast de greep.

Het schuifje van het aansluitpunt dat niet wordt gebruikt, moet gesloten blijven om te voorkomen dat er daar pluizen achterblijven.


Schuif het lipje op het schuifje helemaal omlaag (pijl) totdat het hoorbaar vastklikt.

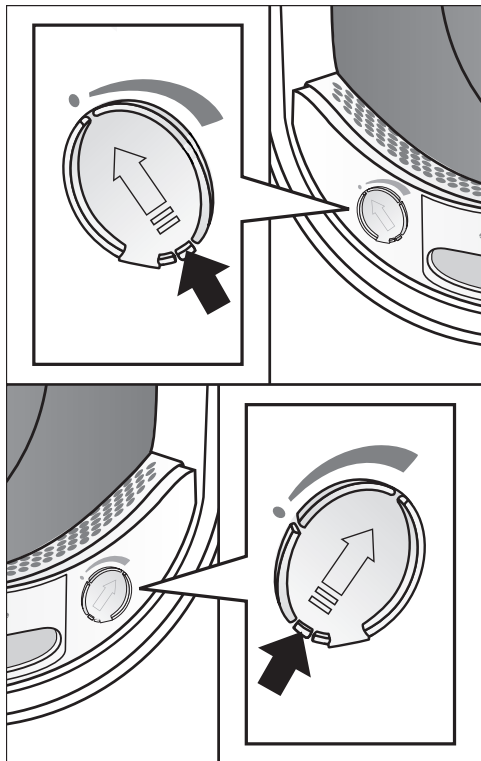


- Open het schuifje met behulp van het lipje tot het lipje helemaal boven staat.

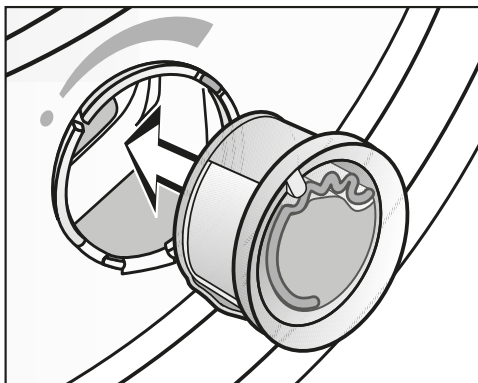

- Steek de geurflacon in het aansluitpunt totdat u weerstand voelt.

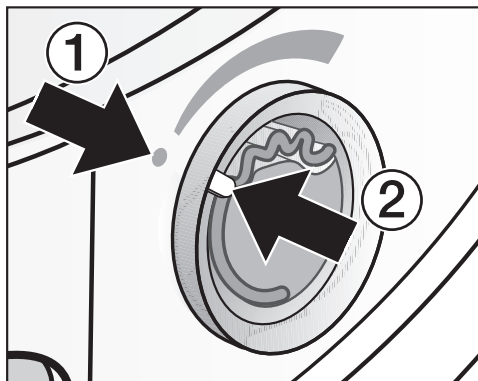

De punten ① en ② moeten tegenover elkaar liggen.

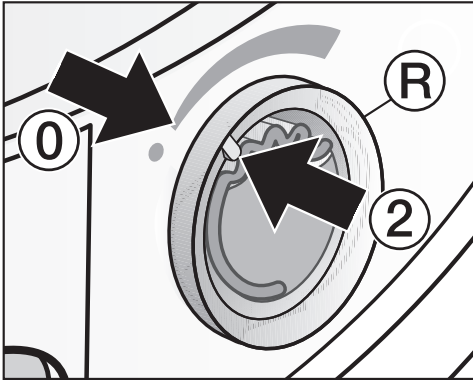


- Draai de buitenste ring **R** iets naar rechts.

De geurflacon kan eruit vallen. Draai de buitenste ring zo dat de punten ② en ① tegenover elkaar liggen.

Geurflacon openen

Voor het drogen kan de geurintensiteit worden ingesteld.

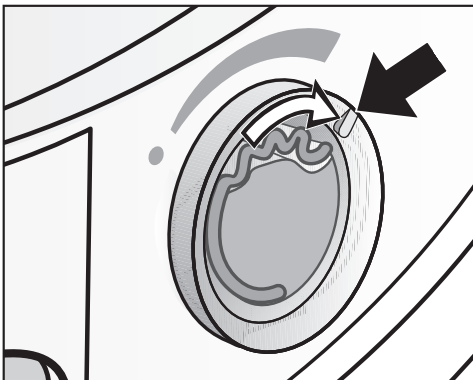


- Draai de buitenste ring naar rechts: hoe verder de geurflacon wordt geopend, hoe meer de geurintensiteit kan worden ingesteld.

De flacon kan zijn geur alleen verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg warmte wordt opgewekt. Daarnaast kan de geur ook op de plaats waar de droogkast staat, worden waargenomen. Er wordt geen geur verspreid in het programma *Koude lucht*.

Geurflacon sluiten

De geurflacon moet na het drogen worden afgesloten om te voorkomen dat de geurstof onnodig ontsnapt.

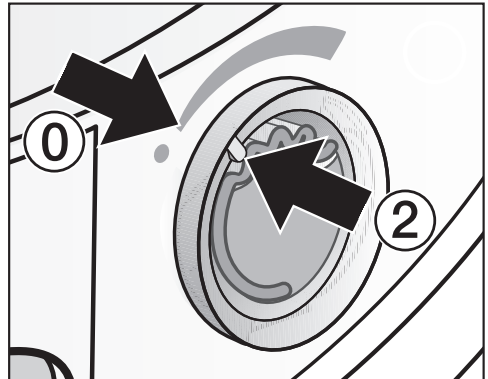


- Draai de buitenste ring naar links tot dat punt ② zich in stand ① bevindt.

Wilt u de geurflacon niet bij ieder droogprogramma gebruiken, haal deze dan uit het toestel en berg de flacon in de originele verpakking op.


Als de geurintensiteit niet meer voldoende is, vervang de geurflacon dan door een nieuwe.

Geurflacon

Geurflacon verwijderen/vervangen

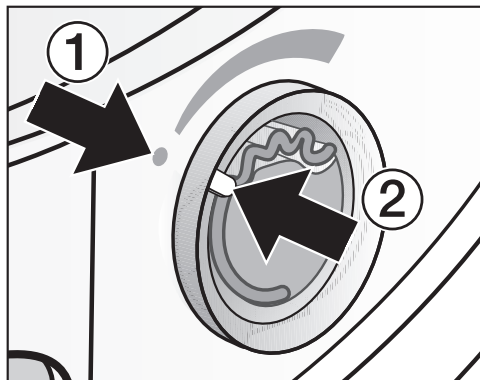


- Draai de buitenste ring naar links tot de punten ① en ② tegenover elkaar liggen.

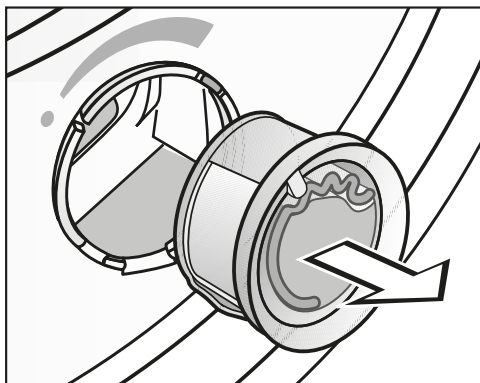


- Vervang de geurflacon.

U kunt de geurflacon in de originele verpakking bewaren.

U kunt de geurflacon bij de Miele-vakhandelaar, bij de Miele Service of via internet bestellen.

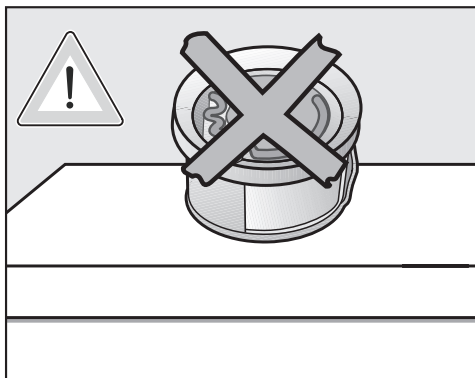

De geurstof kan eruit lopen.
Leg de geurflacon daarom niet neer.

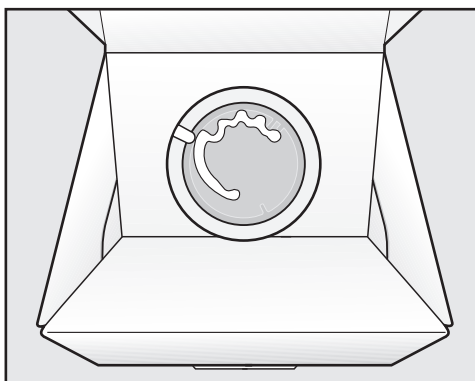

- Leg de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven weg. Anders loopt er geurstof uit de flacon.
- Bewaar de flacon altijd koel en droog en stel deze niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas kort voor gebruik af.

Pluizenfilters

Deze droogkast beschikt over 2 pluizenfilters in het invulvak van de deur: De bovenste en onderste pluizenfilter vangen tijdens de droogcyclus pluizen op.

Reinig de pluizenfilter na elke droogcyclus. Zo vermijdt u dat de duur van het programma wordt verlengd.

Reinig de pluizenfilter ook dan wanneer Sockelfilter reinigen. Zie  brandt.

Melding wissen:

- Bevestig OK.

Geurflacon verwijderen


Als de pluizenfilters en de sockelfilter niet worden gereinigd, dan neemt de geurintensiteit af.

- Verwijder de geurflacon. Zie het hoofdstuk “Geurflacon”, paragraaf “Geurflacon verwijderen/vervangen”.


Zichtbare pluizen verwijderen

Tip: Pluisjes kunt u met een stofzuiger verwijderen.

- Open de deur.

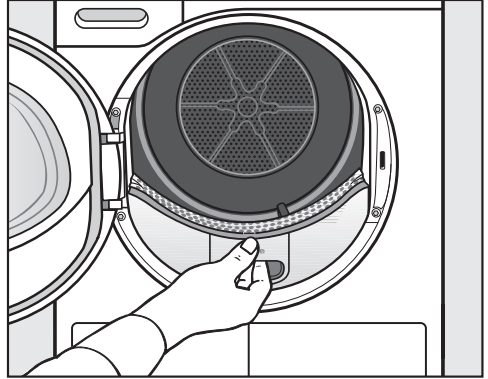


- Trek de bovenste pluizenfilter er naar voren toe uit.

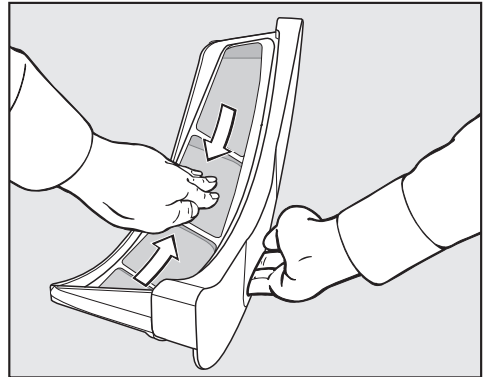

- Verwijder de pluizen (zie pijlen).

Reiniging en onderhoud

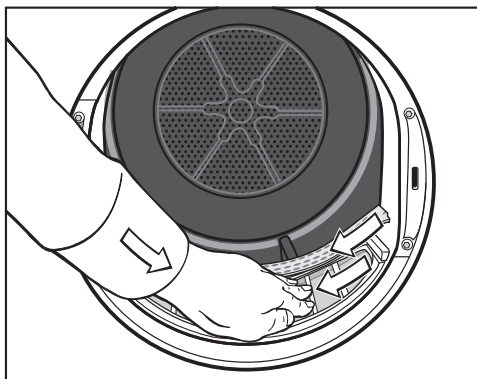


- Verwijder de pluizen (zie pijlen) van het zeefvlak van alle pluizenfilters en de geperforeerde wasgoedbescherming.
- Schuif de bovenste pluizenfilter in het toestel totdat deze duidelijk vastklikt.
- Sluit de deur.


Pluizenfilter en luchtgeleidingsdeelte grondig reinigen

Bij een langere droogtijd of wanneer de zeefvlakken van de pluizenfilters zichtbaar verkleefd/verstopt zijn, reinig deze dan grondig.


- Verwijder de geurflacon. Zie het hoofdstuk “Geurflacon”.
- Trek de bovenste pluizenfilter er naar voren toe uit.

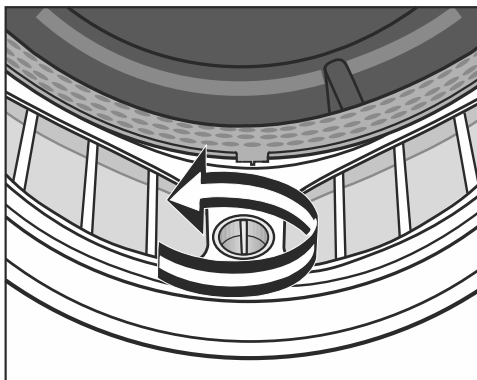

- Draai de gele knop op de onderste pluizenfilter in de richting van de pijl (totdat u een klik hoort).

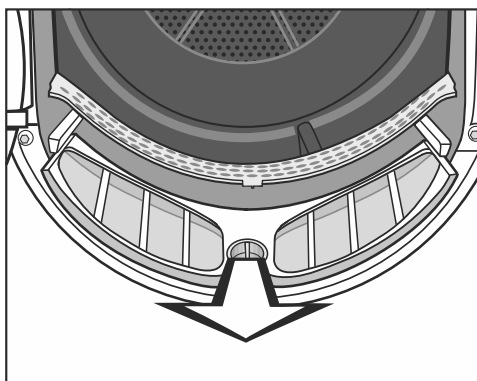

- Trek de pluizenfilter er naar voren toe uit (terwijl u deze met de knop vasthoudt).

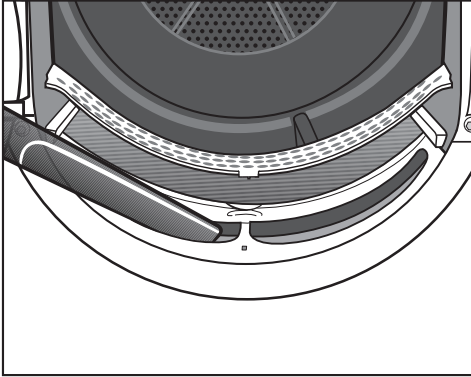

- Verwijder zichtbare pluizen met de stofzuiger uit de openingen van het luchtgeleidingsgedeelte en gebruik daarvoor de lange zuigmond.

Reinig de pluizenfilters daarna met water.

Pluizenfilters met water reinigen

- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtige doek.
- Spoel de zeefvlakken met stromend warm water schoon.
- Schud het water daarna van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

Natte pluizenfilters kunnen functiestoringen bij het drogen veroorzaken.

- Schuif de onderste pluizenfilter helemaal in het toestel en vergrendel de filter met de gele knop.
- Schuif de bovenste pluizenfilter helemaal in het toestel.
- Sluit de deur.

Reiniging en onderhoud


Sokkelfilter reinigen

Reinig de sokkelfilter enkel dan wanneer Sokkelfilter reinigen. Zie  brandt of de duur van het programma werd verlengd.

Melding wissen:


- Bevestig OK.

Verwijderen

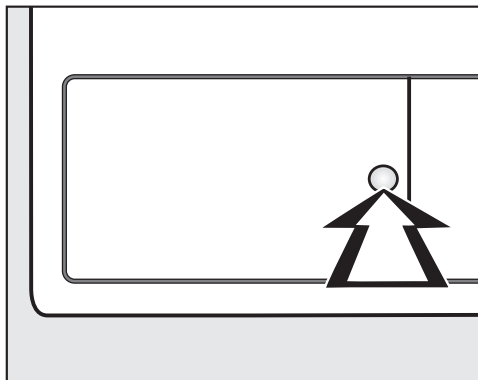

- Druk om te openen op het ronde, dieper liggende gedeelte op de klep van de warmtewisselaar.


De klep springt open.

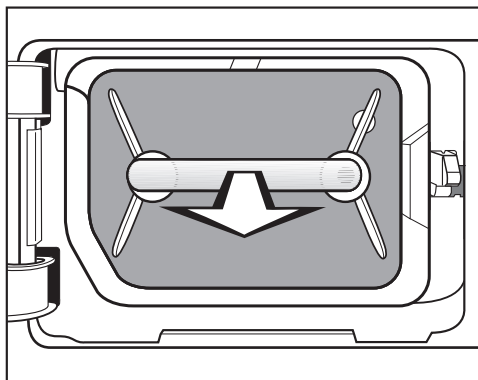

- Trek de filter in de sokkel aan de greep naar buiten.

In de droogkast komt de geleidingspen aan de rechterkant naar buiten. Deze zorgt ervoor dat de klep van de warmtewisselaar alleen kan worden gesloten wanneer de filter in de sokkel correct is geplaatst.

Sokkelfilter reinigen

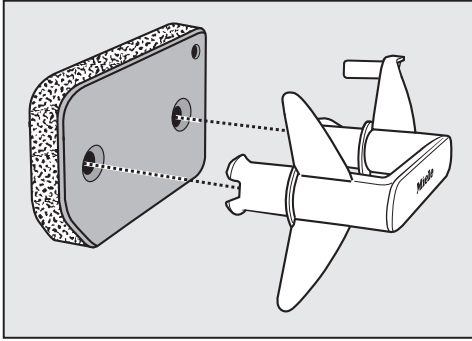


- Trek de greep uit de sokkelfilter.
- Als er veel pluizen op de sokkelfilter zitten, kunt u die eerst afvegen of met de stofzuiger opzuigen.
- Spoel de sokkelfilter met stromend water grondig schoon.
- Druk het vocht krachtig uit de sokkelfilter.

De sokkelfilter moet droog zijn voordat deze wordt teruggeplaatst. Is dat niet het geval, dan kan er een storing optreden.

- Verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep.

Klep voor de filter in de sokkel

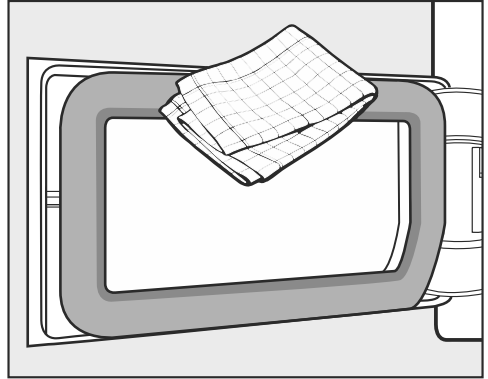

- Verwijder met een vochtige doek aanwezige pluizen. Beschadig hierbij het dichtingrubber niet!
- Controleer of er pluizen op de koelribben zijn (hieronder).

Reiniging en onderhoud

Warmtewisselaar controleren

⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe koelribben.
U kunt zich snijden.
Raak de koelribben niet met de handen aan.


- Controleer of er pluizen op de koelribben zitten.

Als er pluizen op de koelribben zitten,

⚠ is er schade mogelijk door een verkeerde reiniging van de warmtewisselaar.


Als de koelribben zijn beschadigd of verbogen, dan droogt de droogkast niet voldoende.

Reinig deze met een stofzuiger en stofzuigerborsteltje. Beweeg het borsteltje lichtjes en zonder druk over de koelribben van de warmtewisselaar.

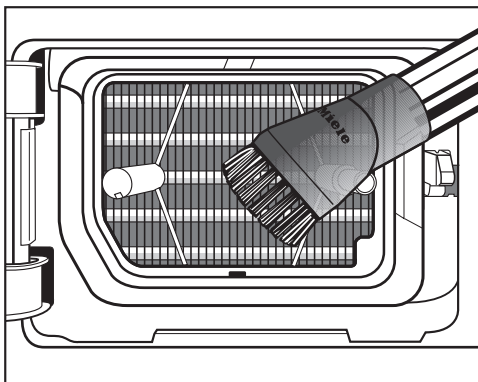


- Zuig de zichtbare verontreinigingen voorzichtig weg.

Sokkelfilter plaatsen

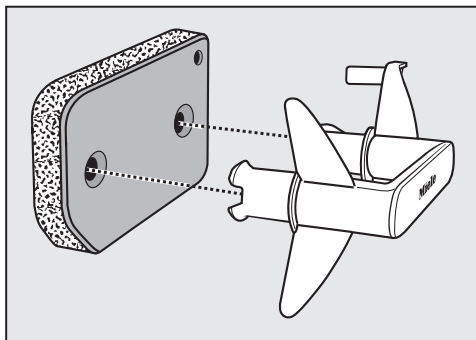

- Zet de sokkelfilter op de juiste manier op de greep.

De filter moet precies voor de warmtewisselaarseenheid zitten:

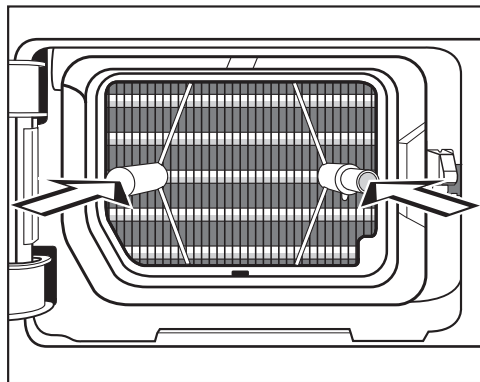

- Plaats de greep met de sokkelfilter aan de voorkant correct op de beide pennen:

– De aanduiding Miele op de greep mag niet ondersteboven staan.

- Schuif de sokkelfilter er helemaal in.

Tegelijkertijd wordt de rechter pen erin geschoven.

- Sluit de klep voor de warmtewisselaar.

⚠ Risico op schade of niet-effectief drogen als er zonder sokkelfilter of met een geopende klep voor de warmtewisselaar wordt gedroogd.

Overmatige hoeveelheden pluizen kunnen op den duur de droogkast beschadigen. Een lek systeem zorgt ervoor dat er niet effectief gedroogd wordt.

U mag de droogkast alleen gebruiken als de sokkelfilter is geplaatst en de klep voor de warmtewisselaar gesloten is.


Droogkast reinigen

Haal de spanning van de droogkast.

⚠ Schade door het gebruik van ongeschikte verzorgingsmiddelen.

Deze kunnen namelijk kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.

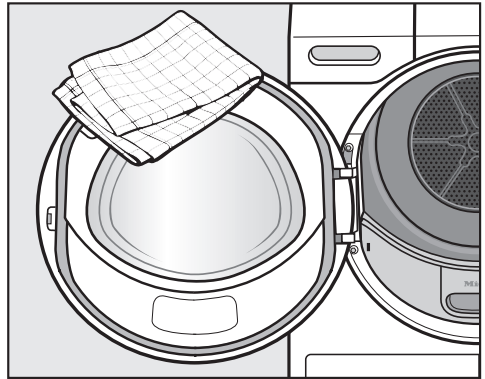

- Reinig de droogkast en de afdichting aan de binnenkant van de deur alleen met een iets vochtige, zachte doek en een mild reinigingsmiddel of met een sopje van zeep.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.

Nuttige tips

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Sommige informatie op het display neemt meerdere regels in beslag en kan door aanraken van de sensortoetsen $\vee$ of $\wedge$ volledig worden gelezen.

In het display staat Aanwijzing of Storing

Melding	Oorzaak en oplossing
000 brandt dan nadat de droogkast is ingeschakeld.	De pincode is geactiveerd. ■ Geef de pincode in en bevestig deze. Deactiveer de pincode als de oproep bij de volgende keer inschakelen niet hoeft te verschijnen.
Einde/Afkoelen	Het wasgoed wordt kort voor het einde van het programma nog afgekoeld. ■ U kunt het wasgoed uit het apparaat halen en uitvouwen of in het apparaat verder laten afkoelen.
i Vul het condenswaterreservoir	Deze melding herinnert u eraan dat indien u het programma Stomen gebruikt, water uit het condenswaterreservoir wordt verwijderd. Het condenswaterreservoir moet minstens tot de -min- markering met water zijn gevuld. ■ Vul het condenswaterreservoir. Aanwijzing uitschakelen: ■ Bevestig OK.
i Sokkelfilter reinigen. Zie  brandt na afloop van het programma.	De droogkast is door pluizen verontreinigd. ■ Reinig de pluizenfilters. ■ Reinig de sokkelfilter. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud". Aanwijzing uitschakelen: ■ Bevestig OK. Het mogelijk oplichten van deze melding kunt u zelf beïnvloeden: zie hoofdstuk "Instellingen", paragraaf "Weergave luchtdoorvoer".

Melding	Oorzaak en oplossing
 Open + sluit de deur	Nadat u het programma Stomen hebt gekozen, wordt u erop attent gemaakt dat u de trommel dient te vullen. ■ Leg het wasgoed in de trommel.
 Sokkelfilter reinigen. Zie  gaat branden nadat een programma is afgebroken.	De droogkast is door pluizen sterk verontreinigd. ■ Reinig de pluizenfilters. ■ Reinig de sokkelfilter. ■ Reinig het luchtgeleidingsgedeelte onder de pluizenfilter. ■ Reinig de warmtewisselaar. Storing uitschakelen: ■ Schakel de droogkast uit en weer in.
 Giet reservoir leeg. Zie  gaat branden nadat een programma is afgebroken.	Het condenswaterreservoir is vol of er zitten knikken in de afvoerslang. ■ Giet het condenswaterreservoir leeg. ■ Controleer de afvoerslang. Storing uitschakelen: ■ Doe de deur open en weer dicht wanneer de droogkast is ingeschakeld of schakel de droogkast uit en in.
 Blokkering geregistreerd. Zie  gaat branden nadat een programma is afgebroken.	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. ■ Open de deur en schud het wasgoed los. Neem eventueel een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Schakel de droogkast uit en weer in. ■ Start een programma.
 Miele  Storing FXXX gaat branden nadat een programma is afgebroken.	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Schakel de droogkast uit en weer in. ■ Start een programma. Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een technische storing. Schakel de afdeling “Klantcontacten” van Miele in.

Nuttige tips

Een niet-bevredigend droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed is niet voldoende gedroogd.	De belading bestond uit verschillende soorten textiel. ■ Droog het wasgoed na met <i>Warme lucht</i>. ■ Kies de volgende keer een programma dat beter geschikt is. Tip: u kunt het resterende vocht van een aantal programma's individueel aanpassen. Zie hoofdstuk “Instellingen”.
Wasgoed of met veer gevulde hoofdkussens krijgen door het drogen een onaangename geur	Wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. Veren hebben de eigenschap bij warmte geur te vormen. ■ Wasgoed: gebruik voldoende wasmiddel bij het wassen. ■ Hoofdkussens: buiten de droogkast laten luchten ■ Gebruik bij het drogen de geurflacon (mits toeslag verkrijgbaar) als u een bijzondere geur wenst.
Wasgoed van synthetische vezels is na het drogen statisch geladen	Synthetisch wasgoed vertoont de neiging tot statische ladingen. ■ Als u wasverzachter gebruikt bij het wassen, kan de statische lading bij het drogen afnemen.
Er hebben zich pluizen gevormd	Er komen pluizen vrij, die zich vooral door slijtage bij het dragen of gedeeltelijk bij het wassen op het textiel hebben gevormd. De belasting in de droogkast is gering. Pluizen worden door de pluizenfilters en de filter in de sokkel opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd. ■ Zie rubriek “Reiniging en onderhoud”.

Het droogprogramma duurt erg lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.*	Het is te warm in het vertrek. ■ Zorg voor voldoende ventilatie.
	Resten wasmiddel, haren en kleine pluizjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenfilters en de sokkelfilter (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragrafen “Pluizenfilters reinigen” en “Sokkelfilter reinigen”). ■ Verwijder zichtbare pluizen van de warmtewisselaar (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Sokkelfilter reinigen”).
	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. De trommel is te vol. ■ Schud het wasgoed los en haal een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Start een programma.
	De luchttoevoer via het rooster rechtsonder is geblokkeerd. ■ Verwijder de wasmand of andere voorwerpen die de luchttoevoer blokkeren.
	De pluizenfilters en de sokkelfilter zijn nat teruggeplaatst. ■ De pluizenfilters en de sokkelfilter moeten droog zijn.
	Het wasgoed is te nat. ■ Centrifugeer het wasgoed in de wasmachine met een hoger centrifugetoerental.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kon worden berekend. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog dit wasgoed dan met het programma <i>Warme lucht</i> .

* Schakel de droogkast uit en weer in voordat u een nieuw programma start.

Nuttige tips

Algemene problemen met de droogkast


Probleem	Oorzaak en oplossing
Er zijn geluiden (zoemende of brommende) te horen.	Dit is geen storing. De compressor (warmtepomp) is in gebruik of u hebt het programma <i>Finish stoom</i> gekozen. ■ U hoeft niets te doen. Dit zijn normale geluiden die ontstaan door de werking van de compressor of van de condenswaterpomp.
Er kan geen programma gestart worden	De oorzaak is niet meteen te constateren. ■ Steek de stekker in het stopcontact ■ Schakel de droogkast in ■ Sluit de deur van de droogkast ■ Controleer de zekering van uw elektrische installatie
	Stroomonderbreking? Na een stroomonderbreking start het eerder uitgevoerde programma automatisch.
Het display is donker en de sensortoets <i>Start/Stop</i> begint langzaam te knipperen.	Het display schakelt automatisch uit om energie te sparen (standby). In de kreukbeveiligingsfase draait de trommel van tijd tot tijd. ■ Druk op een toets. De standby wordt beëindigd.
De droogkast is na afloop van een programma uitgeschakeld.	Deze droogkast wordt automatisch uitgeschakeld. Dit is geen storing, maar een normale functie. ■ Zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Uitschakeling toestel”.
In het display staat een vreemde taal.	Onder “Instellingen, Taal  ” werd een andere taal ingesteld. ■ Stel de taal in die u gewend bent. Het vlaggetje dient daarbij als richtlijn.
De trommelverlichting brandt niet.	Geen storing. De verlichting in de trommel wordt in volgende gevallen automatisch uitgeschakeld: Wanneer de deur gesloten is. Wanneer de deur langer geopend blijft.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De sproeistraal voor het programma Finish stoom is niet sterk genoeg.	De pluizenzeef van het condenswaterreservoir is verstopt. ■ Reinig de pluizenzeef in het condenswaterreservoir. Zie paragraaf “Pluizenzeef in het condenswaterreservoir” in dit hoofdstuk.
	De sproeikop in de vulopening is sterk verkalkt. ■ Vervang de sproeikop. Zie paragraaf “Sproeikop voor het programma Finish stoom” in dit hoofdstuk. ■ Gebruik alleen condenswater en geen leidingwater. Leidingwater zorgt er op termijn voor dat de sproeikop verkalkt.


Nuttige tips

Reinig de verstopte pluizenzeef in het condenswaterreservoir


Er kunnen wel eens problemen ontstaan bij het programma *Finish stoom*. Het kan zijn dat de pluizenzeef die via een slang met de rubberen dichting van het condenswaterreservoir is verbonden, verstopt is.

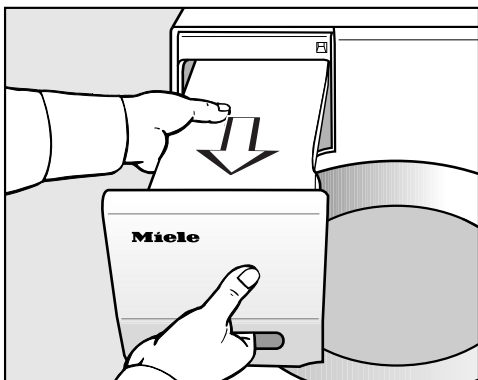

- Haal het condenswaterreservoir uit het toestel.

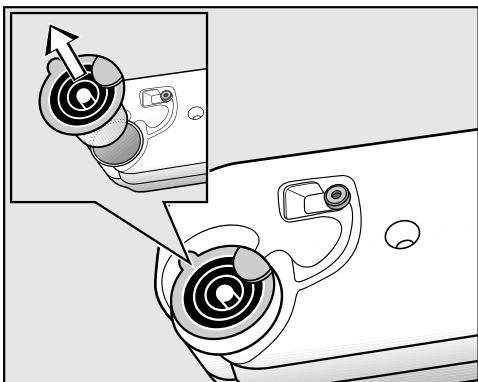

- Plaats daarvoor uw vinger onder de zijdelingse naad van de afvoertuit.
- Trek de afvoertuit uit het reservoir.

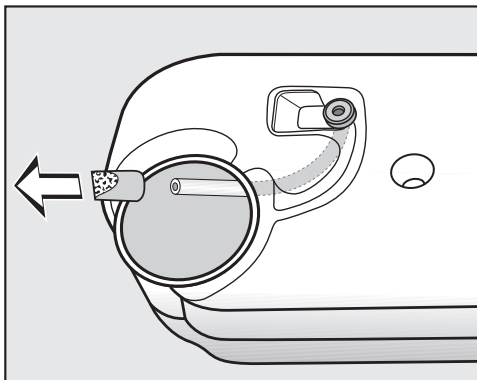

Trek niet hard aan de slang. Anders komt ze los.

- Trek het uiteinde van de slang door de opening.
- Houd het uiteinde van de slang vast.
- Trek met de andere hand de pluizenzeef van het slanguiteinde af.
- Spoel de pluizenzeef met een waterstraal schoon tot de pluizen zijn verdwenen.
- Plaats de schoongemaakte pluizenzeef terug op het uiteinde van de slang.
- Laat de slang met de zeef losjes in het condenswaterreservoir terugglijden.
- Steek de afvoertuit correct rond de opening van het condenswaterreservoir. Let hierbij op de afbeelding.

Vervang de verstopte sproeikop voor het programma **Finish stoom**

Indien de sproeikop is verkalkt, dan is de sproeistraal niet sterk genoeg om het wasgoed te bevochtigen. In dit geval moet de sproeikop er worden afgehaald en door een nieuwe worden vervangen (na te bestellen accessoire).


U kunt de sproeikop alleen met speciaal gereedschap vervangen. Dat gereedschap wordt met de nieuwe sproeikop meegeleverd.

 Schade door het niet correct gebruiken van het gereedschap. De sproeikop en de droogkast kunnen worden beschadigd. Gebruik alleen het bijgeleverde gereedschap en geen andere werktuigen.

Het programma *Finish stoom* mag nooit zonder, maar alleen met een ingeschroefde sproeikop worden gebruikt.

- Open de deur van de droogkast.

U ziet de sproeikop links boven in de vulopening.

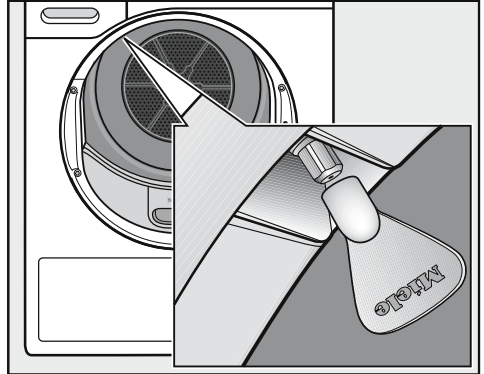

- Plaats het gereedschap op de sproeikop.
- Draai de sproeikop eruit door het gereedschap naar links te draaien.
- Plaats de nieuwe sproeikop op het gereedschap.
- Draai de nieuwe sproeikop erin door het gereedschap naar rechts te draaien.


Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u achter in dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Miele-Service weten welk type toestel u heeft en welk fabrieksnummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar wanneer u de deur van de droogkast geopend hebt:

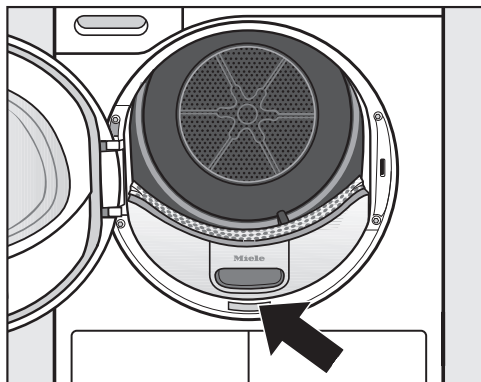

Bij te bestellen accessoires

Onderdelen voor deze droogkast kunt u bijbestellen bij de Miele-vakhandel of bij de Miele Service.

U kunt deze en vele andere interessante producten ook via de Miele-webshop bestellen.

Droogrek

Met het droogrek kunt u producten drogen en luchten die alleen zeer behoedzaam mogen worden behandeld.

Geurflacon


Met een geurflacon kunt u ervoor zorgen dat uw wasgoed lekker gaat ruiken.

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Vooraanzicht

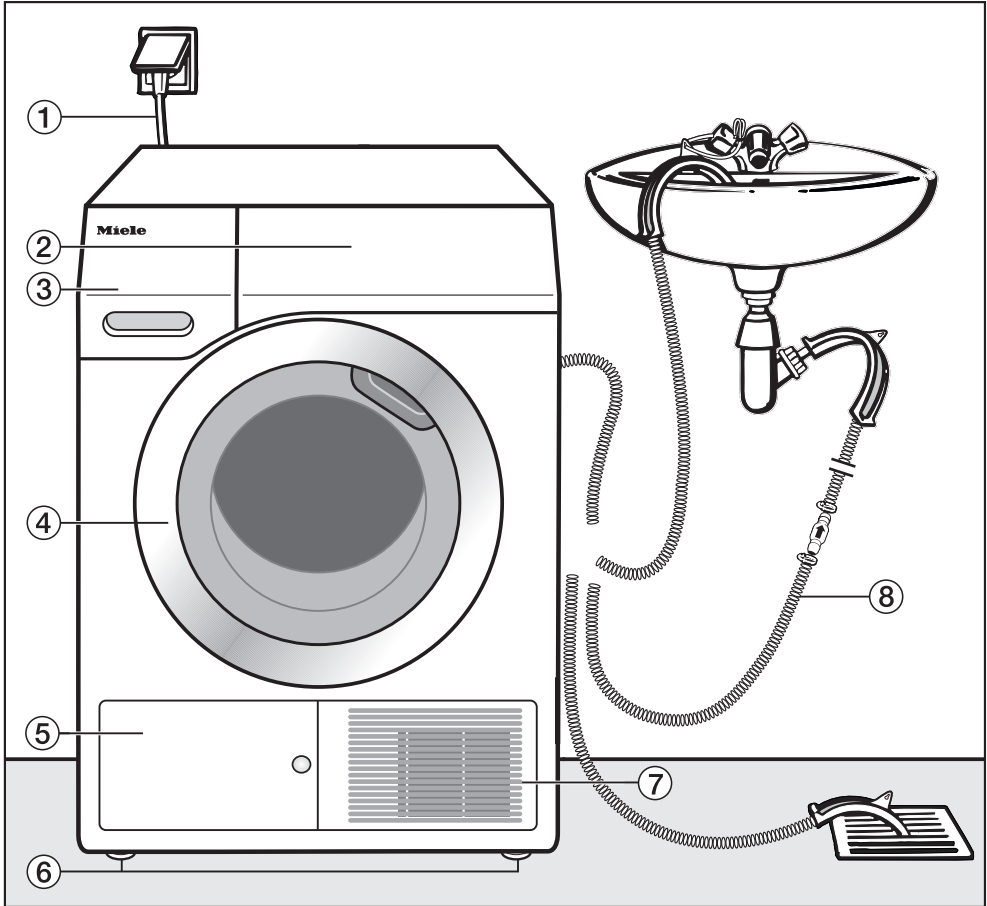

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Aansluitsnoer | ⑤ Klep voor de warmtewisselaar |
| ② Bedieningspaneel | – niet openen tijdens het drogen |
| ③ Condenswaterreservoir | ⑥ Vier in de hoogte verstelbare voetjes |
| – na het drogen leegmaken | ⑦ Opening voor koellucht |
| ④ Deur | – niet met een wasmand of voorwerpen blokkeren |
| – niet openen tijdens het drogen | ⑧ Afvoerslang voor condenswater |


Opstellen en aansluiten

Achterkant

Naargelang de uitvoering van uw droogkast kan de leiding van de afvoerslang voor condenswater op de achterkant van de droogkast verschillen.

Uitvoering 1


De afvoerslang ③ voor condenswater is bovenaan links opgerold. Accessoires ② voor de aansluiting van de externe condenswaterafvoer bevinden zich aan de droogkast.

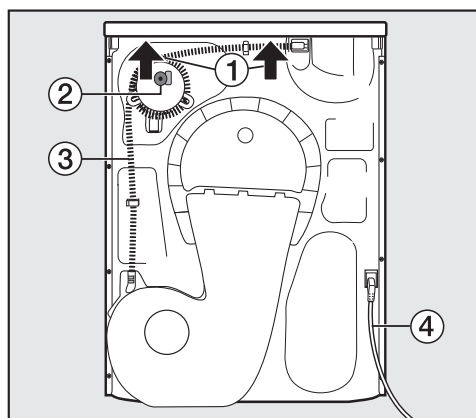

- ① Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden (zie pijlen)
- ② Accessoires voor aansluiting externe condenswaterafvoer: slangklem, adapter en slanghouder
- ③ Afvoerslang voor condenswater
- ④ Aansluitsnoer

Uitvoering 2


De afvoerslang ② voor condenswater is opgerold in het midden van de achterkant van de droogkast. Accessoires voor aansluiting van de externe condenswaterafvoer zijn bijgevoegd.

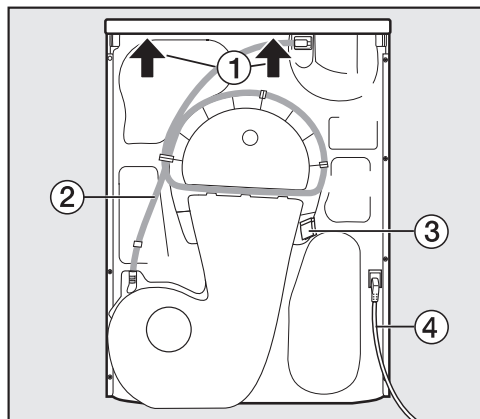

- ① Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden (zie pijlen)
- ② Afvoerslang voor condenswater
- ③ Haken voor het opwickelen van het aansluitsnoer bij het transport
- ④ Aansluitsnoer

Droogkast transporteren

 Persoonlijk letsel en materiële schade door verkeerd transport. Als de droogkast kantelt, kan dit leiden tot verwondingen en beschadigingen. Zorg ervoor dat de droogkast tijdens het transport stevig staat.

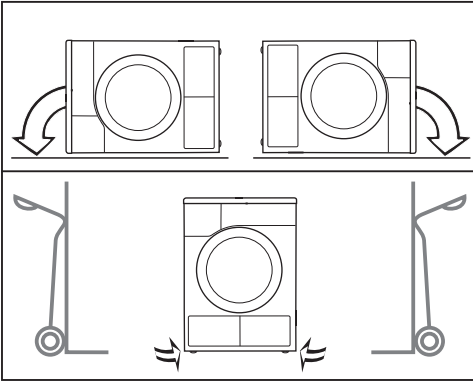

- Bij liggend transport: leg de droogkast alleen op de linker of rechter zijkant.
- Bij staand transport: vervoer de droogkast eveneens alleen op de linker of rechter zijkant als u een steekwagentje gebruikt.

Droogkast naar de plaats van opstelling dragen

⚠ De achterste bevestiging van het deksel kan door omstandigheden breekbaar worden.

Het deksel kan afbreken tijdens het dragen.


Controleer voor het dragen of de rand van het bovenblad goed vastzit.

- Draag de droogkast aan de voorste stelvoetjes en de achterste rand van het bovenblad.


Plaatsen

Droogkast stellen

De deur van de droogkast moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droogkast geen andere deur worden geplaatst.

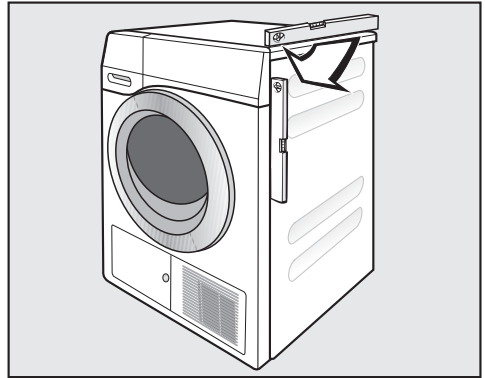

Deze droogkast kan alleen optimaal functioneren als deze waterpas staat.

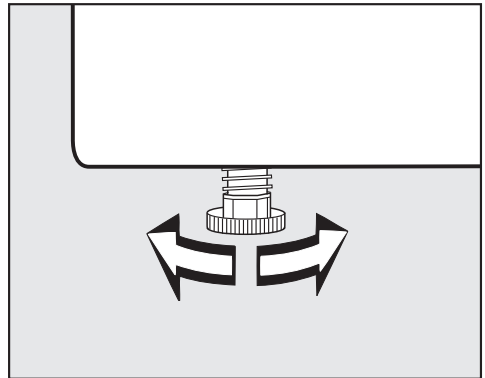

Door aan de stelvoeten te draaien, kunt u de oneffenheden in de vloer compenseren.

Stilstandtijd na het plaatsen

⚠ Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht na het plaatsen een uur voordat u de droogkast gaat gebruiken.

Opstellen en aansluiten

Ventilatie

Dek de opening voor toevoer van koude lucht aan de voorkant niet af. Anders is niet gewaarborgd dat de warmtewisselaar voldoende wordt gekoeld.

De spleet tussen de onderkant van de droogkast en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

De lucht die is gebruikt voor het koelen van de warmtewisselaar wordt uitgeblazen en deze warme lucht verwarmt de ruimte. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte, zet bijvoorbeeld het raam open. De droogtijd wordt anders langer (hoger energieverbruik).

Voordat u het toestel transporteert

Een kleine hoeveelheid resterend condenswater bij de pomp kan na het drogen uitlopen wanneer de droogkast wordt gekanteld. Aanbeveling: voor het transport gedurende ca. 1 minuut het programma *Warme lucht* starten. Resterend condenswater wordt dan in het condenswaterreservoir of via de afvoerslang afgevoerd.

Aanvullende opstellingsvoorwaarden

Onderschuifbaar

Deze droogkast mag onder een werkblad worden geplaatst.

Storing aan het toestel door warmte. Zorg ervoor dat de vrijkomende warme lucht van de droogkast kan worden afgevoerd.

- Het is niet mogelijk om het bovenblad van het toestel te demonteren.
- De elektrische aansluiting moet in de buurt van de droogkast zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het is mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.

Mits toeslag verkrijgbare toebehoren

– Was-droogverbindingsset

U kunt deze droogkast met een Miele wasmachine tot een was- en droogzuil combineren. Hiervoor mag alleen de Miele Was-droogverbindingsset worden gebruikt.

– Sokkel

Voor deze droogkast is een sokkel (wasmachineverhoger) met lade verkrijgbaar.

Condenswater wegleiden


Opmerking

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt via de waterafvoerslang aan de achterkant van de droogkast naar het condenswaterreservoir gepompt.

U kunt het condenswater via de afvoerslang aan de achterzijde van de droogkast afvoeren. U hoeft het reservoir dan niet meer leeg te maken.

Lengte van slang: 1,49 m
Max. opvoerhoogte 1,50 m
Max. afpomplengte: 4,00 m

Accessoires voor de afvoerpomp

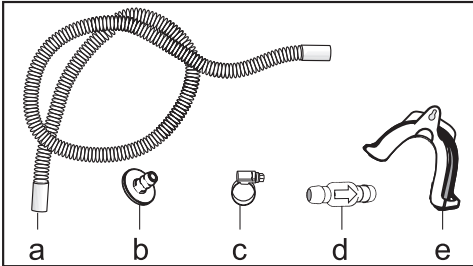

- meegeleverd: adapter (b), slangklem (c), slanghouder (e);
- verkrijgbaar bij Miele: set “terugslagklep” voor een externe wateraansluiting. terugslagklep (d), verlenging slang (a) en slangklemmen (c) zijn meegeleverd.

Speciale aansluitingen, waarbij een terugslagklep nodig is

⚠ Materiële schade door terugstromend condenswater.

Water kan terugstromen in de droogkast of worden aangezogen. Het water kan schade veroorzaken aan de droogkast en het vertrek waar de droogkast staat opgesteld.

Gebruik de terugslagklep als het uiteinde van de slang in water wordt gedompeld, of aan diverse watergeleidende aansluitingen wordt gemonteerd.

Max. opvoerhoogte met terugslagklep: 1,00 m

Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is, zijn:

- afvoer in een wastafel of in de vloer, waarbij het uiteinde van de slang zich in het water bevindt.
- aansluiting op een sifon van een wastafel.
- Diverse aansluitmogelijkheden, waaraan ook bijv. een wasmachine of vaatwasser zijn aangesloten.

Als de terugslagklep niet correct is gemonteerd kan niet worden afgepompt.

De terugslagklep moet zo worden gemonteerd, dat de pijl op de terugslagklep in de stroomrichting wijst.

Opstellen en aansluiten


Afvoerslang aanleggen

⚠ Beschadiging van de afvoerslang door slechte behandeling.


Door de beschadiging van de afvoerslang kan lekkend water schade veroorzaken.

Trek niet te veel aan de afvoerslang en rek en knik deze niet.

In de afvoerslang bevindt zich een geringe hoeveelheid restwater. Zet daarom een opvangbak klaar.

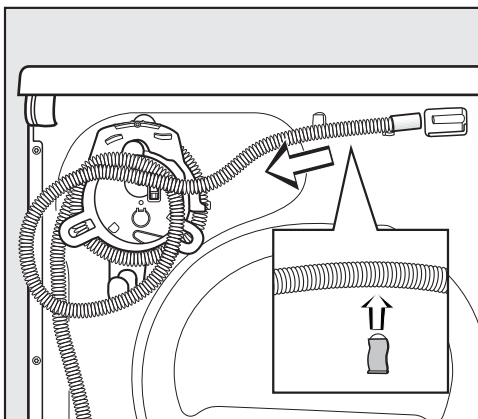


Uitvoering 1

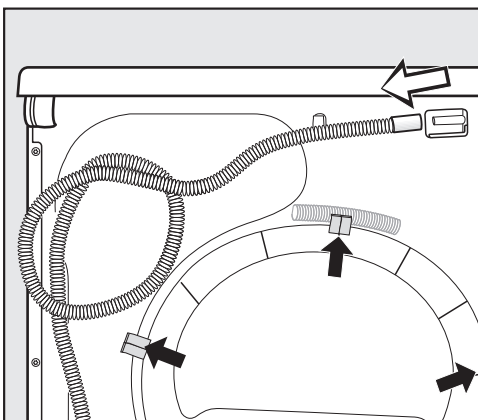

Uitvoering 2

- Trek de afvoerslang van het aansluitstuk af.
- Wikkel de slang van de houder af en trek de slang voorzichtig uit de klemmen.
- Van het restwater op in het reservoir.

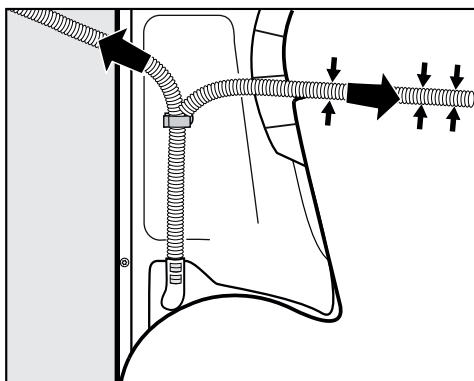


- Geleid de slang zo nodig naar rechts of naar links.
- Wanneer u de slang naar rechts heeft getrokken, kunt u deze in de groef vastklemmen.
- Laat de slang in de onderste klem zitten om te voorkomen dat er per ongeluk knikken in komen.

Voorbeelden: condenswater afleiden

Op de afbeelding ziet u hoe de accessoires voor de externe aansluiting van condenswater voor uitvoering 1 afgenomen worden. Bij uitvoering 2 worden de accessoires voor de externe aansluiting van condenswater bijgevoegd.

– Afvoer in een wasbak of een afvoer in de vloer

Gebruik de slanghouder om knikken in de afvoerslang te vermijden.

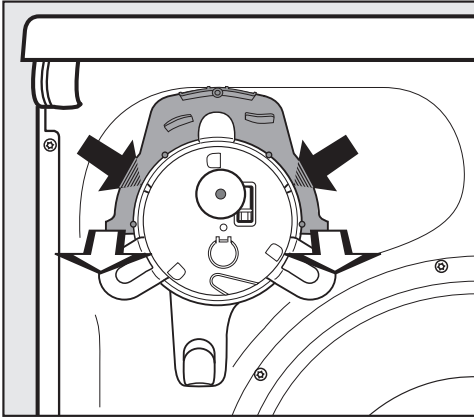

- Druk links en rechts in de slanghouder met uw duim de kleine steunhaakjes naar binnen (donkere pijlen) en ...
- ... trek de slanghouder vervolgens naar voren weg (lichte pijlen).*


⚠ Zorg ervoor dat de afvoerslang niet kan wegglijden (bind hem eventueel vast) als u deze in een wasbak hangt: zie de afbeelding van het vooraanzicht.

Uitlopend water kan schade veroorzaken.

- U kunt de terugslagklep in het slang-einde plaatsen.


* De slanghouder kunt u later weer plaatsen indien u het condenswater niet meer extern wil wegleiden.

– Directe aansluiting op de sifon van een wasbak

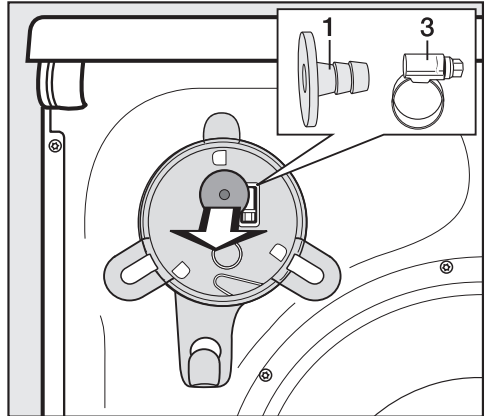

- Verwijder bovenaan de achterkant van de droogkast het aanpasstuk **1** en de erachter geplaatste slangklem **3**.
- Sluit de afvoerlang aan zoals hierna beschreven.

Opstellen en aansluiten

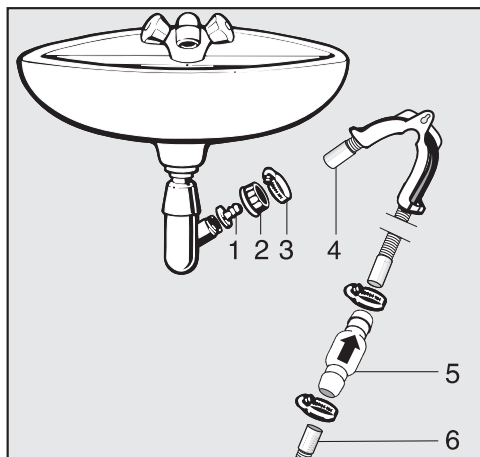

1. Aanpasstuk
2. Wartelmoer voor de wasbak
3. Slangklem
4. Slangeinde (aan slanghouder bevestigd)
5. Terugslagklep
6. Afvoerslang van de droogkast

- Installeer het aanpasstuk **1** met de dopmoer van de wasbak **2** aan de sifon van de wasbak. Normaal gesproken beschikt de dopmoer van de wasbak over een schijf die u moet verwijderen.
- Steek het uiteinde van de slang **4** op het aanpasstuk **1**.
- Gebruik de slanghouder.
- Draai de slangklem **3** vlak achter de dopmoer van de wasbak met een schroevendraaier vast.
- Steek de terugslagklep **5** in de afvoerslang **6** van de droogkast.

De terugslagklep **5** moet worden geïnstalleerd met de pijl in de stromingsrichting (in de richting van de wasbak).

- Bevestig de terugslagklep met de slangklem.

Elektrische aansluiting

Deze droogkast is reeds uitgerust met een elektriciteitskabel met stekker en kan dus direct op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

De aansluitstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn om de droogkast van het elektriciteitsnet te kunnen afsluiten.

De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met aarding.

In geen geval mag de droogkast op verlengsnoeren of aftakcontactdozen aangesloten worden. Er is dan eventueel risico van brand.

Gegevens omtrent aansluitwaarde en vereiste zekeringen vindt u op het typeplaatje. Vergelijk die zorgvuldig met de gegevens van uw elektrische installatie.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	636 mm
Diepte bij geopende deur	1.054 mm
onderschuifbaar	ja
kan in een zuil worden geplaatst	ja
Gewicht	62kg
Trommelinhoud	120 l
Hoeveelheid	1,0-9,0 kg (gewicht van droog was-goed)
Capaciteit condenswaterreservoir	4,8 l
Slanglengte	1,49 m
Maximale opvoerhoogte	1,50 m
Maximale afvoerlengte	4,00 m
Snoerlengte	2,00 m
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Keurmerk	zie typeplaatje
Energieverbruik	zie rubriek "Verbruiksgegevens"
Lichtgevende dioden (led's))	Klasse 1
Frequentieband	2,412 GHz – 2,472 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

MIELE	
Identificatie van het model	TEJ 695 WP
Nominale capaciteit ¹	9,0 kg
Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie)	- / •
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE _e) ²	193 kWh/jaar
Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch)	• / -
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	
Energieverbruik bij volledige lading	1,63 kWh
Energieverbruik bij gedeeltelijke lading	0,86 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P _u)	0,20 W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i)	0,20 W
Duur van de sluimerstand (T _i) ³	15 min
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁴	Katoen met pijl
Programmaduur van het standaard katoenprogramma	
Gewogen programmaduur	160 min
Programmaduur bij volledige lading	208 min
Programmaduur bij gedeeltelijke lading	124 min
Condensatie-efficiëntieklasse ⁵	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"	94 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige lading"	94 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading"	94 %
Geluidsvermogensniveau (L _{wa}) ⁶	64 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-

- Ja, aanwezig

¹ In kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading

² Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Technische gegevens

- ³ Wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling
- ⁴ Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.
- ⁵ Wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is
- ⁶ Voor het “standaard katoenprogramma”, gebruikt bij volledige lading

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze warmtepompdroger voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven.

Verbruiksgegevens

	Belading ¹ kg	Centrifugeerstand wasmachine U/min	Rest- vocht %	Energie kWh	Duur min
Katoen  ²	9,0 4,5	1.000 1.000	60 60	1,63 0,86	208 124
Katoen kastdroog	9,0 9,0 9,0	1.200 1.400 1.600	53 50 44	1,45 1,40 1,25	189 179 160
Katoen Kastdroog incl. Beschermen +	9,0	1.000	60	1,70	200
Katoen Strijkvochtig ∞	9,0 9,0 9,0 9,0	1.000 1.200 1.400 1.600	60 53 50 44	1,25 1,10 1,00 0,85	147 129 120 102
Kreukherstellend Kastdroog	4,0	1.200	40	0,50	70
Kreukherstellend Kastdroog incl. Beschermen +	4,0	1.200	40	0,50	72
Fijne was Kastdroog	2,5	800	50	0,55	75
Finish Wol	2,0	1.000	50	0,02	5
Overhemden Kastdroog	2,0	600	60	0,45	65
Express Kastdroog	4,0	1.000	60	0,85	110
Jeans Kastdroog	3,0	900	60	1,00	125
Impregneren Kastdroog	2,5	800	50	0,90	120
¹ Gewicht van het droge wasgoed					
² Testprogramma in overeenstemming met de verordening 392/2012/EU voor het energielabel ge- meten volgens EN 61121.					
Alle niet-gemarkeerd waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121.					

Instructie voor vergelijkende tests:

Voor testen conform EN 61121 moet voor aanvang van de te analyseren testen 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd conform de genoemde norm en wel met het programma *Katoen kastdroog* met 70% restvocht aan het begin en zonder extra functie.

Wanneer u het programma *Katoen*  instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af.

De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, de schommelingen in de elektriciteit en de waterhardheid.

De verbruiksgegevens die in **EcoFeedback** worden aangegeven, kunnen afwijken van de hierboven aangegeven verbruiksgegevens. Dit komt door de manier waarop verbruiksgegevens in de droger worden berekend. Zo hebben het restvocht en de samenstelling van het wasgoed invloed op de programmaduur en dit heeft weer invloed op het energieverbruik.

Instellingen oproepen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de droogkast aan veranderende situaties aanpassen. De instellingen kunt u ieder moment wijzigen.

- Draai de programmekeuzeschakelaar op *Overige programma's*/⚙️.



- Raak de sensortoets $\wedge$ 1x aan.

In het display staat:



- Bevestig met de sensortoets OK.



U bevindt zich nu in het submenu *Instellingen*.

Instellingen kiezen

- Loop met de sensortoetsen $\vee$ of $\wedge$ door de instellingen tot de gewenste instelling in het display is aangegeven.
 - Met sensortoets $\vee$ loopt u in het menu naar beneden.
 - Met sensortoets $\wedge$ loopt u in het menu naar boven.
- Tip de sensortoets OK aan, waarna u een variant binnen de instelling kunt kiezen.

Instellingsvarianten

- Loop met de sensortoetsen $\vee$ of $\wedge$ door de varianten van de gekozen instelling.

U kunt bijvoorbeeld

- een variant instellen die met $\checkmark$ wordt gemarkeerd,
 - een balk wijzigen,
 - of getallen wijzigen.
- Staat uw keuze in het display, bevestig ze dan met de OK-toets.

Het sluiten van het menu voor de instellingen

- Draai aan de programmekeuzeschakelaar.

Instellingen

Taal

De meldingen op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

Het vlaggetje  achter het woord Taal dient als leidraad wanneer een andere taal is ingesteld die niet wordt begrepen.

De gekozen taal wordt ingesteld.

Droogtegraad

Met deze instelling kunt u de droogtegraad van de programma's *Katoen*, *Kreukherstellend* en *Automatic* individueel aanpassen.

Keuze

- ■■■■■■□ (vochtiger)
Het programma duurt korter
- ■■■■□□□ (fabrieksinstelling)
- ■■■■■■■■ (droogkast)
Het programma duurt langer

Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt voor het einde van het programma automatisch afgekoeld. U kunt in alle droogprogramma's de automatische afkoelfase die voor het einde van het programma wordt uitgevoerd koeler instellen waardoor de afkoelfase wordt verlengd.

Keuze

U kiest in stappen van 1 °C.

- 55 °C (fabrieksinstelling)
- ...
- 40 °C

Inschakeltoon

U kunt het geluidsvolume van het welkomstsignaal in 7 verschillende stappen instellen.

Keuze

- Uit
- ■■■■■■□ (zacht)
- ■■■■□□□ (fabrieksinstelling)
- ■■■■■■■■ (luid)

Toetssignaal

Als u de sensortoetsen aanraakt, klinkt er een akoestisch signaal.

Keuze

- Uit (fabrieksinstelling)
- ■■■■■■□ (zacht)
- ■■■■■■■■ (luid)

Als u een niet toegestane functie kiest, klinkt er een negatief geluidssignaal.

Volume zoemer

De zoemer geeft aan dat het programma is beëindigd. De geluidsterkte kan worden gewijzigd.

Keuze

- ■■■■■■□ (zacht)
- ■■■■■■■■ (fabrieksinstelling)
- ■■■■■■■■ (luid)

Weergave pluizen

Pluizen moeten na het drogen worden verwijderd. Bovendien licht deze herinnering op zodra een bepaalde hoeveelheid pluizen aanwezig is:

 Sokkelfilter reinigen. Zie 

U kunt zelf kiezen bij welke pluïsvorming deze melding moet verschijnen.

Keuze

Probeer uit wat het beste bij uw drooggewoonten past.

- Uit
De herinnering verschijnt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom wordt het programma afgebroken en verschijnt de melding  Sokkelfilter reinigen. Zie  wel, ook als u deze optie heeft uitgezet.
- Bij overmat. pluïsv.
De herinnering verschijnt alleen bij overmatige pluïsvorming.
- Bij normale pluïsv. (fabrieksinstelling)
- Bij geringe pluïsv.
De herinnering verschijnt al bij geringe pluïsvorming.

Instellingen

Geleidbaarheid

Deze instelling is enkel relevant voor regio's met een heel lage waterhardheid.

Bij zacht water kan het droogresultaat mogelijk onvoldoende zijn. Kies deze instelling pas dan wanneer het water waarin het wasgoed werd gewassen uiterst zacht is en wanneer de geleiding (de elektrische geleidbaarheid) kleiner is dan $150 \mu\text{S}/\text{cm}$. De geleidbaarheid van het drinkwater kan bij het waterleidingbedrijf worden nagevraagd.

Keuze

- Normaal (fabrieksinstelling)
- Laag $<150\text{mS}$ (enkel voor regio's met zeer lage waterhardheid)

Verbruik

Het totale verbruik kan worden weergegeven.

Keuze

- Laatste programma
geeft het energieverbruik van het laatste programma weer
- Totaal verbruik
geeft het totale verbruik tot nu toe weer
- Resetfunctie
wist het totale verbruik tot nu toe

Code

De pincode beschermt uw droogkast tegen gebruik door onbevoegden.

Keuze

- Activeren
De pincode is 250 en kan worden geactiveerd.
Wanneer de pincode is geactiveerd, moet na het inschakelen de pincode worden ingevoerd zodat deze droogkast kan worden bediend.
- Deactiveren
Wanneer u de droogkast zonder invoeren van een pincode wilt bedienen. Deze melding verschijnt alleen dan, als de pincode daarvoor was ingeschakeld.
- Wijzigen
U kunt een willekeurige pincode invoeren.

 Noteer de nieuwe pincode. Indien u de code vergeet, kan enkel de klantendienst van Miele het toestel ontgrendelen.

Lichtsterkte

U kunt de helderheid van het display, de sensortoetsen en de gedimde sensortoetsen instellen.

Keuze

Display

Regelt de helderheid van het display.

- ■■■■■■■■ (donker)
- ■■■■■■■■ (fabrieksinstelling)
- ■■■■■■■■ (helder)

Toetsen aan

Regelt de helderheid van de geactiveerde sensortoetsen.

- ■■■■■■■■ (donker)
- ■■■■■■■■ (helder)

Toetsen gedimd

Regelt de helderheid van de sensortoetsen die kunnen worden geactiveerd.

- ■■■■■■■■ (donker)
- ■■■■■■■■ (helder)

Tip: Let op het grote verschil in helderheid tussen de geactiveerde en gedimde sensortoetsen. Dit zorgt voor een gemakkelijkere bediening.

Instellingen

Uitschakeling indic.

Om energie te sparen gaan na 10 minuten het display en de toetsenverlichting in standby en alleen de toets *Start/Stop* gaat langzaam knipperen. Dit kan u wijzigen.

Keuze

- Aan (Fabrieksinstelling)
Het display treedt in standby (na 10 minuten):
 - wanneer u na het inschakelen geen programma kiest
 - tijdens het lopende programma
 - na afloop van het programma
- Aan (niet tijd. pr.v.)
Het display treedt in standby (zoals hierboven beschreven), maar niet tijdens het lopende programma.
- Uit
Het display treedt nooit in standby.

De weergaven kunnen door het aanraken van een willekeurige toets terug worden ingeschakeld.

Memory

De droogkast slaat de laatst gekozen instellingen van een droogprogramma op (droogtegraad en/of Extra opties of bij enkele programma's de duur).

Als u het programma opnieuw kiest, geeft de droogkast de opgeslagen instellingen aan.

Keuze

- Uit (fabrieksinstelling)
- Aan

De activering van de voorprogrammering van de zoemer- of EcoFeedback-gegevens worden niet opgeslagen.

Kreukbeveiliging

U kunt de duur van de antikreuk wijzigen.

Keuze

- 1 h
- 2 h (fabrieksinstelling)

Programma-info

Namen van programma's en beladingscapaciteiten die bij de keuze van het programma met de programma-keuzeschakelaar in het display branden, kunnen worden uitgeschakeld.

Keuze

- Uit (de naam van het programma en de beladingscapaciteit worden niet weergegeven)
- Programmanaam (de beladingscapaciteit wordt niet weergegeven)
- Pr.naam + max. bel. (beide worden weergegeven, fabrieksinstelling)

Miele@home

Sluit de droogkast aan op het Wifi-netwerk bij u thuis.

De volgende punten kunnen in het submenu verschijnen:

- Instellen

Deze melding verschijnt enkel als de droogkast nog niet met het Wifi-netwerk is verbonden.

In het hoofdstuk “Eerste Ingebruikname” staat hoe de instellingen moeten worden uitgevoerd.

- Deactiveren (zichtbaar wanneer Miele@home is ingeschakeld)

Miele@home blijft ingesteld, de Wifi wordt uitgeschakeld.

- Activeren (zichtbaar als Miele@home is uitgeschakeld)

De Wifi-functie wordt opnieuw ingeschakeld.

- Verbindingsstatus (zichtbaar wanneer Miele@home is ingeschakeld)

De volgende waarden worden weergegeven:

- de Wifi-ontvangstkwaliteit
- de naam van het netwerk
- het IP-adres

- Opnieuw instellen (zichtbaar, indien ingesteld)

Herstelt de Wifi-verbinding (netwerk) om haar onmiddellijk opnieuw in te stellen.

- Resetten (zichtbaar, indien ingesteld)
- De Wifi wordt uitgeschakeld.
- De verbinding met Wifi wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Miele@home is niet meer ingesteld. Om Miele@home opnieuw te kunnen gebruiken, moet er een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht.

Instellingen

Afstandsbediening

De instelling Afstandsbediening is enkel zichtbaar wanneer de instelling Miele@home is gemaakt en geactiveerd.

Als u de Miele@mobile-app op uw smartphone hebt geïnstalleerd, kunt u de status van uw droogkast vanaf elke locatie oproepen en uw droogkast op afstand starten en bedienen met het programma *MobileControl*.

U kunt de instelling Afstandsbediening uitschakelen wanneer u de droogkast niet met uw smartphone wilt bedienen.

Een programma kan dan via de app worden beëindigd wanneer de Afstandsbediening niet is ingeschakeld.

Stel via de toets “Voorprogrammering” een tijdstip in waarop u de droogkast wilt starten en start de voorprogrammering (zie Hoofdstuk “Voorprogrammering/SmartStart”).

De droogkast kan binnen een door u opgegeven tijd worden gestart door een signaal dat u stuurt.

Indien u op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal verstuurt, start de droogkast automatisch.

Standaard is de afstandsbediening geactiveerd.

SmartGrid

De instelling SmartGrid is enkel zichtbaar wanneer de instelling Miele@home is ingesteld en geactiveerd.

Met deze functie kunt u de droogkast automatisch laten starten als het stroomtarief van uw energiebedrijf zeer laag is.

Als u SmartGrid hebt geactiveerd, verandert de functie van de toets *Startuitstel*. Via de toets “Voorprogrammering” stelt u de SmartGrid in. De droogkast wordt dan binnen de door u opgegeven tijd gestart door een signaal van uw energieleverancier.

Als uw energieleverancier op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal verstuurt, start de droogkast automatisch (zie Hoofdstuk “Voorprogrammering”).

De functie SmartGrid is standaard uitgeschakeld.

RemoteUpdate

De software van uw droogkast kan met de RemoteUpdate worden bijgewerkt.

De RemoteUpdate is standaard uitgeschakeld.

Als u geen RemoteUpdate installeert, kunt u uw droogkast gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om de RemoteUpdates te installeren.

Activering

Het menupunt RemoteUpdate wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als u uw droogkast in uw Wifi-netwerk hebt geïntegreerd (zie Hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”).

De functie RemoteUpdate van Miele kan allen worden gebruikt wanneer uw droogkast is verbonden met een Wifi-netwerk en u een account hebt in de Miele@mobile-app. De droogkast moet daar zijn geregistreerd.

De gebruiksvoorwaarden vindt u in de Miele@mobile-app.

Enkele software-updates kunnen alleen door de Miele Service worden uitgevoerd.

Verloop van de RemoteUpdates

Wanneer er een RemoteUpdate voor uw droogkast beschikbaar is, wordt dat automatisch aangegeven.

U kunt kiezen of u de RemoteUpdate direct of later wilt starten. Indien u “later starten” kiest, start de RemoteUpdate nadat u de droogkast opnieuw inschakelt.

De RemoteUpdate kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de RemoteUpdate:

- Zolang u geen melding krijgt, staat er geen RemoteUpdate ter beschikking.
- Een geïnstalleerde RemoteUpdate kan niet worden ongedaan gemaakt.
- Schakel de droogkast tijdens de RemoteUpdate niet uit. Anders wordt de RemoteUpdate afgebroken en niet geïnstalleerd.



nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

TEJ 695 WP

nl-BE

M.-Nr. 11 149 650 / 00