

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




FC8820
FC8810



PHILIPS

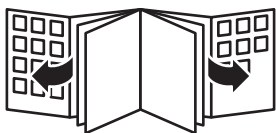

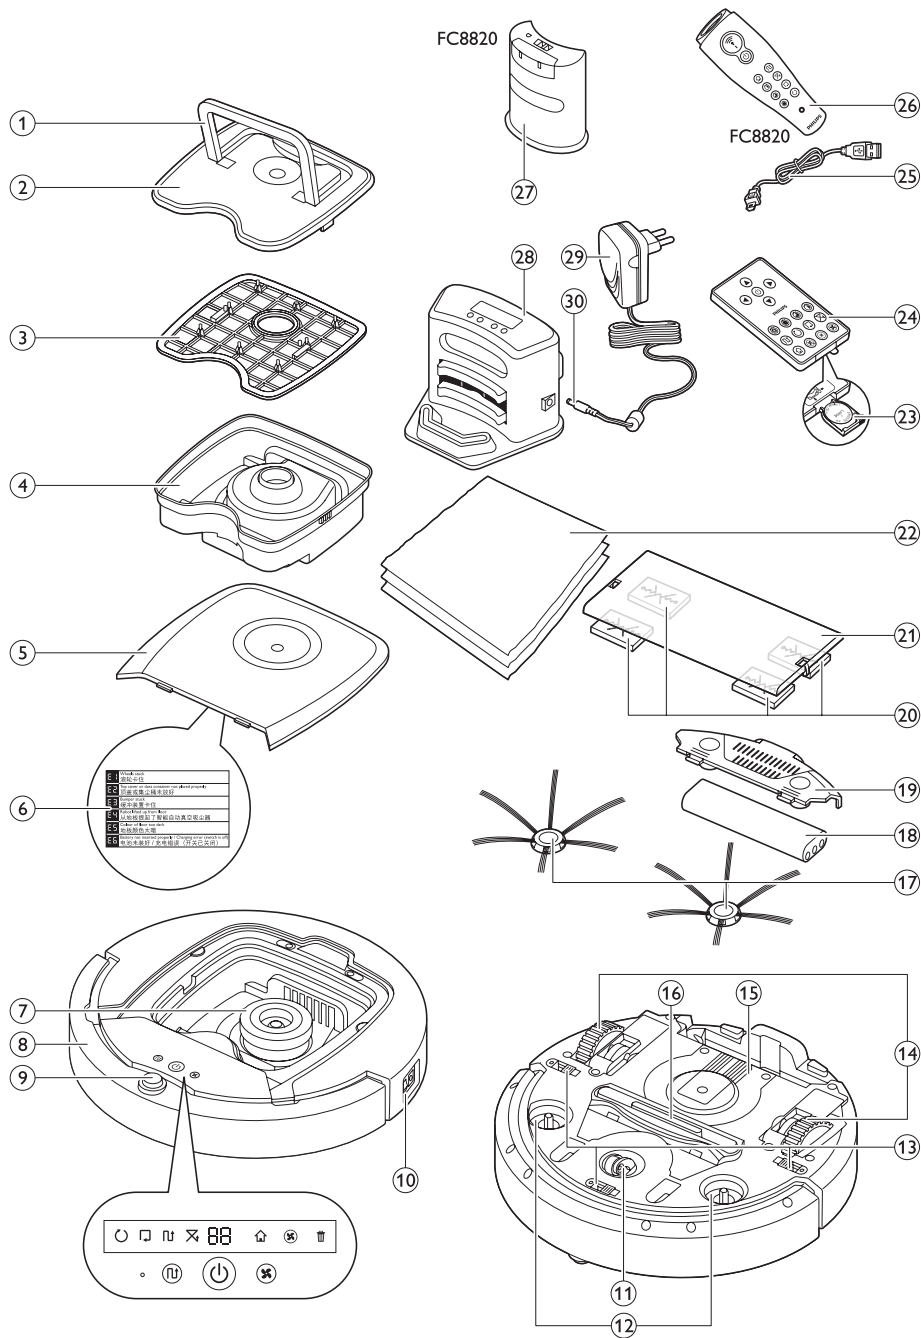

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	26
EESTI	48
HRVATSKI	68
LATVIEŠU	88
SLOVENSKY	108
SRPSKI	128

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.


Your robot (Fig. 1)

- 1 Handle of dust container lid
- 2 Dust container lid
- 3 Filter
- 4 Dust container
- 5 Top cover
- 6 Error codes table
- 7 Fan
- 8 Bumper
- 9 On/off button (switches robot on or to standby)
- 10 Power switch (switches robot on or off)
- 11 Front wheel
- 12 Side brush shafts
- 13 Drop-off sensors
- 14 Wheels
- 15 Battery cavity
- 16 Suction opening
- 17 Side brushes
- 18 Rechargeable battery
- 19 Battery cavity cover
- 20 Fixation blocks for dry wipes
- 21 Dry wipe holder
- 22 Dry wipes
- 23 Battery holder
- 24 Remote control
- 25 Charging cord
- 26 Pointer
- 27 Virtual wall unit
- 28 Docking station
- 29 Adapter
- 30 Small plug


Displays and control panels

Control panel of docking station

- 1 Display with time, day and programming indications
- 2 Adjusting and setting buttons
- 3 Battery indicator

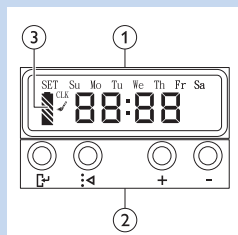


Remote control

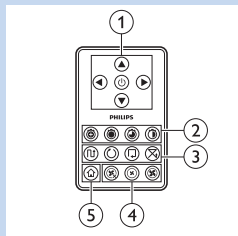

- 1 Navigation buttons and on/off
- 2 Cleaning time buttons
- 3 Cleaning mode buttons
- 4 Fan speed buttons
- 5 Docking button

Pointer (FC8820)

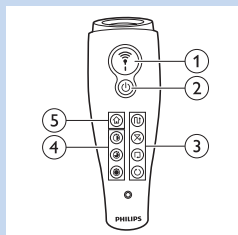

- 1 Pointer button
- 2 On/off button
- 3 Cleaning mode buttons
- 4 Cleaning time buttons
- 5 Docking button

How your robot works

What your robot cleans

This robot is equipped with features that make it a suitable cleaner to help you clean the floors in your home.


The robot is especially suitable for cleaning hard floors, such as wooden, tiled or linoleum floors. It may experience problems cleaning soft floors, such as carpet or rugs. If you use the robot on a carpet or rug, please stay close by the first time to see if the robot can deal with this type of floor. The robot also needs supervision when you use it on black and shiny hard floors.


How your robot cleans

Cleaning system

The robot has a 3-stage cleaning system to clean your floors efficiently.

- The two side brushes help the robot clean in corners and along walls. They also help to work dirt loose from the floor.

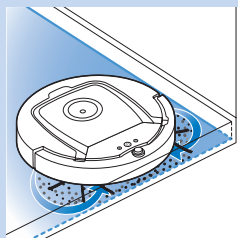

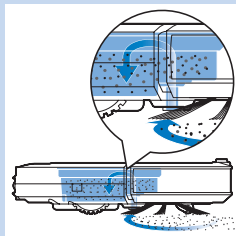

- The suction power of the robot picks up loose dirt and transports it through the suction opening into the dust container.
- The robot comes with a dry wipe holder that allows you to clean your hard floor even more thoroughly with dry wipes.


Cleaning patterns

In its auto cleaning mode, the robot uses an automatic sequence of cleaning patterns to clean each area of the room optimally. The cleaning patterns it uses are:


- 1 Z-pattern or zigzag pattern
- 2 Random pattern
- 3 Wall-following pattern
- 4 Spiral pattern

During auto cleaning, the robot uses these patterns in a fixed sequence:


- 1 Z-pattern

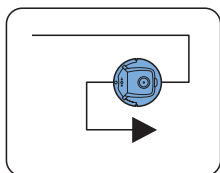

- 2 Random pattern

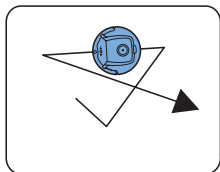


- 3 Wall-following pattern

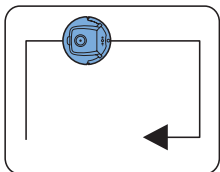


- 4 Spiral pattern

- When the robot has completed this sequence of patterns, it starts moving in Z-pattern again. The robot continues to use this sequence of patterns to clean the room until the rechargeable battery is empty, or until it is switched off manually.
- If the robot detects a particularly dirty area during its cleaning run, it switches to spiral mode and to turbo fan speed to ensure thorough dirt removal.

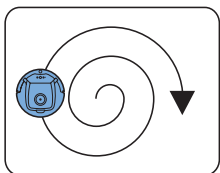

Note: You can also select each mode individually by pressing the appropriate button on the remote control or pointer (FC8820 only). For more details, see chapter 'Using your robot', section 'Cleaning modes'.

How your robot avoids height differences

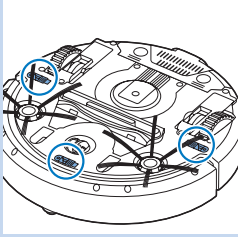


- The robot has three drop-off sensors in its bottom. It uses these drop-off sensors to detect and avoid height differences such as staircases.

Note: It is normal for the robot to move slightly over the edge of a height difference, as its front drop-off sensor is located behind the bumper.

Caution: In some cases, the drop-off sensors may not detect a staircase or other height difference in time. Therefore monitor the robot carefully the first few times you use it, and when you operate it near a staircase or another height difference.

Before first use

Mounting the side brushes

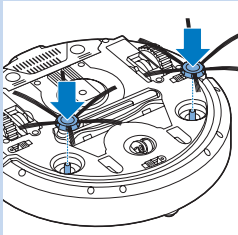


- 1 Unpack the side brushes and place the robot upside down on a table or on the floor.
- 2 Push the side brushes onto the shafts on the bottom of the robot.


Note: Make sure you attach the side brushes properly. Press them onto the shaft until you hear them lock into position with a click.

Inserting the rechargeable battery into the robot


You have to insert the rechargeable battery before use.

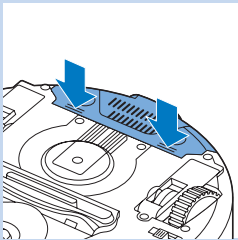

- 1 Press the ribbed sections on the battery cavity cover to unlock it.

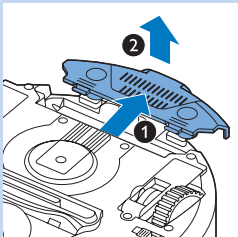

- 2 Slide the battery cavity cover off the robot.
- 3 Remove the plastic from the rechargeable battery.

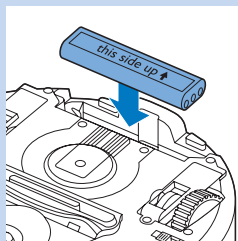

- 4 Place the rechargeable battery into the battery cavity.

Note: Make sure that the print on the battery points upwards and that the connectors point in the right direction.


- 5 Slide the battery cavity cover back onto the robot.

Removing the protection tag from the remote control

The remote control works on a CR2025 coin-shaped battery. This battery is protected with a protection tag that has to be removed before use.

- 1 Pull the battery protection tag out of the battery compartment of the remote control.


Now the remote control is ready for use.

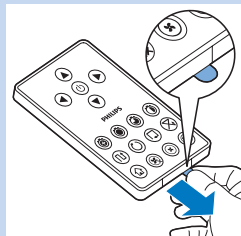

Preparing for use

Installing the docking station


- 1 Insert the small plug of the adapter into the socket on the docking station (1) and insert the adapter into the wall socket (2). The display of the docking station lights up.

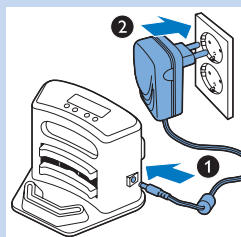

- 2 Place the docking station on a horizontal, level floor against the wall.

Tip: To ensure the docking station stays firmly in the selected spot, you can fasten it to the wall with screws or with two strips of double-sided tape.

Note: Make sure that there are no obstacles or height differences 80cm in front, 30 cm to the right and 100cm to the left of the docking station.

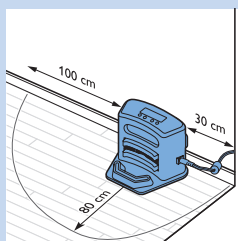

Charging

When you charge the rechargeable battery for the first time and when the rechargeable battery is empty, the charging time is four hours.

Your robot can be charged in two ways:


- On the docking station, either manually or automatically during use;

- By connecting the robot directly to the mains


Note: When the rechargeable battery is fully charged, your robot can clean for up to 100 minutes.

Charging on the docking station

- 1 Place the robot on the plugged-in docking station.

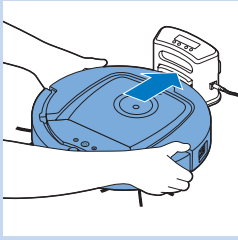


- 2 Press the power switch to switch on the robot.

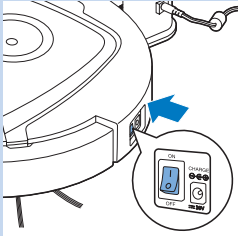


- 3 The battery indicator on the display of the docking station and the light in the on/off button on the robot start flashing.

Note: Because this is the first time you charge the robot, the display of the robot shows the booting indicator.

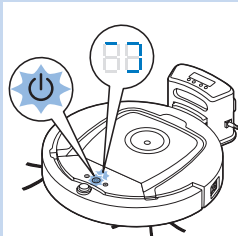


- 4 When the rechargeable battery is fully charged, the battery indicator on the display of the docking station and the light in the on/of button on the robot stop flashing.

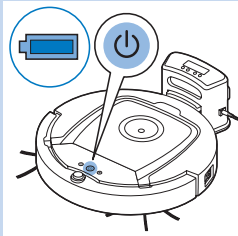


Charging automatically during use

- 1 When the robot has finished cleaning or when only 15% of the battery power remains, it automatically returns to the docking station to recharge. When the robot returns to the docking station, the light in the on/off button flashes.
- 2 When the robot is positioned correctly on the docking station, the battery indicator on the display of the docking station starts to flash.
- 3 When the rechargeable battery is fully charged, the battery indicator on the display of the docking station and the light in the on/of button on the robot stop flashing.

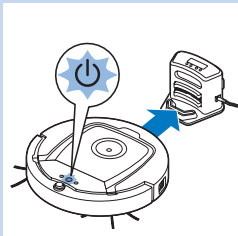


Note: The robot only returns to the docking station automatically when it started cleaning from the docking station.

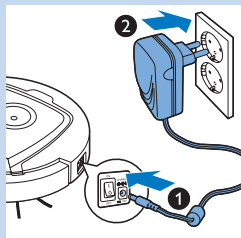

Charging directly from the mains

- 1** Insert the small plug of the adapter into the socket on the robot (1). Insert the adapter into a wall socket (2).
- 2** Press the power switch to switch on the robot.
- 3** When the robot is connected to the mains correctly, the light in the on/off button of the robot starts flashing. This indicates that the rechargeable battery is being charged.
- 4** When the rechargeable battery is fully charged, the light in the on/off button of the robot stops flashing.


Preparing the room for a cleaning run

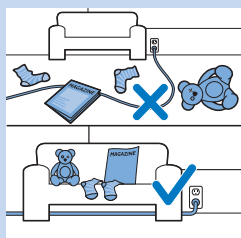


- Before you start the robot on its cleaning run, make sure that you remove all loose and fragile objects from the floor:

Using your robot


Starting and stopping

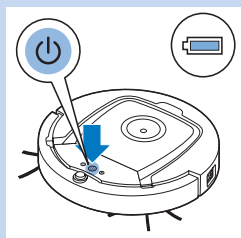


- 1** Press the on/off button. The light in the on/off button goes on and the robot starts cleaning.
- You can press the on/off button on the robot.

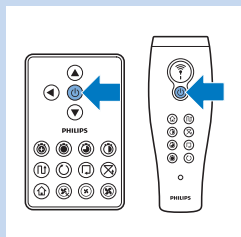

- You can also press the on/off button on the remote control or on the pointer (FC8820).

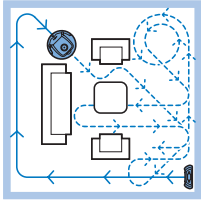


- 2 Unless you press one of the mode buttons, the robot continues cleaning in auto cleaning mode until its battery runs low. In auto cleaning mode it follows repeated sequences of Z-pattern, random, wall-following and spiral movements. For more information on the cleaning modes, see section 'Cleaning modes'.

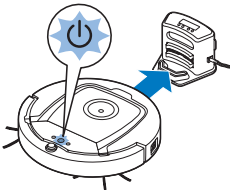

- 3 When the battery runs low, the light in the on/off button starts flashing and the robot returns to the docking station to charge.

- 4 You can also press the on/off button to interrupt or stop the cleaning run. If you press the on/off button again and there is still enough energy in the rechargeable battery, the robot continues cleaning in the auto cleaning mode.

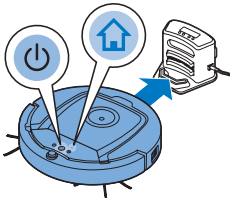

- 5 You can also make the robot return to the docking station before the rechargeable battery runs low by pressing the docking button on the remote control or the pointer (FC8820). The docking indicator on the display of the robot lights up and the robot returns to the docking station.


Note: If you did not start the robot from the docking station, it does not return to the docking station automatically when the rechargeable battery runs low. If there is still enough energy in the rechargeable battery, you can press the docking button to make the robot return to the docking station. If the rechargeable battery is completely empty, you have to place the robot on the docking station manually.


Cleaning modes

Next to the auto cleaning mode, this robot has four individual cleaning modes that can each be activated by pressing the appropriate button.

Z-pattern mode


- In Z-pattern mode, the robot cleans by making Z-shaped loops through the room to clean large areas.

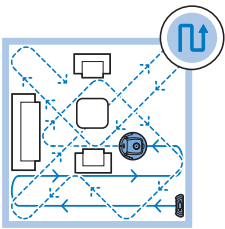

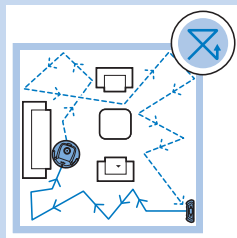


Random mode

- In this mode, the robot cleans the room in a mixed pattern of straight and crisscross movements.

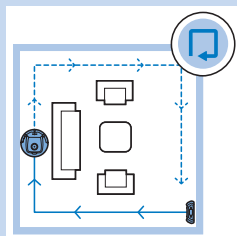

Wall-following mode


- In this mode, the robot follows the walls of the room to give the area alongside the walls an extra clean.

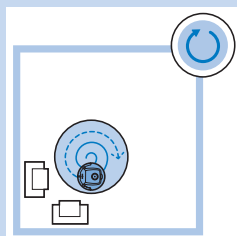

Spiral mode

- In this mode, the robot makes a spiral movement with the fan at turbo speed to clean a dirty area thoroughly.


Manual driving

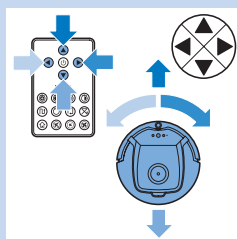


- 1 Use the arrow buttons above and below and to the left and right of the on/off button on the remote control to navigate the robot through the room.

Note: Do not press the downward arrow when the robot is close to a height difference or a staircase.

Using the cleaning time buttons

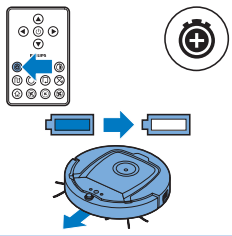

- Press the maximum cleaning time button to make the robot clean in auto cleaning mode until its rechargeable battery runs low. When the robot has finished cleaning, it returns to the docking station automatically if it started from the docking station. If the robot started from another point in the room, press the docking button to send it back to the docking station.

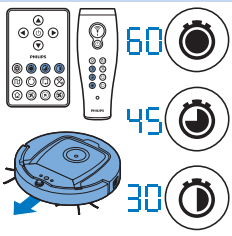

- The other cleaning time buttons allow you to let the robot operate for 60, 45 and 30 minutes respectively. When the cleaning time is finished, the robot automatically returns to the docking station when it started from the docking station. If the robot started from another point in the room, press the docking button to send it back to the docking station.

Using cleaning programs

Setting clock time and day

If you want to use cleaning programs, you have to set the clock time and the day of the week on the display of the docking station first. For the pictures that belong to the steps below, see the fold-out pages at the back.

- 1 Press the set button. The set mode indicator and the clock time indicator start flashing.
- 2 Press the select button once. The hour indication starts flashing.
- 3 Use the + and - buttons on the remote control to set the hour. The set hour appears on the display.
- 4 Press the select button to confirm the hour set. The minutes indication starts flashing.
- 5 Use the + and - buttons on the remote control to set the minutes. The set minutes appear on the display.
- 6 Press the select button to confirm the minutes set. The indication 'Su' for Sunday starts flashing.
- 7 Use the + and - buttons on the remote control to set the current day of the week.
- 8 Press the select button to confirm the day of the week.
- 9 Press the set button to confirm the clock time and day of the week setting. Both the set mode indicator and the clock time indicator stop flashing and turn solid.

Programming cleaning times

If you have set the time and the day of the week on the display of the docking station, you can program cleaning times for your robot. For the pictures that belong to the steps below, see the fold-out pages at the back. The programming options available are:

Program	Indication on display
Cleaning every day	All day indications are on
Cleaning on weekdays	Mo to Fri indications are on
Cleaning on 2 consecutive days	Indications of 2 days are on, e.g. Fri and Sa
Cleaning 1 day a week	Indication of selected day is on

- 1** Press the set button. The set mode indicator and the cleaning program indicator start flashing.
- 2** Press the select button once. The hour indication starts flashing.
- 3** Use the + and - buttons on the remote control to set the hour. The set hour appears on the display.
- 4** Press the select button to confirm the hour set. The minutes indication starts flashing.
- 5** Use the + and - buttons on the remote control to set the minutes. The set minutes appear on the display.
- 6** Press the select button to confirm the minutes set. The indication 'Su' for Sunday starts flashing.
- 7** Use the + and - buttons on the remote control to toggle between cleaning programs (see the table above for the programming options available).
- 8** Press the select button to confirm the program selected.
- 9** Press the set button to confirm the programming. Both the set mode indicator and the cleaning program indicator stop flashing and turn solid.
- 10** When you have set a cleaning program, the display shows the cleaning program indicator and the day or days selected. If you leave the robot on standby and its rechargeable battery is fully charged, it will start cleaning at the programmed time on the programmed day or days.

Fan speed buttons

You can use the fan speed buttons to increase the fan speed to turbo or to switch off the fan. The default setting is normal fan speed.



- 1 Turbo fan speed increases the suction power of the robot.
- 2 You can switch off the fan by pressing this button.
- 3 Press this button for normal fan speed.

Clap response

- When all icons on the display flash, the robot is malfunctioning. To stop the icons flashing and see what is wrong, clap your hands once. This makes the error code appear on the display. See chapter 'Error codes' for the explanation of what these error codes mean.

Using the dry wipe attachment

The dry wipe attachment is a feature that allows you to clean hard floors with dry wipes.

Preparing the dry wipe attachment for use

- 1 Turn the robot upside down and place it on the floor or on a table.
- 2 Place the dry wipe on a table and place the dry wipe attachment on the wipe with its fixation lugs pointing towards you.

- 3 Fold both ends of the dry wipe around the dry wipe attachment and fasten the dry wipe onto the attachment by pushing the fixation blocks into the recesses.

- 4 Insert the fixation lug of the dry wipe attachment into the opening just behind the wheel on one side of the robot and push until you hear it lock into place with a click. Then repeat these actions on the other side.


- 5 Turn the robot and place it on the floor on its wheels with the dry wipe attachment touching the floor.

Using the robot with the dry wipe attachment

When the dry wipe attachment is attached, you can use the robot in any mode and on all hard floors. Do not use the dry wipe attachment on carpet or rugs.

Removing the dry wipe attachment

Remove the dry wipe attachment as soon as you have finished wiping the floor.

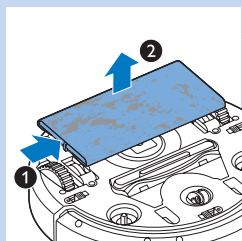

- 1** Turn the robot upside down and place it on the floor or on a table.
- 2** Push one end of the dry wipe attachment towards the wheel on the other side of the robot to release it. Then pull the attachment off the robot.

Using the pointer (FC8820)





Charging the pointer

The pointer has a rechargeable battery that can be charged with the USB cable supplied.

- 1** Insert the micro-USB plug into the socket in the bottom of the pointer.
- 2** Insert the USB plug into a USB charger or a USB port on your laptop.
- 3** The charging light on the pointer lights up solid. Charging takes 30 minutes. When the charging light goes off, the rechargeable battery is fully charged.

Navigating the robot with the pointer

- When you press and hold the pointer button, the pointer emits a beam of infrared light. With this beam you can drag the robot in a particular direction. As long as you keep the button pressed and keep pointing in the direction you want the robot to move, it continues to move in that direction. When you release the pointer button, the robot starts cleaning in auto cleaning mode.
- With the pointer you can send the robot to a specific area in the room to give this area an extra-thorough clean.

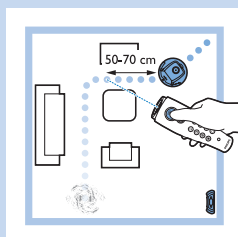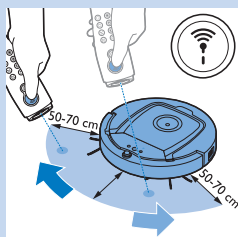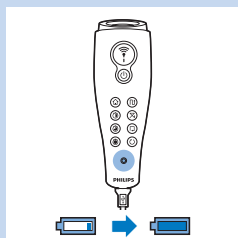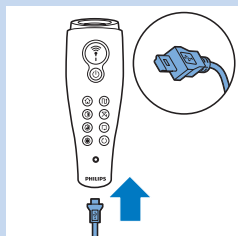


Using the virtual wall unit (FC8820)

Placing the batteries in the virtual wall unit

The virtual wall unit operates on four AA batteries.


- 1 Push the two release tabs at the bottom of the back cover (1) and slide the back cover upwards and off the virtual wall unit (2).

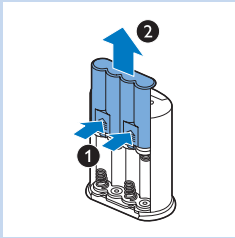

- 2 Take four new AA batteries from the pack and insert them into the battery compartment of the virtual wall unit.

Note: Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.


- 3 Slide the back cover onto the virtual wall unit again.

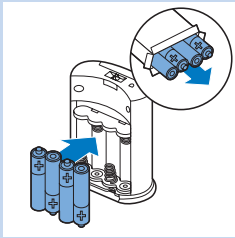

Positioning the virtual wall unit to stop the robot


You can use the virtual wall unit to prevent the robot from entering a room or area that you want to keep it out of.

- 1 Place the unit at a spot beyond which you do not want the robot to go, e.g. near an open door to a room that is off-limits to the robot or at the top of a staircase.

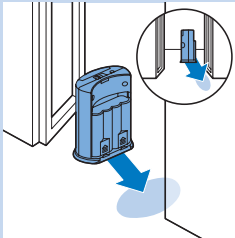


- 2 Switch on the virtual wall unit with the on/off slide on top of the unit.

- 3 Switch on the robot for a normal cleaning run.

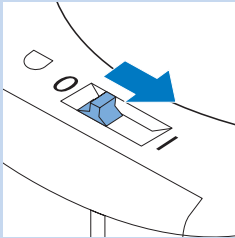

- 4 When the robot comes too close to the virtual wall unit, the light on the virtual wall unit starts flashing and the virtual wall unit emits a beam of infrared light. This beam of infrared light makes the robot change its course and move away from the virtual wall unit.

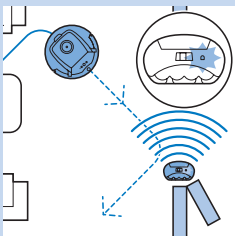


Cleaning and maintenance

Emptying and cleaning the dust container

Empty and clean the dust container when the dust container full icon on the display of the robot lights up.


- 1 Remove the top cover.

Note: Make sure the power switch is in 'off' position.

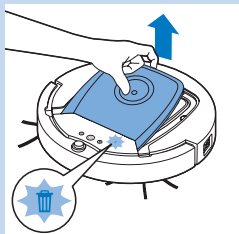


- 2 Pull up the handle of the dust container lid and lift the dust container out of the dust container compartment.

Note: When you remove or reinsert the dust container, take care not to damage the blades of the motor fan.

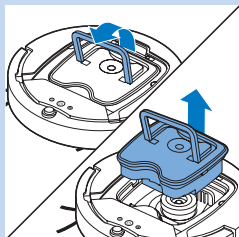


- 3 Carefully lift the lid off the dust container and take out the filter.

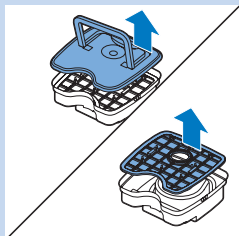



- 4 Shake the dust container over a dustbin to empty it. Clean the filter and the inside of the dust container with a cloth or a toothbrush with soft bristles. Also clean the suction opening in the bottom of the dust container.

Caution: Do not clean the dust container and the filter with water or in the dishwasher.

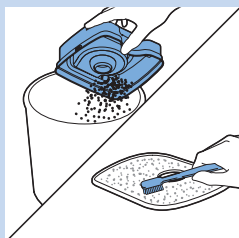

- 5 Put the filter back into the dust container. Then place the lid on the dust container.

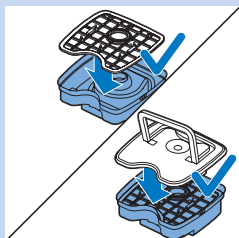

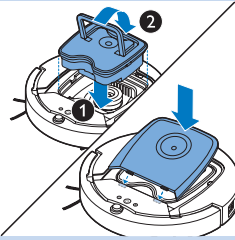

- 6 Put the dust container back into the dust container compartment and put the top cover back onto the robot.

Caution: Always make sure the filter is present inside the dust container. If you use the robot without the filter inside the dust container, the motor will be damaged.

Cleaning sensors, wheels and side brushes

To maintain good cleaning performance, you have to clean the drop-off sensors, the wheels and the side brushes from time to time.





- 1 Make sure the power switch is in 'off' position.
- 2 Place the robot upside down on a flat surface.
- 3 Use a brush with soft bristles (e.g. a toothbrush) to remove dust or fluff from the drop-off sensors. Also check if there is any dirt or fluff blocking the suction opening.

Note: It is important that you clean the drop-off sensors regularly. If the drop-off sensors are dirty, the robot may fail to detect height differences.

- 4 Use a brush with soft bristles (e.g. a toothbrush) to remove dust or fluff from the front wheel and side wheels.

- 5 To clean the side brushes, grab them by the bristles and pull them off their shafts.

- 6 Remove fluff, hairs and threads from the shaft and from the side brush with a soft brush (e.g. a toothbrush) or a cloth.
- 7 Check the side brushes and the bottom of the robot for any sharp objects that could damage your floor.

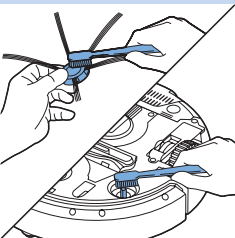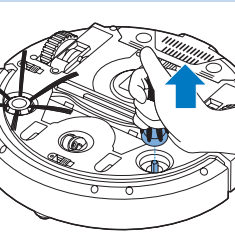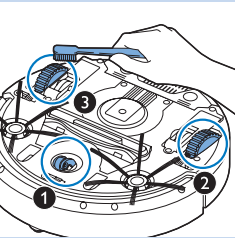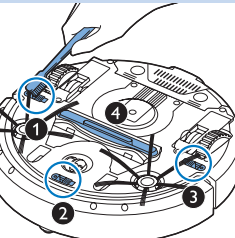

Replacement

You can order spareparts and accessories at www.shop.philips.com/service or at your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Replacing the filter



Replace the filter if it is very dirty or damaged. You can order a new filter under order number CP0109. See 'Emptying and cleaning the dust container' in chapter 'Cleaning and maintenance' for instructions on how to remove the old filter from the dust container and how to place a new filter in the dust container.

Replacing the side brushes

Replace the side brushes after some time to ensure proper cleaning results.

Note: Always replace the side brushes when you notice signs of wear or damage. We also recommend that you replace both side brushes at the same time. You can order spare side brushes as a set under order number CP0107.


- 1 Make sure that the power switch is in 'off' position.
- 2 To replace the side brushes, grab the old side brushes by the bristles and pull them off their shafts.
- 3 Push the new side brushes onto the shafts.

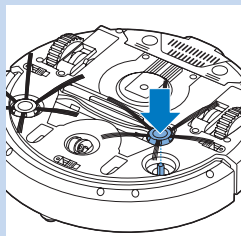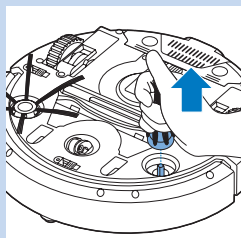


Replacing the rechargeable battery

Replace the rechargeable battery when you can no longer recharge it or when it runs out of power quickly. You can order a new rechargeable battery under order number CP0113 for FC8820 and order number CP0112 for FC8810.


- 1 Let the robot run until the rechargeable battery is empty to make sure that the rechargeable battery is completely discharged before you remove it and dispose of it.
- 2 Push and slide the battery cavity cover off the robot and take out the old rechargeable battery.

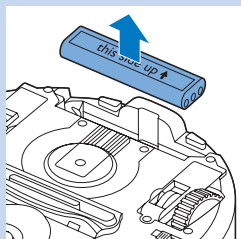

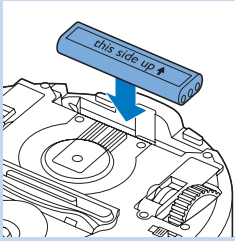


- 3 Place the new rechargeable battery in the battery cavity and slide the battery cavity cover back onto the robot.

Replacing the battery of the remote control

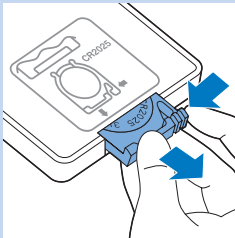

The remote control works on a CR2025 coin-shaped battery. Replace the battery when the robot no longer responds when you press the buttons on the remote control.

- 1 Hold the remote control upside down. Push the release button on the battery holder and at the same time slide the battery holder out of the remote control.

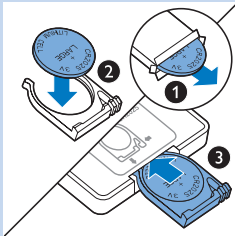

- 2 Remove the empty battery from the battery holder and place a new battery in the battery holder. Then slide the battery holder back into the remote control.

Ordering new dry wipes

You can order new dry wipes under order number CP0123.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with this appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The robot does not start cleaning when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Charge the rechargeable battery (see chapter 'Preparing for use').
	The small plug is still inserted in the socket on the robot.	The robot does not work on mains power. It only works on its rechargeable battery. Therefore, always disconnect the adapter from the robot and the mains before use.
E1 is on the display.	One or both wheels are stuck.	Set the on/off switch to 'off'. Remove the fluff, hair, thread or wire that is caught around the wheel suspension.
	One or both side brushes are stuck.	Clean the side brushes (see chapter 'Cleaning and maintenance').
E2 is on the display.	The top cover is not present or is not closed properly.	When the top cover is not present or is not closed properly, the robot does not work. Place the top cover on the robot properly.
E3 is on the display.	The bumper is stuck.	Press the on/off button to stop the robot. Lift the robot so that its bumper comes free.
E4 is on the display.	The robot was lifted while it was cleaning.	Press the on/off button to stop the robot. Then press the on/off button again to make the robot resume cleaning normally.
E5 is on the display.	The robot is cleaning a dark or black surface, which triggers the drop-off sensors. This causes the robot to move in an unusual pattern.	Press the on/off button and then move the robot to a lighter coloured piece of the floor. If the problem continues to occur on lighter coloured floors, go to www.philips.com/support or contact the Consumer Care Centre in your country.
	The robot is cleaning a floor that reflects sunlight quite strongly. This triggers the drop-off sensors and causes the robot to move in an unusual pattern.	Close the curtains to block sunlight from entering the room.
E6 is on the display.	The rechargeable battery has not been inserted correctly.	See chapter 'Before first use' for instructions on how to insert the rechargeable battery.
	The power switch is set to 'off' while the robot is on the docking station.	Set the power switch to 'on'.
The robot does not clean properly.	The bristles of one or both side brushes are crooked or bent.	Soak the brush or brushes in warm water for a while. If this does not restore the bristles to their proper shape, replace the side brushes. See chapter 'Replacement' for instructions on how to replace the side brushes.
	The filter in the dust container is dirty.	Clean the filter in the dust container with a cloth or a toothbrush with soft bristles.

Problem	Cause	Solution
		If brushing does not help to clean the filter, replace the filter with a new one (see chapter 'Replacement').
	The suction opening in the bottom of the dust container is clogged.	Clean the suction opening (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	The front wheel is jammed with hair or other dirt.	Clean the front wheel (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The battery can no longer be charged or runs empty very fast.	The rechargeable battery has reached the end of its life.	Replace the rechargeable battery (see chapter 'Replacement').
The battery of the remote control runs empty too fast.	Perhaps you did not insert the correct type of battery.	For the remote control, you need a CR2025 coin-shaped battery. If the problem persists, go to www.philips.com/support or contact the Consumer Care Centre in your country.

Error codes

Error code	Possible cause	Solution
E1	Wheels stuck	Remove the robot from the obstacle and press the on/off button to resume cleaning.
E2	Top cover or dust container not placed properly	Place the dust container in and the top cover on the robot properly. The error code disappears from the display automatically.
E3	Bumper stuck	Remove the robot from the obstacle. The error code disappears from the display automatically.
E4	Robot lifted up from floor	Put the robot back on the floor to make the error code disappear.
E5	Colour of floor too dark	Place the robot on a lighter area of the floor. Clean the drop-off sensors.
E6	Battery not inserted properly	Read the instructions in 'Inserting the rechargeable battery into the robot' in chapter 'Before first use'.
	Charging error	Check if the power switch is in 'on' position when the robot is on the docking station.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!
За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес **www.philips.bg/welcome**.


Вашият робот (фиг. 1)

- 1 Дръжка на капака на отделениято за смет
- 2 Капак на контейнера за смет
- 3 Филтър
- 4 Контейнер за смет
- 5 Горен капак
- 6 Таблица с кодове за грешки
- 7 Вентилатор
- 8 Предпазител
- 9 Бутон за вкл./изкл. (включва робота или го превключва в режим на готовност)
- 10 Превключвател на захранването (включва или изключва робота)
- 11 Предно колелце
- 12 Валове на страничните четки
- 13 Датчици за риск от падане
- 14 Колелца
- 15 Отделение на батерията
- 16 Отвор за всмукване
- 17 Странични четки
- 18 Акумулаторна батерия
- 19 Капак на отделениято на батерията
- 20 Фиксиращи блокове за сухи кърпи
- 21 Държач за суха кърпа
- 22 Сухи кърпи
- 23 Държач на батерията
- 24 Дистанционно управление
- 25 Шнур за зареждане
- 26 Показалец
- 27 Блок за виртуална стена
- 28 Докинг станция
- 29 Адаптер
- 30 Малък жак


Дисплеи и контролни панели

Контролен панел на докинг станцията

- 1 Дисплей с време, ден и индикатори за програмиране
- 2 Бутони за регулиране и настройка
- 3 Индикатор за батерията

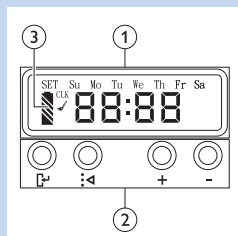


Дистанционно управление

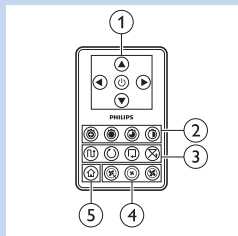

- 1 Бутони за навигация и за вкл./изкл.
- 2 Бутони за време за почистване
- 3 Бутони за режим на почистване
- 4 Бутони за скорост на вентилатора
- 5 Докинг бутон

Показалец (FC8820)

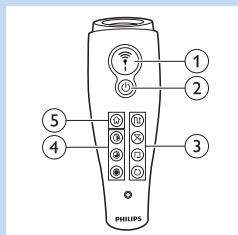


- 1 Бутон за показалеца
- 2 Бутон за вкл./изкл.
- 3 Бутони за режим на почистване
- 4 Бутони за време за почистване
- 5 Докинг бутон

Как работи роботът

Какво почиства роботът

Този робот е снабден с функции, които го правят полезен помощник за почистване на подовите повърхности във вашия дом. Роботът е особено подходящ за почистване на твърди подови повърхности като подове от дърво, плочки или линолеум. При почистване на меки подови повърхности, например килими или черги, може да има известни затруднения. Ако използвате робота за почистване на килим или черга, първия път останете близо до него, за да видите дали той може да се справи с такъв тип подова повърхност. Роботът също се нуждае от наблюдение, когато го използвате върху черни или блестящи, твърди подови настилки.


Как почиства роботът

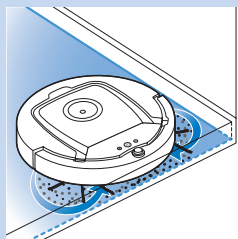

Система за почистване

Този робот е с 3-степенна система за ефикасно почистване на подове.

- С двете странични четки роботът почиства ъглите и покрай стените. Освен това, те изваждат напастения в пода прах.

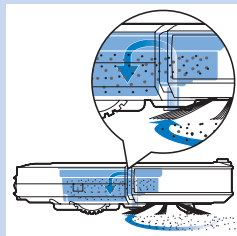

- Мощната система за засмукване събира праха и замърсяванията и през отвора за всмукване ги прехвърля в контейнера за смет.
- Роботът се доставя с държач за сухи кърпи, който ви позволява да почиствате пода си дори по-обстойно със сухи кърпи.


Начини на почистване

В автоматичен режим на почистване роботът използва автоматична последователност от схеми за оптимално почистване на всяка област от стаята. Използваните схеми за почистване са:


- 1 Z-модел или зигзаговидна схема
- 2 Произволна схема
- 3 Следване на стената
- 4 Спирално почистване

По време на автоматичното почистване роботът използва тези схеми в определена последователност:


- 1 Z-модел

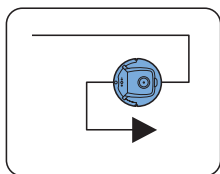

- 2 Произволна схема

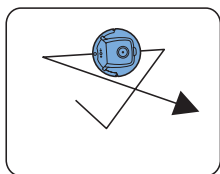


- 3 Следване на стената

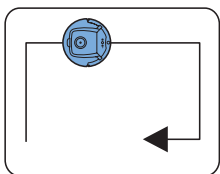


- 4 Спирално почистване

- Когато роботът приключи с тази последователност от схеми на почистване, той започва отново да се движи по Z-модел. Роботът продължава да почиства помещението по тази схема, докато не бъде изключен ръчно или докато акумулаторната батерия не се изтощи.
- Ако роботът открие особено замърсена площ по време на почистването, той превключва на спирален режим и турбо скорост на вентилатора, за да се осигури пълно отстраняване на замърсяванията.

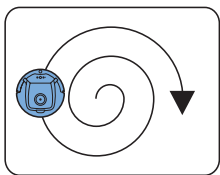

Забележка: Също така можете да изберете всеки режим поотделно чрез натискане на съответния бутон на дистанционното управление или показалеца (само за FC8820). За повече подробности вижте глава “Използване на робота”, раздел “Режими за почистване”.

Как роботът ви избягва разликите във височината

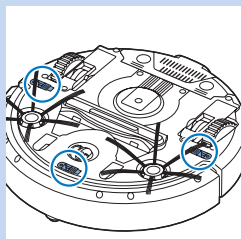


- Роботът има три датчика за риск от падане, намиращи се на дъното. Той ги използва, за да открива и да избягва разликите във височината като стълби.

Забележка: Нормално е роботът да премине леко над ръба на разлика във височината, тъй като предният му датчик за риск от падане е разположен зад бронята.

Внимание: В някои случаи датчиците за риск от падане е възможно да не открият стълбище или друга разлика във височината навреме. Затова наблюдавайте робота внимателно първите няколко пъти, когато го използвате и когато работите в близост до стълбище или друга разлика във височината.

Преди първата употреба

Монтиране на страничните четки

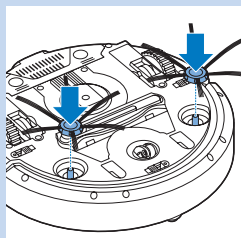


- 1 Разпакувайте страничните четки и поставете робота обърнат на маса или на пода.
- 2 Наместете страничните четки на валовите на дъното на робота.


Забележка: Уверете се, че закрепвате страничните четки както трябва. Натиснете ги върху вала, докато чуete щракването, с което те се заключват на местата си.

Поставяне на акумулаторната батерия в робота


Преди употреба трябва да поставите акумулаторната батерия.

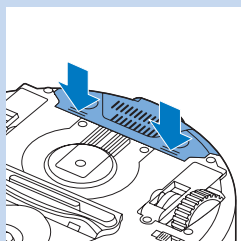

- 1 Натиснете набраздените части на капака на отделението за батерия, за да го отключите.

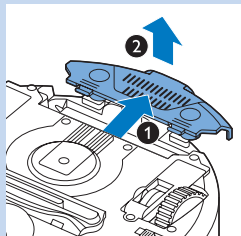

- 2 Премахнете капака на отделението за батерия от робота.
- 3 Отстранете пластмасата от акумулаторната батерия.

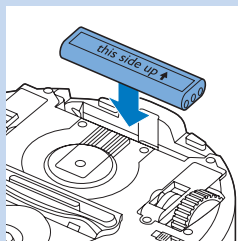


- 4** Поставете акумулаторната батерия в отделениято.

Забележка: Уверете се, че печатът върху батерията е насочен нагоре и че съединителите са насочени в правилната посока.

- 5** Поставете капачето на отделениято за батерията обратно на мястото му върху работата.

Премахване на предпазния етикет от дистанционното управление

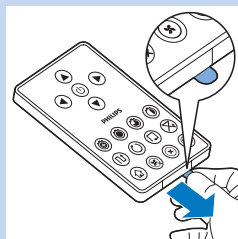


Дистанционното управление работи с плоска батерия CR2025. Тази батерия е защитена със предпазен етикет, който трябва да се премахне преди употреба.


- 1** Издърпайте предпазния етикет на батерията от отделениято за батерии на дистанционното управление.
- Дистанционното управление вече е готово за употреба.

Подготовка за употреба

Монтиране на докинг станцията

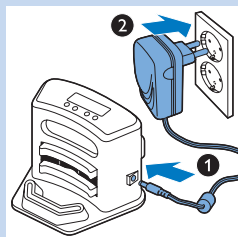

- 1** Включете малкия щепсел на адаптера в контакта на докинг станцията (1) и включете адаптера в контакта (2). Дисплеят на докинг станцията светва.

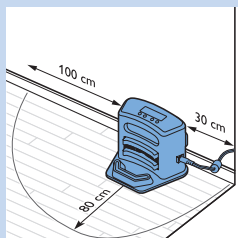


- 2** Поставете докинг станцията върху хоризонтален, равен под до стената.

Съвет: За да сте сигурни, че докинг станцията остава надеждно на избраното място, можете да я закрепите за стената с винтове или с две ленти двойно залепващо тиксо.

Забележка: Уверете се, че няма препятствия или разлика във височината 80 см отпред, 30 см вдясно и 100 см вляво от докинг станцията.

Зареждане

Когато зареждате акумулаторната батерия за първи път и когато акумулаторната батерия е изтощена, времето за зареждане е четири часа. Роботът ви може да се зарежда по два начина:

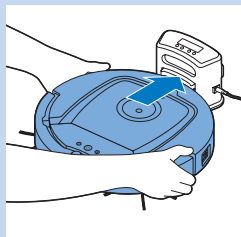


- На докинг станцията, ръчно или автоматично по време на употреба;
- Чрез свързване на робота директно с електрическата мрежа

Забележка: Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, роботът ви може да почиства до 100 минути.


Зареждане на докинг станцията

- 1 Поставете робота върху включената докинг станция.
- 2 Натиснете ключа на захранването, за да включите робота.

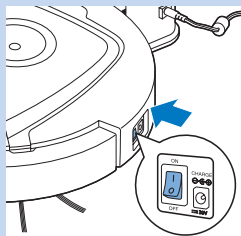


- 3 Индикаторът за батерията на дисплея на докинг станцията и лампата на бутона за вкл./изкл. на робота започват да мигат.

Забележка: Тъй като това е първият път, когато зареждате робота, дисплеят на робота показва индикатора за зареждане.

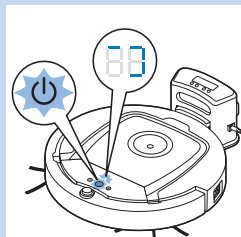


- 4 Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, индикаторът за батерия на дисплея на докинг станцията и лампата на бутона за вкл./изкл. на робота спират да мигат.

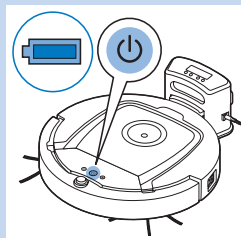


Автоматично зареждане по време на употреба

- 1 Когато роботът завърши почистването или остават само 15% от заряда на батерията, той се връща автоматично към докинг станцията за зареждане. Когато роботът се връща към докинг станцията, лампата в бутона за включване/изключване мига.
- 2 Когато роботът е поставен правилно на докинг станцията, индикатор за батерията на дисплея на докинг станцията започва да мига.
- 3 Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, индикаторът за батерия на дисплея на докинг станцията и лампата на бутона за вкл./изкл. на робота спират да мигат.

Забележка: Роботът се връща към докинг станцията автоматично само когато почистването е започнало от нея.

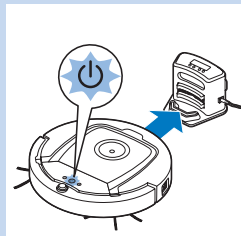


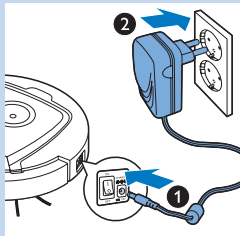

Директно зареждане от електрическата мрежа

- 1** Включете малкия щепсел на адаптера в съответното гнездо на работата (1). Включете адаптера в контакта (2).
- 2** Натиснете ключа на захранването, за да включите работата.
- 3** Когато роботът е свързан правилно към мрежата, лампата в бутона за вкл./изкл. на работата започва да мига. Това показва, че акумулаторната батерия се зарежда.
- 4** Когато акумулаторната батерия е напълно заредена, лампата в бутона за вкл./изкл. на работата спира да мига.


Подготовка на стаята за почистване

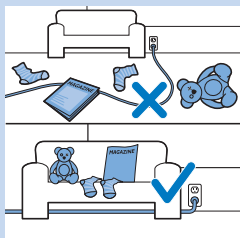


- Преди да стартирате работата за почистване, уверете се, че сте премахнали всички свободно стоящи и чупливи предмети от пода.

Използване на работата


Пускане и спиране

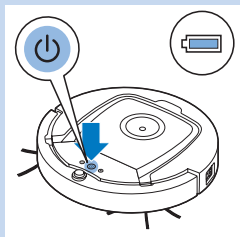


- 1** Натиснете бутона за вкл./изкл. Лампата в бутона за вкл./изкл. светва и роботът започва почистване.
- Можете да натиснете бутона за вкл./изкл. на работата.

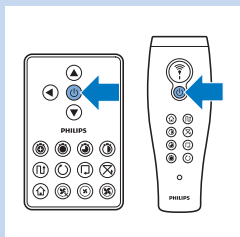

- Можете също така да натиснете бутона за вкл./изкл. на дистанционното управление или на показалеца (FC8820).

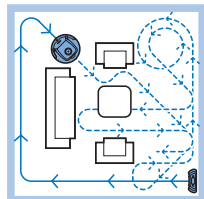


- 2** Освен ако не натиснете един от бутоните за режим, роботът продължава да почиства в автоматичен режим, докато батерията му се изтощи. В автоматичен режим на почистване той следва повтарящи се последователности от Z-модел, произволен, следване стена и спирални движения. За повече информация относно режимите на почистване вижте раздел “Режими на почистване”.

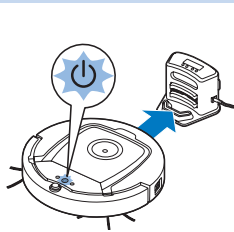

- 3** Когато батерията е изтощена, лампата в бутона за вкл./изкл. започва да мига и роботът се връща към докинг станцията за зареждане.


- 4** Можете също така да натиснете бутона за вкл./изкл., за да прекъснете или спрете почистването. Ако натиснете бутона за вкл./изкл. отново и в акумулаторната батерия все още има достатъчно енергия, роботът продължава почистването в автоматичен режим на почистване.

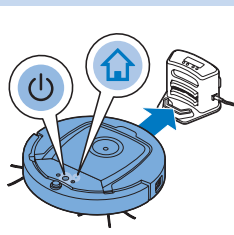

- 5** Можете също да накарате робота да се върне към докинг станцията, преди акумулаторната батерия да се изтощи, като натиснете докинг бутона на дистанционното управление или на показалеца (FC8820). Докинг индикаторът на дисплея на робота светва и роботът се връща към докинг станцията.

Забележка: Ако не сте стартирали робота от докинг станцията, той не се връща към докинг станцията автоматично, когато акумулаторната батерия се изтощи. Ако в нея все още има достатъчно енергия, можете да натиснете докинг бутона, за да накарате робота да се върнете към докинг станцията. Ако акумулаторната батерия се изтощи напълно, трябва да поставите робота на докинг станцията ръчно.

Режими на почистване

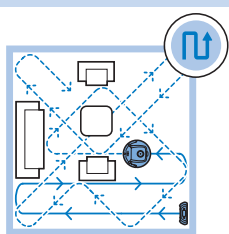


Освен автоматичния режим на почистване, този робот има четири отделни режима за почистване, които могат да се активират чрез натискане на съответния бутон.

Режим Z-модел


- В режим Z-модел роботът почиства, като прави зигзагообразни цикли през стаята за почистване на големи площи.

Произволен режим



- В този режим роботът почиства стаята по смесен модел от прави и кръстосани движения.

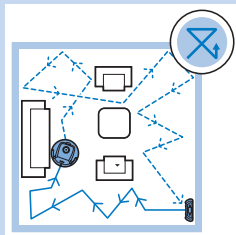**Режим за следване на стените**

- В този режим роботът следва стените на помещението, за да почисти допълнително областта по продължението на стените.

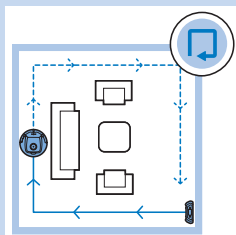**Спирален режим**


- В този режим роботът прави спирални движения с вентилатор на турбо скорост за старателно почистване на замърсени области.

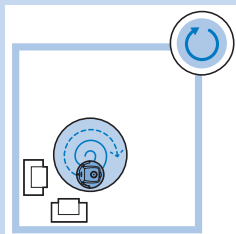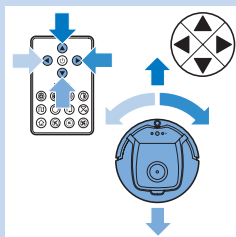**Ръчно управление**


- 1 Използвайте бутоните със стрелки над и под и отляво и отдясно на бутона за вкл./изкл. на дистанционното управление, за да направлявате робота в помещението.

Забележка: Не натискайте стрелката надолу, когато роботът е близо до разлика във височината или стълбище.

Използване на бутоните за време за почистване

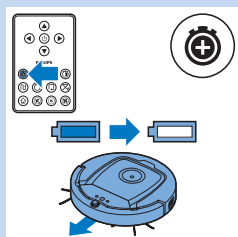

- Натиснете бутона за максимално време за почистване, за да зададете почистване в автоматичен режим, докато акумулаторната батерия се изтощи. Когато роботът завърши почистването, той се връща автоматично на докинг станцията, ако е започнал от докинг станция. Ако роботът е започнал от друга точка в стаята, натиснете докинг бутона, за да го върнете обратно към докинг станцията.

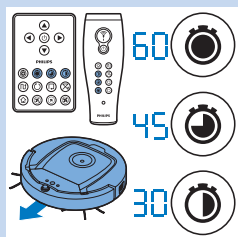

- Другите бутони за време за почистване ви позволяват да оставите робота да работи за 60, 45 и 30 минути съответно. Когато времето за почистване завърши, роботът автоматично се връща към докинг станцията, когато е започнал от нея. Ако роботът е започнал от друга точка в стаята, натиснете докинг бутона, за да го върнете обратно към докинг станцията.

Използване на програмите за почистване

Настройка на часовника и деня

Ако искате да използвате програмите за почистване, трябва първо да настроите часовника и деня от седмицата на дисплея на докинг станцията. За да видите изображенията, съответстващи на стъпките по-долу, вижте сгънатите страници в задната част.

- 1 Натиснете бутона за настройка. Индикаторът за зададения режим и индикаторът за времето на часовника започват да мигат.
- 2 Натиснете бутона за избор веднъж. Индикаторът за час започва да мига.
- 3 Използвайте бутоните + и - на дистанционното управление, за да зададете часа. Зададеният час се показва на дисплея.
- 4 Натиснете бутона за избор за потвърждаване на часа. Индикаторът за минути започва да мига.
- 5 Използвайте бутоните + и - на дистанционното управление, за да зададете минутите. Зададените минути се показват на дисплея.
- 6 Натиснете бутона за избор, за да потвърдите зададените минути. Обозначението "Su" за неделя започва да мига.
- 7 Използвайте бутоните + и - на дистанционното управление, за да зададете текущия ден от седмицата.
- 8 Натиснете бутона за избор за потвърждение на деня от седмица.
- 9 Натиснете бутона за настройка, за да потвърдите настройката на часовника и деня от седмицата. Индикаторът за зададен режим и индикаторът за времето на часовника спират да мигат и светят постоянно.

Програмиране на времето за почистване


Ако сте задали часа и деня от седмицата на дисплея на докинг станцията, можете да програмирате времето за почистване на робота си. За изображения, съответстващи на стъпките по-долу, вижте сгънатите страници в задната част.

Наличните опции за програмиране са:

Програма	Индикация на дисплея
Почистване всеки ден	Индикациите за всеки ден са включени
Почистване в работни дни	Индикациите за понеделник до петък са включени
Почистване на 2 последователни дни	Включени са индикации за 2 дни, напр. петък и събота
Почистване 1 ден в седмицата	Индикацията за избрания ден е включена

- 1 Натиснете бутона за настройка. Индикаторът за зададения режим и индикаторът за програмата за почистване започват да мигат.
- 2 Натиснете бутона за избор веднъж. Индикаторът за час започва да мига.
- 3 Използвайте бутоните + и - на дистанционното управление, за да зададете часа. Зададеният час се показва на дисплея.
- 4 Натиснете бутона за избор за потвърждаване на часа. Индикаторът за минути започва да мига.
- 5 Използвайте бутоните + и - на дистанционното управление, за да зададете минутите. Зададените минути се показват на дисплея.
- 6 Натиснете бутона за избор, за да потвърдите зададените минути. Обозначението "Su" за неделя започва да мига.
- 7 Използвайте бутоните + или - на дистанционното управление, за да превключвате между програми за почистване (вижте таблицата по-горе за наличните опции за програмиране).
- 8 Натиснете бутона за избор за потвърждение на избраната програма.
- 9 Натиснете бутона за настройка, за да потвърдите програмирането. Индикаторът за зададения режим и индикаторът за програмата за почистване спират да мигат и светят постоянно.
- 10 Когато сте задали програмата за почистване, на дисплея се показва индикаторът на програмата за почистване и избрания ден или дни. Ако оставите робота в режим на готовност и акумулаторната му батерия е напълно заредена, той ще започне да почиства в програмирания час на програмирания ден или дни.

Бутони за скорост на вентилатора

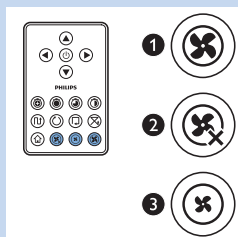

Можете да използвате бутоните за скоростта на вентилатора за увеличаване на оборотите на вентилатора на турбо или за изключване на вентилатора. Настройката по подразбиране е нормална скорост на вентилатора.

- 1 Турбо скоростта на вентилатора увеличава силата на засмукване на робота.
- 2 Можете да изключите вентилатора, като натиснете този бутон.
- 3 Натиснете този бутон за нормална скорост на вентилатора.

Отклик на пляскане

- Когато всички икони на дисплея мигат, роботът е неизправен. За да спрете мигането на иконите и да видите какво не е наред, плеснете с ръце веднъж. Това кара кода за грешка да се показва на дисплея. Вижте глава “Кодове за грешка” за обяснение на значението на тези кодове за грешка.

Използване на приставката за суха кърпа




Приставката за суха кърпа ви позволява да почиствате твърди подови повърхности със сухи кърпи.


Подготовка на приставката за суха кърпа за употреба

- 1 Обърнете робота и го поставете на пода или на маса.
- 2 Поставете сухата кърпа върху маса и поставете приставката за суха кърпа върху кърпата, като фиксиращите езичета са насочени към вас.
- 3 Сгънете двата края на сухата кърпа около приставката за суха кърпа и закрепете сухата кърпа върху приставката, като натиснете фиксиращите блокове в жлебовете.
- 4 Поставете фиксиращото езиче на приставката за суха кърпа в отвора точно зад колелото от едната страна на робота и натиснете, докато чуete да се заключва на мястото си с щракване. След това повторете тези действия от другата страна.
- 5 Обърнете робота и го поставете на пода върху колелата му, при което приставката за суха кърпа трябва да докосва пода.

Използване на робота с приставката за суха кърпа

Когато е поставена приставката за суха кърпа, можете да използвате робота във всеки режим и на всички твърди подови повърхности. Не използвайте приставката за суха кърпа върху килим или черги.

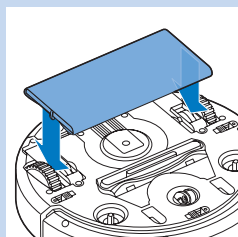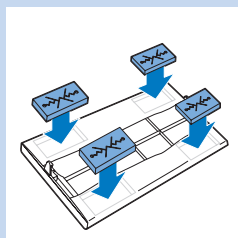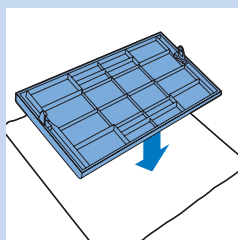

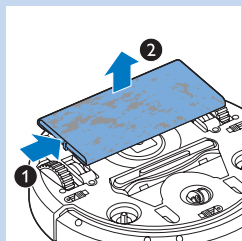

Премахване на приставката за суха кърпа

Отстранете приставката за суха кърпа веднага след като завършите почистването на пода.

- 1** Обърнете робота и го поставете на пода или на маса.
- 2** Натиснете единия край на приставката за суха кърпа към колелото от другата страна на робота, за да го освободите. След това издърпайте приставката от робота.

Използване на показалеца (FC8820)

Зареждане на показалеца





Показалецът има акумулаторна батерия, която може да се зарежда с приложения USB кабел.

- 1** Поставете микро USB жака в гнездото на дъното на показалеца.
- 2** Поставете USB жака в USB зарядното устройство или USB порта на лаптопа си.


- 3** Индикаторът за зареждане на показалеца светва постоянно. Зареждането отнема 30 минути. Когато индикаторът за зареждане изгасне, акумулаторната батерия е напълно заредена.

Управляване на робота с показалеца

- Когато натиснете и задържите бутона на показалеца, показалецът излъчва сноп инфрачервена светлина. С този лъч можете да насочвате робота в конкретна посока. Докато държите бутона натиснат и продължавате да сочите в посоката, в която искате да се движи роботът, той продължава да се движи в тази посока. Когато пуснете бутона на показалеца, роботът започва почистване в автоматичен режим.
- С показалеца можете да насочвате робота към конкретна област в стаята, за да я почистите особено старателно.

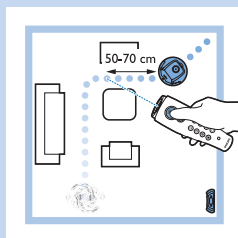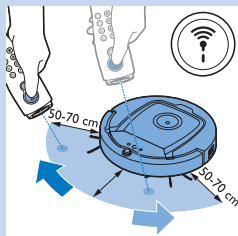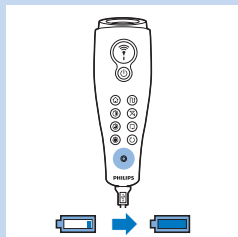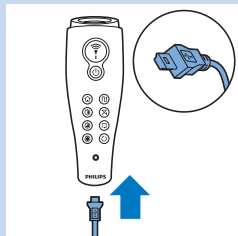


Използване на блока за виртуална стена (FC8820)

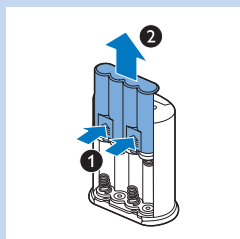

Поставяне на батериите в блока за виртуална стена

Блокът за виртуална стена работи с четири батерии тип АА.

- 1 Натиснете двата освобождаващи палеца отдолу на задния капак (1), плъзнете задния капак нагоре и го премахнете от блока за виртуална стена (2).

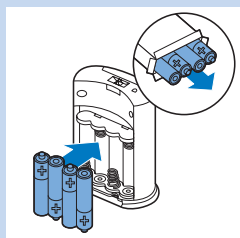


- 2 Вземете четири нови батерии тип АА и ги поставете в отделението за батерии на блока за виртуална стена.

Забележка: Убедете се, че полюсите “+” и “-” на батериите са правилно ориентирани.


- 3 Плъзнете задния капак обратно на блока за виртуална стена.

Позициониране на блока за виртуална стена за спиране на работа

Можете да използвате блока за виртуална стена, за да попречите на робота да влиза в стая или област, в която не искате да влиза.

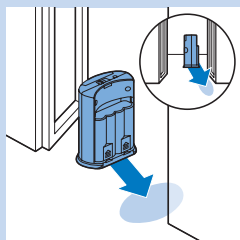


- 1 Поставете блока на място, откъдето не искате роботът да преминава, напр. близо до отворена врата към помещение, в което роботът не следва да влиза, или в горната част на стълбище.

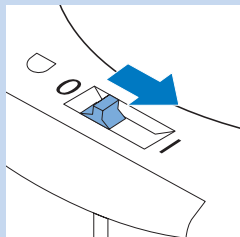

- 2 Включете блока за виртуална стена от плъзгача за вкл./изкл. върху горната част на устройството.

- 3 Включете робота за нормално почистване.

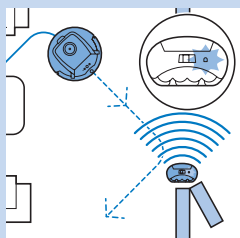


- 4 Когато роботът се доближи прекалено до блока за виртуална стена, индикаторът на блок за виртуална стена започва да мига и той излъчва сноп инфрачервена светлина. Този сноп инфрачервена светлина кара робота да промени своя курс и да се отдалечи от блока за виртуална стена.

Почистване и поддръжка**Изпразване и почистване на контейнера за смет**



Изпразнете и почистете контейнера за смет, когато иконата за пълен контейнер за смет светне на дисплея на робота.

1 Свалете горния панел.



Забележка: Проверете дали ключът за захранването е в изключено положение.

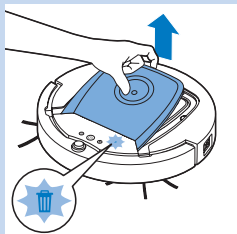
**2** Издърпайте дръжката на капака на контейнера за смет и извадете контейнера от отделението му.

Забележка: При изваждането или при повторното поставяне на контейнера за смет внимавайте да не повредите перките на вентилатора на електромотора.

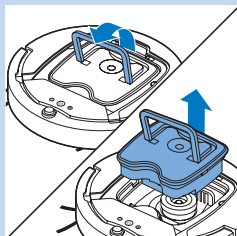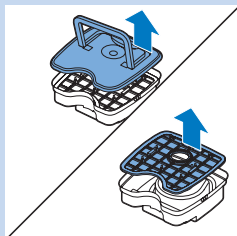**3** Внимателно повдигнете капака на контейнера за смет и извадете филтъра.**4** Изтръскайте контейнера за смет над кофа за смет, за да го изпразните. Почистете филтъра и вътрешността на отделението за смет с помощта на парцал или четка за зъби с мек косъм. Също така почистете смукателния отвор на дъното на контейнера за смет.

Внимание: Не мийте контейнера за смет и филтъра с вода или в съдомиялна машина.

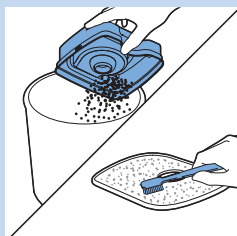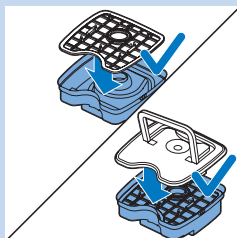**5** Поставете филтъра обратно в контейнера за смет и след това затворете капака на контейнера.

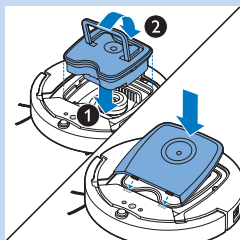


- 6** Поставете контейнера за смет обратно в отделението за смет и поставете горния капак обратно върху робота.

Внимание: Винаги проверявайте дали филтърът е поставен във вътрешността на контейнера за смет. Ако използвате робота без поставен филтър, електромоторът ще се повреди.


Почистване на датчиците, колелата и страничните четки

За поддържане на доброто качество на почистването трябва от време на време да почиствате датчиците за риск от падане, колелата и страничните четки.

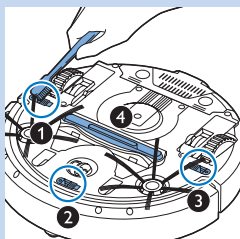


- 1** Проверете дали ключът за захранването е в изключено положение.
- 2** Поставете робота с долната част нагоре върху равна повърхност.
- 3** Използвайте четка с мек косъм (например четка за зъби) за премахване на прах или пух от датчиците за риск от падане. Проверете също за замърсявания или мъх, които да блокират отвора за засмукване.


Забележка: Важно е да почиствате редовно датчиците за риск от падане. Ако датчиците са замърсени, роботът може да не разпознае разлика във височините.

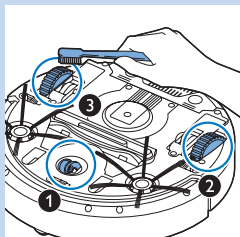

- 4** Използвайте четка с меки косъмчета (например четка за зъби) за отстраняване на праха и мъха от отвора за всмукване и страничните колела.

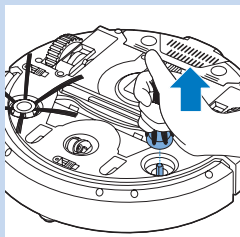

- 5** За да почистите страничните четки, хванете ги за косъмчетата и ги издърпайте от валовите им.

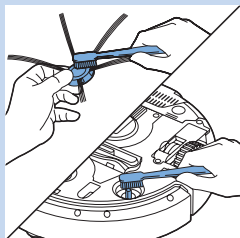

- 6** Отстранете космите, мъха и нишките от вала и от четката с мека четка (например четка за зъби) или кърпа.
- 7** Проверете страничните четки и долната част на робота за остри предмети, които могат да повредят пода ви.

Резервни части

Можете да поръчате резервни части и аксесоари на **www.shop.philips.com/service** или при вашия търговец на уреди Philips. Можете също така да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава.



Замяна на филтъра

Сменете филтъра, ако е много мръсен или повреден. Можете да поръчате нов филтър под номер за поръчка CP0109. Вижте "Изпразване и почистване на отделението за смет" в глава "Почистване и поддръжка" за указания как да извадите стария филтър от контейнера за смет и как да поставите нов.

Замяна на страничните четки

Заменият страничните четки след известно време, за да си осигурите добро качество на почистването.

Забележка: Винаги сменяйте страничните четки, когато забележите признаци на износване или повреда. Също така препоръчваме да сменяте и двете странични четки по едно и също време. Можете да поръчате резервни странични четки като комплект под номер за поръчка CP0107.

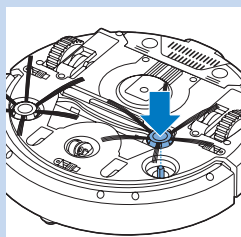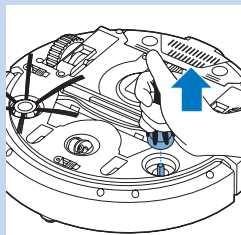


- 1** Проверете дали ключът за захранването е в изключено положение.
- 2** За да смените страничните четки, хванете старите за космчетата и ги издърпайте от валовите им.
- 3** Натиснете новите странични четки върху валовите.


Замяна на акумулаторната батерия

Сменете акумулаторната батерия, когато вече не можете да я заредите или когато започне да се изчерпва бързо. Можете да поръчате нова акумулаторна батерия с номер за поръчка CP0113 за FC8820 и номер за поръчка CP0112 за FC8810.

- 1** Оставете робота да работи, докато акумулаторната батерия се изпразни, за да сте сигурни, че тя е напълно разредена, преди да я извадите и да я изхвърлите.

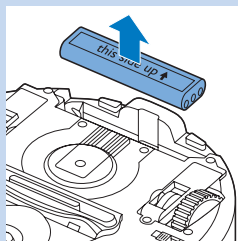


- 2** Натиснете и отстранете с плъзгане капачето на отделението за батерията и извадете старата акумулаторна батерия.

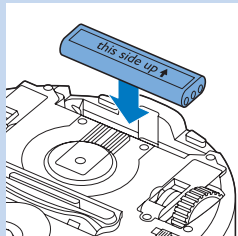


- 3** Поставете новата акумулаторна батерия в отделението за батерия и плъзнете капака на отделението за батерия обратно върху робота.

Смяна на батерията на дистанционното управление

Дистанционното управление работи с плоска батерия CR2025. Подменете батерията, когато роботът вече не реагира при натискане на бутоните на дистанционното управление.

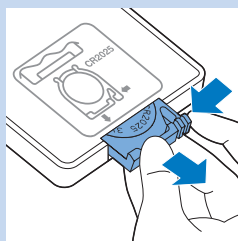

- 1** Обърнете дистанционното управление надолу. Натиснете бутона за освобождаване на държача на батерията и в същото време плъзнете държача на батерията навън от дистанционното управление.

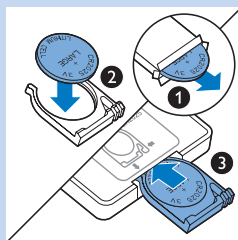

- 2** Премахнете празната батерия от държача и поставете нова батерия в отделението за батерията. След това плъзнете държача на батерията обратно на дистанционното управление.

Поръчка на нови сухи кърпи

Можете да поръчате нови сухи кърпи под номер за поръчка CP0123.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използването на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес **www.philips.com/support** или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Причина	Решение
Роботът не започва да работи, когато натисна бутона за вкл./изкл.	Акумулаторната батерия е изтощена.	Заредете акумулаторната батерия (вижте глава "Подготовка за употреба").
	Малкият щепсел е все още в гнездото на робота.	Роботът не работи, когато е включен в електрическата мрежа. Той работи само със захранване от акумулаторната батерия. Затова винаги изключвайте адаптера от робота и от контакта преди употреба.
На дисплея се изписва E1.	Едно или и двете колелца са заседнали.	Поставете ключа за вкл./изкл. в изключено положение. Премахнете мъха, космите, нишките или жиците, които са се оплели около окачването на колелата.
	Една или и двете четки са заседнали.	Почистете страничните четки (вижте раздел "Почистване и поддръжка").
На дисплея се изписва E2.	Горният капак не е поставен или е затворен неправилно.	Когато горният капак не е налице или не е затворен правилно, роботът не работи. Поставете горния капак на робота правилно.
На дисплея се изписва E3.	Предпазителят е заседнал.	Натиснете бутона за вкл./изкл., за да спрете робота. Повдигнете робота, така че предпазителят да се освободи.
На дисплея се изписва E4.	Роботът е бил вдигнат, докато е почиствал.	Натиснете бутона за вкл./изкл., за да спрете робота. След това натиснете бутона за вкл./изкл. отново, така че роботът да възобнови нормалното почистване.
На дисплея се изписва E5.	Роботът почиства тъмен или черен под, което задейства датчиците за риск от падане. Поради това роботът се движи по необичаен начин.	Натиснете бутона за вкл./изкл. и след това преместете робота на по-светло оцветена област от пода. Ако проблемът продължава да се появява на по-светло оцветените части от пода, посетете www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
	Роботът почиства под, който отразява силно слънчевата светлина. Това задейства датчиците за риск от падане и роботът се движи по необичаен начин.	Пуснете завесите, за да изолирате помещението от слънчевата светлина.

Проблем	Причина	Решение
На дисплея се изписва Е6.	Акумулаторната батерия не е поставена правилно.	Вж. раздела “Преди първа употреба” за указания как да поставите акумулаторна батерия.
	Ключът за захранване е в изключено положение, докато роботът е на докинг станцията.	Задайте ключа за захранване на включено положение.
Роботът не почиства добре.	Косъмчетата на едната или на двете четки са изкривени или прегънати.	Накиснете четката или четките в топла вода за известно време. Ако това не възстанови правилната форма на косъмчетата, сменете страничните четки. Вж. глава “Подмяна” за указания как да смените страничните четки.
	Филтърът в контейнера за смет е замърсен.	Почистете филтъра в отделението за смет с парцал или четка за зъби с мек косъм.
		Ако изчеткването не е достатъчно за почистване на филтъра, сменете го с нов (вижте глава “Подмяна”).
	Отворът за засмукване на дъното на отделението за смет е запушен.	Почистете отвора за засмукване (вижте раздел “Почистване и поддръжка”).
	Предното колелце е блокирано от косми или други отпадъци.	Почистете предното колело (вижте раздел “Почистване и поддръжка”).
Батерията не може повече да се зарежда или се изтощава прекалено бързо.	Акумулаторната батерия е изчерпала полезния си живот.	Сменете акумулаторна батерия (вж. раздел “Подмяна”).
Батерията на дистанционното управление се изтощава твърде бързо.	Може би не сте поставили правилния тип батерия.	За дистанционното управление ви трябва плоска батерия CR2025. Ако проблемът продължава да възниква, отворете www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Кодове за грешки

Код за грешка	Възможна причина	Решение
E1	Колелата са блокирани	Свалете робота от препятствието и натиснете бутона за вкл./изкл., за да възобновите почистването.
E2	Горният капак или контейнерът за смет не е поставен правилно	Поставете контейнера за смет и горния капак на робота правилно. Кодът за грешка изчезва от дисплея автоматично.
E3	Предпазителят е блокиран	Свалете робота от препятствието. Кодът за грешка изчезва от дисплея автоматично.
E4	Роботът е повдигнат от пода	Поставете робота обратно на пода, така че кодът за грешка да изчезне.
E5	Цветът на пода е твърде тъмен	Поставете робота на по-светла област от пода. Почистете датчиците за риск от падане.
E6	Батерията не е поставена правилно	Прочетете указанията в "Поставяне на акумулаторната батерия в робота" в раздела "Преди първа употреба".
	Грешка при зареждането	Проверете дали ключът за захранване е във включено положение, когато роботът е на докинг станцията.

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.


Teie robottolmuimeja (Jn 1)


- 1 Tolmukambri kaane käepide
- 2 Tolmukambri kaas
- 3 Filter
- 4 Tolmukamber
- 5 Ülemine kate
- 6 Veakoodide tabel
- 7 Ventilaator
- 8 Põrkeraam
- 9 Sisse-/väljalülitamise nupp (lülitab robottolmuimeja sisse või ooterežiimile)
- 10 Toitelüliti (lülitab robottolmuimeja sisse või välja)
- 11 Esiratas
- 12 Külgmiste harjade võllid
- 13 Kukkumissensorid
- 14 Rattad
- 15 Akupesa
- 16 Imemisava
- 17 Külgmised harjad
- 18 Aku
- 19 Akupesa kaas
- 20 Kinnitusklotsid kuivpühkimislappidele
- 21 Kuivpühkimislappide hoidik
- 22 Kuivpühkimislapid
- 23 Patareiholdik
- 24 Kaugjuhtimispuul
- 25 Laadimisjuhe
- 26 Osuti
- 27 Virtuaalseina seade
- 28 Dokkimisjaam
- 29 Adapter
- 30 Väike pistik

Ekraanid ja juhtpaneelid

Dokkimisjaama juhtpaneel


- 1 Aja-, päeva- ja programmeerimisnäitudega ekraan
- 2 Reguleerimis- ja seadistusnupud
- 3 Aku märgutuli

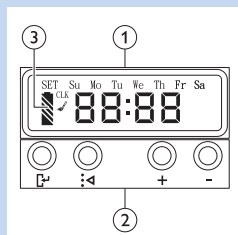

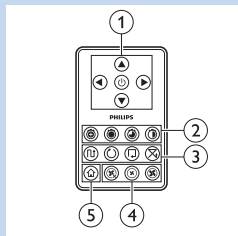

Kaugjuhtimispuul

- 1 Navigeerimisnupud ja sisse-/väljalülitamine
- 2 Puhastusaja nupud
- 3 Puhastusrežiimi nupud
- 4 Ventilaatori kiiruse nupud
- 5 Dokkimisnupp

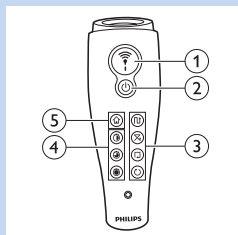

Osuti (FC8820)

- 1 Osuti nupp
- 2 Toitenupp
- 3 Puhastusrežiimi nupud
- 4 Puhastusaja nupud
- 5 Dokkimisnupp


Kuidas teie robottolmuimeja töötab?

Mida teie robottolmuimeja puhastada suudab?

Tänu oma omadustele on see robottolmuimeja teile kodus heaks abiliseks põrandate puhastamisel.

See robottolmuimeja sobib eriti hästi kõvade põrandate, näiteks puidust, keraamilistest plaatidest või linoleumist põrandate puhastamiseks. Pehmele põrandale, näiteks vaipkatte või vaibaga kaetud põrandale puhul võib ette tulla probleeme. Kui kasutate robottolmuimejat vaibal, püsige esimesel korral läheduses, et näha, kas robot tuleb sellise pinna puhastamisega toime. Robottolmuimeja vajab järelevalvet ka siis, kui kasutate seda musta värvi ja läikivatel kõvakattetega põrandatel.


Kuidas teie robottolmuimeja puhastab?

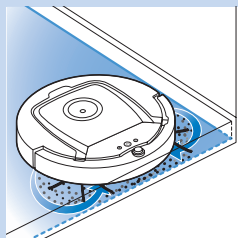

Puhastussüsteem

Robottolmuimejal on kolmeetapiline puhastussüsteem põrandate tõhusaks puhastamiseks.

- Kaks külgmist harja aitavad tolmuimejal puhastada nurki ja seinäääri. Samuti aitavad need põrandalt mustust lahti saada.

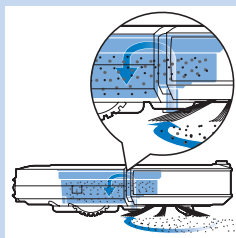

- Robottolmuimeja tõmbab imedes lahtise sodi enda külge ja suunab selle imemisava kaudu tolmu kambrisse.
- Robottolmuimejal on kuivpühkimislappide hoidik. Kuivpühkimislappide abil saab puhastada kõvakattega põrandaid veelgi põhjalikumalt.


Puhastusrežiimid

Automaatse puhastuse režiimis kasutab robottolmuimeja toa optimaalseks puhastamiseks puhastusrežiimide automaatset järjestust. Kasutatavad puhastusrežiimid on:


- 1 siksakiline liikumine;
- 2 juhuslik liikumine;
- 3 seina mööda kulgev liikumine;
- 4 spiraalne liikumine.

Automaatse puhastuse ajal kasutab robottolmuimeja neid liikumisrežiime kindlas järjestuses:


- 1 siksakiline liikumine;

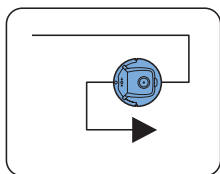

- 2 juhuslik liikumine;

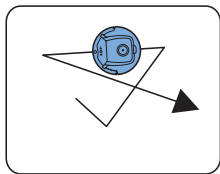


- 3 seina mööda kulgev liikumine;

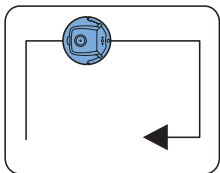


- 4 spiraalne liikumine.

- Kui robottolmuimeja on ühe liikumisrežiimide seeria läbinud, hakkab ta uuesti siksakiliselt liikuma. Robottolmuimeja kasutab seda liikumisrežiimide seeriat ruumi puhastamiseks seni, kuni aku saab tühjaks või kui see käsitsi välja lülitatakse.
- Kui robottolmuimeja tuvastab puhastustsükli käigus eriti määratud piirkonna, lülitub see spiraalse liikumise režiimi ja ventilaator hakkab tööle turbokiirusel, et tagada mustuse põhjalik eemaldamine.

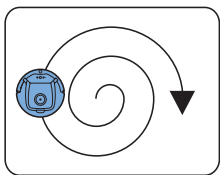

Märkus: saate valida iga režiimi ka eraldi kaugjuhtimispuldi ja osuti (üksnes mudelil FC8820) vastavat nuppu vajutades. Lisateabe saamiseks vt peatükis „Robottolmuimeja kasutamine“ jaotist „Puhastusrežiimid“.

Kuidas teie robottolmuimeja väldib kõrguseerinevusi?

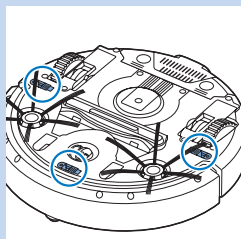


- Robottolmuimeja põhjal on kolm kukumissensorit. Neid sensoreid kasutatakse kõrguseerinevuste (nt treppide) tuvastamiseks ja vältimiseks.

Märkus: on normaalne, et robottolmuimeja liigub veidi üle erineva kõrgusega pinna serva, sest eesmine kukumissensor paikneb põrkeraami taga.

Ettevaatust: mõningatel juhtudel ei pruugi kukumissensorid treppi või mõnda muud kõrguseerinevust õigeaegselt tuvastada. Seetõttu jälgige robottolmuimejat hoolikalt paaril esimesel korral ja kui kasutate seda trepi või teiste erineva kõrgusega kohtade läheduses.

Enne esimest kasutamist

Külgmiste harjade paigaldamine

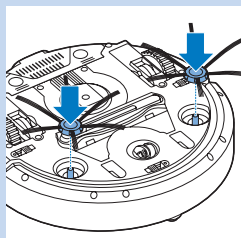


- 1** Pakkige lahti külgmised harjad ja pange robottolmuimeja tagurpidi lauale või põrandale.
- 2** Lükake külgmised harjad robottolmuimeja põhjal olevatele völliidele.


Märkus: Hoolitsege selle eest, et külgmised harjad oleksid õigesti kinnitatud. Vajutage need völliile, kuni kuulete neid klõpsatusega kinnituvat.

Aku paigaldamine robottolmuimejasse


Enne kasutamist tuleb seadmesse paigaldada laetav aku.

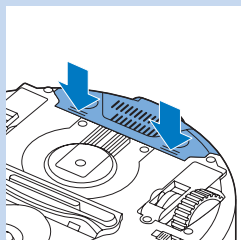

- 1** Akupesa kaane lukust vabastamiseks vajutage sellel olevatele sooneliste osadele.

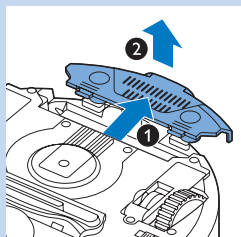

- 2** Libistage akupesa kaas robottolmuimeja pealt ära.
- 3** Eemaldage akult plastkile.

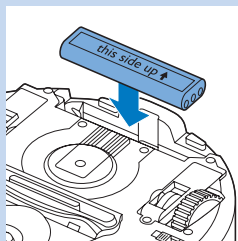

4 Pange aku akupessa.

Märkus: veenduge, et akul olev kujutis on ülespoole suunatud ja ühendused õiges suunas.


5 Libistage akupesa kaas tagasi robottolmuimejale.

Kaugjuhtimispuldilt kaitsesildi eemaldamine

Kaugjuhtimispult töötab CR2025 müntpatareiga. Seda patareid kaitseb kaitsesilt, mis tuleb enne kasutamist eemaldada.

1 Tõmmake patarei kaitsesilt kaugjuhtimispuldi patareipesast välja.


▮ Nüüd on kaugjuhtimispult kasutusvalmis.

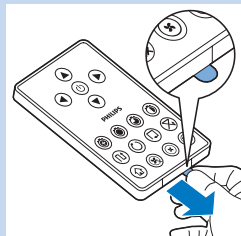

Kasutamiseks valmistumine

Dokkimisjaama paigaldamine


1 Sisestage adapteri väike pistik dokkimisjaama pesa (1) ja sisestage adapter seinakontakti (2). Dokkimisjaama ekraan süttib.

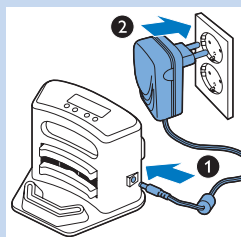

2 Asetage dokkimisjaam horisontaalsele tasasele põrandale vastu seina.

Nõuanne: veenduge, et dokkimisjaamast 80 cm eespool, 30 cm paremal ja 100 cm vasakul puuduksid takistused või kõrguseerinevused.

Märkus: veenduge, et dokkimisjaamast 80 cm eespool, 30 cm paremal ja 100 cm vasakul puuduksid takistused või kõrguseerinevused.





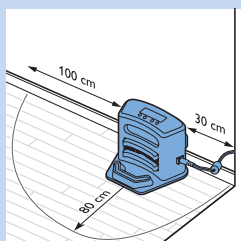


Laadimine

Aku esmakordsel laadimisel ja siis, kui see on tühjaks saanud, on laadimisaeg neli tundi.

Teie robottolmuimejat saab laadida kahel viisil:

- dokkimisjaamas, kas käsitsi või automaatselt kasutamise ajal;

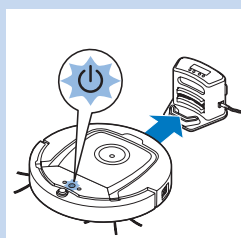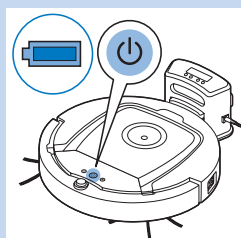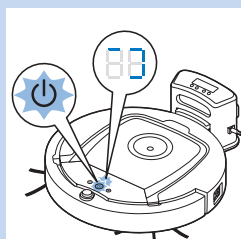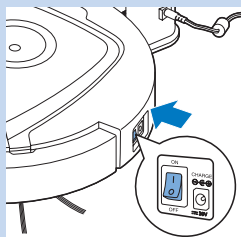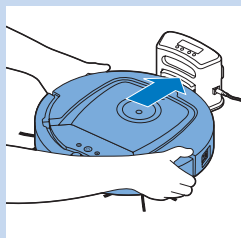

- ühendades robottolmuimeja otse vooluvõrku.

Märkus: kui aku on täis laetud, suudab teie robottolmuimeja puhastada kuni 100 minutit.

Dokkimisjaamas laadimine

- 1 Pange robottolmuimeja vooluvõrku ühendatud dokkimisjaama.

- 2 Robottolmuimeja sisselülitamiseks vajutage toitelülitit.

- 3 Dokkimisjaama ekraanil olev akunäidik ja robottolmuimejal olev sisse-/väljalülitamise nupp hakkavad vilkuma.


Märkus: kuna tegemist on robottolmuimeja esmakordse laadimisega, kuvatakse robottolmuimeja ekraanil alglaadimise märgutuli.

- 4 Kui aku on täis laetud, siis lõpetavad dokkimisjaama ekraanil olev akunäidik ja robottolmuimeja sisse-/väljalülitamise nupu tuli vilkumise.

Automaatne laadimine kasutamise ajal

- 1 Kui robottolmuimeja on lõpetanud puhastamise või kui aku laetust on järel vaid 15%, naaseb see laadimiseks automaatselt dokkimisjaama. Kui robottolmuimeja naaseb dokkimisjaama, vilgub sisse-/väljalülitamise nupu tuli.
- 2 Kui robottolmuimeja on asetatud dokkimisjaama õigesti, hakkab dokkimisjaama ekraanil olev akunäidik vilkuma.
- 3 Kui aku on täis laetud, siis lõpetavad dokkimisjaama ekraanil olev akunäidik ja robottolmuimeja sisse-/väljalülitamise nupu tuli vilkumise.


Märkus: robottolmuimeja naaseb automaatselt dokkimisjaama üksnes siis, kui see alustas puhastamist dokkimisjaamast.

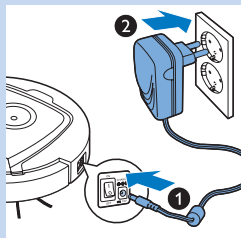

Laadimine otse vooluvõrgust

- 1** Sisestage adapteri väike pistik robottolmuimeja pessa (1). Sisestage adapter seinakontakti (2).
- 2** Robottolmuimeja sisselülitamiseks vajutage toitelülitit.
- 3** Kui robottolmuimeja on õigesti vooluvõrku ühendatud, hakkab robottolmuimeja sisse-/väljalülitamise nupu tuli vilkuma. See tähendab, et akut laetakse.
- 4** Kui aku on täis laetud, lõpetab robottolmuimeja sisse-/väljalülitamise nupu tuli vilkumise.


Ruumi ettevalmistamine puhastussükliks

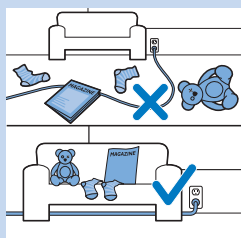


- Enne robottolmuimeja puhastussükli alustamist veenduge, et eemaldasite põrandalt kõik lahtised ja õrnad esemed.

Robottolmuimeja kasutamine


Käivitamine ja seiskamine

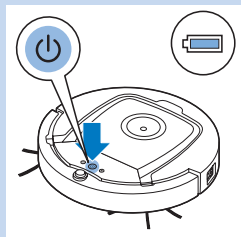


- 1** Vajutage sisse-/väljalülitamise nupule. Süttib sisse-/väljalülitamise nupu tuli ja robottolmuimeja hakkab puhastama.
- Võite vajutada robottolmuimejal olevat sisse-/väljalülitamise nuppu.

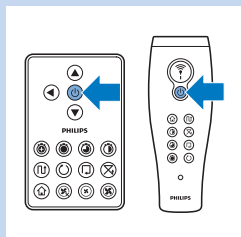

- Võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil või osutil (FC8820) olevat sisse-/väljalülitamise nuppu.

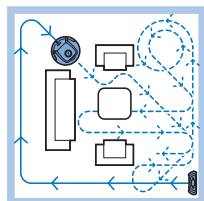


- 2** Välja arvatud juhul, kui vajutate üht režiiminuppu, jätkab robottolmuimeja puhastamist automaatse puhastamise režiimis, kuni aku saab tühjaks. Automaatse puhastamise režiimis järgib see siksakilise, juhusliku, seina mööda kulgeva ja spiraalse liikumise korduvaid seeriaid. Lisateabe saamiseks puhastusrežiimi kohta vt jaotist „Puhastusrežiimid“.

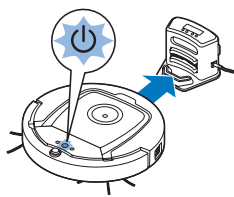

- 3** Kui aku on tühjaks saamas, hakkab sisse-/väljalülitamise nupu tuli vilkuma ja robottolmuimeja naaseb laadimiseks dokkimisjaama.

- 4** Samuti võite puhastustsükli katkestamiseks või seiskamiseks vajutada sisse-/väljalülitamise nupule. Kui vajutate uuesti sisse-/väljalülitamise nuppu ja aku on veel piisavalt energiat, jätkab robottolmuimeja automaatse puhastamise režiimi.

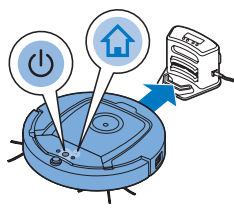

- 5** Samuti võite panna robottolmuimeja naasma dokkimisjaama enne aku tühjaks saamist, vajutades kaugjuhtimispuldil või osutil (FC8710) olevat dokkimisnuppu. Süttib robottolmuimeja ekraanil olev dokkimise märgutuli ja robottolmuimeja naaseb dokkimisjaama.


Märkus: kui te ei käivitanud robottolmuimejat dokkimisjaamast, ei naase see aku tühjaks saades automaatselt dokkimisjaama. Kui akus on veel piisavalt energiat, vajutage robottolmuimeja dokkimisjaama naasmiseks dokkimisnuppu. Kui aku on täiesti tühjaks saanud, peate robottolmuimeja panema dokkimisjaama käsitsi.

Puhastusrežiimid

Lisaks automaatse puhastamise režiimile on robottolmuimejal neli eraldi puhastusrežiimi, mille saab aktiveerida vastavat nuppu vajutades.


Siksakilise liikumise režiim


- Siksakilise liikumise režiimis teeb robottolmuimeja suurte pindade puhastamiseks kogu ruumis siksake.

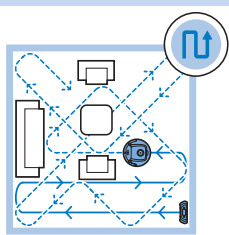

Juhusliku liikumise režiim


- Selles režiimis puhastab robottolmuimeja ruumi sirgeid ja siksakilisi liigutusi omavahel segades.

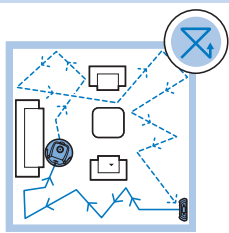

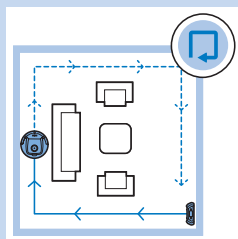

Seina mööda liikumise režiim


- Selles režiimis kulgeb robottolmuimeja mööda ruumi seina, et teha seinääred eriti puhtaks.

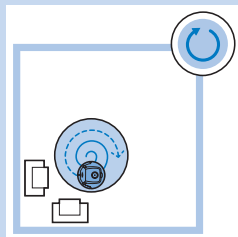

Spiraalse liikumise režiim

- Selles režiimis liigub robottolmuimeja turbokiirusel töötava ventilaatoriga spiraalselt, et puhastada määrdunud ala põhjalikult.


Käsitsi juhtimine

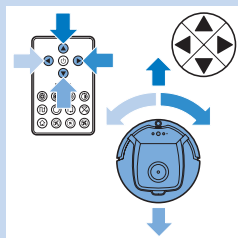


- 1 Kasutage kaugjuhtimispuldi sisse-/väljalülitamise nupust üleval ja all ning vasakul ja paremal olevaid noolenuppe robottolmuimeja läbi ruumi navigeerimiseks.

Märkus: ärge vajutage allanoolt, kui robottolmuimeja on kõrguseerinevuse või trepi lähedal.

Puhastusaja nuppude kasutamine

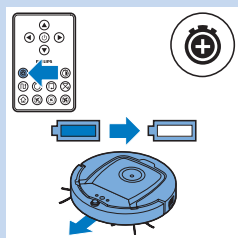

- Et robottolmuimeja puhastaks automaatselt puhastamise režiimis, kuni aku saab tühjaks, vajutage maksimaalse puhastusaja nuppu. Kui robottolmuimeja alustas dokkimisjaamast, naaseb see puhastamise lõpetamisel automaatselt dokkimisjaama. Kui robottolmuimeja alustas mujalt ruumist, vajutage selle dokkimisjaama tagasi saatmiseks dokkimisnuppu.

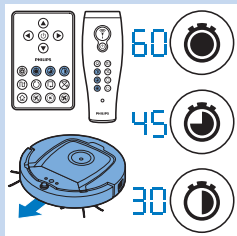

- Teised puhastusaja nupud võimaldavad robottolmuimejal töötada vastavalt 60, 45 ja 30 minutit. Kui robottolmuimeja alustas dokkimisjaamast, naaseb see puhastusaja lõppedes automaatselt dokkimisjaama. Kui robottolmuimeja alustas mujalt ruumist, vajutage selle dokkimisjaama tagasi saatmiseks dokkimisnuppu.

Puhastusprogrammide kasutamine

Kellaaja ja päeva seadistamine

Kui soovite kasutada puhastusprogramme, peate kellaaja ja nädalapäeva seadistama kõigepealt dokkimisjaama ekraanil. Alltoodud sammude juurde kuuluvaid pilte vt tagaküljel olevatelt lahtivolditavatelt lehekülgedelt.

- 1 Vajutage seadistusnupule. Määratud režiimi näit ja kellaaja näit hakkavad vilkuma.
- 2 Vajutage valikunupule üks kord. Tunninäit hakkab vilkuma.
- 3 Tunni seadistamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe. Määratud tund kuvatakse ekraanile.
- 4 Määratud tunni kinnitamiseks vajutage valikunuppu. Minutinäit hakkab vilkuma.
- 5 Minutite seadistamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe. Määratud minutid kuvatakse ekraanile.
- 6 Määratud minutite kinnitamiseks vajutage valikunuppu. Pühapäeva (Sunday) tähistav näit „Su“ hakkab vilkuma.
- 7 Konkreetse nädalapäeva seadistamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe.
- 8 Nädalapäeva kinnitamiseks vajutage valikunuppu.
- 9 Kellaaja ja nädalapäeva kinnitamiseks vajutage seadistusnuppu. Nii määratud režiimi näit kui ka kellaaja näit lõpetavad vilkumise ja jäävad püsivalt põlema.


Puhastusaegade programmeerimine

Kui olete seadistanud dokkimisjaama ekraanil kellaaja ja nädalapäeva, saate programmeerida oma robottolmuimeja puhastusajad. Alltoodud sammude juurde kuuluvaid pilte vt tagaküljel olevatelt lahtivolditavatelt lehekülgedelt. Saadaolevad programmeerimisvalikud on:

Programm	Näit ekraanil
Puhastamine iga päev	Kõikide päevade näidud on sisse lülitatud
Puhastamine argipäevadel	Näidud esmaspäevast reedeni on sisse lülitatud
Puhastamine kahel järjestikusel päeval	Kahe päeva näidud (nt reede ja laupäev) on sisse lülitatud
Puhastamine ühel päeval nädalas	Valitud päeva näit on sisse lülitatud

- 1** Vajutage seadistusnupule. Määratud režiimi näit ja puhastusprogrammi näit hakkavad vilkuma.
- 2** Vajutage valikunupule üks kord. Tunninäit hakkab vilkuma.
- 3** Tunni seadistamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe. Määratud tund kuvatakse ekraanile.
- 4** Määratud tunni kinnitamiseks vajutage valikunuppu. Minutinäit hakkab vilkuma.
- 5** Minutite seadistamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe. Määratud minutid kuvatakse ekraanile.
- 6** Määratud minutite kinnitamiseks vajutage valikunuppu. Pühapäeva (Sunday) tähistav näit „Su“ hakkab vilkuma.
- 7** Puhastusprogrammide vahetamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil olevaid + ja - nuppe (vt saadaolevaid programmeerimisvalikuid eespool toodud tabelist).
- 8** Valitud programmi kinnitamiseks vajutage valikunuppu.
- 9** Programmeerimise kinnitamiseks vajutage seadistusnupule. Nii määratud režiimi näit kui ka puhastusprogrammi näit lõpetavad vilkumise ja jäävad püsivalt põlema.
- 10** Kui olete seadistanud puhastusprogrammi, kuvatakse ekraanil valitud puhastusprogrammi ja päeva või päevade näit. Kui jätate robottolmuimeja ooterežiimile ja selle aku on täis laetud, alustab see puhastamist programmeeritud ajal programmeeritud päeval või päevadel.

Ventilaatori kiiruse nupud

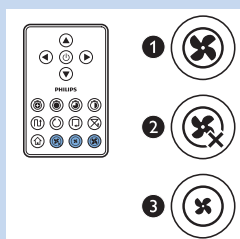

Ventilaatori kiiruse suurendamiseks turbokiirusele või ventilaatori väljalülitamiseks võite kasutada ventilaatori kiiruse nupule. Vaikeseadeks on ventilaatori tavakiirus.

- 1 Ventilaatori turbokiirus suurendab robottolmuimeja imemisvõimsust.
- 2 Ventilaatori saate sellele nupule vajutades välja lülitada.
- 3 Ventilaatori tavakiiruse jaoks vajutage sellele nupule.

Plaksule reageerimine

- Kui kõik ekraanil olevad ikoonid vilguvad, on robottolmuimejal mingi talitlushäire. Ikoonide vilkumise lõpetamiseks ja selle teadasaamiseks, mis on valesi, tehke üks plaks. Seejärel ilmub ekraanile veakood. Nende veakoodide tähenduse selgituse leiate peatükist „Veakoodid“.

Kuivpühkimistarviku kasutamine

Kuivpühkimistarvik võimaldab puhastada kõvakattega põrandaid kuivpühkimislappide abil.

Kuivpühkimistarviku kasutamiseks ettevalmistamine

- 1 Keerake robottolmuimeja tagurpidi ja asetage see põrandale või lauale.
- 2 Pange lauale kuivpühkimislapp ja asetage kuivpühkimistarvik lapile nii, et kinnituskõrvad on suunatud teie poole.
- 3 Voltige kuivpühkimislapi mõlemad otsad ümber kuivpühkimistarviku ja kinnitage kuivpühkimislapp tarviku külge, surudes kinnitusklotse soontesse.
- 4 Sisestage kuivpühkimistarviku kinnituskõrv robottolmuimeja ühe külje ratta taga olevasse avasse ja lükake seni, kuni kuulete neid klõpsatusega kinnitumas. Seejärel korrake neid toiminguid teisel küljel.
- 5 Keerake robottolmuimeja ümber ja asetage see ratastel põrandale nii, et kuivpühkimistarvik puudutab põrandat.

Robottolmuimeja kasutamine koos kuivpühkimistarvikuga





Kui kuivpühkimistarvik on külge kinnitatud, võite kasutada robottolmuimejat igas režiimis ja kõikidel kõvakattega põrandatel.

Ärge kasutage kuivpühkimistarvikut vaipkatetel või vaipadel.

Kuivpühkimistarviku eemaldamine

Eemaldage kuivpühkimistarvik niipea, kui olete lõpetanud põranda pühkimise.

- 1 Keerake robottolmuimeja tagurpidi ja asetage see põrandale või lauale.
- 2 Lükake kuivpühkimistarviku üks ots selle vabastamiseks robottolmuimeja teise külje ratta poole. Seejärel tõmmake tarvik robottolmuimeja küljest ära.

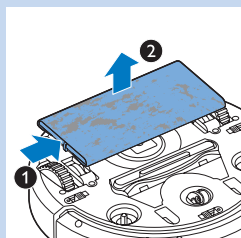
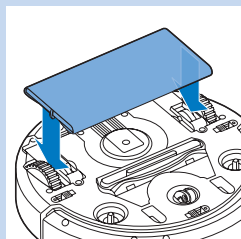
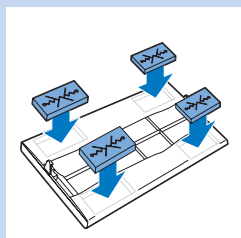
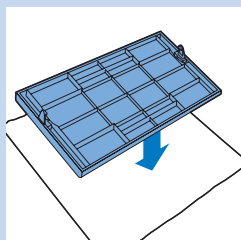


Osuti kasutamine (FC8820)

Osuti laadimine

Osutil on aku, mida saab laadida kaasasoleva USB-kaabli abil.

- 1 Sisestage mikro-USB-pistik osuti põhjal olevasse pessa.
- 2 Sisestage USB-pistik USB-laadijasse või sülearvuti USB-porti.

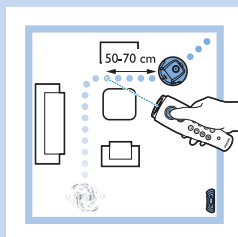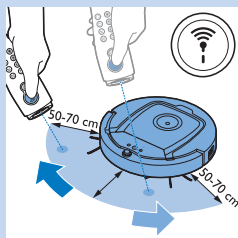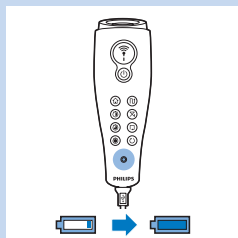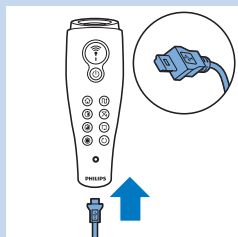


- 3 Osutil olev laadimise märgutuli jääb püsivalt põlema. Laadimine kestab 30 minutit. Kui laadimise märgutuli kustub, on aku täis laetud.

Robottolmuimeja navigeerimine osuti abil

- Osuti nupu vajutamisel ja all hoidmisel heidab osuti infrapunakiire. Selle kiire abil saate robottolmuimejat kindlas suunas lohistada. Seni, kuni hoiate nuppu allavajutatuna ja osutate sinna suunda, kuhu soovite robottolmuimejat liigutada, jätkab see selles suunas liikumist. Osuti nupu vabastamisel hakkab robottolmuimeja puhastama automaatse puhastamise režiimis.
- Osuti abil saate saata robottolmuimeja toas konkreetsesse kohta, et see koht saaks eriti põhjalikult puhastatud.


Virtuaalseina seadme kasutamine (FC8820)

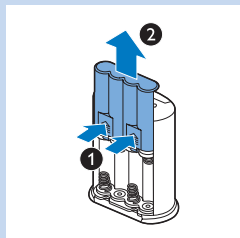

Pange virtuaalseina seadmesse patareid.

Virtuaalseina seade töötab nelja AA-tüüpi patareiga.

- 1 Vajutage kahele tagumise katte (1) põhjal olevale vabastussakile ning libistage tagumist katet ülespoole ja eemaldage see virtuaalseina seadme (2) küljest.

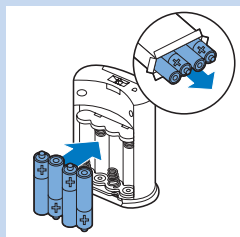


- 2 Võtke pakendist välja neli uut AA-tüüpi patareid ja sisestage need virtuaalseina seadmesse.

Märkus: veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õigesti suunatud.


- 3 Libistage tagumine kate virtuaalseina seadmele tagasi.

Virtuaalseina seadme asukoha määramine robottolmuimeja seiskamiseks

Võite kasutada virtuaalseina seadet selleks, et hoida ära robottolmuimeja sisenemine kohta, kust tahate seda eemale hoida.

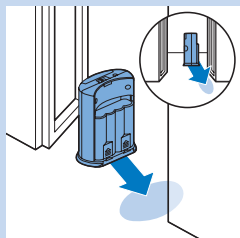


- 1 Asetage seade kohta, millest teisele poole robottolmuimeja ei tohiks minna, nt robottolmuimejale keelatud ruumi avatud ukse või trepi ülaosa lähedale.

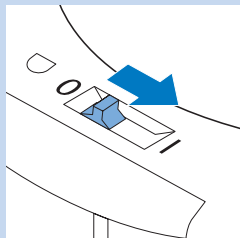

- 2 Lülitage virtuaalseina seade selle peal oleva sisse-/väljalülitamise liuglüliti abil sisse.

- 3 Lülitage robottolmuimeja tavaliseks puhastussükliks sisse.

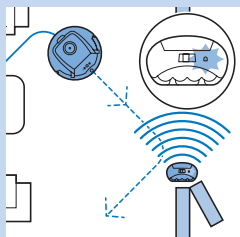

- 4 Kui robottolmuimeja liigub virtuaalseina seadmele liiga lähedale, hakkab virtuaalseina seadme märgutuli vilkuma ja virtuaalseina seade heidab infrapunakiire. See infrapunakiir paneb robottolmuimeja oma kurssi muutma ja virtuaalseina seadmest eemale liikuma.


Puhastamine ja hooldus

Tolmukambri tühjendamine ja puhastamine

Kui robottolmuimeja ekraanil süttib tolmuksambri täitumise märgutuli, tühjendage ja puhastage tolmuksamber.


1 Eemaldage ülemine kate.

Märkus: veenduge, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis.

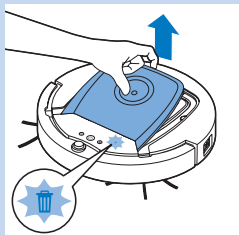


2 Tõmmake tolmuksambri kaane käepide üles ja tõstke tolmuksamber oma pesast välja.

Märkus: Tolmuksambri väljavõtmisel või tagasipanemisel olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks mootori ventilaatori terasid.

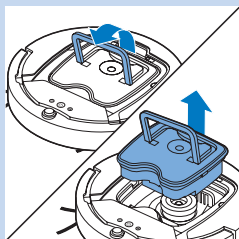


3 Tehke tolmuksambri pesa kaas ettevaatlikult lahti ja võtke filter välja.

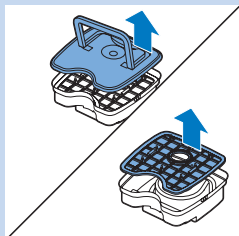



4 Tühjendamiseks raputage tolmuksambrit prügikasti kohal. Puhastage tolmuksambri filtrit ja sisemust lapi või pehmete harjastega hambaharjaga. Puhastage ka tolmuksambri põhjal olevat imemisava.

Ettevaatust: Ärge puhastage tolmuksambrit veega ega ka nõudepesumasinas.

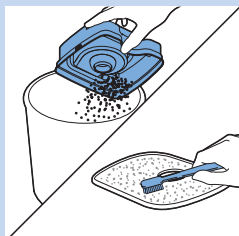

5 Pange filter tagasi tolmuksambris. Seejärel pange tolmuksambrile kaas peale.

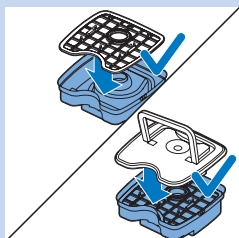

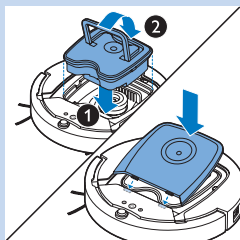

- 6** Pange tolmuikamber tagasi oma pesa ja pange ülemine kate robottolmuimejale tagasi.

Ettevaatust: Veenduge alati, et tolmuikambris on filter.

Robottolmuimeja kasutamine ilma filtrita kahjustab mootorit.

Sensorite, rataste ja külgmiste harjade puhastamine

Tõhusaks puhastamiseks tuleb aeg-ajalt kukkumissensoreid, rattaid ja külgmisi harju puhastada.

- 1** veenduge, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis.
- 2** Pange robottolmuimeja tagurpidi tasasele pinnale.
- 3** Kasutage kukkumissensorite juurest tolmu või ebemete eemaldamiseks pehmete harjastega harja (nt hambaharja). Samuti kontrollige, et tolm või ebemed ei ummistaks imemisava.





Märkus: On oluline, et te puhastaksite kukkumissensoreid korrapäraselt. Kui need on mustad, ei pruugi robottolmuimeja kõrguseerinevusi tuvastada.

- 4** Kasutage esiratta ja külgmiste rataste juurest tolmu või ebemete eemaldamiseks pehmete harjastega harja (nt hambaharja).

- 5** Külgmiste harjade puhastamiseks haarake selle harjastest ja tõmmake need võllide küljest ära.

- 6** Võtke pehmete harjastega harja (nt hambaharja) või riidetüki abil võlli ja harja küljest ära ebemed, karvad ja niidijupid.

- 7** Kontrollige robottolmuimeja külgmisi harju ja põhja teravate esemete suhtes, mis võiksid teie põrandat kahjustada.

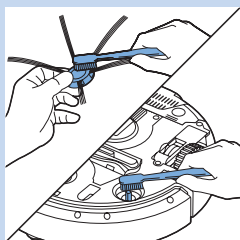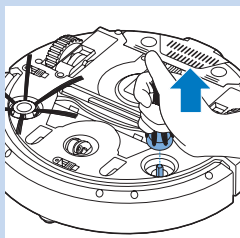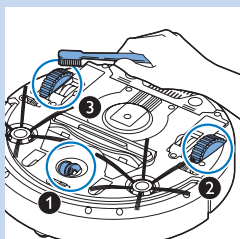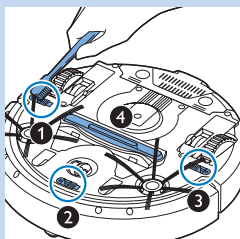

Osade vahetamine

Varuosi ja tarvikud saate tellida veebilehelt www.shop.philips.com/service või Philipsi toodete müüja käest. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Filtri vahetamine



Vahetage filter; kui see on väga must või kahjustatud. Uue filtri saate tellida tellimuse numbriga CP0109. Juhiseid selle kohta, kuidas vana filtrit tolmuksambrit eemaldada ja uut filtrit tolmuksambriks asetada, vt peatükis „Puhastamine ja hooldus” jaotist „Tolmuksambri tühjendamine ja puhastamine”.

Külgmiste harjade vahetamine

Korraliku puhastustulemuse saavutamiseks vahetage mõne aja möödumisel külgmised harjad välja.

Märkus: Kui märkate külgmistel harjadel kulumise või kahjustuste märke, asendage need alati uutega. Soovitame mõlemad külgmised harjad korraga välja vahetada. Te saate tellida lisakomplekti külgmisi harju tellimuse numbriga CP0107.


- 1 Veenduge, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis.
- 2 Külgmiste harjade väljavahetamiseks võtke vanade külgmiste harjade harjastest kinni ja tõmmake need võllide küljest ära.
- 3 Lükake uued külgmised harjad võllide külge.

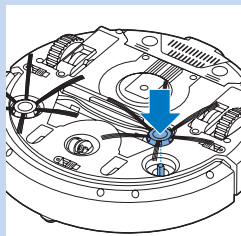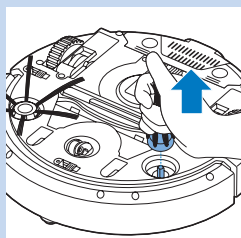


Laetava aku vahetamine

Vahetage aku välja, kui seda ei ole enam võimalik laadida või kui see saab kiiresti tühjaks. Uue aku saate tellida mudeli FC8820 puhul tellimuse numbriga CP0113 ja mudeli FC8810 puhul tellimuse numbriga CP0112.


- 1 Laske robottolmuimejal töötada seni, kuni aku on tühi; nii hoolitsete selle eest, et aku on täiesti tühi enne selle eemaldamist ja utiliseerimist.
- 2 Lükake ja libistage akupesa kaas robottolmuimeja pealt ära ning võtke vana aku välja.

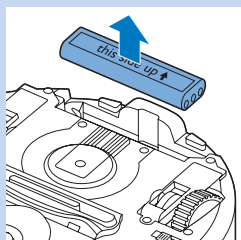

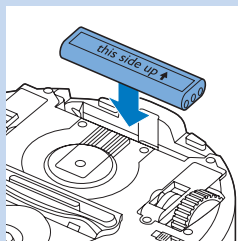


- 3** Asetage uus aku akupessa ja libistage akupesa kaas tagasi robottolmuimejale.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

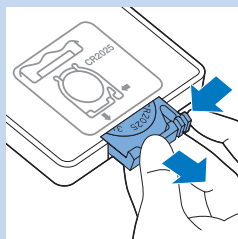

Kaugjuhtimispult töötab CR2025 müntpatareiga. Asendage patarei, kui robottolmuimeja kaugjuhtimispuldil olevate nuppude vajutamisel enam ei reageeri.

- 1** Hoidke kaugjuhtimispulti tagurpidi. Vajutage patareihooldikul olevat vabastusnuppu ja samal ajal lükake patareihooldik kaugjuhtimispuldist välja.

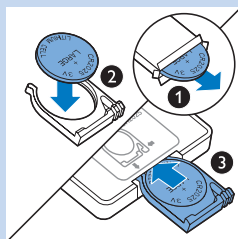

- 2** Eemaldage tühi patarei patareihooldikust ja asetage uus patarei patareihooldikusse. Seejärel libistage patareihooldik tagasi kaugjuhtimispuldi.

Uute kuivpühkimislappide tellimine

Uusi kuivpühkimislappe saate tellida tellimuse numbriga CP0123.

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis selle seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Robottolmuimeja ei hakka puhastama, kui ma vajutan sisse-/väljalülitamise nupule.	Laetav aku on tühi.	Laadige akut (vt peatüki „Kasutamiseks valmistamine“).
	Väike pistik on ikka veel roboti pistikupesas.	Robottolmuimeja ei tööta, kui see on elektrivõrku ühendatud. See töötab üksnes laetava aku pealt. Seetõttu ühendage adapter robottolmuimejast ja elektrivõrgust enne kasutamist lahti.
Ekraanil on E1.	Üks ratas või mõlemad rattad on kinni jäänud.	Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse. Eemaldage ebemed, karvad, niidi- või traadjupid, mis on ratta vedru külge jäänud.
	Üks külgmise ratas või mõlemad külgmised rattad on takerdunud.	Puhastage külgmised harjad (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
Ekraanil on E2.	Ülemine kate puudub või ei ole korralikult kinni.	Kui ülemine kate puudub või ei ole korralikult kinni, siis robottolmuimeja ei tööta. Asetage ülemine kate robottolmuimejale õigesti.
Ekraanil on E3.	Põrkeraam on kinni jäänud.	Vajutage robottolmuimeja väljalülitamiseks sisse-/väljalülitamise nuppu. Tõstke tolmuimejat, et põrkeraam tuleks lahti.
Ekraanil on E4.	Robottolmuimejat tõsteti puhastamise ajal.	Vajutage robottolmuimeja seiskamiseks sisse-/väljalülitamise nuppu. Seejärel vajutage tavapärase puhastamise jätkamiseks sisse-/väljalülitamise nupule.
Ekraanil on E5.	Robottolmuimeja, puhastades tumedat või musta värvi pindu, võib see aktiveerida kukkumissensorid. Selle tulemusel hakkab tolmuimeja ebataavaliselt liikuma.	Vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja seejärel liigutage robottolmuimeja heledamat värvi põrandaosale. Kui probleem püsib ka heledamat värvi põrandatel, minge veebilehele www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
	Robottolmuimeja puhastab põrandat, mis peegeldab väga tugevalt päikesevalgust. See aktiveerib kukkumissensorid ja tolmuimeja hakkab ebataavaliselt liikuma.	Tõmmake kardinad ette, et päikesevalgus ei pääseks tuppa.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekraanil on E6.	Aku ei ole õigesti sisestatud.	Juhiseid aku sisestamise kohta vt ptk „Enne esimest kasutamist“.
	Toitelüliti on seatud väljalülitatud asendisse, kui robottolmuimeja on dokkimisjaamas.	Seadistage toitelüliti sisselülitatud asendisse.
Robottolmuimeja ei puhasta põrandat korralikult.	Ühe või mõlema külgmise harja harjased on kõverad või viltu.	Leotage harja või harju veidi aega sooja vees. Kui see ei taasta harjaste õiget kuju, asendage külgmised harjad uutega. Juhised selle kohta, kuidas külgmisi harju välja vahetada, leiate peatükist „Asendamine”.
	Tolmukambri filter on must.	Puhastage tolmuksambri filtrit lapi või pehmete harjastega hambaharjaga.
		Kui filtrit ei õnnestu harjaga puhastada, vahetage see uue vastu välja (vt ptk „Asendamine”).
	Tolmukambri põhjal olev imemisava on ummistunud.	Puhastage imemisava (vt ptk „Puhastamine ja hooldus”).
	Esimese ratta ümber on kogunenud juukseid või muud sodi.	Puhastage esimene ratas (vt ptk „Puhastamine ja hooldus”).
Akut ei ole enam võimalik laadida või see saab väga kiiresti tühjaks.	Aku kasutusiga on lõppenud.	Vahetage aku välja (vt ptk „Asendamine”).
Kaugjuhtimispuldi aku saab liiga kiiresti tühjaks.	Võib-olla pole te sisestanud õiget tüüpi akut.	Kaugjuhtimispuldi jaoks läheb vaja CR2025 müntpatareid. Kui probleem püsib, minge veebilehele www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Veakoodid

Veakood	Võimalik põhjus	Lahendus
E1	Rattad on kinni jäänud	Eemaldage robottolmuimeja takistuse juurest ja vajutage puhastamise jätkamiseks sisse-/väljalülitamise nuppu.
E2	Ülemine kate või tolmuamber pole õigesti paigaldatud.	Pange tolmuamber robottolmuimejasse ja ülemine kate robottolmuimeja peale õigesti. Veakood kaob ekraanilt automaatselt.
E3	Põrkeraam on kinni jäänud	Eemaldage robottolmuimeja takistuse juurest. Veakood kaob ekraanilt automaatselt.
E4	Robottolmuimeja tõsteti põrandalt üles	Pange robottolmuimeja veakoodi kadumiseks põrandale tagasi.
E5	Põranda värv on liiga tume	Pange robottolmuimeja heledamale põrandaosale. Puhastage kukkumissensorid.
E6	Aku ei ole õigesti sisestatud	Lugege juhiseid peatüki „Enne esimest kasutamist” jaotises „Aku paigaldamine robottolmuimejasse”.
	Laadimisviga	Kontrollige, kas toitelüliti on sisselülitatud asendis, kui robottolmuimeja on dokkimisjaamas.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: **www.philips.com/welcome**.


Vaš robotski usisavač (Sl. 1)

- 1 Ručka poklopca spremnika za prašinu
- 2 Poklopac spremnika za prašinu
- 3 Filtriraj
- 4 Spremnik za prašinu
- 5 Gornji poklopac
- 6 Tablica s kodovima pogrešaka
- 7 Ventilator
- 8 Odbojnik
- 9 Gumb za uključivanje/isključivanje (uključuje robotski usisavač ili ga stavlja u stanje pripravnosti)
- 10 Prekidač za napajanje (uključuje ili isključuje robotski usisavač)
- 11 Prednji kotač
- 12 Osovine bočnih četki
- 13 Senzori za sprječavanje pada
- 14 Kotači
- 15 Udubljenje za bateriju
- 16 Usisni otvor
- 17 Bočne četkice
- 18 Punjiva baterija
- 19 Poklopac udubljenja za bateriju
- 20 Dijelovi za fiksiranje suhih maramica
- 21 Držač za suhe maramice
- 22 Suhe maramice
- 23 Držač baterije
- 24 Daljinski upravljač
- 25 Kabel za punjenje
- 26 Pokazivač
- 27 Jedinica za virtualni zid
- 28 Priključna stanica
- 29 Adapter
- 30 Mali utikač


Zasloni i upravljačke ploče

Upravljačka ploča priključne stanice

- 1 Zaslon s indikatorima vremena, dana i programa
- 2 Gumbi za podešavanje i postavljanje
- 3 Indikator baterije

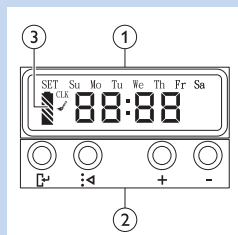


Daljinski upravljač

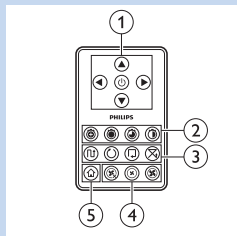

- 1 Tipke za navigaciju i uključivanje/isključivanje
- 2 Tipke za vrijeme čišćenja
- 3 Tipke za način čišćenja
- 4 Tipke za brzinu ventilatora
- 5 Tipka za priključnu stanicu

Pokazivač (FC8820)

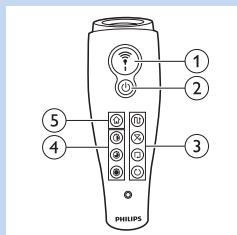


- 1 Tipka pokazivača
- 2 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 3 Tipke za način čišćenja
- 4 Tipke za vrijeme čišćenja
- 5 Tipka za priključnu stanicu

Način na koji robotski usisavač radi

Što robotski usisavač čisti

Ovaj robotski usisavač opremljen je značajkama koje ga čine pogodnim aparatom za čišćenje koji će vam pomoći da očistite podove u svom domu. Robot je naročito pogodan za čišćenje tvrdih podova, kao što su drveni podovi te podovi s pločicama ili linoleumom. Može doći do problema prilikom čišćenja mekih podova kao što su tepisi ili sagovi. Ako robotski usisavač koristite na tepihu ili sagu, prvi put ga pratite kako biste vidjeli može li se nositi s takvim podom. Robotu je potreban nadzor ako ga koristite na crnim ili sjajnim tvrdim podovima.


Način na koji robotski usisavač čisti

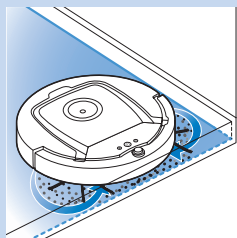

Sustav za čišćenje

Robotski usisavač ima sustav za čišćenje u 3 faze koji mu omogućava učinkovito čišćenje podova.

- Dvije bočne četke pomažu robotskom usisavaču da očisti kutove i područje uzduž zidova. One mu pomažu i u hvatanju slobodnih nakupina prljavštine.

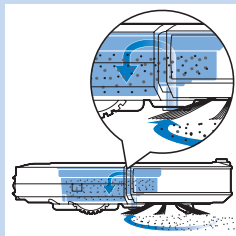

- Usisna snaga robotskom usisavaču omogućava hvatanje slobodne prljavštine i njezin prijenos kroz otvor za usisavanje u spremnik za prašinu.
- Uz robotski usisavač priložen je držač za suhe maramice koji omogućava temeljitije čišćenje tvrdih podova suhim maramicama.


Obrasci čišćenja

U automatskom načinu rada robot koristi automatski redoslijed obrazaca za optimalno čišćenje svakog područja prostorije. Koristi sljedeće obrasce čišćenja:


- 1 Oblik slova Z ili cik-cak
- 2 Nasumični obrazac
- 3 Obrazac čišćenja uz zid
- 4 Spiralni obrazac

Tijekom automatskog čišćenja robotski usisavač te obrasce koristi fiksnim redoslijedom:


- 1 Oblik slova Z

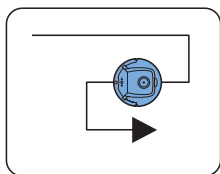


- 2 Nasumični obrazac

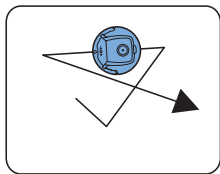

- 3 Obrazac čišćenja uz zid

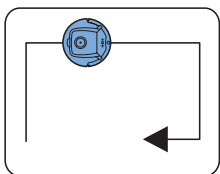


- 4 Spiralni obrazac

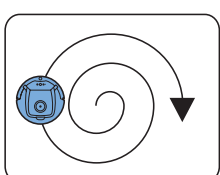

- Kada robotski usisavač dovrši ovaj redoslijed obrazaca, ponovo se počinje pomicati u obliku slova Z. Robotski usisavač nastavlja koristiti taj redoslijed obrazaca za čišćenje prostorije sve dok se punjiva baterija ne isprazni ili dok se ručno ne isključi.
- Ako robotski usisavač tijekom ciklusa čišćenja prepozna posebno prljavo područje, prijeći će u spiralni način rada i turbo brzinu ventilatora za temeljito uklanjanje prljavštine.

Napomena: Načine rada možete birati i pojedinačno, pritiskom odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču ili pokazivaču (samo model FC8820). Više pojedinosti potražite u poglavlju "Uporaba robotskog usisavača", odjeljak "Načini čišćenja".

Kako vaš robotski usisavač izbjegava mjesta koja se razlikuju visinom

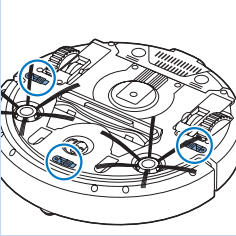


- Robot u podnožju ima tri senzora za sprječavanje pada. Te senzore za sprječavanje pada koristi za prepoznavanje i izbjegavanje mjesta koja se razlikuju visinom, primjerice stubišta.

Napomena: Robotski usisavač mogao bi prijeći preko ruba mjesta koje se razlikuje visinom jer se prednji senzor za sprječavanje pada nalazi iza odbojnika.

Oprez: U nekim slučajevima, senzori za sprječavanje pada možda neće pravovremeno prepoznati stubište ili neku drugu razliku u visini. Stoga pažljivo motrite robotski usisavač, naročito prilikom prvih nekoliko uporaba i kada ga koristite blizu stubišta ili mjesta koja se razlikuju visinom.

Prije prvog korištenja

Montaža bočnih četki


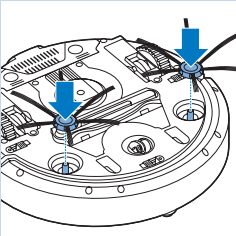


- 1 Raspakirajte bočne četke i okrenite robotski usisavač naopako, na stol ili pod.
- 2 Gurnite bočne četke na osovine na donjem dijelu robotskog usisavača.


Napomena: Pazite da bočne četke ispravno pričvrstite. Pritišćite ih na osovinu dok ne čujete da su sjele na odgovarajuće mjesto ("klik").

Umetanje punjive baterije u robotski usisavač

Prije korištenja trebate umetnuti punjivu bateriju.

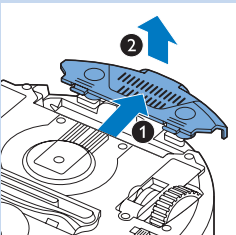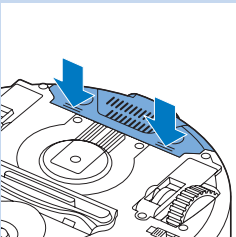

- 1 Pritisnite rebraste dijelove poklopca udubljenja za bateriju kako biste ga otključali.
- 2 Povucite poklopac udubljenja za bateriju s robotskog usisavača.
- 3 Skinite plastiku s punjive baterije.

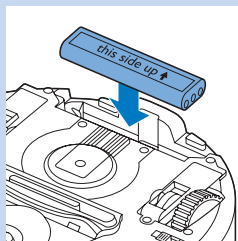

- 4** Punjivu bateriju stavite u udubljenje za bateriju.


Napomena: Provjerite je li natpis na bateriji okrenut prema gore i jesu li priključci okrenuti u pravom smjeru.

- 5** Gurnite poklopac udubljenja za bateriju natrag na robotski usisavač.

Uklanjanje zaštitne oznake s daljinskog upravljača

Daljinski upravljač za rad koristi gumbastu bateriju CR2025. Ta je baterija zaštićena ježićem koji je prije uporabe potrebno ukloniti.


- 1** Izvucite zaštitni ježić iz odjeljka daljinskog upravljača za bateriju.
 ▶ Nakon toga moći ćete koristiti daljinski upravljač.

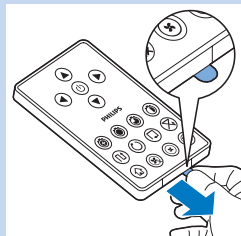

Priprema za korištenje

Postavljanje priključne stanice


- 1** Umetnite mali utikač adaptera u utičnicu na priključnoj stanici (1), a adapter u zidnu utičnicu (2). Zaslon priključne stanice će zasvijetliti.

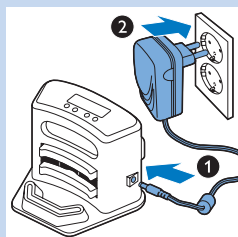

- 2** Priključnu stanicu stavite na vodoravan, ravni pod i naslonite je na zid.

Savjet: Kako bi priključna stanica ostala na odabranom mjestu, na zid je možete pričvrstiti vijcima ili s dva komada obostrane ljepljive trake.

Napomena: 80 cm ispred, 30 cm udesno i 100 cm ulijevo od priključne stanice ne smije biti prepreka niti razlika u visini.

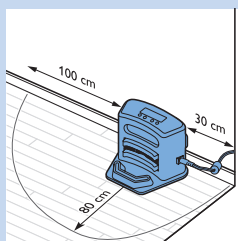

Punjenje

Kada je punite prvi put ili kada je punjiva baterija robotskog usisavača prazna, ciklus punjenja traje četiri sata.

Robotski usisavač možete napuniti na dva načina:

- Putem priključne stanice, ručno ili automatski tijekom uporabe;

- Priključivanjem robotskog usisavača izravno na napajanje

Napomena: Kada se punjiva baterija potpuno napuni, vaš će robotski usisavač moći raditi do 100 minuta.

Punjenje na priključnoj stanici

- 1 Postavite robotski usisavač na ukopčanu priključnu stanicu.

- 2 Za uključivanje robotskog usisavača pritisnite prekidač za napajanje.

- 3 Indikator baterije na zaslonu priključne stanice i indikator gumba za uključivanje/isključivanje na robotskom usisavaču početi će bljeskati.






Napomena: Budući da je ovo prvi put da punitite robotski usisavač, zaslon prikazuje indikator pokretanja.


- 4 Kada se punjiva baterija potpuno napuni, indikator baterije na zaslonu priključne stanice i indikator gumba za uključivanje/isključivanje na robotskom usisavaču prestati će bljeskati.

Automatsko punjenje tijekom uporabe

- 1 Nakon što robotski usisavač završi s čišćenjem ili kad mu preostane svega 15 % napajanja, automatski će se vratiti na priključnu stanicu, na punjenje. Nakon što se vrati na priključnu stanicu, indikator gumba za uključivanje/isključivanje početi će bljeskati.
- 2 Nakon ispravnog postavljanja robotskog usisavača na priključnu stanicu, indikator baterije na zaslonu priključne stanice početi će bljeskati.
- 3 Kada se punjiva baterija potpuno napuni, indikator baterije na zaslonu priključne stanice i indikator gumba za uključivanje/isključivanje na robotskom usisavaču prestati će bljeskati.

Napomena: Ako je čišćenje započeo s priključne stanice, robotski usisavač automatski će se vratiti na priključnu stanicu.

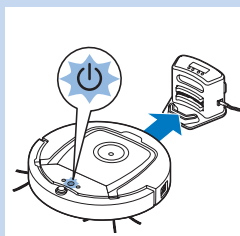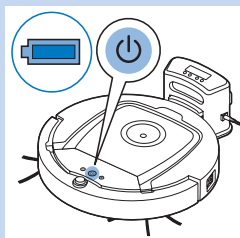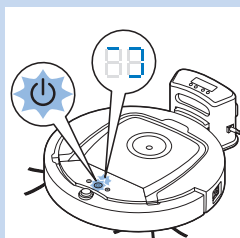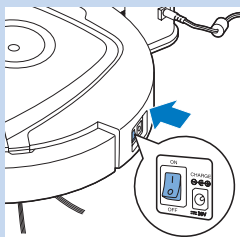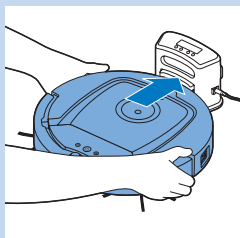


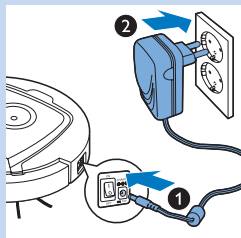

Punjenje izravno iz električne mreže

- 1** Umetnite mali utikač adaptera u utičnicu na robotskom usisavaču (1). Ukopčajte adapter u zidnu utičnicu (2).
- 2** Za uključivanje robotskog usisavača pritisnite prekidač za napajanje.
- 3** Ako je robotski usisavač pravilno priključen na napajanje, indikator gumba za uključivanje/isključivanje robotskog usisavača počeo će bljeskati. To naznačuje da se punjiva baterija puni.
- 4** Kada se punjiva baterija potpuno napuni, indikator gumba za uključivanje/isključivanje robotskog usisavača prestat će bljeskati.


Priprema prostorije za čišćenje

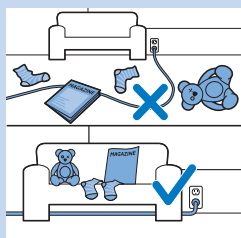


- Prije no što pokrenete čišćenje robotskim usisavačem, s poda maknite sve nepričvršćene i lomljive predmete.

Korištenje robotskog usisavača


Pokretanje i zaustavljanje

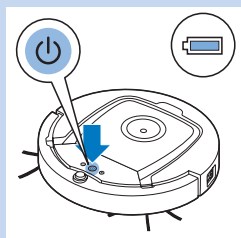


- 1** Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Indikator gumba za uključivanje/isključivanje zasvijetlit će i robotski usisavač započet će s čišćenjem.
- Možete pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje na robotskom usisavaču.

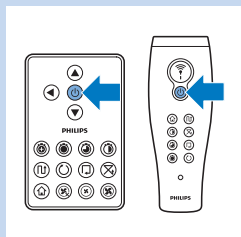

- Možete pritisnuti i tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili na pokazivaču (FC8820).

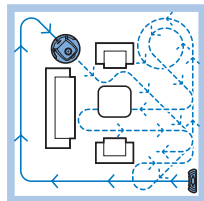


- 2** Ako ne pritisnete neku od tipki za način rada, robotski usisavač nastavit će čistiti u automatskom načinu rada sve dok mu se baterija ne isprazni. U automatskom načinu rada koristi sljedeći redoslijed: oblik slova Z, nasumično, čišćenje uz zid i spiralno. Više informacija o načinima čišćenja potražite u odjeljku “Načini čišćenja”.

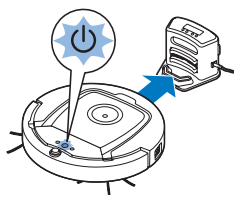

- 3** Kada mu se baterija isprazni, indikator gumba za uključivanje/isključivanje počet će bljeskati i robotski usisavač vratit će se na priključnu stanicu, na punjenje.

- 4** Možete pritisnuti i gumb za uključivanje/isključivanje kako biste prekinuli ili zaustavili čišćenje. Ako ponovo pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje, a u punjivoj bateriji još ima dovoljno energije, robotski usisavač nastavit će čistiti u automatskom načinu rada.

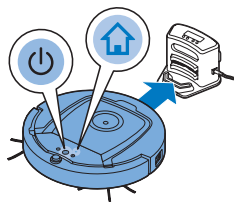

- 5** Robotski usisavač možete vratiti u priključnu stanicu prije pražnjenja punjive baterije pritiskom tipke za priključnu stanicu na daljinskom upravljaču ili na pokazivaču (FC8820). Indikator priključne stanice na zaslonu robotskog usisavača zasvijetlit će i robot će se vratiti na priključnu stanicu.


Napomena: Ako robotski usisavač nije započeo s radom iz priključne stanice, neće se automatski vratiti na priključnu stanicu kada se punjiva baterija isprazni. Ako u punjivoj bateriji još ima dovoljno energije, možete pritisnuti tipku za priključnu stanicu kako bi se robotski usisavač vratio na priključnu stanicu. Ako je punjiva baterija potpuno prazna, robotski usisavač morat ćete ručno postaviti na priključnu stanicu.


Načini čišćenja

Osim automatskog načina rada, ovaj robotski usisavač nudi i četiri zasebna načina čišćenja koje možete aktivirati pritiskom odgovarajuće tipke.

Obrazac u obliku slova Z


- Prilikom rada u obliku slova Z robotski usisavač čisti velike površine prelazeći ih u petljama u obliku slova Z.

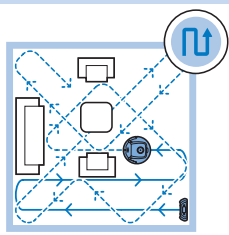

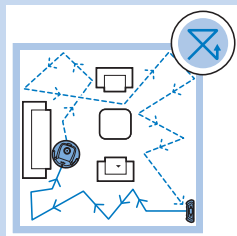


Nasumični obrazac

- U ovom načinu rada robotski usisavač prostorije čisti kombiniranim obrascima pravocrtnih i unakrsnih pokreta.

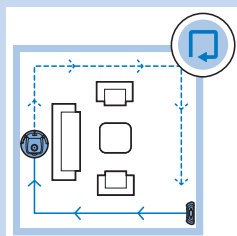

Obrazac čišćenja uz zid


- U ovom načinu rada robotski usisavač slijedi zidove prostorije kako bi površine uz zid bile što bolje očišćene.

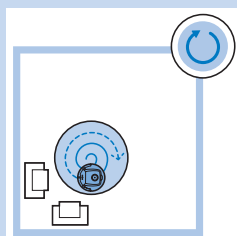

Spiralni obrazac

- U ovom načinu rada robotski usisavač spiralno se kreće s ventilatorom na turbo brzini kako bi temeljito očistio prljavu površinu.


Ručna navigacija

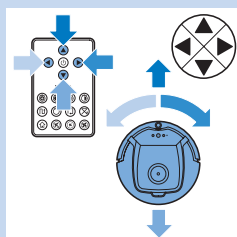


- 1 Robotskim usisavačem možete upravljati pomoću tipki koje se nalaze iznad/ispod te lijevo/desno od tipke za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču.

Napomena: Nemojte pritiskati strelicu prema dolje ako se robotski usisavač nalazi blizu stubišta ili mjesta koje se razlikuje visinom.

Uporaba tipki za vrijeme čišćenja

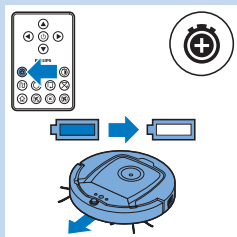

- Pritisnite tipku za najduže vrijeme čišćenja kako bi robotski usisavač čistio u automatskom načinu rada sve dok mu se punjiva baterija ne isprazni. Nakon što završi s čišćenjem, robotski usisavač automatski će se vratiti na priključnu stanicu ako je s nje i krenuo. Ako je čišćenje započeo s nekog drugog mjesta, pritisnite tipku za priključnu stanicu kako biste ga vratili na nju.

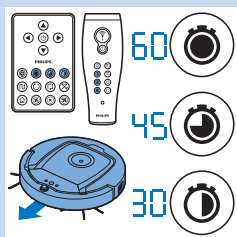

- Pomoću drugih tipki za odabir vremena čišćenja možete odabrati čišćenje u trajanju od 60, 45 ili 30 minuta. Nakon isteka vremena čišćenja, robotski usisavač automatski će se vratiti na priključnu stanicu ako je s nje i krenuo. Ako je čišćenje započeo s nekog drugog mjesta, pritisnite tipku za priključnu stanicu kako biste ga vratili na nju.

Uporaba programa čišćenja

Postavljanje vremena sata i dana

Ako želite koristiti programe čišćenja, prvo morate postaviti vrijeme sata i dan u tjednu na zaslonu priključne stanice. Popratne ilustracije možete pronaći na rasklopnim stranicama na poledini.

- 1** Pritisnite tipku za postavljanje. Počet će bljeskati indikatori načina postavljanja i vremena sata.
- 2** Jednom pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator sati.
- 3** Postavite sate pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču. Postavljeni sati prikazat će se na zaslonu.
- 4** Za potvrdu postavljenih sati pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator minuta.
- 5** Postavite minute pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču. Postavljene minute prikazat će se na zaslonu.
- 6** Za potvrdu postavljenih minuta pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator "Su" (Sunday, nedjelja).
- 7** Pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču možete postaviti dan u tjednu.
- 8** Za potvrdu dana u tjednu pritisnite tipku za odabir.
- 9** Za potvrdu vremena sata i dana u tjednu pritisnite tipku za odabir. Indikatori načina postavljanja i vremena sata prestat će bljeskati i postojano će svijetliti.

Programiranje vremena čišćenja


Ako ste postavili vrijeme sata i dan u tjednu na zaslonu priključne stanice, možete programirati čišćenje svog robotskog usisavača. Popratne ilustracije možete pronaći na rasklopnim stranicama na poledini. Dostupne opcije programiranja:

Programiranje	Zaslonski indikator
Svakodnevno čišćenje	Uključeni su indikatori svih dana
Čišćenje radnim danima	Uključeni su indikatori od Mo do Fri
Čišćenje 2 dana zaredom	Uključeni su indikator 2 dana, npr: Fri i Sa
Čišćenje 1 dan u tjednu	Uključen je indikator odabranog dana

- 1 Pritisnite tipku za postavljanje. Počet će bljeskati indikatori načina postavljanja i programa čišćenja.
- 2 Jednom pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator sati.
- 3 Postavite sate pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču. Postavljeni sati prikazat će se na zaslonu.
- 4 Za potvrdu postavljenih sati pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator minuta.
- 5 Postavite minute pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču. Postavljene minute prikazat će se na zaslonu.
- 6 Za potvrdu postavljenih minuta pritisnite tipku za odabir. Počet će bljeskati indikator "Su" (Sunday, nedjelja).
- 7 Pomoću tipki + i - na daljinskom upravljaču odaberite program čišćenja (dostupne opcije programiranja potražite u tablici iznad).
- 8 Pritisnite tipku za odabir za potvrdu odabranog programa.
- 9 Za potvrdu programiranja pritisnite tipku za postavljanje. Indikatori načina postavljanja i programa čišćenja prestat će bljeskati i postojano će svijetliti.
- 10 Nakon što postavite program čišćenja, na zaslonu će se prikazati indikator programa čišćenja i odabrani dan ili dani. Ako robotski usisavač ostavite u stanju pripravnosti i njegova se punjiva baterija napuni do kraja, započet će s čišćenjem u programirano vrijeme, na programirani dan ili dane.

Tipke za brzinu ventilatora

Pomoću tipki za brzinu ventilatora možete odabrati turbo brzinu ventilatora ili ga isključiti. Zadana postavka je normalna brzina ventilatora.

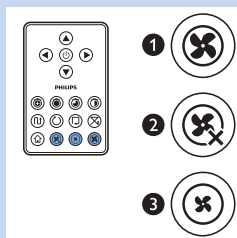

- 1 Turbo brzina ventilatora povećava usisnu snagu robotskog usisavača.
- 2 Pritiskom te tipke možete isključiti ventilator.
- 3 Tu tipku pritisnite za normalnu brzinu ventilatora.

Odziv na pljeskanje dlanovima

- Ako sve ikone na zaslonu bljeskaju, to znači da je robotski usisavač u kvaru. Kako biste zaustavili bljeskanje ikona i provjerili što nije u redu, jednom pljesnite dlanovima. Na to će se na zaslonu prikazati kôd pogreške. Objašnjenje značenja kodova tih pogrešaka potražite u poglavlju "Kodovi pogrešaka".

Uporaba nastavka za suhe maramice

Nastavak za suhe maramice značajka je koja omogućava čišćenje tvrdih podova suhim maramicama.

Priprema nastavka za suhe maramice za uporabu

- 1 Okrenite robotski usisavač naopako i stavite ga na pod ili stol.
- 2 Postavite suhu maramicu na stol, a na maramicu stavite nastavak za suhe maramice tako da jezičci za fiksiranje budu okrenuti prema vama.
- 3 Savijte oba kraja suhe maramice oko nastavka za suhe maramice i pričvrstite suhu maramicu na nastavak gurajući dijelove za fiksiranje u utore.
- 4 Jezičac za fiksiranje nastavka za suhe maramice umetnite u otvor koji se nalazi iza kotača s jedne strane robotskog usisavača i pogurajte ga sve dok ne začujete da je sjeo na mjesto uz "klik". Isto ponovite i na drugoj strani.
- 5 Okrenite robotski usisavač i stavite ga na pod, na kotače, tako da nastavak za suhe maramice dodiruje pod.


Uporaba robotskog usisavača s nastavkom za suhe maramice

Nakon postavljanja nastavka za suhe maramice, robotski usisavač možete koristiti u svim načinima rada i na svim tvrdim podovima. Nastavak za suhe maramice nemojte koristiti na tepisima ili sagovima.

Skidanje nastavka za suhe maramice

Nastavak za suhe maramice skinite čim završite s brisanjem poda.

- 1 Okrenite robotski usisavač naopako i stavite ga na pod ili stol.
- 2 Kako biste ga otpustili, jedan kraj nastavka za suhe maramice gurnite prema kotaču s druge strane robotskog usisavača, a zatim ga skinite.

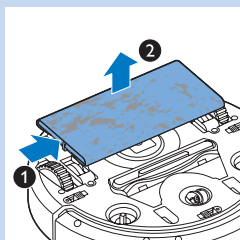


Uporaba pokazivača (FC8820)


Punjenje pokazivača

Pokazivač ima punjivu bateriju koju možete puniti pomoću isporučenog USB kabela.

- 1 Mikro USB priključak umetnite u utičnicu na donjem dijelu pokazivača.
- 2 USB priključak umetnite u USB punjač ili USB priključak prijenosnog računala.

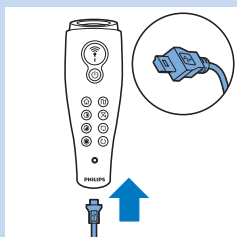


- 3 Indikator punjenja na pokazivaču postojano će svijetliti. Punjenje traje 30 minuta. Nakon što se indikator punjenja isključi, to znači da je punjiva baterija potpuno napunjena.

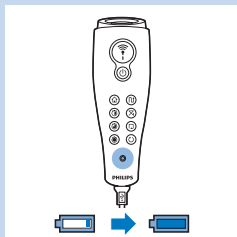


Upravljanje robotom pomoću pokazivača

- Ako pritisnete tipku pokazivača i zadržite pritisak, pokazivač će emitirati zraku infracrvene svjetlosti. Pomoću te zrake možete usmjeravati kretanje robotskog usisavača. Dok držite tipku pritisnutom i usmjeravate je, robotski usisavač nastavit će se kretati u željenom smjeru. Nakon što otpustite tipku pokazivača, robotski usisavač započet će s automatskim načinom rada.

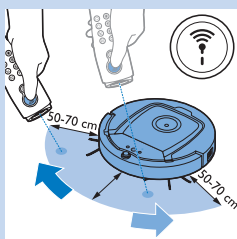

- Robotski usisavač pomoću pokazivača možete poslati na onu površinu u prostoriji koju želite temeljito očistiti.

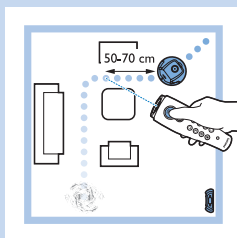


Uporaba jedinice za virtualni zid (FC8820)

Umetanje baterija u jedinicu za virtualni zid

Jedinica za virtualni zid za rad koristi četiri AA baterije.

- 1 Gurnite dva jezička za otpuštanje na dnu stražnjeg poklopca (1) i pogurajte stražnju ploču prema gore kako biste je uklonili s jedinice za virtualni zid (2).

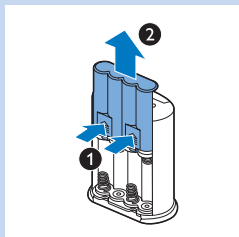

- 2 Izvadite četiri nove AA baterije iz pakiranja i umetnite ih u odjeljak za baterije jedinice za virtualni zid.


Napomena: Provjerite jesu li polovi baterija + i - okrenuti u odgovarajućem smjeru.

- 3 Vratite stražnju ploču na jedinicu za virtualni zid.

Postavljanje jedinice za virtualni zid za zaustavljanje robotskog usisavača


Pomoću jedinice za virtualni zid možete onemogućiti robotskom usisavaču ulazak u prostoriju ili područje u koje ne želite da uđe.

- 1 Jedinicu postavite na mjesto iza kojega ne želite da robotski usisavač prođe, npr. blizu otvorenih vrata prostorije ili na vrh stubišta.

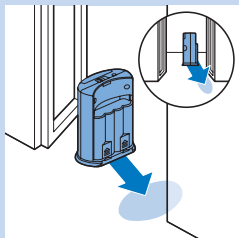


- 2 Jedinicu za virtualni zid uključite pomoću kliznog gumba za uključivanje/isključivanje na vrhu jedinice.

- 3 Pokrenite normalni ciklus čišćenja robotskog usisavača.

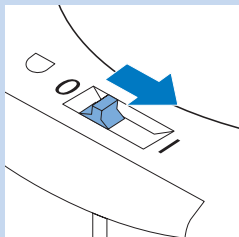

- 4 Nakon što se robotski usisavač previše približi jedinici za virtualni zid, indikator jedinice za virtualni zid počeo će bljeskati i jedinica za virtualni zid emitirat će zraku infracrvene svjetlosti. Ta zraka infracrvene svjetlosti usmjerit će robotski usisavač podalje od jedinice za virtualni zid.

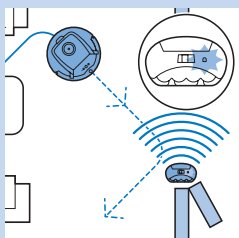


Čišćenje i održavanje

Pražnjenje i čišćenje spremnika za prašinu

Kada na zaslonu robotskog usisavača zasvijetli indikator ikone punog spremnika za prašinu, ispraznite i očistite spremnik za prašinu.


1 Skinite gornji poklopac.

Napomena: Provjerite je li prekidač za napajanje u položaju za isključivanje (off).

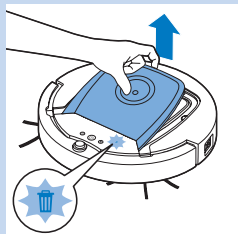


2 Povucite ručku poklopca spremnika za prašinu prema gore i izvadite spremnik za prašinu iz odjeljka spremnika za prašinu.

Napomena: Prilikom vađenja ili ponovnog umetanja spremnika za prašinu pazite da ne oštetite lopatice ventilatora motora.

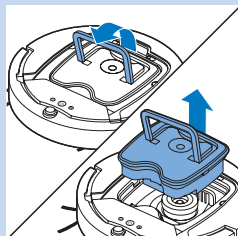


3 Pažljivo podignite poklopac sa spremnika za prašinu i izvadite filter.

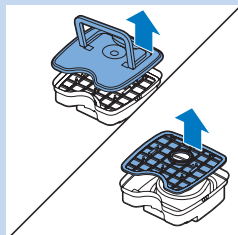



4 Prljavštinu iz spremnika za prašinu istresite u košaru za otpatke. Očistite filter i unutrašnjost spremnika za prašinu krpom ili četkicom za zube s mekim vlaknima. Očistite i usisni otvor na dnu spremnika za prašinu.

Oprez: Spremnik za prašinu i filter nemojte prati vodom ili u stroju za pranje posuđa.

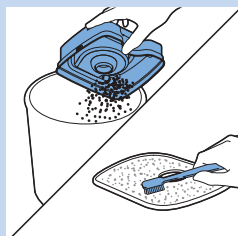

5 Vratite filter u spremnik za prašinu. Zatim stavite poklopac na spremnik za prašinu.

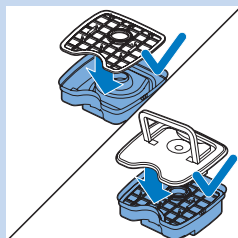

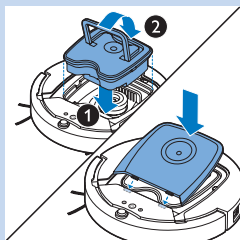

- 6** Vratite spremnik za prašinu u odjeljak i vratite gornji poklopac na robotski usisavač.

Oprez: Obavezno provjerite je li filter u spremniku za prašinu. Ako robotski usisavač koristite bez filtera u spremniku za prašinu, motor će se oštetiti.

Čišćenje senzora, kotača i bočnih četki

Kako biste osigurali dobre radne značajke čišćenja, povremeno očistite senzore za sprječavanje pada, kotače i bočne četke.

- 1** Provjerite je li prekidač za napajanje u položaju za isključivanje (off).
- 2** Robotski usisavač stavite naopako na ravnu površinu.
- 3** Pomoću četke s mekim vlaknima (npr. četkice za zube) uklonite prašinu i nakupine prašine sa senzora za sprječavanje pada. Provjerite i blokira li prljavština ili nakupine prašine usisni otvor.

Napomena: Važno je redovito čistiti senzore za sprječavanje pada.

Ako se senzori za sprječavanje pada zaprljaju, robotski usisavač možda neće prepoznati razliku u visini.

- 4** Pomoću četke s mekim vlaknima (npr. četkice za zube) uklonite prašinu i nakupine prašine s prednjeg i bočnih kotača.

- 5** Kako biste očistili bočne četke, uhvatite ih za vlakna i skinite ih s osovine.

- 6** Pomoću meke četke (npr. četkice za zube) ili krpe uklonite nakupine prašine, dlake i niti s osovine i bočnih četki.

- 7** Provjerite ima li na bočnim četkama i donjem dijelu robotskog usisavača oštih predmeta koji bi mogli oštetiti pod.

Zamjena dijelova

Rezervne dijelove i dodatnu opremu možete naručiti putem web-stranice **www.shop.philips.com/service** ili od distributera Philips proizvoda. Možete se također obratiti centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi.

Zamjena filtera



Filtar zamijenite ako je vrlo prljav ili oštećen. Novi filter možete naručiti pod brojem CP0109. Upute o tome kako ukloniti stari filter iz spremnika za prašinu i kako postaviti novi filter u spremnik za prašinu potražite u odjeljku "Pražnjenje i čišćenje spremnika za prašinu" poglavlja "Čišćenje i održavanje".

Zamjena bočnih četki

Nakon nekog vremena zamijenite bočne četke kako biste osigurali dobre rezultate čišćenja.

Napomena: Bočne četke obavezno zamijenite kada na njima uočite znakove trošenja ili oštećenja. Savjetujemo vam da istovremeno zamijenite obje bočne četke. Bočne četke možete naručiti u kompletu, pod brojem CP0107.


- 1 Provjerite je li prekidač za napajanje u položaju za isključivanje (off).
- 2 Želite li zamijeniti bočne četke, stare bočne četke uhvatite za vlakna i skinite ih s osovine.
- 3 Gurnite nove bočne četke na osovine.

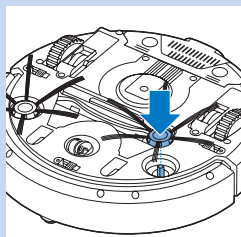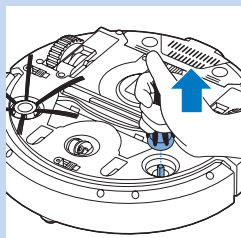


Zamjena punjive baterije

Punjivu bateriju zamijenite kada je više ne možete puniti ili kada se počne brzo prazniti. Novu punjivu bateriju možete naručiti pod brojem CP0113 za model FC8820, odnosno pod brojem CP0112 za model FC8810.


- 1 Ostavite robotski usisavač da radi dok se punjiva baterija ne isprazni kako biste bili sigurni da je punjiva baterija potpuno prazna prije nego što je izvadite i bacite.
- 2 Gurnite i povucite poklopac udubljenja za bateriju s robotskog usisavača te izvadite staru punjivu bateriju.

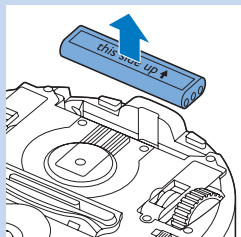

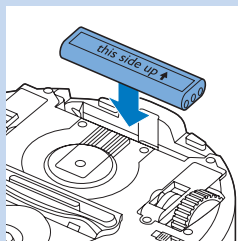


- 3 Novu punjivu bateriju stavite u udubljenje za bateriju i gurnite poklopac udubljenja za bateriju natrag na robotski usisavač.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

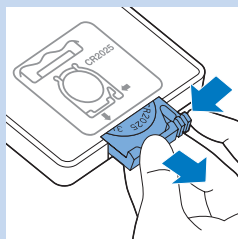

Daljinski upravljač za rad koristi gumbastu bateriju CR2025. Bateriju zamijenite ako robotski usisavač više ne reagira na pritisak tipki na daljinskom upravljaču.

- 1 Daljinski upravljač okrenite naopako. Pritisnite gumb za otpuštanje na držaču baterije te istovremeno pogurajte držač baterije iz daljinskog upravljača.

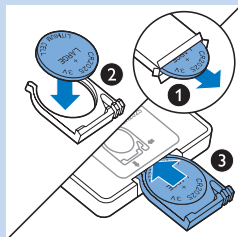

- 2 Izvadite praznu bateriju iz držača baterije i stavite novu bateriju u držač baterije. Zatim pogurajte držač baterije na daljinski upravljač.

Naručivanje novih suhih maramica

Novo suhe maramice možete naručiti pod brojem CP0123.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Robotski usisavač ne počinje raditi kada pritisnem gumb za uključivanje/isključivanje.	Baterija koja se može puniti je prazna.	Napunite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje "Priprema za uporabu").
	Mali utikač još uvijek je umetnut u utičnicu na robotskom usisavaču.	Robotski usisavač ne radi na mrežno napajanje. Radi samo na punjivu bateriju. Stoga, prije uporabe adapter obavezno iskopčajte iz robotskog usisavača i mrežnog napajanja.
Na zaslonu se prikazuje E1.	Jedan kotač ili oba kotača su zapela.	Prekidač za uključivanje/isključivanje postavite u položaj za isključivanje (off). Uklonite nakupine prašine, dlake ili niti koje su se uhvatile oko ovjesa kotača.
	Jedna bočna četka ili obje bočne četke su zapele.	Očistite bočne četke (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
Na zaslonu se prikazuje E2.	Gornji poklopac nije na svom mjestu ili nije ispravno zatvoren.	Ako nema gornjeg poklopca ili nije ispravno zatvoren, robotski usisavač ne radi. Ispravno stavite gornji poklopac na robotski usisavač.
Na zaslonu se prikazuje E3.	Odbojnik je zapeo.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili robotski usisavač. Podignite robotski usisavač kako biste oslobodili njegov odbojnik.
Na zaslonu se prikazuje E4.	Robotski usisavač je podignut tijekom čišćenja.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili robotski usisavač. Zatim ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako bi robotski usisavač nastavio s normalnim radom.
Na zaslonu se prikazuje E5.	Robotski usisavač čisti tamni ili crni pod, čime se aktiviraju senzori za sprječavanje pada. To uzrokuje neobično kretanje robotskog usisavača.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zatim pomaknite robotski usisavač na dio poda svjetlije boje. Ako se problem nastavi i na podovima svjetlije boje, posjetite www.philips.com/support ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.
	Robotski usisavač čisti pod koji od kojeg se jako reflektira sunčeva svjetlost. Time se aktiviraju senzori za sprječavanje pada, što uzrokuje neobično kretanje robotskog usisavača.	Navucite zavjese kako biste spriječili dopiranje sunčeve svjetlosti u prostoriju.
Na zaslonu se prikazuje E6.	Punjiva baterija nije ispravno umetnuta.	Upute o načinu umetanja punjive baterije potražite u poglavlju "Prije prve uporabe".
	Dok je robotski usisavač na priključnoj stanici, prekidač za napajanje postavljen je u položaj za isključivanje (off).	Postavite prekidač za napajanje u položaj za uključivanje (on).

Problem	Uzrok	Rješenje
Robotski usisavač ne čisti kako treba.	Vlakna na jednoj ili obje bočne četke iskrivljene su ili savijene.	Namočite četku ili četke u toplu vodu i ostavite ih neko vrijeme. Ako time vlaknima ne povratite pravilan oblik, zamijenite bočne četke. Upute o načinu zamjene bočnih četki potražite u poglavlju "Zamjena".
	Filter u spremniku za prašinu je prljav.	Očistite filter u spremniku za prašinu krpom ili četkicom za zube s mekim vlaknima.
		Ako čišćenjem četkom ne očistite filter, zamijenite filter novim (pogledajte poglavlje "Zamjena").
	Usisni otvor na dnu spremnika za prašinu je začepljen.	Očistite otvor za usisavanje (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
	Prednji kotač blokiran je dlakama i drugom prljavštinom.	Očistite prednji kotač (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
Baterija se više ne može puniti ili se brzo prazni.	Punjiva baterija dosegla je kraj vijeka trajanja.	Zamijenite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje "Zamjena").
Baterija daljinskog upravljača previše se brzo prazni.	Možda niste umetnuli bateriju odgovarajuće vrste.	Za daljinski upravljač treba vam gumbasta baterija CR2025. Ako se problem nastavi, posjetite www.philips.com/support ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.

Kodovi pogrešaka

Kód pogreške	Mogući uzrok	Rješenje
E1	Kotači su zaglavljani	Za nastavak rada odmaknite robotski usisavač od prepreke i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
E2	Gornji poklopac ili spremnik za prašinu nije ispravno postavljen	Ispravno postavite spremnik za prašinu i gornji poklopac robotskog usisavača. Kód pogreške automatski će nestati sa zaslona.
E3	Odbojnik je zapeo	Odmaknite robotski usisavač od prepreke. Kód pogreške automatski će nestati sa zaslona.
E4	Robotski usisavač odignut je od poda	Vratite robotski usisavač na pod i kód pogreške će nestati.
E5	Pod je previše taman	Postavite robotski usisavač na svjetliju površinu. Očistite senzore za sprječavanje pada.
E6	Baterija nije ispravno umetnuta	Pročitajte upute iz odjeljka "Umetanje punjive baterije u robotski usisavač", iz poglavlja "Prije prve uporabe".
	Pogreška punjenja	Dok je robotski usisavač na priključnoj stanici, provjerite je li prekidač za napajanje u položaju za uključivanje (on).

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.


Jūsu robots (Zīm. 1)

- 1 Putekļu tvertnes vāka rokturis
- 2 Putekļu tvertnes vāks
- 3 Filtrs
- 4 Putekļu tvertne
- 5 Augšējais pārsegs
- 6 Kļūdu kodu tabula
- 7 Ventilators
- 8 Buferis
- 9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (ieslēdz robotu vai aktivizē gaidstāvi)
- 10 Jaudas slēdzis (ieslēdz vai izslēdz robotu)
- 11 Priekšējais ritenītis
- 12 Sānu birstu lūkas
- 13 Nokrišanas sensori
- 14 Rītenīņi
- 15 Akumulatora nodaļējums
- 16 Sūkšanas atvere
- 17 Sānu birstes
- 18 Akumulators
- 19 Akumulatora nodaļējuma pārsegs
- 20 Fiksācijas bloki sausajām salvetēm
- 21 Sauso salvešu turētājs
- 22 Sausās salvetes
- 23 Akumulatora turētājs
- 24 Tālvadības pults
- 25 Uzlādes vads
- 26 Rādītājs
- 27 Virtuālās sienas ierīce
- 28 Dokstacija
- 29 Adapteris
- 30 Mazā kontaktdakša


Displeji un vadības paneli

Dokstacijas vadības panelis

- 1 Displejs ar laika, datuma un programmēšanas rādījumiem
- 2 Regulēšanas un iestatījumu pogas
- 3 Akumulatora indikators

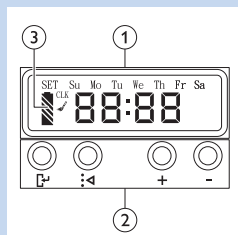


Tālvadības pults

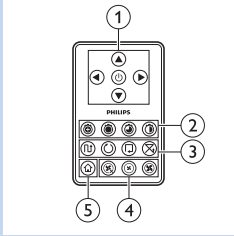

- 1 Navigācijas pogas un iesl./izsl.
- 2 Tīrīšanas laika pogas
- 3 Tīrīšanas režīma pogas
- 4 Ventilatora ātruma pogas
- 5 Dokošanas poga

Rādītājs (FC8820)

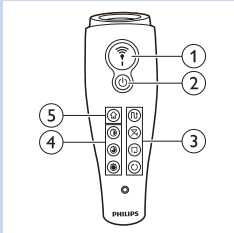

- 1 Rādītāja poga
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 3 Tīrīšanas režīma pogas
- 4 Tīrīšanas laika pogas
- 5 Dokošanas poga

Robota darbības princips

Ko robots tīra

Šis robots ir aprīkots ar funkcijām, kas to padara piemērotu mājokļa grīdu tīrīšanai.


Robots ir īpaši piemērots cietu grīdu tīrīšanai, piemēram, koka, lamināta vai linoleja grīdām. Tam var rasties problēmas, turot mīkstas grīdas, piemēram, paklājus vai grīdsegas. Ja izmantojat robotu uz paklāja vai grīdsegas, lūdzu, pirmoreiz palieciņiet tuvumā, lai redzētu, vai robots spēj notīrīt šādu grīdas segumu. Robotam nepieciešama pārraudzība, kad izmantojat to uz melnām un spīdīgām grīdām.


Kā robots tīra

Tīrīšanas sistēma

Robotam ir 3 pakāpju tīrīšanas sistēma, lai efektīvi notīrītu grīdas.

- Divas sānu birstes palīdz robotam iztīrīt stūrus un gar sienām. Tās palīdz arī savākt netīrumus no grīdas.

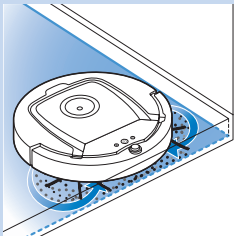

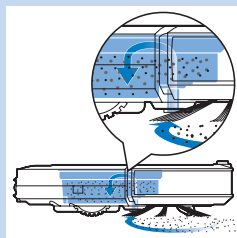

- Robota sūkšanas jauda savāc netīrumus un cauri sūkšanas atverei novirza tos uz putekļu tvertni.
- Robots tiek piegādāts ar sauso salvešu turētāju, kas sniedz iespējas iztīrīt cietos grīdas segumus vēl rūpīgāk.



Tīrīšanas trajektorijas

Automātiskajā tīrīšanas režīmā robots izmanto automātisku tīrīšanas trajektoriju secību, lai optimāli iztīrītu katru telpas zonu. Tas izmanto šādas tīrīšanas trajektorijas:


- 1 Z veida trajektorija vai zigzaga trajektorija
- 2 Nejauši izvēlēta trajektorija
- 3 Darbība gar sienām
- 4 Spirālveida darbība

Automātiskās tīrīšanas laikā robots izmanto šīs trajektorijas fiksētā secībā:


- 1 Z veida trajektorija

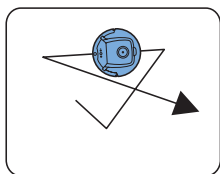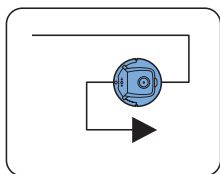

- 2 Nejauši izvēlēta trajektorija

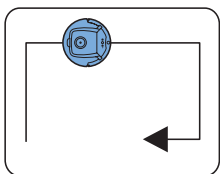


- 3 Darbība gar sienām

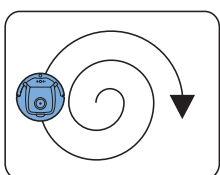

- 4 Spirālveida darbība
 - Kad robots ir izpildījis šo trajektoriju secību, tas atkal atsāk Z veida trajektorijas kustību. Robots turpina izmantot šo trajektoriju secību, lai iztīrītu telpu, līdz izlādējas akumulators vai robots tiek izslēgts manuāli.
 - Ja robots nosaka īpaši netīru zonu tīrīšanas laikā, tas pārslēdzas spirālveida režīmā un ventilatora turbo ātrumā, lai nodrošinātu rūpīgu netīrumu likvidēšanu.

***Piezīme:** varat arī atlasīt katru režīmu atsevišķi, nospiežot atbilstošo pogu uz tālvadības pults vai rādītāja (tikai FC8820). Papildinformāciju skatiet nodaļas “Robota izmantošana” sadaļu “Tīrīšanas režīmi”.*

Kā robots izvairās no augstuma starpības

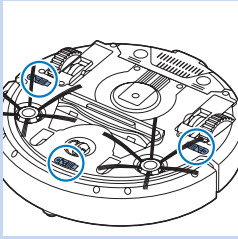


- Robotam apakšā ir trīs nokrišanas sensori. Tas izmanto šos nokrišanas sensorus, lai noteiktu un izvairītos no augstuma starpības, piemēram, kāpnēm.

Piezīme: Tā ir normāla parādība, ja robots pārvietojas mazliet pāri augstuma starpības malai, jo priekšējais nokrišanas sensors atrodas aiz bufera.

Ievēribai! Dažos gadījumos nokrišanas sensori var laikus nenoteikt kāpnes vai citas augstuma starpības. Tāpēc rūpīgi uzraugiet robotu dažas pirmās lietošanas reizes un, kad tas darbojas kāpņu vai citas augstuma starpības tuvumā.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Sānu birstu uzstādīšana

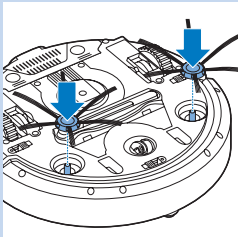


- 1 Izņemiet sānu birstes un apgrieziet robotu otrādi uz galdi vai uz grīdas.
- 2 Uzlieciet sānu birstes uz vārpstām robota apakšā.


Piezīme: Pārļiecinieties, vai esat pareizi uzlicis sānu birstes. Virziet tās uz vārpstas, līdz atskan klikšķis un tās ir fiksētas savā pozīcijā.

Akumulatora ievietošana robotā


Pirms lietošanas ir jāievieto akumulators.

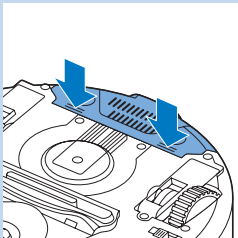

- 1 Uzspiediet uz baterijas nodaļuma pārsega rievotajām sekcijām, lai to atbloķētu.

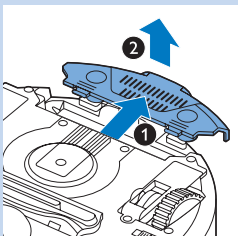

- 2 Nobīdiet akumulatora nodaļuma pārsegu no robota.
- 3 Noņemiet plastmasu no akumulatora.

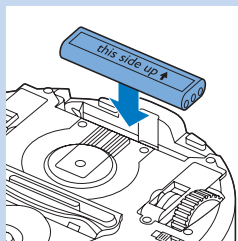

- 4** Ievietojiet akumulatoru tā nodaļumā.

Piezīme: Pārliecinieties, ka uzdruka uz akumulatora ir vērsta augšup un ka savienotāji ir vērsti pa labi.


- 5** Uzbīdiet bateriju nodaļuma pārsegu atpakaļ uz robotu.

Aizsargplombas noņemšana no tālvadības pults

Tālvadības pults darbojas ar CR2025 pirkstīnbateriju. Šo bateriju aizsargā plomba, kas ir jāizņem pirms lietošanas.

- 1** Izvelciet baterijas aizsargplombu no tālvadības pults baterijas nodaļuma.


► Tālvadības pults ir gatava lietošanai.

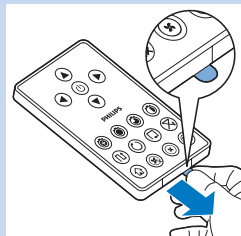

Sagatavošana lietošanai

Dokstacijas uzstādīšana


- 1** Ievietojiet adaptera mazo spraudni dokstacijas ligzdā (1) un ievietojiet adapteri sienas kontaktligzdā (2). Iedegas dokstacijas displejs.

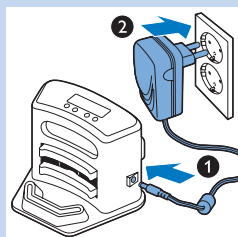

- 2** Novietojiet dokstaciju uz horizontālas, līmeņotas virsmas pret sienu.

Padoms. Lai nodrošinātu, ka dokstacija stingri paliek izvēlētajā vietā, varat to piestiprināt pie sienas ar skrūvēm vai divām abpusējās līmlentes strēmelēm.

Piezīme: Pārliecinieties, vai nav nekādu šķēršļu 80 cm uz priekšu, 30 cm pa labi un 100 cm pa kreisi no dokstacijas.

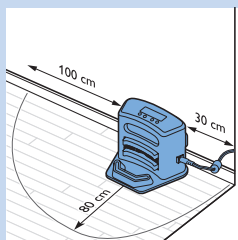

Lādēšana

Kad pirmo reizi uzlādējat akumulatoru un kad akumulators ir tukšs, uzlādes laiks ir četras stundas.

Robotu var uzlādēt divējādi:

- dokstacijā, vai nu manuāli vai automātiski lietošanas laikā;

- pievienojot robotu tieši elektrotīklam.

Piezīme: Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, robots var tīrīt 100 minūtes.

Uzlāde dokstacijā

- 1 Novietojiet robotu uz pievienotās dokstacijas.

- 2 Nospiediet jaudas slēdzi, lai ieslēgtu robotu.

- 3 Sāk mirgot akumulatora indikators dokstacijas displejā un robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogā.


Piezīme: Tā kā šī ir pirmā reize, kad uzlādējat robotu, tā displejā redzams sāknēšanas indikators.

- 4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators dokstacijas displejā un lampiņa robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogā pārtrauc mirgot.

Automātiska uzlāde lietošanas laikā

- 1 Kad robots ir pabeidzis tīrīšanu vai atlikuši tikai 15% akumulatora enerģijas, tas automātiski atgriežas dokstacijā uzlādei. Kad robots atgriežas dokstacijā, ātri mirgo ieslēgšanas/izslēgšanas pogas indikators.
- 2 Kad robots ir pareizi novietots dokstacijā, sāk mirgot akumulatora indikators dokstacijas displejā.
- 3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators dokstacijas displejā un lampiņa robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogā pārtrauc mirgot.


Piezīme: Robots automātiski atgriežas dokstacijā tikai tad, ja tīrīšana sāka no dokstacijas.

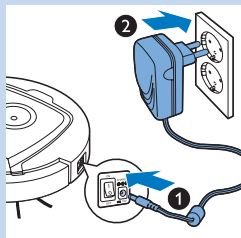

Uzlāde tieši no elektrotīkla

- 1** Ievietojiet mazo adaptera spraudni robota ligzdā (1). Ievietojiet adapteri sienas kontaktligzdā (2).
- 2** Nospiediet jaudas slēdzi, lai ieslēgtu robotu.
- 3** Kad robots ir pareizi pievienots elektropadevei, sāk mirgot lampiņa robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogā. Tas norāda, ka akumulators tiek uzlādēts.
- 4** Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, lampiņa robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogā pārtrauc mirgot.


Telpas sagatavošana tīrīšanai

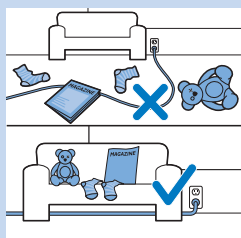


- Pirms uzsākt robota tīrīšanas ciklu, pārliecinieties, vai no grīdas pacelti visi brīvie un trauslie priekšmeti.

Robota izmantošana


Sākums un apturēšana

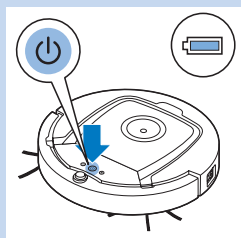


- 1** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Iedegas lampiņa ieslēgšanas/izslēgšanas pogā un robots sāk tīrīt.
- Varat nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz robota.

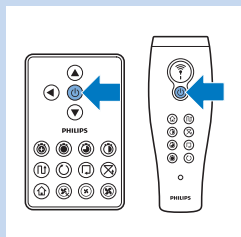

- Jūs varat arī nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai uz rādītāja (FC8820).

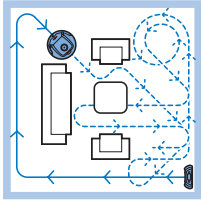


- 2** Ja vien nospiežat kādu no režīma pogām, robots turpina tīrīšanu automātiskās tīrīšanas režīmā, līdz akumulatora uzlādes līmenis kļūst zems. Automātiskās tīrīšanas režīmā tas izpilda atkārtotas Z veida trajektorijas, nejaušas trajektorijas, gar sienām un spirālveida trajektorijas darbības. Papildinformāciju par tīrīšanas režīmiem skatiet sadaļā "Tīrīšanas režīmi".

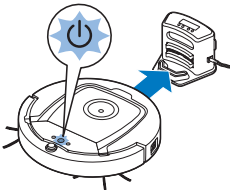

- 3** Kad akumulatora līmenis kļūst zems, lampiņa ieslēgšanas/izslēgšanas pogā sāk ātri mirgot un robots atgriežas dokstacijā, lai veiktu uzlādi.

- 4** Jūs varat arī nospiegt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pārtrauktu vai apturētu tīrīšanas darbību. Ja vēlreiz nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un akumulatorā joprojām ir pietiekami daudz enerģijas, robots turpina tīrīšanu automātiskās tīrīšanas režīmā.

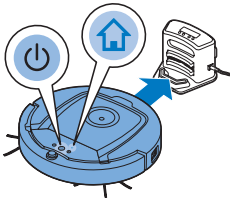

- 5** Lai robots atgrieztos dokstacijā pirms akumulators ir izlādējies, nospiediet dokstācijas pogu uz tālvadības pults vai uz rādītāja (FC8820). Iedegas dokošanas indikators robota displejā, un robots atgriežas dokstacijā.


Piezīme: Ja nēstartējat robotu no dokstācijas, tas automātiski neatgriežas dokstacijā, kad akumulatora līmenis ir zems. Ja akumulatorā joprojām ir pietiekami daudz enerģijas, varat nospiegt dokošanas pogu, lai robots atgrieztos dokstacijā. Ja akumulators ir pilnībā tukšs, jums manuāli jānovieto robots dokstacijā.

Tīrīšanas režīmi

Papildus automātiskās tīrīšanas režīmam šim robotam ir četri individuāli tīrīšanas režīmi, ko iespējams aktivizēt, nospiežot attiecīgo pogu.


Z trajektorijas režīms


- Z trajektorijas režīmā robots tīra, veicot Z formas cilpas telpā, lai iztīrītu plašas zonas.

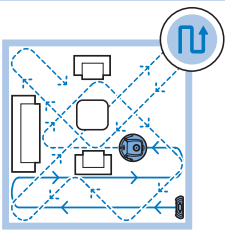

Nejaušas trajektorijas režīms


- Šajā režīmā robots iztīra telpu ar jauktu trajektoriju, ko veido taisnas un šķērsvirziena kustības.

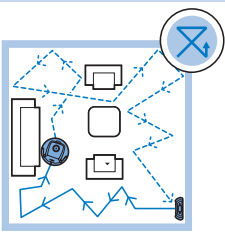

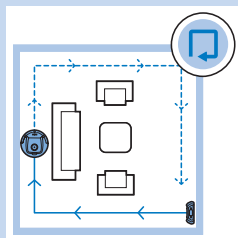

Sienu režīms


- Šajā režīmā robots tīra gar telpas sienām, lai īpaši rūpīgi notīrītu gar sienām.

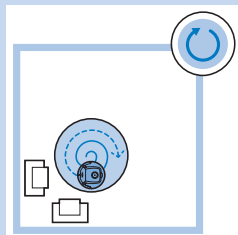

Spirālveida režīms

- Šajā režīmā robots veic spirālveida kustību ar ventilatoru turbo režīmā, lai rūpīgi notīrītu netīrumus.


Manuāla vadība

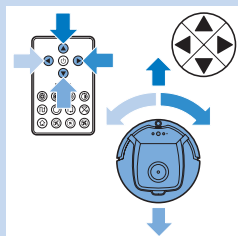


- 1 Izmantojiet bultiņu pogas, kas atrodas apkārt ieslēgšanas/izslēgšanas pogai uz tālvadības pults, lai vadītu robotu telpā.

Piezīme: Nespiediet lejupvērsto bultiņu, kad robots atrodas tuvu augstuma atšķirībai vai kāpnēm.

Tīrīšanas laika pogu izmantošana

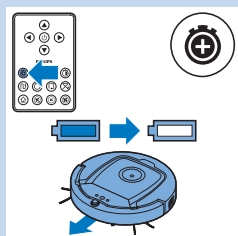

- Nospiediet maksimālā tīrīšanas laika pogu, lai robots tīrītu automātiskās tīrīšanas režīmā, līdz tā akumulators sasniedz zemu uzlādes līmeni. Kad robots ir pabeidzis tīrīšanu, tas automātiski atgriežas dokstacijā, ja sāka darbu no dokstacijas. Ja robots sāka darbu no citas vietas telpā, nospiediet dokošanas pogu, lai to nosūtītu atpakaļ uz dokstaciju.

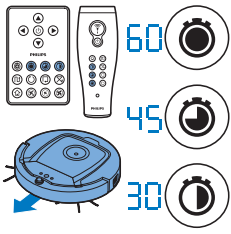

- Citas tīrīšanas laika pogas ļauj iestatīt robota darbību uz 60, 45 un 30 minūtēm. Kad tīrīšanas laiks ir beidzies, robots automātiski atgriežas dokstacijā, ja tas sāka darbu no dokstācijas. Ja robots sāka darbu no citas vietas telpā, nospiediet dokošanas pogu, lai nosūtītu to atpakaļ uz dokstaciju.

Tīrīšanas programmu izmantošana

Pulksteņa un datuma iestatīšana

Ja vēlaties izmantot tīrīšanas programmas, vispirms jāiestata pulkstenis un nedēļas diena dokstācijas displejā. Attēlus par tālāk norādītajām darbībām skatiet izvelkamajās lapās rokasgrāmatas aizmugurē.

- 1 Nospiediet iestatīšanas pogu. Sāk mirgot iestatītā režīma un pulksteņa laika indikatori.
- 2 Vienreiz nospiediet izvēles pogu. Sāk mirgot stundu rādījums.
- 3 Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai iestatītu stundas. Iestatītās stundas parādās displejā.
- 4 Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu iestatītās stundas. Sāk mirgot minūšu rādījums.
- 5 Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai iestatītu minūtes. Iestatītās minūtes parādās displejā.
- 6 Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu iestatītās minūtes. Sāk mirgot rādījums "Su", kas apzīmē svētdienu.
- 7 Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai iestatītu pašreizējo nedēļas dienu.
- 8 Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu nedēļas dienu.
- 9 Nospiediet iestatīšanas pogu, lai apstiprinātu pulksteņa laika un nedēļas dienas iestatījumu. Iestatītā režīma un pulksteņa laika indikatori pārtrauc mirgot un deg nepārtraukti.


Tīrīšanas laika programmēšana

Ja dokstācijas displejā esat iestatījis laiku un nedēļas dienu, varat programmēt robota tīrīšanas laiku. Attēlus par tālāk norādītajām darbībām skatiet izvelkamajās lapās rokasgrāmatas aizmugurē. Pieejamās programmēšanas opcijas:

Programma	Displeja rādījums
Tīrīšana katru dienu	Deg visu dienu rādījumi
Tīrīšana darba dienās	Deg rādījumi no "Mo" līdz "Fri"
Tīrīšana 2 dienas pēc kārtas	Deg 2 dienu rādījumi, piem., "Fri" un "Sa"
Tīrīšana 1 dienu nedēļā	Deg izvēlētās dienas rādījums

- 1** Nospiediet iestatīšanas pogu. Sāk mirgot iestatītā režīma un tīrīšanas programmas indikatori.
- 2** Vienreiz nospiediet izvēles pogu. Sāk mirgot stundu rādījums.
- 3** Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai iestatītu stundas. Iestatītās stundas parādās displejā.
- 4** Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu iestatītās stundas. Sāk mirgot minūšu rādījums.
- 5** Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai iestatītu minūtes. Iestatītās minūtes parādās displejā.
- 6** Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu iestatītās minūtes. Sāk mirgot rādījums "Su", kas apzīmē svētdienu.
- 7** Izmantojiet + un - pogas uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp tīrīšanas programmām (skatiet iepriekšējo tabulu par pieejamajām programmēšanas opcijām).
- 8** Nospiediet izvēles pogu, lai apstiprinātu izvēlēto programmu.
- 9** Nospiediet iestatīšanas pogu, lai apstiprinātu programmu. Iestatītā režīma un tīrīšanas programmas indikatori pārtrauc mirgot un deg nepārtraukti.
- 10** Kad esat iestatījis tīrīšanas programmu, displejā redzams tīrīšanas programmas indikators un izvēlēta diena vai dienas. Ja atstājat robotu gaidstāvē un akumulators ir pilnībā uzlādēts, tas sāks tīrīšanu ieprogrammētajā laikā un dienā.

Ventilatora ātruma pogas

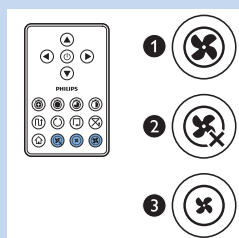

Varat izmantot ventilatora ātruma pogas, lai palielinātu ventilatora ātrumu līdz turbo vai izslēgtu ventilatoru. Noklusējuma iestatījums ir normāls ventilatora ātrums.

- 1 Turbo ventilatora ātrums palielina robota sūkšanas jaudu.
- 2 Varat izslēgt ventilatoru, nospiežot šo pogu.
- 3 Nospiediet šo pogu normālam ventilatora ātrumam.

Reakcija uz plaukšķināšanu

- Ja mirgo visas displeja ikonas, robota darbībā radusies kļūme. Lai apturētu ikonu mirgošanu un uzzinātu kļūmes iemeslu, vienreiz noplaukšķiniet rokas. Displejā parādās kļūdas kods. Skatiet nodaļu "Kļūdu kodi", lai uzzinātu šo kodu skaidrojumu.

Sauso salvešu piederuma izmantošana

Sauso salvešu piederums sniedz iespēju tīrīt cietos grīdas segumus ar sausajām salvetēm.

Sauso salvešu piederuma sagatavošana lietošanai

- 1 Apgrīziet robotu otrādi un novietojiet uz grīdas vai uz galda.
- 2 Novietojiet sauso salveti uz galda un uzlieciet sauso salvešu piederumu uz salvetes, ar fiksācijas izvīzījumiem pret sevi.
- 3 Aplokiet abus salvetes galus ap salvešu piederumu un fiksējiet sauso salveti uz piederuma, iestumjot fiksācijas blokus iedobumos.
- 4 Ievietojiet sauso salvešu piederuma fiksācijas izvīzījumu atverē tūlīt aiz ritenīša robota sānos un stumiet, līdz atskan klikšķis. Pēc tam atkārtojiet šīs darbības otrā pusē.
- 5 Apgrīziet robotu un novietojiet uz grīdas uz ritenīšiem, lai sauso salvešu piederums pieskaras grīdai.

Robota izmantošana ar sauso salvešu piederumu

Kad ir pievienots sauso salvešu piederums, varat izmantot robotu jebkurā režīmā un uz visiem cietajiem grīdas segumiem. Neizmantojiet sauso salvešu piederumu uz paklāja vai grīdsegām.

Sauso salvešu piederuma noņemšana

Noņemiet sauso salvešu piederumu, tiklīdz esat pabeidzis grīdas slaucīšanu.






- 1 Apgrīziet robotu otrādi un novietojiet uz grīdas vai uz galda.
- 2 Stumiet vienu sauso salvešu piederuma galu virzienā pret ritenīti otrā robota pusē, lai to atbloķētu. Pēc tam izvelciet piederumu no robota.




Rādītāja izmantošana (FC8820)

Rādītāja uzlāde

Rādītājam ir uzlādējams akumulators, ko var uzlādēt ar piegādāto USB vadu.

- 1 Pievienojiet mikro USB spraudni kontaktligzdā, kas atrodas rādītāja apakšpusē.
- 2 Pievienojiet USB spraudni USB lādētājā vai klēpj datorā USB portā.

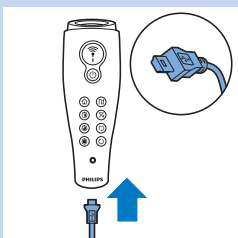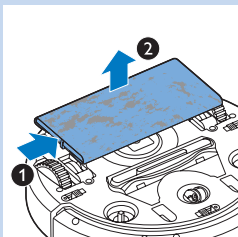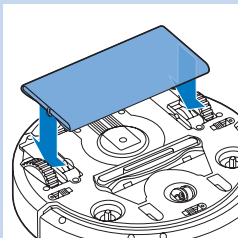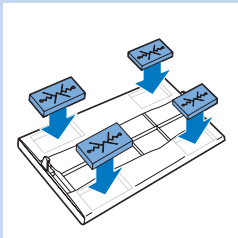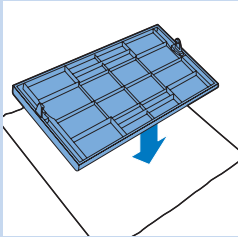

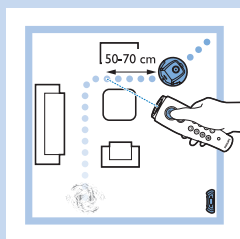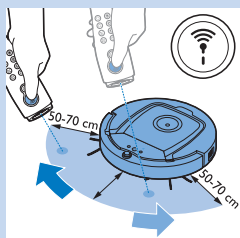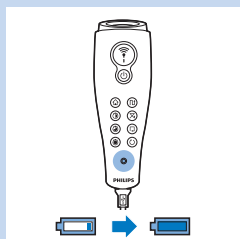

- 3** Uzlādes lampiņa uz lādētāja deg nepārtraukti. Uzlāde ilgst 30 minūtes. Kad uzlādes lampiņa nodziest, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Robota vadība ar rādītāju


- Nospiežot un turot rādītāja pogu, rādītājs izstaro infrasarkanās gaismas kūli. Ar šo gaismas staru varat virzīt robotu vēlamajā virzienā. Kamēr esat piespiedis pogu un norādāt vēlamajā robota kustības virzienā, tas turpina kustību šajā virzienā. Atlaižot rādītāja pogu, robots sāk tīrīšanu automātiskās tīrīšanas režīmā.
- Ar rādītāju varat nosūtīt robotu uz noteiktu telpas zonu, lai to iztīrītu īpaši rūpīgi.

Virtuālās sienas ierīces izmantošana (FC8820)

Bateriju ievietošana virtuālās sienas ierīcē

Virtuālās sienas ierīce darbojas ar četrām AA baterijām.

- 1** Nospiediet abas atbrīvošanas cilpas aizmugures vāciņa apakšā (1) un pавirziet vāciņu uz augšu un izslēdziet virtuālās sienas ierīci (2).

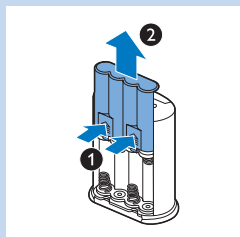


- 2** Izņemiet četras jaunas AA baterijas no iepakojuma un ievietojiet virtuālās sienas ierīces bateriju nodalījumā.


Piezīme: Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā.

- 3** Uzlieciet atpakaļ vāciņu uz virtuālās sienas ierīces.


Virtuālās sienas ierīces novietošana, lai apturētu robotu

Jūs varat izmantot virtuālās sienas ierīci, lai novērstu robotu iekļūšanu noteiktā telpā vai zonā.

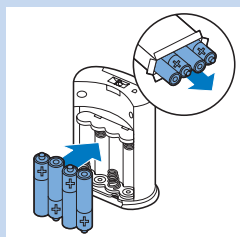

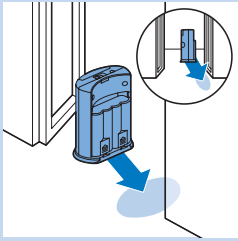


- 1 Novietojiet ierīci vietā, aiz kuras nevēlaties atļaut robota piekļuvi, piemēram, pie atvērtām durvīm vai telpas, kas atrodas ārpus robota darbības zonas, vai kāpņu augšgalā.

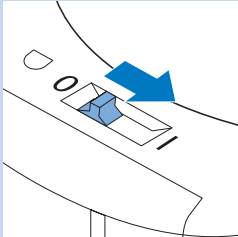

- 2 Ieslēdziet virtuālās sienas ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi ierīces augšpusē.

- 3 Ieslēdziet robotu normālas tīrīšanas darbībā.

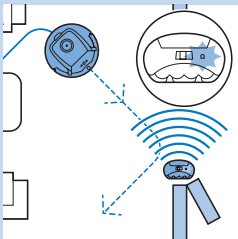

- 4 Kad robots pietuvojas virtuālās sienas ierīcei, sāk mirgot lampiņa uz virtuālās sienas ierīces un tā izstaro infrasarkanās gaismas kūli. Šīs gaismas kūlis liek robotam mainīt kursu un virzīties projām no virtuālās sienas ierīces.


Tīrīšana un kopšana

Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana

Iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni, kad iedegas pilnas putekļu tvertnes ikona robota displejā.


- 1 Noņemiet pārsegu.


Piezīme: Pārliecinieties, vai jaudas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.

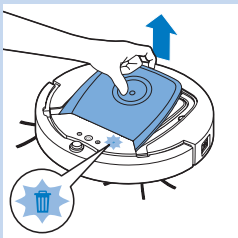


- 2 Paceliet putekļu tvertnes vāka rokturi un izceliet putekļu tvertni ārā no putekļu tvertnes nodalījuma.

Piezīme: Izņemot vai ievietojot atpakaļ putekļu tvertni, uzmanieties, lai nesabojātu motora ventilatora lāpstiņas.

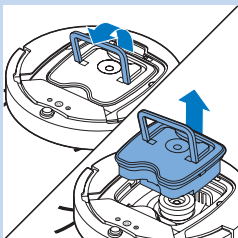

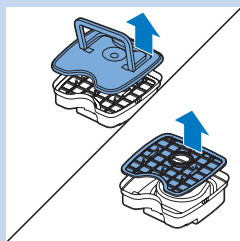


- 3** Uzmanīgi paceliet vāku no putekļu tvertnes un izņemiet filtru.

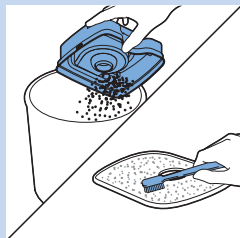


- 4** Izkratiet putekļu tvertni virs atkritumu tvertnes, lai to iztukšotu. Iztīriet filtru un putekļu tvertnes iekšpusi ar drānu vai zobu birsti ar mīkstiem sariem. Iztīriet arī sūkšanas atveri putekļu tvertnes apakšā.

levēribai! Netīriet putekļu tvertni un filtru ar ūdeni vai trauku mazgāšanas mašīnā.

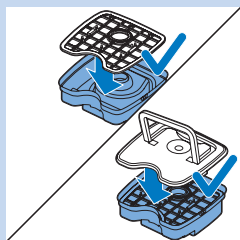

- 5** Ielieciet filtru atpakaļ putekļu tvertnē. Pēc tam uzlieciet vāku uz putekļu tvertnes.

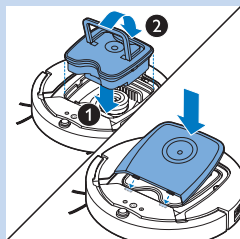


- 6** Ielieciet putekļu tvertni atpakaļ nodalījumā un uzlieciet augšējo pārsegu atpakaļ uz robota.

levēribai! Vienmēr pārliecinieties, vai putekļu tvertnē atrodas filtrs. Ja izmantojat robotu bez filtra putekļu tvertnē, tiks bojāts motors.

Tīrīšanas sensori, ritenīši un sānu birstes


Lai saglabātu labu tīrīšanas sniegumu, jums regulāri jānotīra nokrišanas sensori, ritenīši un sānu birstes.

- 1** Pārliecinieties, vai jaudas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
- 2** Nolieciet robotu otrādi apgrieztā veidā uz līdzenas virsmas.

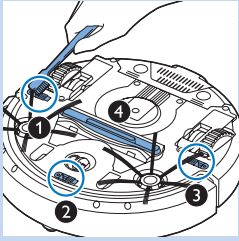


- 3** Izmantojiet birsti ar mīkstiem sariem (piem., zobu birsti), lai notīrītu putekļus vai pūkas no nokrišanas sensoriem. Pārbaudiet, vai sūkšanas atveri nebloķē netīrumi vai pūkas.


Piezīme: Ļoti svarīgi regulāri notīrīt nokrišanas sensorus. Ja nokrišanas sensori ir netīri, robotam var neizdoties noteikt augstuma atšķirības.

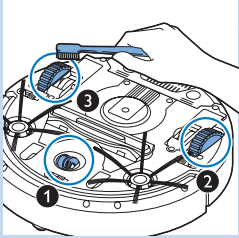

- 4** Izmantojiet birsti ar mīkstiem sariem (piem., zobu birsti), lai noņemtu putekļus vai pūkas no sūkšanas atveres.

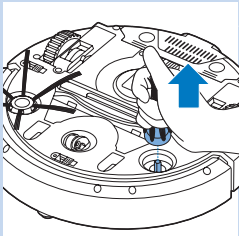

- 5** Lai notīrītu sānu birstes, satveriet tās aiz sariem un novelciet no vārpstām.

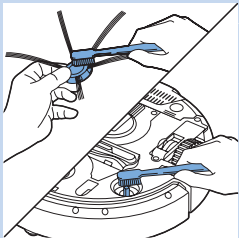

- 6** Noņemiet pūkas, matus un diegus no vārpstas un sānu birstes, izmantojot mīkstu birsti (piem., zobu birsti) vai drānu.
- 7** Pārbaudiet sānu birstes un robota apakšu, vai tur nav asi priekšmeti, kas var sabojāt grīdu.

Nomaiņa

Varat pasūtīt rezerves daļas un piederumus vietnē **www.shop.philips.com/service** vai pie sava Philips dīlera. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.


Filtra nomaiņa

Mainiet filtru, ja tas ir ļoti netīrs vai bojāts. Varat pasūtīt jaunu filtru ar pasūtījuma numuru CP0109. Skatiet sadaļu "Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana" nodaļā "Tīrīšana un apkope", lai uzzinātu, kā izņemt veco filtru no putekļu tvertnes un ievietot jauno filtru putekļu tvertnē.


Sānu birstu nomaiņa

Pēc noteikta laika nomainiet sānu birstes, lai nodrošinātu atbilstošus tīrīšanas rezultātus.

Piezīme: Vienmēr nomainiet sānu birstes, ja pamanāt noduluma pazīmes vai bojājumus. Ieteicams nomainīt abas sānu birstes vienlaikus. Jūs varat pasūtīt rezerves sānu birstes ar pasūtījuma numuru CP0107.

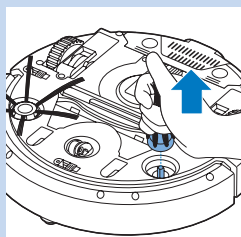


- 1 Pārliecinieties, vai jaudas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
- 2 Lai nomainītu sānu birstes, satveriet vecās birstes aiz sariem un novelciet no vārpstām.

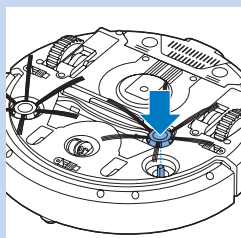


- 3 Uzstumiet jaunās sānu birstes uz vārpstām.

Akumulatora nomaiņa

Mainiet akumulatoru, ja to vairs nevar uzlādēt vai tas ātri izlādējas. Varat pasūtīt jaunu akumulatoru ar pasūtījuma numuru CP0113 modeļiem FC8820 un pasūtījuma numuru CP0112 modeļiem FC8810.

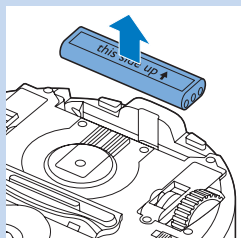


- 1 Ļaujiet robotam darboties, līdz akumulators ir tukšs, lai nodrošinātu, ka akumulators ir pilnībā izlādēts, pirms to izņemt un utilizēt.
- 2 Nospiediet un nobīdiet baterijas nodalījuma pārsegu no robota un izņemiet veco akumulatoru.

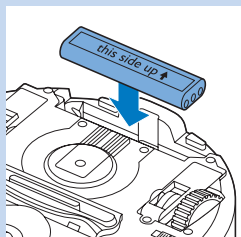


- 3 Ievietojiet jauno akumulatoru nodalījumā un uzbīdiet akumulatora nodalījuma pārsegu atpakaļ uz robota.

Tālvadības pults baterijas nomaiņa

Tālvadības pults darbojas ar CR2025 pirkstīgbateriju. Nomainiet bateriju, kad robots vairs nereaģē uz tālvadības pults pogu nospiešanu.

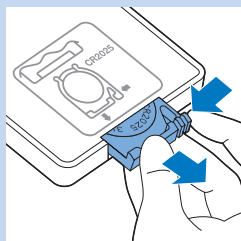

- 1 Turiet tālvadības pulti otrādi. Nospiediet pogu uz baterijas turētāja un vienlaikus virziet baterijas turētāju ārā no tālvadības pulti.

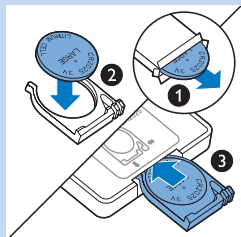

- 2 Izņemiet tukšo bateriju no turētāja un ievietojiet jaunu bateriju. Pēc tam ievirziet baterijas turētāju atpakaļ tālvadības pultī.

Jaunu sauso salvešu pasūtīšana

Varat pasūtīt jaunas sausās salvetes ar pasūtījuma numuru CP0123.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Robots neuzsāk tīrīšanu pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas.	Akumulatora baterija ir tukša.	Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļu "Sagatavošana lietošanai").
	Mazais spraudnis joprojām ir pievienots robota līdzdai.	Robots nedarbojas ar elektrotīkla strāvu. Tas darbojas tikai ar akumulatoru. Tāpēc pirms lietošanas vienmēr atvienojiet adapteri no robota un elektrotīkla.
Displejā parādās E1.	Iestrēdzis viens vai abi ritenīši.	Iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā. Iztīriet pūkas, matiņus vai pavedienus, kas saķērušies ap ritenīšu balstiekārtu.
	Iestrēgusi viena vai abas sānu birstes.	Iztīriet sānu birstes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Displejā parādās E2.	Nav uzlikts vai pareizi aizvērts augšējais pārsegs.	Kad augšējais pārsegs nav uzlikts vai nav pareizi aizvērts, robots nedarbojas. Pareizi uzlieciet augšējo pārsegu uz robota.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Displejā parādās E3.	Iestrēdzis buferis.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu robotu. Paceliet robotu, lai atbrīvotu tā buferi.
Displejā parādās E4.	Robots tika pacelts tīrīšanas laikā.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu robotu. Pēc tam vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai robots atsāktu normālu tīrīšanas darbību.
Displejā parādās E5.	Robots tīra tumšu vai melnu virsmu, kas aktivizē nokrišanas sensorus. Tāpēc robots virzās pa neparedzētu trajektoriju.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam pārvietojiet robotu uz gaišāku grīdas daļu. Ja problēma joprojām pastāv arī uz gaišāk krāsotas grīdas, lūdzu, atveriet tīmekļa lapu www.philips.com/support vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
	Robots tīra grīdu, kas spēcīgi atstaro saules gaismu. Tas aktivizē nokrišanas sensorus un izraisa robota pārvietošanos pa neparedzētu trajektoriju.	Aizveriet aizkarus, lai novērstu saules gaismas iekļūšanu telpā.
Displejā parādās E6.	Akumulators nav pareizi ievietots.	Skatiet nodaļu "Pirms pirmās lietošanas reizes", lai uzzinātu, kā ievietot akumulatoru.
	Kad robots ir dokstacijā, jaudas slēdzis atrodas izslēgtā pozīcijā.	Iestatiet jaudas slēdzi ieslēgtā pozīcijā.
Robots netīra pareizi.	Vienas vai abu sānu birstu sari ir saliekti vai izliekušies.	Uz brīdi iemērciet birsti vai birstes siltā ūdenī. Ja tas nepalīdz atjaunot birstu darbību, nomainiet sānu birstes. Skatiet nodaļu "Nomainīšana", lai uzzinātu, kā nomainīt sānu birstes.
	Putekļu tvertnes filtrs ir netīrs.	Iztīriet putekļu tvertnes filtru ar drānu vai zobu birsti ar mīkstiem sariem.
		Ja filtru neizdodas iztīrīt ar birstīti, nomainiet filtru pret jaunu (skatiet nodaļu "Nomainīšana").
	Sūkšanas atvere putekļu tvertnes apakšā ir nosprostota.	Iztīriet sūkšanas atveri (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
	Priekšējā ritenīti iestrēguši mati vai citi netīrumi.	Notīriet priekšējo ritenīti (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Akumulatoru vairs nevar uzlādēt, vai tas ļoti ātri izlādējas.	Iespējams, akumulators ir sasniedzis kalpošanas laika beigas.	Nomainiet akumulatoru (skatiet nodaļu "Nomainīšana").
Tālvadības pults baterija izbeidzas pārāk ātri.	Iespējams, neesat ievietojis pareizā tipa bateriju.	Tālvadības pultij nepieciešama CR2025 pirkstiņbaterija. Ja problēma joprojām pastāv, atveriet tīmekļa lapu www.philips.com/support vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Kļūdu kodi

Kļūdas kods	Iespējamais iemesls	Risinājums
E1	Iestrēguši ritenīši	Noņemiet robotu no šķēršļa un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atsāktu tīrīšanu.
E2	Augšējais pārsegs vai putekļu tvertne nav pareizi ievietota	Pareizi ievietojiet putekļu tvertni un uzlieciet augšējo pārsegu uz robota. Kļūdas kods automātiski pazūd no displeja.
E3	Iestrēdzis buferis	Noņemiet robotu no šķēršļa. Kļūdas kods automātiski pazūd no displeja.
E4	Robots pacelts no grīdas	Nolieciet robotu atpakaļ uz grīdas, lai kļūdas kods pazustu.
E5	Grīdas krāsa ir pārāk tumša	Nolieciet robotu uz gaišākas grīdas zonas. Notīriet nokrišanas sensorus.
E6	Akumulators nav pareizi ievietots	Izlasiet instrukcijas sadaļā "Akumulatora ievietošana robotā" nodaļā "Pirms pirmās lietošanas reizes".
	Uzlādes kļūda	Pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, kad robots atrodas dokstacijā.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese **www.philips.com/welcome**.


Váš robot (Obr. 1)

- 1 Rukoväť veka zásobníka na prach
- 2 Veko zásobníka na prach
- 3 Filter
- 4 Zásobník na prach
- 5 Vrchný kryt
- 6 Tabuľka chybových kódov
- 7 Ventilátor
- 8 Ochranný prvok
- 9 Vypínač (služí na zapnutie robota alebo na prepnutie do pohotovostného režimu)
- 10 Hlavný vypínač (služí na zapnutie alebo vypnutie robota)
- 11 Predné koliesko
- 12 Hriadele bočných kief
- 13 Snímače proti pádu
- 14 Kolieska
- 15 Priehradka na batériu
- 16 Sací otvor
- 17 Bočné kiefy
- 18 Nabíjateľná batéria
- 19 Kryt priehradky na batériu
- 20 Upevňovacie bloky na suchú utierku
- 21 Držiak na suchú utierku
- 22 Suchá utierka
- 23 Držiak batérie
- 24 Diaľkové ovládanie
- 25 Nabíjací kábel
- 26 Ukazovadlo
- 27 Virtuálna nástenná jednotka
- 28 Dokovacia stanica
- 29 Adaptér
- 30 Malá koncovka


Displeje a ovládacie panely

Ovládací panel dokovacej stanice

- 1 Displej s časom, dňom a programovacími značkami
- 2 Úprava a nastavenie tlačidiel
- 3 Indikátor batérie

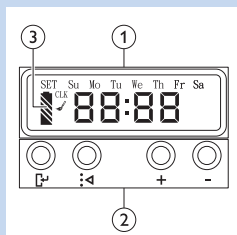


Dialkové ovládanie

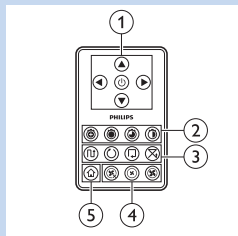

- 1 Navigačné tlačidlá a zapnutie/vypnutie
- 2 Tlačidlá času vysávania
- 3 Tlačidlá režimu vysávania
- 4 Tlačidlá rýchlosti ventilátora
- 5 Tlačidlo dokovania

Ukazovadlo (FC8820)

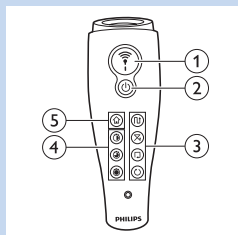

- 1 Tlačidlo ukazovadla
- 2 Vypínač
- 3 Tlačidlá režimu vysávania
- 4 Tlačidlá času vysávania
- 5 Tlačidlo dokovania


Ako robot funguje

Povrchy, ktoré robot povysáva

Tento robot je vybavený funkciami, vďaka ktorým je vhodný na vysávanie podláh vo Vašej domácnosti.

Robot je vhodný najmä na vysávanie tvrdých povrchov, ako sú napr: drevené podlahy, dlaždice alebo linoleum. Vysávanie mäkkých povrchov, ako sú napr: koberce či koberčeky, môže byť problematické. Keď použijete robot na vysávanie koberca alebo koberčeka prvýkrát, zostaňte nablízku a dávajte pozor, či sa robot dokáže na tomto type povrchu pohybovať. Na robot tiež dozerajte pri vysávaní čiernych a lesklých tvrdých podláh.


Ako robot vysáva

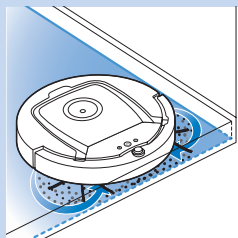

Čistiaci systém

Na výkonné vysávanie podláh je robot vybavený trojstupňovým čistiacim systémom.

- Dve bočné kefy pomáhajú pri vysávaní v rohoch miestnosti a priestorov pozdĺž stien. Taktiež pomáhajú uvoľniť nečistoty z podlahy.

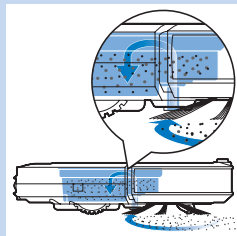

- Sací výkon robota vysaje uvoľnené nečistoty a cez sací otvor ich nasaje do zásobníka na prach.
- Robot sa dodáva s držiakom na suchú utierku, ktorý umožní vyčistiť tvrdú podlahu ešte dôkladnejšie pomocou suchých utierok.


Vzory pohybu pri vysávaní

V režime automatického vysávania robot používa automatickú postupnosť vzorov pohybu pri vysávaní, čo mu umožňuje optimálne povysávanie každej časti miestnosti. Robot používa nasledovné vzory vysávania:


- 1 Pohyb v tvare Z alebo kľukatý pohyb
- 2 Náhodný pohyb
- 3 Pohyb pozdĺž stien
- 4 Špirálový pohyb

Počas automatického vysávania robot používa tieto vzory v pevne stanovenej postupnosti:


- 1 Pohyb v tvare Z

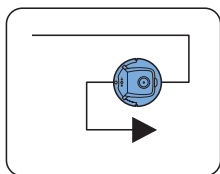

- 2 Náhodný pohyb

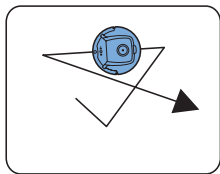


- 3 Pohyb pozdĺž stien

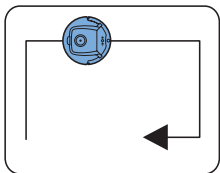


- 4 Špirálový pohyb

- Po dokončení tejto sekvencie sa začne robot opätovne pohybovať v tvare Z. Robot pokračuje vo vysávaní miestnosti a opakovane využíva túto sekvenciu vzorov pohybu dovtedy, kým sa nabíjateľná batéria úplne nevybije alebo robot manuálne nevypnete.
- Ak robot zaznamená počas čistenia veľmi znečistené oblasti, prepne sa do režimu špirálovitého pohybu a spustí turbo rýchlosť ventilátora, aby zabezpečil dôkladné odstránenie nečistôt.

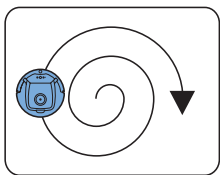

Upozornenie: Môžete tiež vybrať každý režim samostatne stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo ukazovadle (iba model FC8820). Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole „Používanie robota“, časť „Režimy vysávania“.

Ako sa robot vyhýba výškovým rozdielom

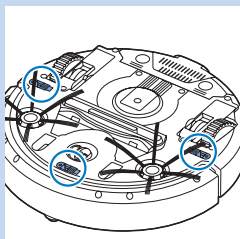


- Robot má v spodnej časti tri vysúvateľné snímače. Tieto vysúvateľné snímače používa na zisťovanie a vyhýbanie sa výškovým rozdielom, ako sú napríklad schody.

Upozornenie: Je normálne, keď sa robot pohybuje mierne cez okraj výškového rozdielu, pretože jeho predný vysúvateľný snímač je umiestnený za ochranným prvkom.

Výstraha: V niektorých prípadoch nemusia vysúvateľné snímače včas rozpoznať prítomnosť schodov alebo iných výškových rozdielov. Preto počas prvých použití a pri použití v blízkosti schodov alebo iného výškového rozdielu pozorne sledujte robot.

Pred prvým použitím

Montáž bočných kief

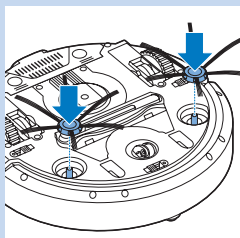


- 1 Rozbaľte bočné kiefy a robot položte spodnou stranou nahor na stôl alebo na podlahu.
- 2 Zatlačte bočné kiefy na hriadele v spodnej časti robota.


Upozornenie: Uistite sa, že bočné kiefy upevníte správne. Zatlačte ich na hriadeľ, až kým nezapadnú na svoje miesto a nebudete počuť cvaknutie.

Vloženie nabíjateľnej batérie do robota


Pred použitím musíte vložiť nabíjateľnú batériu.

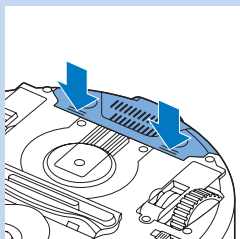

- 1 Stlačte tlačidlo na rebrovanej časti krytu priehradky na batériu a odistite ho.

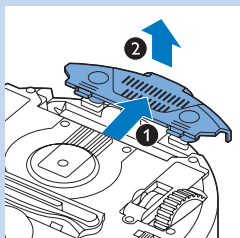

- 2 Posuňte kryt priehradky na batériu z robota.
- 3 Odstráňte plast z nabíjateľnej batérie.

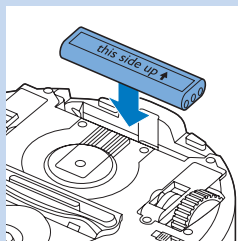


- 4** Vložte nabíjateľnú batériu do priehradky na batériu.

Upozornenie: Uistite sa, že nálepka na batérii smeruje nahor a že konektory batérie sú otočené správnym smerom.

- 5** Kryt priehradky na batériu nasad'te späť na robot.

Odstránenie ochrannéj značky z diaľkového ovládania

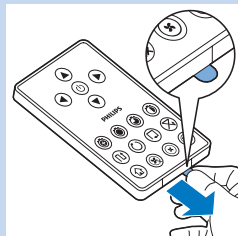


Diaľkové ovládanie funguje pomocou batérie CR2025 v tvare mince. Táto batéria je chránená ochrannou značkou, ktorú je treba pred použitím odstrániť.

- 1** Vytiahnite ochrannú značku batérie z priečinka na batériu na diaľkovom ovládači.


Teraz je diaľkové ovládanie pripravené na použitie.

Príprava na použitie

Inštalácia dokovacej stanice

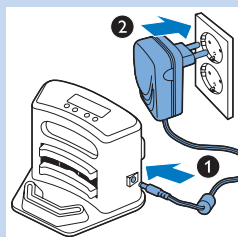

- 1** Malú koncovku adaptéra vložte do zásuvky na dokovacej stanici (1) a adaptér zapojte do sieťovej zásuvky (2). Displej dokovacej stanice sa rozsvieti.

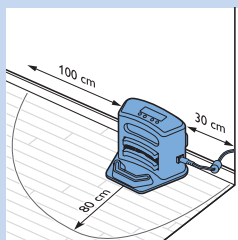

- 2** Dokovaciu stanicu umiestnite na vodorovnú, rovnú podlahu a oprite o stenu.

Tip: Aby sa zaistilo, že dokovacia stanica zostane pevne na vybranom mieste, môžete ho upevniť na stenu pomocou skrutiek alebo dvoch pásov obojstrannej lepiacej pásy.

Upozornenie: Skontrolujte, že vo vzdialenosti 80 cm pred, 30 cm doprava a 100 cm doľava od dokovacej stanice nie sú žiadne prekážky a výškové rozdiely.

Nabíjanie

Pri prvom nabíjaní nabíjateľnej batérie a keď je nabíjateľná batéria vybitá, je doba nabíjania štyri hodiny.

Robot možno nabíjať dvomi spôsobmi:

- v dokovacej stanici, a to buď manuálne alebo automaticky počas používania,
- pripojením robota priamo do elektrickej siete

Upozornenie: Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, robot dokáže vysávať až 100 minút.

Nabíjanie na dokovacej stanici

- 1** Robot položte na dokovaciu stanicu pripojenú do elektrickej siete.

- 2** Stlačte hlavný vypínač robota.

- 3** Indikátor batérie na displeji dokovacej stanice a svetlo na vypínači na robotovi začnú blikat'.

Upozornenie: Pretože robota nabíjate prvýkrát, na displeji robota sa zobrazuje indikátor spúšťania.

- 4** Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, indikátor batérie na displeji dokovacej stanice a svetlo na vypínači prestanú blikat'.






Automatické nabíjanie počas používania


- 1** Keď robot dokončí čistenie alebo keď ostáva len 15 % nabitia batérie, robot sa automaticky vráti do dokovacej stanice a začne sa dobíjať. Keď sa robot vráti do dokovacej stanice, svetlo na vypínači bliká.

- 2** Keď robot je správne umiestnený v dokovacej stanici, indikátor batérie na displeji dokovacej stanice začne blikat'.

- 3** Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, indikátor batérie na displeji dokovacej stanice a svetlo na vypínači prestanú blikat'.

Upozornenie: Robot sa vráti do dokovacej stanice automaticky, len ak začal čistenie z dokovacej stanice.

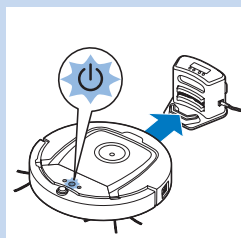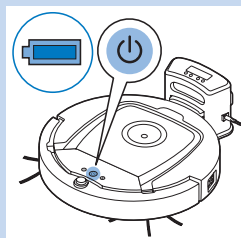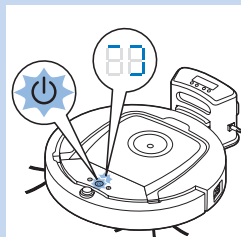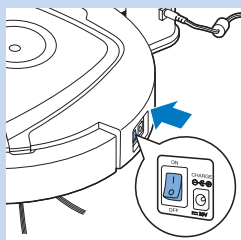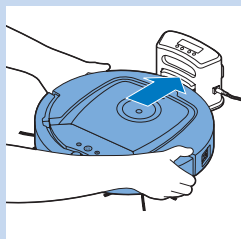


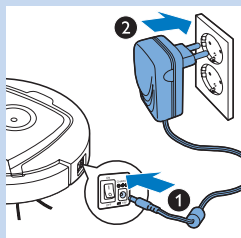

Nabíjanie priamo zo siete

- 1** Zapojte malú koncovku adaptéra do konektora pre malú koncovku robota (1). Adaptér zasunúť do sieťovej zásuvky (2).
- 2** Stlačte hlavný vypínač robota.
- 3** Keď robot je správne pripojený do siete, svetlo na vypínači robota začne blikať. Znamená to, že nabíjateľná batéria sa nabíja.
- 4** Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, svetlo na vypínači robota prestane blikať.


Príprava priestoru na vysávanie

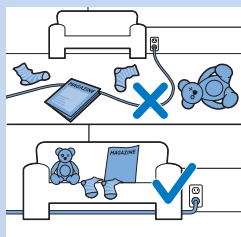


- Skôr než spustíte čistenie robotom, odložte všetky voľné a krehké predmety z podlahy.

Používanie robota


Spustenie a zastavenie

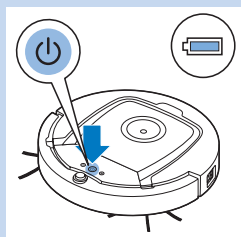


- 1** Stlačte vypínač. Svetlo na vypínači sa rozsvieti a robot začne vysávať.
- Môžete stlačiť vypínač na robotovi.

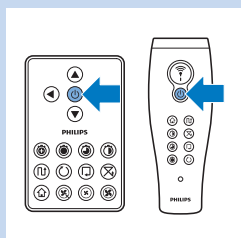

- Taktiež môžete stlačiť vypínač na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na ukazovadle (FC8820).

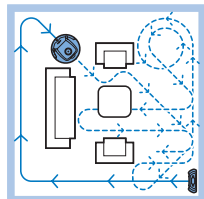


- 2** Ak nestlačíte jedno z tlačidiel režimu, robot pokračuje v režime automatického vysávania, kým sa jeho batéria nevybije. V režime automatického vysávania sa pohybuje v opakovaných sekvenciách v tvare Z, náhodným pohybom, popri stene a špirálovitým pohybom. Viac informácií o režimoch vysávania nájdete v časti „Režimy vysávania“.

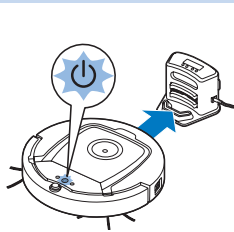

- 3** Keď je batéria takmer vybitá, svetlo na vypínači začne blikať a robot sa vráti nabiť do dokovacej stanice.


- 4** Na prerušenie alebo zastavenie vysávania môžete tiež stlačiť vypínač. Ak znova stlačíte vypínač a ak je k dispozícii dostatok energie v nabijateľnej batérii, robot pokračuje vo vysávaní v režime automatického vysávania.

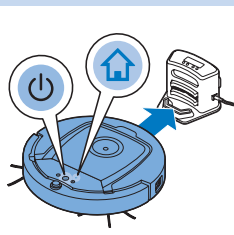

- 5** Robot sa tiež vráti do dokovacej stanice skôr, ako sa vybije nabijateľná batéria, ak stlačíte tlačidlo dokovania na diaľkovom ovládači alebo ukazovadle (FC8820). Indikátor dokovania na displeji robota sa rozsvieti a robot sa vráti do dokovacej stanice.

Upozornenie: Ak ste robot nespustili z dokovacej stanice, nevráti sa do dokovacej stanice automaticky, keď sa nabijateľná batéria vybije. Ak má nabijateľná batéria stále dostatok energie, môžete stlačiť tlačidlo dokovania a robot sa vráti do dokovacej stanice. Ak je nabijateľná batéria úplne vybitá, musíte robot do dokovacej stanice umiestniť manuálne.


Režimy vysávania

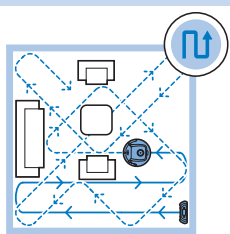

Okrem režimu automatického vysávania má tento robot štyri samostatné režimy vysávania, ktoré je možné aktivovať stlačením príslušného tlačidla.


Režim pohybu v tvare Z

- V režime pohybu v tvare Z robot vysáva veľké plochy tak, že sa pohybuje v slukách v tvare Z po celej miestnosti.

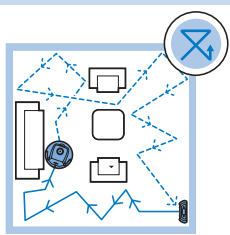


Režim náhodného pohybu

- V tomto režime robot vysáva miestnosť rovnými a kľukatými pohybmi.

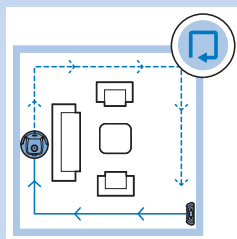

Režim pohybu popri stene


- V tomto režime sa robot pohybuje popri stenách miestnosti, aby dôkladne povysával oblasti popri stenách.

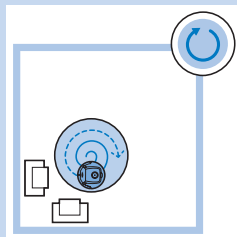

Režim špirálovitého pohybu

- V tomto režime sa robot pohybuje v tvare špirály a používa ventilátor a najvyšší rýchlostný stupeň, aby dôkladne povysával znečistené oblasti.


Manuálne riadenie

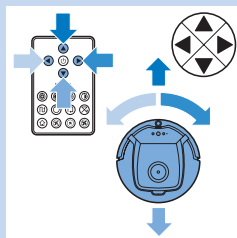


- 1 Pomocou tlačidiel so šípkami nad, pod, vľavo a vpravo od vypínača na diaľkovom ovládaní navigujte robot po miestnosti.

Upozornenie: Nestláčajte tlačidlo so šípkami smerom nadol, keď je robot v blízkosti výškových rozdielov alebo schodov.

Používanie tlačidiel s časom vysávania

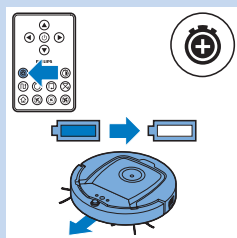

- Stlačte tlačidlo maximálneho času vysávania a prepnete robot do režimu automatického vysávania, kým sa jeho nabíjateľná batéria nevybije. Keď robot dovysáva, automaticky sa vráti do dokovacej stanice, ak z nej začal. Ak robot začal z iného bodu v miestnosti, stlačte tlačidlo dokovania a pošlite ho späť do dokovacej stanice.

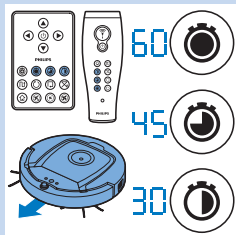

- Ostatné tlačidlá času vysávania umožňujú robot spustiť na 60, 45 a 30 minút. Keď sa skončí čas na čistenie, robot sa automaticky vráti do dokovacej stanice, ak z nej začal. Ak robot začal z iného bodu v miestnosti, stlačte tlačidlo dokovania a pošlite ho späť do dokovacej stanice.

Používanie programov vysávania

Nastavenie času a dňa na hodinách

Ak chcete použiť programy vysávania, je potrebné nastaviť čas a deň v týždni na displeji dokovacej stanice. Obrázky, ktoré patria k postupu nižšie nájdete v prílohe na zadnej strane.

- 1 Stlačte tlačidlo nastaviť. Indikátor režimu nastavenia a indikátor časovača začnú blikať.
- 2 Raz stlačte tlačidlo vybrať. Začne blikať číselný údaj hodiny.
- 3 Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní nastavte hodinu. Na displeji sa zobrazí nastavená hodina.
- 4 Stlačením tlačidla výber potvrdíte nastavenú hodinu. Začne blikať číselný údaj minúty.
- 5 Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní nastavte počet minút. Na displeji sa zobrazia nastavené minúty.
- 6 Stlačením tlačidla výber potvrdíte nastavené minúty. Začne blikať označenie „Su“ ako nedeľa (angl. Sunday).
- 7 Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní nastavte aktuálny deň v týždni.
- 8 Stlačením tlačidla výber potvrdíte deň v týždni.
- 9 Stlačte tlačidlo nastaviť a potvrdíte nastavenie času a dňa v týždni. Indikátor režimu nastavenia a ukazovateľ času prestanú blikať a začnú svietiť nepretržite.


Programovanie času cyklov vysávania

Ak ste nastavili čas a deň v týždni na displeji dokovacej stanice, môžete naprogramovať časy cyklov vysávania robota. Obrázky, ktoré patria k postupu nižšie nájdete v prílohe na zadnej strane. K dispozícii sú možnosti programovania:

Program	Označenie na displeji
Vysávanie každý deň	Všetky indikátory svetia
Vysávanie počas pracovných dní	Svetia indikátory od Mo po Fri (pondelok až piatok)
Vysávanie 2 dni po sebe	Svetia indikátory 2 dní, napr. Fri a Sa (piatok a sobota)
Vysávanie 1 deň v týždni	Svieti indikátor vybrateho dňa

- 1** Stlačte tlačidlo nastaviť. Indikátor režimu nastavenia a indikátor programu vysávania začnú blikať.
- 2** Raz stlačte tlačidlo vybrať. Začne blikať číselný údaj hodiny.
- 3** Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní nastavte hodinu. Na displeji sa zobrazí nastavená hodina.
- 4** Stlačením tlačidla výber potvrdíte nastavenú hodinu. Začne blikať číselný údaj minúty.
- 5** Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní nastavte počet minút. Na displeji sa zobrazia nastavené minúty.
- 6** Stlačením tlačidla výber potvrdíte nastavené minúty. Začne blikať označenie „Su“ ako nedeľa (angl. Sunday).
- 7** Pomocou tlačidiel + a - na diaľkovom ovládaní môžete prepínať čistiace programy (pozrite si vyššie uvedenú tabuľku pre programovacie možnosti, ktoré sú k dispozícii).
- 8** Zvolený program potvrdíte stlačením tlačidla výberu.
- 9** Stlačte tlačidlo nastavenia a potvrdíte programovanie. Indikátor režimu nastavenia a indikátor programu vysávania prestanú blikať a začnú svietiť nepretržite.
- 10** Po nastavení programu vysávania sa na displeji zobrazí indikátor programu vysávania a vybraný deň alebo dni. Ak je robot v pohotovostnom režime a jeho nabíjateľná batéria úplne nabitá, spustí sa čistenie v naprogramovanom čase v naprogramovaný deň alebo dni.

Tlačidlá rýchlosti ventilátora

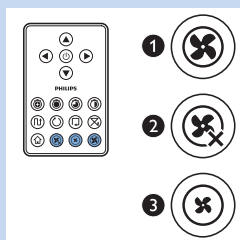

Pomocou tlačidiel rýchlosti ventilátora môžete rýchlosť zvýšiť na turbo alebo vypnúť ventilátor. Predvolené nastavenie je normálna rýchlosť ventilátora.

- 1 Turbo rýchlosť ventilátora zvýši sací výkon robota.
- 2 Stlačením tohto tlačidla môžete vypnúť ventilátor.
- 3 Stlačením tlačidla vyberte normálnu rýchlosť ventilátora.





Odozva na tlesknutie

- Keď všetky ikony na displeji blikajú, robot nefunguje správne. Ak chcete zastaviť blikanie ikon a zistiť, čo nefunguje, tlesknite rukami raz. Na displeji sa zobrazí chybový kód. Pozrite si kapitolu „Chybové kódy“ pre vysvetlenie toho, čo tieto chybové kódy znamenajú.

Použitie nástavca so suchou utierkou

Nástavec so suchou utierkou je funkcia, ktorá umožní vyčistiť tvrdé podlahy pomocou suchých utierok.

Príprava nástavca na suchú utierku na použitie

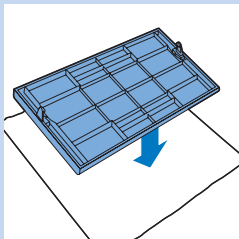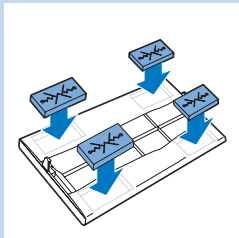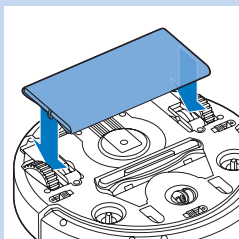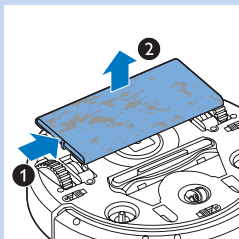
- 1 Otočte robot hore nohami a umiestnite ho na podlahu alebo na stôl.
- 2 Položte suchú utierku na stôl a nástavec na suchú utierku položte na utierku tak, aby výstupky na jeho uchytienie smerovali k vám.
- 3 Zaklapnite obe konce suchej utierky na nástavec a utierku upevnite zatlačením upevňovacích blokov do otvorov.
- 4 Vložte upevňovacie výstupky nástavca na suchú utierku do otvoru hneď za kolieskom na jednej strane robota a zatlačte, až kým nebudete počuť kliknutie. Postup potom zopakujte na druhej strane.
- 5 Otočte robota a položte ho na podlahu na kolieska tak, aby sa nástavec so suchou utierkou dotýkal podlahy.

Používanie robota s nástavcom na suchú utierku

Keď je nástavec na suchú utierku pripevnený, robot môžete použiť v každom režime a na všetky tvrdé podlahy. Nepoužívajte suchú utierku na koberce či koberčeky.

Odstránenie nástavca so suchou utierkou


Odstráňte suché prostredie nástavec hneď, ako skončíte zotieranie špinavej podlahy.

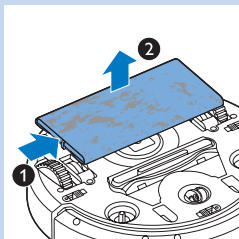- 1 Otočte robot hore nohami a umiestnite ho na podlahu alebo na stôl.
- 2 Zatlačte na koniec nástavca na suchú utierku smerom ku koliesku na druhej strane robota a uvoľnite ho. Potom vytiahnite nástavec z robota.

Používanie ukazovadla (FC8820)


Nabíjanie ukazovadla

Ukazovadlo je vybavený nabíjateľnou batériou, ktorú možno nabíjať pomocou dodaného USB kábla.

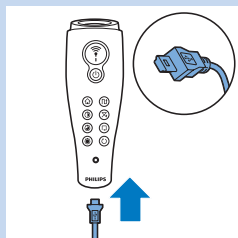


1 Koncovku napájania zasuňte do otvoru v spodnej časti ukazovadla.

2 Konektor USB pripojte do portu USB nabíjačky alebo USB na notebooku.

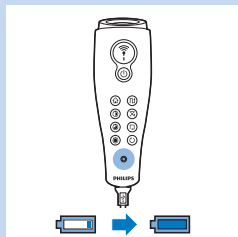


3 Kontrolné svetlo nabíjania na ukazovadle sa rozsvieti. Nabíjanie trvá 30 minút. Keď kontrolné svetlo nabíjania zhasne, nabíjateľná batéria je úplne nabitá.

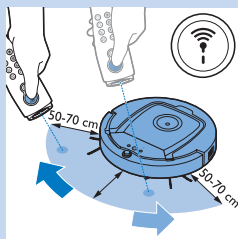

Navigovanie robota pomocou ukazovadla

- Keď stlačíte a podržíte tlačidlo ukazovadla, ukazovadlo vyžaruje lúč infračerveného svetla. Pomocou tohto lúča môžete robot preniesť do určitého smeru. Zatiaľ, čo budete držať tlačidlo stlačené a namierené v požadovanom smere, robot bude postupovať v tomto smere. Keď uvoľníte tlačidlo kurzora, robot začne vysávať v režime automatického vysávania.

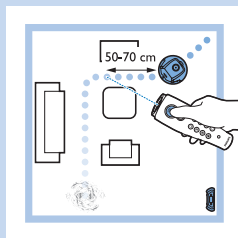


- Pomocou ukazovadla môžete poslať robot na konkrétne miesto v miestnosti, aby túto oblasť dôkladnejšie povysával.


Používanie virtuálnej nástennej jednotky (FC8820)

Umiestnenie batérií vo virtuálnej nástennej jednotke

Virtuálna nástenná jednotka je napájaná štyrmi batériami typu AA.

1 Stlačte dve uvoľňovacie záračky na spodnej strane zadného krytu (1) a zadný kryt potiahnite nahor z virtuálnej nástennej jednotky (2).

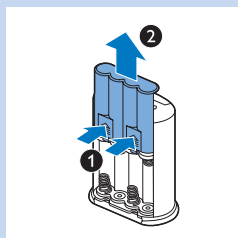

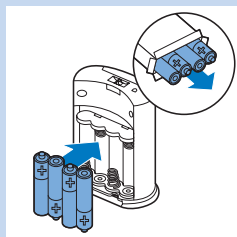

- 2 Vyberte štyri nové batérie typu AA z obalu a vložte ich do priečinku na batérie virtuálnej nástennej jednotky.


Upozornenie: Uistite sa, že ste batérie vložili v súlade s označením + a - pólov.

- 3 Zasuňte zadný kryt na virtuálnu nástennú jednotku.

Umiestnenie virtuálnej nástennej jednotky na zastavenie robota


Pomocou virtuálnej nástennej jednotky môžete zabrániť vstupu robota do miestnosti alebo oblasti, do ktorej by nemal vstupovať.

- 1 Umiestnite jednotku na miesto, za ktoré robot nemá vchádzať, napr. do blízkosti otvorených dverí do miestnosti, do ktorej nemá vchádzať alebo na vrchnej časti schodiska.

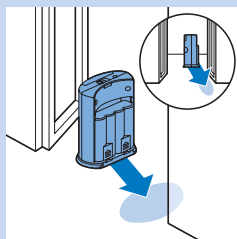


- 2 Zapnite virtuálnu nástennú jednotku pomocou posuvného vypínača na vrchnej strane zariadenia.

- 3 Zapnite robot na bežný cyklus vysávania.

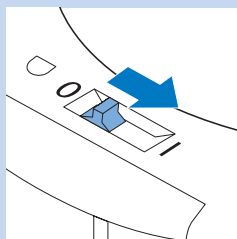


- 4 Keď sa robot dostane do tesnej blízkosti virtuálnej nástennej jednotky, kontrolné svetlo začne blikat' na virtuálnej nástennej jednotke a virtuálna nástenná jednotka vyžiari lúč infračerveného svetla. Tento lúč infračerveného svetla donúti robot zmeniť cyklus a odkloní ho od virtuálnej nástennej jednotky.

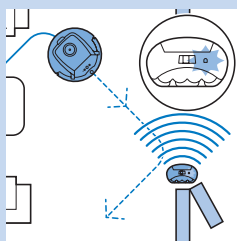

Čistenie a údržba


Vyprázdňovanie a čistenie zásobníka na prach

Vyprázdňte a vyčistite zásobník na prach, keď sa na displeji robota rozsvieti ikona plného zásobníka na prach.

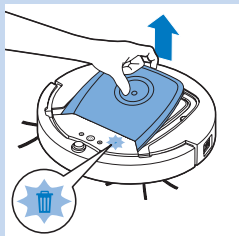


1 Odstráňte vrchný kryt.

Upozornenie: Uistite sa, že vypínač je v polohe „vypnutý“.

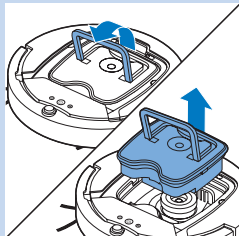


2 Zdvihnite rukoväť veka zásobníka na prach a zásobník na prach vytiahnite z priečinka zásobníka na prach.

Upozornenie: Pri vyberaní alebo opätovnom vkladaní zásobníka na prach dávajte pozor, aby ste nepoškodili lopatky ventilátora motora.

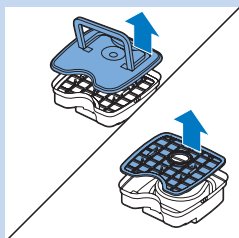


3 Opatrne nadvihnite veko zásobníka na prach a vyberte filter.

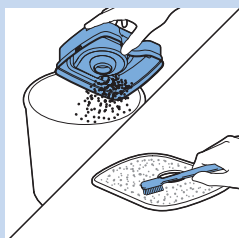


4 Vytraste zásobník na prach nad smetným košom a vyprázdnite ho. Vyčistite filter a vnútro zásobníka na prach tkaninou alebo zubnou kefkou s jemnými štetinkami. Vyčistite aj sací otvor v spodnej časti zásobníka na prach.

Výstraha: Zásobník na prach a filter nečistite vodou ani v umývačke na riad.

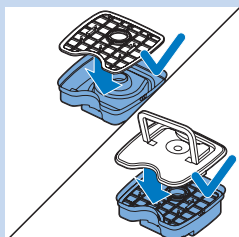

5 Filter vložte späť do zásobníka na prach a na zásobník nasad'te veko.

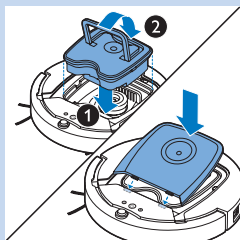

- 6** Zásobník na prach vložte späť do priečinka na zásobník na prach a horný kryt nasadíte späť na robota.

Výstraha: Vždy sa uistite, že je v zásobníku na prach vložený filter. Ak použijete robot bez filtra vloženého v zásobníku na prach, dôjde k poškodeniu motora.

Čistenie snímačov, koliesok a bočných kef

Na zachovanie dobrého čistiaceho výkonu je potrebné z času na čas vyčistiť vysúvateľné snímače, kolieska a bočné kefy.

- 1** Uistite sa, že vypínač je v polohe „vypnutý“.
- 2** Robot prevráťte hore dnom a položte na rovný povrch.
- 3** Pomocou kefy s jemnými štetinkami (napr. zubnej kefy) odstráňte prach a chumáče prachu z vysúvateľných snímačov. Rovnako skontrolujte, či nejaké nečistoty a prach blokujú sací otvor.

Upozornenie: Je dôležité, aby ste snímače proti pádu pravidelne čistili. Ak sú snímače proti pádu znečistené, robot nemusí správne rozpoznať výškové rozdiely.

- 4** Pomocou kefy s jemnými štetinkami (napr. zubnej kefy) odstráňte z predného a bočných koliesok prach alebo chumáče prachu.

- 5** Keď čistíte bočné kefy, chytte ich štetiny a vytiahnete kefy z hriadeľov.

- 6** Pomocou jemnej kefy (napr. zubnej kefy) alebo handričky odstráňte z hriadeľa a bočnej kefy chumáče prachu, vlasy a vlákna.
- 7** Skontrolujte, či na bočných kefách a spodnej časti robota nie sú žiadne ostré predmety, ktoré môže poškodiť podlahu.

Výmena

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať na stránke **www.shop.philips.com/service**, alebo u svojho predajcu výrobkov Philips. Môžete sa tiež obrátiť na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.

Výmena filtra



Filter vymeňte, keď je veľmi znečistený alebo poškodený. Nový filter si môžete objednať pod objednávacím číslom CP0109. Pozrite si časť „Vyprázdňovanie a čistenie zásobníka na prach“ v kapitole „Čistenie a údržba“, kde nájdete pokyny na výber starého filtra zo zásobníka na prach a umiestnenie nového filtra do zásobníka na prach.

Výmena bočných kief

Na zabezpečenie optimálnych výsledkov vysávania bočné kiefy po určitom čase vymeňte.

Upozornenie: Bočné kiefy vymeňte vždy, keď začnú vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Odporúčame tiež, aby ste súčasne vymenili obe bočné kiefy. Súpravu náhradných bočných kief môžete objednať pod objednávacím číslom CP0107.


- 1** Uistite sa, že vypínač je v polohe „vypnutý“.
- 2** Ak chcete vymeniť bočné kiefy, chyt'ite staré bočné kiefy za štetiny a vytiahnite ich z hriadeľov.
- 3** Zatlačte nové bočné kiefy na hriadele.

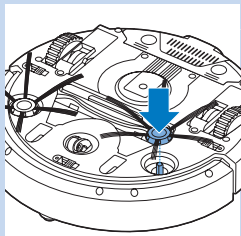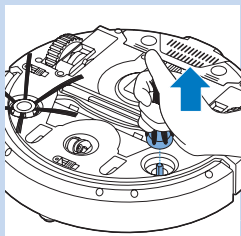


Výmena nabíjateľnej batérie

Ak nabíjateľnú batériu nemožno opätovne nabiť alebo sa rýchlo vybije, vymeňte ju. Novú dobíjateľnú batériu si môžete objednať pod objednávacím číslom CP0113 pre FC8820 a pod objednávacím číslom CP0112 pre FC8810.

- 1** Aby sa zabezpečilo, že je nabíjateľná batéria pred odstránením a likvidáciou úplne vybitá, nechajte robot zapnutý, kým sa batéria úplne nevybije.

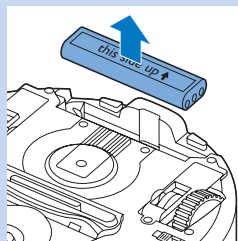


- 2** Zatlačte a vysuňte kryt priehradky na batériu z robota a vyberte starú nabíjateľnú batériu.

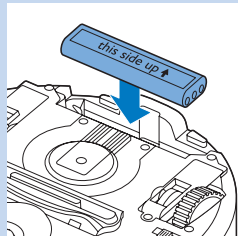


- 3** Vložte novú nabíjateľnú batériu do priehradky na batériu a kryt priehradky nasadte späť na robota.

Výmena batérie diaľkového ovládania

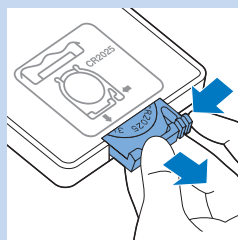

Diaľkové ovládanie funguje pomocou batérie CR2025 v tvare mince. Batériu treba vymeniť, keď robot nereaguje, keď stlačíte tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

- 1** Diaľkové ovládanie otočte spodnou stranou hore. Zatlačte uvoľňovacie tlačidlo na nosič batérie a súčasne posuňte držiak batérie z diaľkového ovládania.

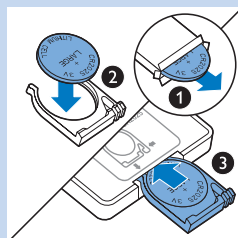

- 2** Vyberte vybitú batériu z držiaka a do priechodka vložte novú batériu. Potom zasunúť držiak batérie späť do diaľkového ovládania.

Objednávanie novej suchej utierky

Novú suchú utierku môžete objednať pod objednávacím číslom CP0123.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Príčina	Riešenie
Po stlačení vypínača robot nezačne vykonávať proces vysávania.	Nabíjateľná batéria je vybitá.	Nabíjateľnú batériu nabite (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“).
	V konektore robota je stále zapojená malá koncovka.	Keď je robot pripojený k sieti, nefunguje. Robot funguje iba pri napájaní z nabíjateľnej batérie. Preto vždy pred použitím odpojte adaptér od robota a elektrickej siete.
Na displeji sa zobrazuje E1.	Zaseklo sa jedno alebo obe kolieska.	Nastavte vypínač do polohy vypnuté (off). Odstráňte chumáče prachu, vlasy, vlákna alebo kábel zachytený na závese kolieska.
	Zasekla sa jedna alebo obe bočné kefy.	Vyčistite bočné kefy (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
Na displeji sa zobrazuje E2.	Vrchný kryt nie je nasadený alebo nie je správne zavretý.	Keď vrchný kryt nie je nasadený alebo nie je správne uzatvorený, robot nefunguje. Vrchný kryt nasadte na robot správne.
Na displeji sa zobrazuje E3.	Zasekol sa ochranný prvok.	Stlačením vypínača robot vypnite. Nadvihnutím robota uvoľníte ochranný prvok.
Na displeji sa zobrazuje E4.	Robot ste počas vysávania zodvihli.	Stlačením vypínača robot vypnite. Potom znova stlačte vypínač a robot bude pokračovať v normálnom vysávaní.
Na displeji sa zobrazuje E5.	Pri vysávaní tmavého alebo čierneho povrchu sa aktivujú snímače proti pádu, v dôsledku čoho môže robot vykonávať nezvyčajné pohyby.	Stlačte tlačidlo vypínača a potom robota premiestnite na svetlejší povrch. Ak problém pretrváva aj na svetlejšom povrchu, prejdite na webovú stránku www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.
	Robot vysáva podlahu, ktorá silne odráža slnečné lúče. Aktivujú sa snímače proti pádu, v dôsledku čoho robot vykonáva nezvyčajné pohyby.	Zatiahnutím závesov zabráňte prenikaniu slnečných lúčov do miestnosti.
Na displeji sa zobrazuje E6.	Nabíjateľnú batériu ste nevložili správne.	Pozrite si kapitolu „Pred prvým použitím“, kde nájdete pokyny na vloženie nabíjateľnej batérie.
	Hlavný vypínač je v polohe vyp. (off), kým je robot v dokovacej stanici.	Nastavte vypínač do polohy zap. (on).
Robot nevysáva správne.	Štetiny jednej alebo oboch bočných kief sú pokrivené alebo ohnuté.	Namočte kefu alebo kefy na chvíľu do teplej vody. Ak sa neobnoví správny tvar štetín, bočné kefy vymeňte. Pre pokyny na výmenu bočných kief si pozrite kapitolu „Výmena“.
	Filter v zásobníku na prach je znečistený.	Vyčistite filter v zásobníku na prach pomocou tkaniny alebo zubnej kefy s jemnými štetinkami.

Problém	Príčina	Riešenie
		Ak pomocou kefký nie je možné filter dostatočne vyčistiť, filter vymeňte za nový (pozrite si kapitolu „Výmena“).
	Sací otvor v spodnej časti zásobníka na prach je upchatý.	Vyčistite sací otvor (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
	Na prednom koliesku sa zachytili vlasy alebo iné nečistoty.	Vyčistite predné koliesko (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
Batériu nemožno nabiť alebo sa veľmi rýchlo vybije.	Nabíjateľná batéria dosiahla koniec svojej životnosti.	Nabíjateľnú batériu vymeňte (pozrite si kapitolu „Výmena“).
Batéria diaľkového ovládania sa príliš rýchlo vybíja.	Pravdepodobne ste nevložili správny typ batérie.	Do diaľkového ovládania budete potrebovať gombíkovú batériu CR2025. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.

Chybové kódy

Kód chyby	Možná príčina	Riešenie
E1	Zasekli sa kolieska	Presuňte robot od prekážky a stlačením vypínača pokračujte vo vysávaní.
E2	Vrchný kryt alebo nádoba na prach nie je správne umiestnená	Správne umiestnite zásobník na prach a vrchný kryt na robot. Chybový kód sa automaticky prestane zobrazovať na displeji.
E3	Ochranný prvok zaseknutý	Presuňte robot od prekážky. Chybový kód sa automaticky prestane zobrazovať na displeji.
E4	Robot bol zdvihnutý z podlahy	Položte robot späť na zem, aby sa chybový kód prestal zobrazovať.
E5	Podlaha je príliš tmavá	Robot položte na svetlejšiu oblasť na podlahe. Vyčistite vysúvateľné snímače.
E6	Batéria nie je správne zasunutá	Prečítajte si pokyny v časti „Vloženie nabíjateľnej batérie do robota“ v kapitole „Pred prvým použitím“.
	Chyba nabíjania	Skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe zap. (on), keď je robot v dokovacej stanici.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.


Vaš robot (Sl. 1)

- 1 Drška poklopca posude za prašinu
- 2 Poklopac posude za prašinu
- 3 Filter
- 4 Posuda za prašinu
- 5 Gornji poklopac
- 6 Tabela sa kodovima grešaka
- 7 Ventilator
- 8 Odbojnik
- 9 Dugme za uključivanje/isključivanje (za uključivanje robota ili prebacivanje u stanje pripravnosti)
- 10 Prekidač za napajanje (za uključivanje/isključivanje robota)
- 11 Prednji točak
- 12 Osovine za bočne četke
- 13 Senzori za propadanje
- 14 Točkovi
- 15 Ležište za bateriju
- 16 Otvor za usisavanje
- 17 Bočne četke
- 18 Punjiva baterija
- 19 Poklopac ležišta za bateriju
- 20 Delovi za fiksiranje maramica
- 21 Držač maramica
- 22 Maramice
- 23 Držač baterije
- 24 Daljinski upravljač
- 25 Kabl za punjenje
- 26 Pokazivač
- 27 Jedinica za virtuelni zid
- 28 Doking stanica
- 29 Adapter
- 30 Mali utikač


Ekrani i kontrolne table

Kontrolna tabla bazne stanice

- 1 Ekran sa vremenom, danom i indikatorima programiranja
- 2 Dugmad za prilagođavanje i podešavanje
- 3 Indikator baterije

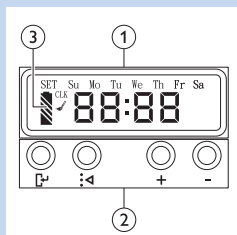


Daljinski upravljač

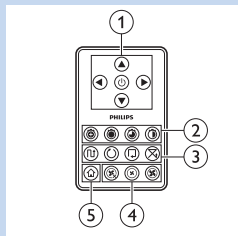

- 1 Tasteri za navigaciju i uključivanje/isključivanje
- 2 Tasteri za vreme čišćenja
- 3 Tasteri za režime čišćenja
- 4 Tasteri za brzinu ventilatora
- 5 Taster za baznu stanicu

Pokazivač (FC8820)

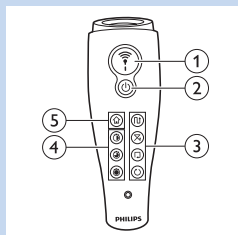

- 1 Taster pokazivača
- 2 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 3 Tasteri za režime čišćenja
- 4 Tasteri za vreme čišćenja
- 5 Taster za baznu stanicu


Kako robot radi

Šta robot čisti

Ovaj robot je opremljen funkcijama koje ga čine pogodnim za čišćenje podova u kući.

Robot je naročito pogodan za čišćenje tvrdih podova, kao što su podovi od drveta, sa pločicama i od linoleuma. Može da dođe do problema prilikom čišćenja mekih podova, poput tepiha ili prostirki. Ako robota koristite na tepihu ili prostirki, prilikom prvog čišćenja budite u blizini da biste videli da li robot može da radi na toj vrsti podne obloge. Robot takođe zahteva nadzor kada ga koristite na crnim i sjajnim tvrdim podovima.


Kako robot čisti

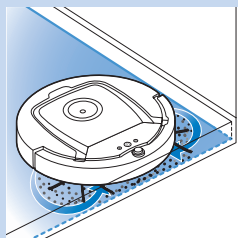

Sistem za čišćenje

Robot ima 3-stepeni sistem za čišćenje radi efikasnog čišćenja podova.

- Dve bočne četke pomažu robotu da čisti u uglovima i duž zidova. Takođe pomažu u skidanju prljavštine sa poda.

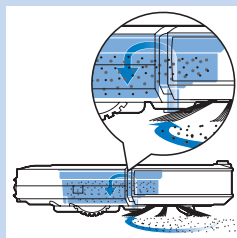

- Snaga usisavanja robota hvata slobodnu prljavštinu i prenosi je kroz otvor za usisavanje u posudu za prašinu.
- Robot se isporučuje sa držačem maramica, što vam omogućava da još efikasnije očistite tvrdi pod pomoću maramica.

Šabloni čišćenja


U automatskom režimu za čišćenje robot koristi automatsku sekvencu šablona za čišćenje radi optimalnog čišćenja svakog dela prostorije.

Koristi sledeće šablone za čišćenje:


- 1 Z-šablon ili cik-cak šablon
- 2 Nasumični šablon
- 3 Šablon za praćenje zida
- 4 Spiralni šablon

Tokom automatskog čišćenja robot koristi te šablone fiksnim redosledom:


- 1 Z-šablon

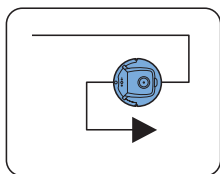

- 2 Nasumični šablon

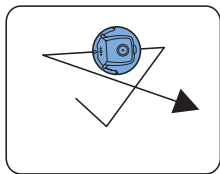


- 3 Šablon za praćenje zida

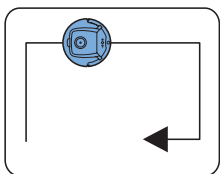


- 4 Spiralni šablon

- Kada robot završi sa sekvencom šablona, ponovo aktivira Z-šablon. Robot nastavlja da koristi ovu sekvencu šablona za čišćenje prostorije dok se punjiva baterija ne isprazni ili dok ga ručno ne isključite.
- Ako robot detektuje naročito prljavu oblast u toku sesije čišćenja, prelazi u spiralni režim i na turbo brzinu ventilatora da bi se obezbedilo temeljno uklanjanje prljavštine.

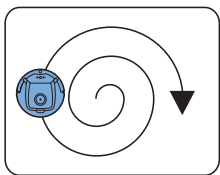

Napomena: *Takođe možete pojedinačno da izaberete svaki režim tako što ćete pritisnuti odgovarajući taster na daljinskom upravljaču ili pokazivaču (FC8820). Više detalja potražite u odeljku „Režimi čišćenja“ u poglavlju „Upotreba robota“.*

Kako robot izbegava razlike u visini

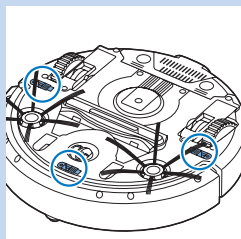


- Robot ima tri senzora za propadanje sa donje strane. Te senzore koristi za detektovanje i izbegavanje razlika u visini poput stepenica.

Napomena: Normalno je da robot malo pređe ivicu razlike u visini pošto se prednji senzor za propadanje nalazi iza odbojnika.

Oprez: U nekim slučajevima, senzori za detektovanje neće na vreme detektovati stepenice ili drugu razliku u visini. Stoga pažljivo nadgledajte robota tokom prvih nekoliko sesija, kao i prilikom korišćenja u blizini stepenica ili druge razlike u visini.

Pre prve upotrebe

Montiranje bočnih četki

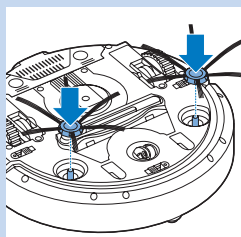


- 1 Raspakujte bočne četke i postavite robota naopako na sto ili na pod.
- 2 Gurnite bočne četke na osovine sa donje strane robota.


Napomena: Proverite da li ste pravilno postavili bočne četke. Pritisnite ih na osovine dok ne čujete da su legle na mesto („klik“).

Umetanje punjive baterije u robota


Morate da umetnete punjivu bateriju pre upotrebe.

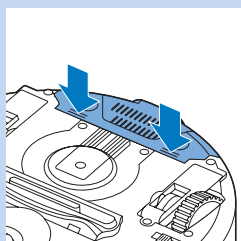

- 1 Pritisnite rebraste oblasti na poklopcu ležišta za bateriju da biste ga otključali.

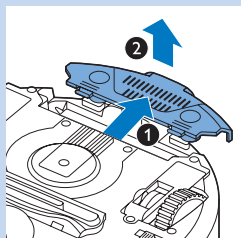

- 2 Povucite poklopac ležišta za bateriju sa robota.
- 3 Uklonite plastiku sa punjive baterije.

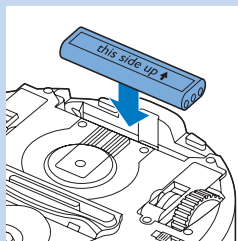

- 4** Stavite punjivu bateriju u ležište.

Napomena: Proverite da li je strana baterije sa štampom okrenuta nagore i da li su konektori okrenuti na pravu stranu.


- 5** Vratite poklopac ležišta za bateriju na robota.

Uklanjanje zaštitnog umetka sa daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se napaja pomoću okrugle baterije CR2025. Ova baterija je zaštićena pomoću umetka koji morate da uklonite pre upotrebe.

- 1** Povucite zaštitni umetak iz odeljka za bateriju na daljinskom upravljaču.


➤ Daljinski upravljač je spreman za upotrebu.

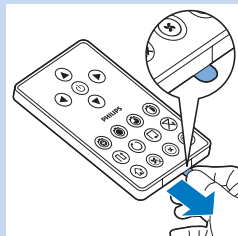

Pre upotrebe

Instaliranje bazne stanica


- 1** Umetnite mali utikač adaptera u utičnicu na baznoj stanici (1), a adapter uključite u zidnu utičnicu (2). Ekran na baznoj stanici će početi da svetli.

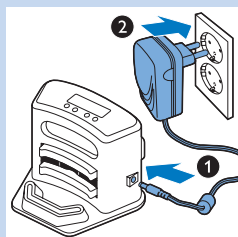

- 2** Postavite baznu stanicu na horizontalan i ravan pod uz zid.

Savet: Da biste bili sigurni da će bazna stanica ostati fiksirana na izabranom mestu, možete da je pričvrstite za zid pomoću zavrtnja ili pomoću dva komada dvostrano samolepljive trake.

Napomena: Proverite da nema nikakvih prepreka niti razlika u visini 80 cm ispred, 30 cm sa desne strane i 100 cm sa leve strane bazne stanice.

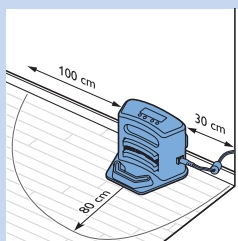

Punjenje

Prilikom prvog punjenja baterije i kada se punjiva baterija isprazni, vreme punjenja je četiri sata.

Robota možete da puniti na dva načina:

- Na baznoj stanici, ručno ili automatski tokom upotrebe;

- Povezivanjem robota direktno na električnu mrežu.

Napomena: Kada je punjiva baterija potpuno napunjena, robot može da čisti do 100 minuta.

Punjenje na baznoj stanici

- 1 Postavite robota na baznu stanicu koja je priključena na električnu mrežu.

- 2 Pritisnite prekidač za napajanje da biste uključili robota.

- 3 Počće da trepere indikator baterije na ekranu bazne stanice i indikator u dugmetu za uključivanje/isključivanje.


Napomena: Na ekranu robota prikazuje se indikator pokretanja sistema zato što je ovo prvi put da ga punite.

- 4 Kada se baterija potpuno napuni, prestaće da treperi indikator baterije na ekranu bazne stanice i indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje.

Automatsko punjenje tokom upotrebe

- 1 Kada robot završi sa čišćenjem ili kada napunjenost baterije dođe do samo 15%, on će se automatski vratiti do bazne stanice na punjenje. Kada se robot vrati do bazne stanice, indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje treperi.
- 2 Kada je robot pravilno postavljen na baznu stanicu, indikator baterije na ekranu bazne stanice počinje da treperi.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, prestaće da treperi indikator baterije na ekranu bazne stanice i indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje.


Napomena: Robot se automatski vraća do bazne stanice samo kada je čišćenje započeo od bazne stanice.

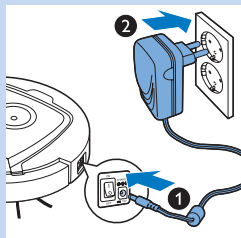

Direktno punjenje iz električne mreže

- 1** Umetnite mali utikač adaptera u utičnicu na robotu (1). Uključite adapter u zidnu utičnicu (2).
- 2** Pritisnite prekidač za napajanje da biste uključili robota.
- 3** Kada je robot pravilno povezan na električnu mrežu, indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje počinje da treperi. To ukazuje na to da se baterija puni.
- 4** Kada je punjiva baterija potpuno napunjena, indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje na robotu će prestati da treperi.


Priprema prostorije za čišćenje

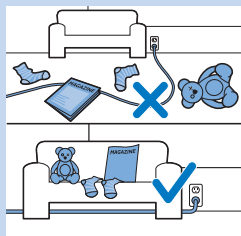


- Pre nego što robot započne čišćenje obavezno sklonite sve slobodne ili lomljive predmete sa poda.

Upotreba robota


Pokretanje i zaustavljanje

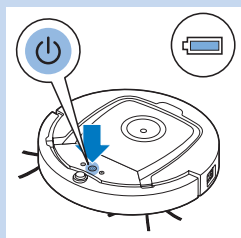


- 1** Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Uključiće se indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje i robot će početi da čisti.
- Možete da pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje na robotu.

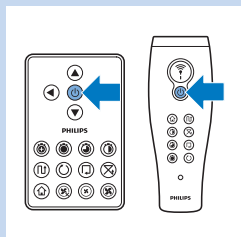

- Takođe možete da pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili na pokazivaču (FC8820).

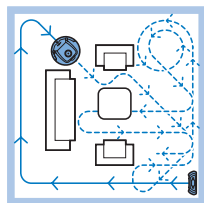


- 2** Osim ako pritisnete neki od tastera za režime, robot će nastaviti da čisti u automatskom režimu dok se baterija skoro ne isprazni. U automatskom režimu čišćenja ponavlja sekvencu Z-pokreta, nasumičnih pokreta, praćenja zida i spiralnih pokreta. Više informacija o režimima čišćenja potražite u odeljku „Režimi čišćenja“.

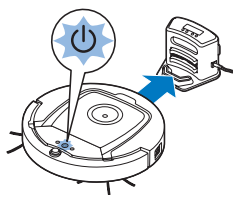

- 3** Kada se baterija skoro isprazni, indikator na dugmetu za uključivanje/isključivanje počinje da treperi i robot se vraća do bazne stanice na punjenje.


- 4** Takođe možete da pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje da biste prekinuli ili zaustavili čišćenje. Ako ponovo pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje i ako je baterija dovoljno napunjena, robot nastavlja sa čišćenjem u automatskom režimu.

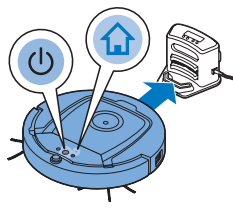

- 5** Takođe možete da navedete robota da se vrati do bazne stanice pre nego što se punjiva baterija skoro isprazni tako što ćete pritisnuti taster za baznu stanicu na daljinskom upravljaču ili na pokazivaču (FC8820). Uključuje se indikator bazne stanice na ekranu robota i robot se vraća do bazne stanice.

Napomena: Ako robot nije krenuo od bazne stanice, neće se automatski vratiti do nje kada se baterija skoro isprazni. Ako je baterija i dalje dovoljno napunjena, možete da pritisnete taster za baznu stanicu da bi se robot vratio do bazne stanice. Ako je baterija potpuno ispražnjena, morate ručno da stavite robota na baznu stanicu.


Režimi čišćenja

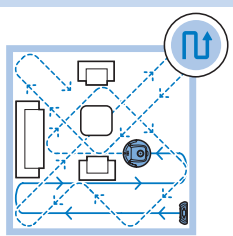

Pored automatskog režima čišćenja, ovaj robot ima četiri pojedinačna režima čišćenja koje možete da aktivirate pomoću odgovarajućih tastera.


Režim Z-šablona

- U režimu Z-šablona robot čisti tako što se uzastopno kreće u obliku slova Z kako bi očistio veće oblasti.

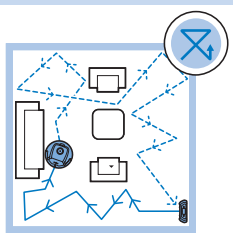


Nasumični režim

- U ovom režimu robot čisti prostoriju koristeći mešani šablon ravnih i cik-cak pokreta.

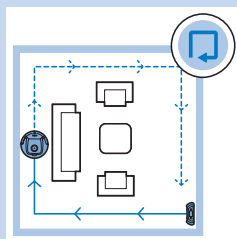

Režim praćenja zida


- U ovom režimu robot prati zidove u prostoriji kako bi dodatno očistio oblasti uz zidove.

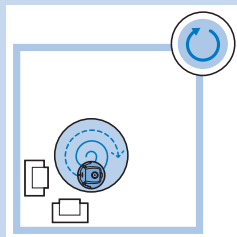

Spiralni režim

- U ovom režimu robot se kreće spiralno uz ventilator na turbo brzini radi temeljnog čišćenja zaprljane oblasti.


Ručno upravljanje

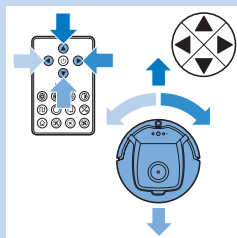


- 1 Koristite tastere sa strelicama iznad i ispod, odnosno sa leve i desne strane tastera za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču da biste pomerali robota kroz prostoriju.

Napomena: Nemojte da pritiskate taster sa strelicom nadole kada je robot u blizini razlike u visini ili stepenica.

Upotreba dugmadi za vreme čišćenja

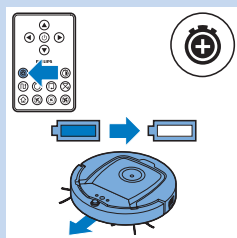

- Pritisnite taster za maksimalno vreme čišćenja da bi robot čistio u automatskom režimu dok se baterija skoro ne isprazni. Kada robot završi sa čišćenjem, automatski će se vratiti do bazne stanice ako je čišćenje započeo od nje. Ako je robot krenuo sa druge tačke u prostoriji, pritisnite taster za baznu stanicu da biste ga poslali do bazne stanice.

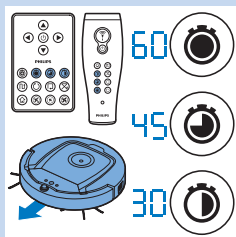

- Drugi tasteri za vreme čišćenja omogućavaju vam da robota podesite tako da radi 60, 45 i 30 minuta, tim redosledom. Kada vreme čišćenja istekne, robot će se automatski vratiti do bazne stanice ako je čišćenje započeo od nje. Ako je robot krenuo sa druge tačke u prostoriji, pritisnite taster za baznu stanicu da biste ga poslali do bazne stanice.

Upotreba programa za čišćenje

Podešavanje vremena i dana

Ako želite da koristite programe za čišćenje, prvo morate da podesite vreme i dan u nedelji na ekranu bazne stanice. Slike koje opisuju donje korake potražite u umetku na savijanje na kraju.

- 1 Pritisnite taster za podešavanje. Počinju da trepere indikator za režim podešavanja i indikator vremena.
- 2 Jedanput pritisnite taster za izbor. Počinje da treperi indikator za sate.
- 3 Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču podesite vrednost za sate. Podešena vrednost će se prikazati na ekranu.
- 4 Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili podešenu vrednost za sate. Počinje da treperi indikator za minute.
- 5 Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču podesite vrednost za minute. Podešena vrednost će se prikazati na ekranu.
- 6 Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili podešenu vrednost za minute. Počinje da treperi indikator „Su“ (Sunday = nedelja).
- 7 Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču podesite trenutni dan u nedelji.
- 8 Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili dan u nedelji.
- 9 Pritisnite taster za podešavanje da biste potvrdili postavku vremena i dana u nedelji. Indikator režima za podešavanje i indikator vremena prestaju da trepere i počinju stalno da svetle.

Programiranje vremena čišćenja


Ako ste na ekranu bazne stanice podesili vreme i dan u nedelji, možete da programirate vremena čišćenja za robota. Slike koje opisuju donje korake potražite u umetku na savijanje na kraju.

Dostupne su sledeće opcije za programiranje:

Program	Indikator na ekranu
Čišćenje svaki dan	Uključeni su indikatori za sve dane
Čišćenje radnim danima	Uključeni su indikatori od „Mo“ do „Fri“
Čišćenje tokom 2 uzastopna dana	Uključeni su indikatori za 2 dana, npr. „Fri“ i „Sa“
Čišćenje 1 dan nedeljno	Uključen je indikator za izabrani dan

- 1** Pritisnite taster za podešavanje. Počinju da trepere indikator za režim podešavanja i indikator programa za čišćenje.
- 2** Jedanput pritisnite taster za izbor. Počinje da treperi indikator za sate.
- 3** Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču podesite vrednost za sate. Podešena vrednost će se prikazati na ekranu.
- 4** Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili podešenu vrednost za sate. Počinje da treperi indikator za minute.
- 5** Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču podesite vrednost za minute. Podešena vrednost će se prikazati na ekranu.
- 6** Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili podešenu vrednost za minute. Počinje da treperi indikator „Su“ (Sunday = nedelja).
- 7** Pomoću tastera + i - na daljinskom upravljaču prelazite između programa za čišćenje (dostupne opcije za programiranje potražite u gornjoj tabeli).
- 8** Pritisnite taster za izbor da biste potvrdili izabrani program.
- 9** Pritisnite taster za podešavanje da biste potvrdili programiranje. Indikator za režim podešavanja i indikator programa za čišćenje prestaju da trepere i počinju stalno da svetle.
- 10** Nakon što podesite program za čišćenje, na ekranu će se prikazati indikator programa za čišćenje i izabrani dan/dani. Ako robota ostavite u stanju pripravnosti i ako mu je baterija potpuno napunjena, započne čišćenje u programirano vreme, na programirani dan ili dane.

Tasteri za brzinu ventilatora

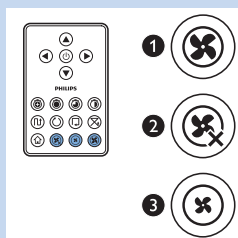

Tastere za brzinu ventilatora možete da koristite za povećavanje brzine ventilatora na turbo ili za isključivanje ventilatora. Podrazumevana postavka je normalna brzina ventilatora.


- 1 Turbo brzina ventilatora povećava snagu usisavanja robota.
- 2 Možete da isključite ventilator pritiskom na ovaj taster:
- 3 Pritisnite ovaj taster za normalnu brzinu ventilatora.

Odziv na pljeskanje rukama

- Kada sve ikone na ekranu trepere, postoji kvar na robotu. Da biste zaustavili treperenje ikona i videli šta nije u redu, jedanput pljesnite rukama. To će dovesti do prikazivanja koda greške na ekranu. Objašnjenja značenja tih kodova grešaka potražite u poglavlju „Kodovi grešaka“.


Upotreba dodatka za maramice

Dodatak za maramice predstavlja funkciju koja vam omogućava da čistite tvrde podove pomoću maramica.

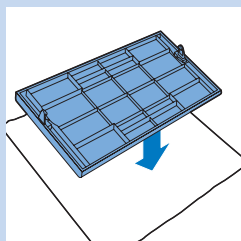


Priprema dodatka za maramice za upotrebu

- 1 Okrenite robota naopako i stavite ga na pod ili na sto.
- 2 Stavite maramicu na sto i dodatak za maramice stavite na maramicu tako da jezičci za fiksiranje budu okrenuti ka vama.

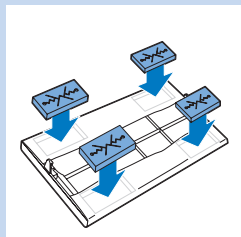

- 3 Savijte oba kraja maramice oko dodatka za maramice i fiksirajte maramicu na dodatak tako što ćete delove za fiksiranje gurnuti u žlebove.

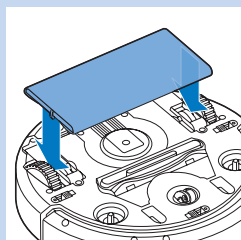

- 4 Umetnite jezičak za fiksiranje dodatka za maramice u otvor neposredno iza točka na jednoj strani robota u gurajte dok ne budete čuli da je legao na mesto („klik“). Zatim te korake ponovite sa druge strane.
- 5 Okrenite robota i stavite ga na pod na točkove, tako da dodatak za maramice dodiruje pod.


Upotreba robota sa dodatkom za maramice

Kada je postavljen dodatak za maramice, robota možete da koristite u bilo kojem režimu, na svim tvrdim podovima. Nemojte da koristite dodatak za maramice na tepisima ili prostirkama.

Uklanjanje dodatka za maramice

Uklonite dodatak za maramice čim završite sa brisanjem poda.


- 1 Okrenite robota naopako i stavite ga na pod ili na sto.
- 2 Gurnite jedan kraj dodatka za maramice ka točku sa druge strane robota da biste ga oslobodili. Zatim skinite dodatak sa robota.

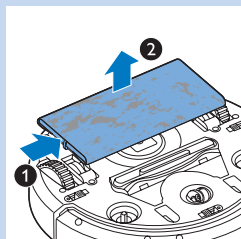


Upotreba pokazivača (FC8820)

Punjenje pokazivača


Pokazivač ima punjivu bateriju koja može da se puni pomoću priloženog USB kablo.

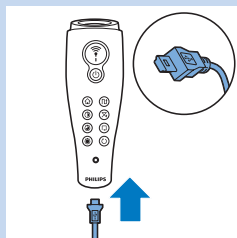

- 1** Priključite mikro USB utikač u utičnicu na donjoj strani pokazivača.
- 2** Priključite USB utikač u USB punjač ili u USB priključak na prenosnom računaru.

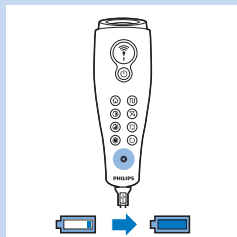


- 3** Indikator punjenja na pokazivaču počinje stalno da svetli. Punjenje traje 30 minuta. Kada se indikator punjenja isključi, baterija je potpuno napunjena.

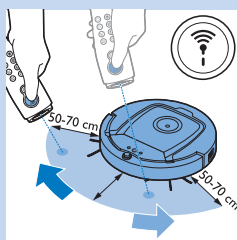

Upravljanje robotom pomoću pokazivača

- Kada pritisnete i zadržite taster pokazivača, pokazivač emituje zrak infracrvenog svetla. Ovaj zrak vam omogućava da robota pomerate u određenom pravcu. Dok držite taster pritisnutim i pokazujete u željenom pravcu, robot će se pomerati u tom pravcu. Kada otpustite taster na pokazivaču, robot prelazi u automatski režim čišćenja.
- Pokazivač vam omogućava da robota pošaljete u određeni deo prostorije kako biste ga zaista temeljno očistili.

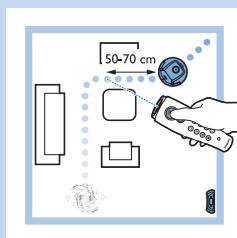



Upotreba jedinice za virtuelni zid (FC8820)

Stavljanje baterija u jedinicu za virtuelni zid

Jedinica za virtuelni zid napaja se pomoću četiri AA baterije.

- 1** Gurnite dva jezička za oslobađanje sa donje strane zadnjeg poklopca (1), povucite zadnji poklopac nagore i skinite ga sa jedinice za virtuelni zid (2).

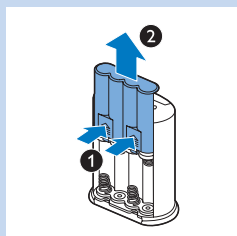

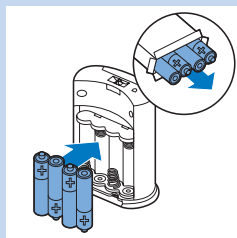


- 2 Uzmite četiri nove AA baterije iz pakovanja i umetnite ih u odeljak za baterije na jedinici za virtuelni zid.

Napomena: Pazite da su + i - polovi baterija budu pravilno usmereni.


- 3 Vratite zadnji poklopac na jedinicu za virtuelni zid.

Postavljanje jedinice za virtuelni zid radi zaustavljanja robota

Jedinicu za virtuelni zid možete da koristite da biste sprečili robota da uđe u prostoriju ili u oblast u koju ne želite da ulazi.

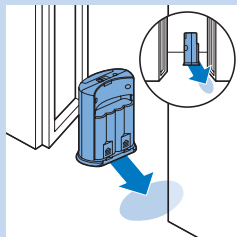


- 1 Postavite jedinicu na mesto iza kojeg ne želite da robot ide, npr. blizu otvorenih vrata prostorije u koju ne bi trebalo da ulazi ili blizu vrha stepenica.

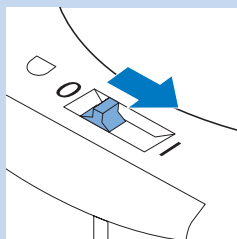

- 2 Uključite jedinicu za virtuelni zid pomoću prekidača za napajanje sa gornje strane jedinice.

- 3 Uključite robota za uobičajenu sesiju čišćenja.

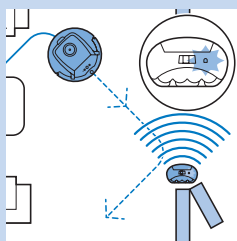


- 4 Kada se robot suviše približi jedinici za virtuelni zid, indikator na jedinici za virtuelni zid će početi da treperi i ona će emitovati zrak infracrvenog svetla. Ovaj zrak će navesti robota da promeni pravac i da se udalji od jedinice za virtuelni zid.

Čišćenje i održavanje


Pražnjenje i čišćenje posude za prašinu

Ispraznite i očistite posudu za prašinu kada se uključi ikona napunjene posude za prašinu na ekranu robota.

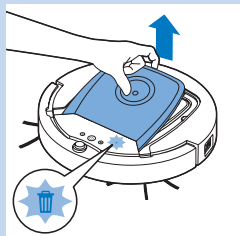


- 1** Uklonite gornji poklopac.

Napomena: Proverite da li je prekidač za napajanje u položaju za isključeno.

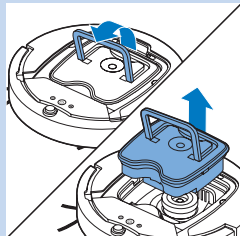


- 2** Povucite nagore dršku poklopca posude za prašinu i izvadite posudu za prašinu iz odeljka posude za prašinu.

Napomena: Pazite da ne oštetite krilca ventilatora na motoru prilikom uklanjanja ili vraćanja posude za prašinu.

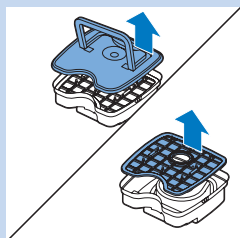


- 3** Pažljivo skinite poklopac sa posude za prašinu i izvadite filter.

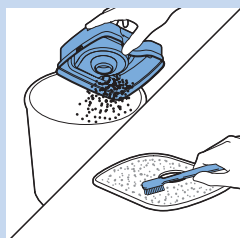


- 4** Protresite posudu za prašinu iznad kante za otpatke da biste je ispraznili. Očistite filter i unutrašnjost posude za prašinu krpom ili četkicom za zube sa mekim vlaknima. Takođe očistite otvor za usisavanje sa donje strane posude za prašinu.

Oprez: Nemojte da perete posudu za prašinu i filter vodom niti u mašini za sudove.

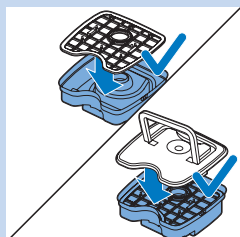

- 5** Vratite filter u posudu za prašinu. Zatim stavite poklopac na posudu za prašinu.

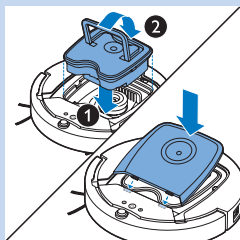

- 6** Vratite posudu za prašinu u odeljak posude za prašinu i vratite gornji poklopac na robota.

Oprez: Uvek proverite da li se filter nalazi u posudi za prašinu.

Ako robota koristite bez filtera u posudi za prašinu, motor će se oštetiti.

Čišćenje senzora, točkova i bočnih četki

Da biste održali dobar učinak čišćenja, morate povremeno da očistite senzore za propadanje, točkove i bočne četke.

- 1** Proverite da li je prekidač za napajanje u položaju za isključeno.
- 2** Postavite robota naopako na ravnu površinu.
- 3** Pomoću četke sa mekim vlaknima (npr. četkice za zube) uklonite prašinu ili nakupljenu prašinu sa senzora za propadanje. Takođe proverite da prljavština ili nakupljena prašina ne blokira otvor za usisavanje.

Napomena: Važno je da redovno čistite senzore za propadanje. Ako su senzori za propadanje prljavi, robot možda neće moći da detektuje razlike u visini.

- 4** Pomoću četke sa mekim vlaknima (npr. četkice za zube) uklonite prašinu ili nakupljenu prašinu sa prednjeg točka i bočnih točkova.

- 5** Da biste očistili bočne četke, uhvatite ih za vlakna i skinite ih sa osovina.

- 6** Uklonite nakupljenu prašinu, dlake i vlakna sa osovine i sa bočne četke pomoću mekane četke (npr. četkice za zube) ili krpe.

- 7** Proverite da li na bočnim četkama i sa donje strane robota ima oštih predmeta koji mogu da oštete pod.

Zamena delova

Rezervne delove i dodatke možete da naručite na **www.shop.philips.com/service** ili kod prodavca Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Zamena filtera



Zamenite filter ako je veoma zaprljan ili oštećen. Novi filter možete da naručite pod brojem narudžbine CP0109. Pogledajte odeljak „Pražnjenje i čišćenje posude za prašinu“ u poglavlju „Čišćenje i održavanje“ da biste pronašli uputstva za uklanjanje starog filtera iz posude za prašinu i stavljanje novog u posudu za prašinu.

Zamena bočnih četki

Zamenite bočne četke nakon određenog vremena da biste obezbedili odgovarajuće rezultate čišćenja.

Napomena: Uvek zamenite bočne četke kada primetite znakove habanja ili oštećenja. Takođe preporučujemo da istovremeno zamenite obe bočne četke. Rezervne bočne četke možete da naručite u obliku kompleta pod brojem narudžbine CP0107.


- 1 Proverite da li je prekidač za napajanje u položaju za isključeno.
- 2 Da biste zamenili bočne četke, uhvatite stare bočne četke za vlakna i skinite ih sa osovine.
- 3 Gurnite nove bočne četke na osovine.

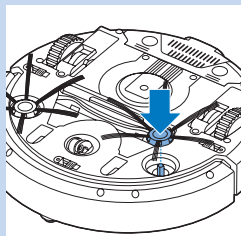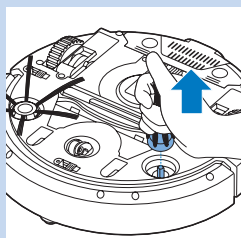


Zamena punjive baterije

Zamenite punjivu bateriju u slučaju da više ne možete da je puniti ili kada se brzo prazni. Novu punjivu bateriju možete da naručite pod brojem narudžbine CP0113 za model FC8820 i pod brojem narudžbine CP0112 za FC8810.

- 1 Ostavite robota da radi dok se baterija ne isprazni kako biste bili sigurni da je punjiva baterija potpuno ispražnjena pre nego što je uklonite i odložite.
- 2 Gurnite i skinite poklopac ležišta za bateriju sa robota i izvadite staru punjivu bateriju.

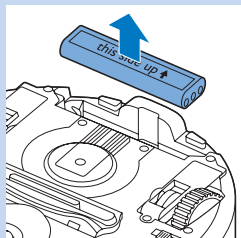


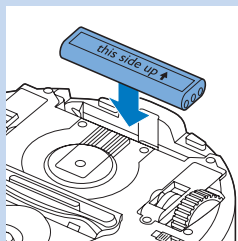


- 3 Stavite novu punjivu bateriju u ležište i vratite poklopac ležišta za bateriju na robota.

Zamena baterije u daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač se napaja pomoću okrugle baterije CR2025. Zamenite bateriju kada robot više ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču.

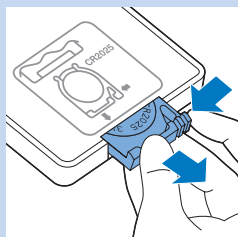

- 1 Držite daljinski upravljač naopako. Pritisnite dugme za oslobađanje na držaču baterije i istovremeno izvucite držač baterije iz daljinskog upravljača.

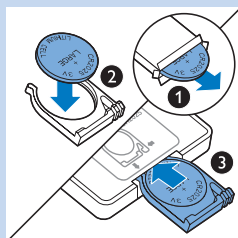

- 2 Uklonite ispražnjenu bateriju iz držača baterije i umesto nje stavite novu. Zatim ponovo uvucite držač baterije u daljinski upravljač.

Naručivanje novih maramica

Novе maramice možete da naručite pod brojem narudžbine CP0123.

Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ako ne možete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite **www.philips.com/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Uzrok	Rešenje
Robot ne započinje čišćenje kada pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju (pogledajte poglavlje „Pre upotrebe“).
	Mali utikač je još uvek umetnut u utičnicu na robotu.	Robot ne može da se napaja iz električne mreže tokom rada. Tokom rada može da koristi isključivo punjivu bateriju. Stoga uvek isključite adapter iz robota i električne mreže pre upotrebe.
E1 na ekranu.	Jedan ili oba točka su zaglavljani.	Postavite prekidač za napajanje u položaj za isključeno. Uklonite nakupljenu prašinu, dlake, vlakna ili žicu koja se obmotala oko suspenzije točkova.
	Jedna ili obe bočne četke su zaglavljene.	Očistite bočne četke (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
E2 na ekranu.	Gornji poklopac nije prisutan ili nije dobro zatvoren.	Kada gornji poklopac nije prisutan ili nije pravilno zatvoren, robot ne radi. Pravilno postavite gornji poklopac na robota.
E3 na ekranu.	Odbojnik se zaglavio.	Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste zaustavili robota. Podignite robota tako da se odbojnik oslobodi.
E4 na ekranu.	Robot je podignut dok je čisto.	Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste zaustavili robota. Zatim ga ponovo pritisnite da bi robot nastavio sa uobičajenom sesijom čišćenja.
E5 na ekranu.	Robot čisti tamnu ili crnu površinu, što aktivira senzore za propadanje. Ovo dovodi do toga da se robot kreće neuobičajenom putanjom.	Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, a zatim premestite robota na svetliji deo poda. Ako problem i dalje bude prisutan na svetlijim podovima, posetite www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
	Robot čisti pod koji snažno odbija sunčevo svetlo. To aktivira senzore za propadanje i izaziva neuobičajeno kretanje robota.	Zatvorite zavese da biste sprečili prodiranje sunčevog svetla u prostoriju.
E6 na ekranu.	Punjiva baterija nije pravilno ubačena.	Uputstva za ubacivanje punjive baterije potražite u poglavlju „Pre prve upotrebe“.
	Prekidač za napajanje je u položaju za isključeno dok je robot na baznoj stanici.	Postavite prekidač za napajanje u položaj za uključeno.

Problem	Uzrok	Rešenje
Robot ne čisti dobro.	Vlakna jedne ili obe bočne četke su iskrivljena ili savijena.	Potopite četku/četke u toplu vodu na neko vreme. Ako vlakna ne vrate prvobitni oblik na ovaj način, zamenite bočne četke. Uputstva za zamenu bočnih četki potražite u poglavlju „Zamena“.
	Filter u posudi za prašinu je prljav.	Očistite filter u posudi za prašinu pomoću krpe ili četkice za zube sa mekim vlaknima.
		Ako četkica ne pomaže u čišćenju filtera, zamenite filter novim (pogledajte poglavlje „Zamena“).
	Zapušen je otvor za usisavanje sa donje strane posude za prašinu.	Očistite otvor za usisavanje (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
	Prednji točkić je blokiran dlakama ili drugom prljavštinom.	Očistite prednji točak (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
Baterija više ne može da se napuni ili se veoma brzo prazni.	Punjiva baterija je dostigla kraj radnog veka.	Zamenite punjivu bateriju (pogledajte poglavlje „Zamena“).
Baterije daljinskog upravljača se previše brzo prazni.	Možda niste umetnuli baterije odgovarajućeg tipa.	Za daljinski upravljač potrebna vam je okrugla baterija CR2025. Ako problem potraje, posetite www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Kodovi grešaka

Kód greške	Mogući uzrok	Rešenje
E1	Točkovi su zaglavljani	Sklonite robota od prepreke i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da bi nastavio čišćenje.
E2	Gornji poklopac ili posuda za prašinu nije pravilno postavljena	Pravilno ubacite posudu za prašinu i postavite gornji poklopac na robota. Kód greške će automatski nestati sa ekrana.
E3	Odbojnik se zaglavio	Sklonite robota od prepreke. Kód greške će automatski nestati sa ekrana.
E4	Robot je podignut sa poda	Vratite robota na pod kako bi kód greške nestao.
E5	Boja poda je previše tamna	Stavite robota na svetliju oblast poda. Očistite senzore za propadanje.
E6	Baterija nije pravilno umetnuta	Pročitajte uputstva u odeljku „Umetanje punjive baterije u robota“ u poglavlju „Pre prve upotrebe“.
	Greška pri punjenju	Proverite da li je prekidač za napajanje u položaju za uključeno kada je robot na baznoj stanici.



	Select
	Plus
	Min
	Set

