

**Sonos**

**Sonos**

**ANVÄNDARGUIDE**

DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN FÖRVARNING.

Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, inklusive, men inte begränsat till, kopiering, inspelning, informationshämtningssystem eller datornätverk, utan skriftligt tillstånd från Sonos, Inc.

Sonos och alla andra Sonos produktnamn och slogans är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sonos, Inc. Sonos är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO).

Sonos-produkter kan vara skyddade av ett eller flera patent. Vår patent till produkt-information finns här:

[sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® och OS X® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Fungerar med Apple AirPlay.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för att anslutas till iPod, iPhone respektive iPad, och att det har certifierats av utvecklaren att det uppfyller Apples prestandakrav. Apple är inte ansvarigt för enhetens drift eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder. Användning av detta tillbehör med iPod, iPhone eller iPad kan påverka dess trådlösa prestanda.

Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google, Inc.

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Google och Google Home Mini är varumärken som tillhör Google LLC.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Sonos använder MSNTP-programvara som utvecklats av N.M. Maclaren vid universitetet i Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alla andra omnämnda produkter och tjänster kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör sina respektive ägare.

November 2021

© 2004–2021 av Sonos, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

# Sonos Home Sound System

Sonos är det trådlösa högtalarsystemet i hemmet som fyller så många rum du vill (upp till 32) med musik, filmer och tv. Lyssna i vissa eller varje rum – titta på en film i vardagsrummet, lyssna på en podd i köket eller lyssna på samma låt överallt. **Utforska våra produkter** för mer information.

- Den kostnadsfria Sonos-appen guidar dig genom installationen och ger alla i hushållet möjlighet att styra musiken från sina mobila enheter – mobiler, surfplattor och datorer.
- Det är enkelt att komma åt all din favoritmusik – streamingtjänster, poddar och webbradio.
- Mixa och matcha produkter för att skapa ett högtalarsystem som passar din livsstil.



# Kom igång

Detta är vad du behöver:

- **Wi-Fi** – ha nätverkets namn och lösenord tillhanda.
- **Mobil enhet** – ansluten till samma Wi-Fi. Du kommer att använda den under installationen.
- **Sonos S2 app** – du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system – välja vad som ska spelas, var det ska spelas och på vilken volym. Installera appen på den mobila enhet du kommer att använda under installationen. (Om du uppgraderar från Sonos S1-appen kan du ta bort S1 från enheten när uppgraderingen är klar.)
- **Ett Sonos-konto** – om du inte redan har ett konto kommer du att skapa ett under installationen. [Läs mer](#) om Sonos-konton.

**Obs!** [Se mer information](#) om de senaste systemkraven för Sonos.

## Har du inte använt Sonos tidigare?

Ladda ner appen från appbutiken på din mobila enhet. Öppna appen så guidar vi dig genom installationen.

När Sonos-systemet är installerat kan du även använda datorn för att styra musiken. Hämta appen för din PC eller Mac på [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

[Se mer information](#) om de senaste systemkraven och kompatibla ljudformat.

## Alternativ vid installation

I de flesta hem är det enklast att installera Sonos på ditt hemma-Wi-Fi.

Om ditt Wi-Fi är långsamt, inte når alla rum där du vill använda Sonos eller redan är utsatt för hög belastning kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern med en nätverkskabel för att skapa ett separat trådlöst nätverk för Sonos-systemet.

**Obs!** Dina Sonos-produkter och den mobila enheten med Sonos-appen måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Du kan [byta](#) mellan trådbunden och trådlös installation om någonting förändras i ditt hem. [Läs mer](#) om att installera dina Sonos-produkter.

## Har du redan Sonos?

Du kan enkelt lägga till en ny Sonos-produkt när du vill – bara koppla in den, öppna Sonos-appen på din mobila enhet och klicka på  > **System** > **Lägg till produkt**.

## Lägg till ett annat Sonos-system

Sonos gör det snabbt och enkelt att komma åt olika Sonos-system. När du lägger till ytterligare ett Sonos-system i appen kommer du automatiskt att anslutas när du förflyttar dig från en plats till en annan så att du kan lyssna på Sonos hemma, hos en vän eller i sommarstugan utan minsta avbrott.

[Läs mer](#) om att ansluta till ett befintligt Sonos-system på en annan plats.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

**Läs mer** om att installera ett nytt Sonos-system på en ny plats.

# Sonos-konton

Under installationen kommer du att skapa ett Sonos-konto som du använder för att hantera och expandera Sonos-systemet – både i appen och på [www.sonos.com](http://www.sonos.com).

Öppna appen på din mobila enhet och tryck på  > **Konto** om du behöver verifiera ditt användar-ID, byta lösenord eller föra över kontot till en annan e-postadress.

Om **Konto** inte är tillgängligt behöver du uppdatera Sonos-systemet.

[Läs mer](#) om Sonos-konton.

## Föräldrakontroller

Du kan begränsa åtkomst till musik med explicit innehåll.

Öppna appen på din mobila enhet och tryck på  > **System** > **Föräldrakontroller**.

Logga in på Sonos-kontot för att ställa in filteralternativ.

**Obs!** Det går även att ställa in en maxvolym för ett rum. Se [Ange maxvolym](#) för mer information.

# Utforska våra produkter

Sonos-produkter fungerar smidigt tillsammans. Det är enkelt att lägga till högtalare och expandera systemet allt eftersom ditt hem förändras.

## Högtalare för din musik

Den perfekta trådlösa högtalaren för varje rum i hemmet. Du kan till och med stereopara två högtalare (samma modell) i ett rum – omvandla varje högtalare till separata vänster- och högerkanaler för att skapa bredare, större och djupare ljud.

- **Roam** och **Move**: tålig smart högtalare för lyssning både inne och ute.
- **One**: smart högtalare med inbyggd röststyrning.
- **One SL**: kompakt högtalare att använda i stereopar eller som surroundhögtalare i hemmabiosystemet.
- **Five**: den största hemmahögtalaren med det djärvaste ljudet.

## Högtalare för tv:n

Sonos-produkter för tv:n ger äkta hemmabioupplevelser och spelar dessutom musik. Höj hemmabioupplevelsen genom att lägga till en Sub, ett par surroundhögtalare eller både och.

- **Arc**: en förstklassig soundbar för tv, filmer, musik, spel och mycket mer. Ställ på en möbel eller montera på väggen.
- **Beam** och **Beam (gen 2)**: kompakt soundbar med röststyrning, perfekt för små till medelstora rum. Ställ på en möbel eller montera på väggen.
- **Playbase**: surroundljud och musikstreaming, särskilt utvecklad för tv-apparater på stativ eller möbler. Diskret design som praktiskt taget försvinner under tv:n.
- **Playbar**: kraftfull soundbar, perfekt för användning ovanför eller under en väggmonterad tv, eller lägg den på ett bord eller en hylla.
- **Sub**: ger en betydligt djupare bas till alla Sonos-högtalare, för hemmabio och musik.

## Stereouppgraderingar

Omvandla befintliga högtalare, stereoapparater och hemmabioprodukter till streamande musiksysteem med en förstärkare.

- **Amp**: mångsidig förstärkare som driver all din underhållning.
- **Port**: mångsidig streamingkomponent för din stereo eller receiver.

## Tillbehör

Hitta det perfekta **tillbehöret** till Sonos-systemet på vår webbplats.

- Om ditt befintliga Wi-Fi-nätverk inte är tillräckligt pålitligt för att streama musik kan du köpa en Sonos **Boost**.
- Vägghalteringssatser och stativ särskilt utformade för att passa Sonos-produkter.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

- Vinylspelare så att du kan spela plattor på Sonos-systemet.
- Kablar med mera.

## Sonos S2 app


Ladda ner appen på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Om du uppgraderar från Sonos S1-appen kan du ta bort S1 från enheten när uppgraderingen är klar.

**Obs!** Produkter som lanserats efter maj 2020 är bara kompatibla med S2. Om du har både äldre och nyare produkter kan du antingen koppla bort dina äldre produkter eller uppgradera dem. Du kan också välja att skapa två separata system – ett som använder S2-appen för att styra de produkter som är kompatibla med den här appen och ett som använder S1 för att styra övriga produkter. [Läs mer.](#)

### Saker du kan göra:


- Upptäcka och [spela upp musik](#) – utforska webbradio, bläddra bland och sök efter musik.
- Lägga till [musik](#)- och [rösttjänster](#) – samla din musik och lägg till en rösttjänst för att styra ljudet utan att behöva använda händerna.
- [Sonos-spellistor](#) – spara låtar i en spellista så att du kan lyssna på dem när du vill.
- Spela upp musik var som helst – gruppera [rum](#) för att höra samma musik överallt, eller lyssna på olika musik i olika rum.

## Kontroller i mobilappen

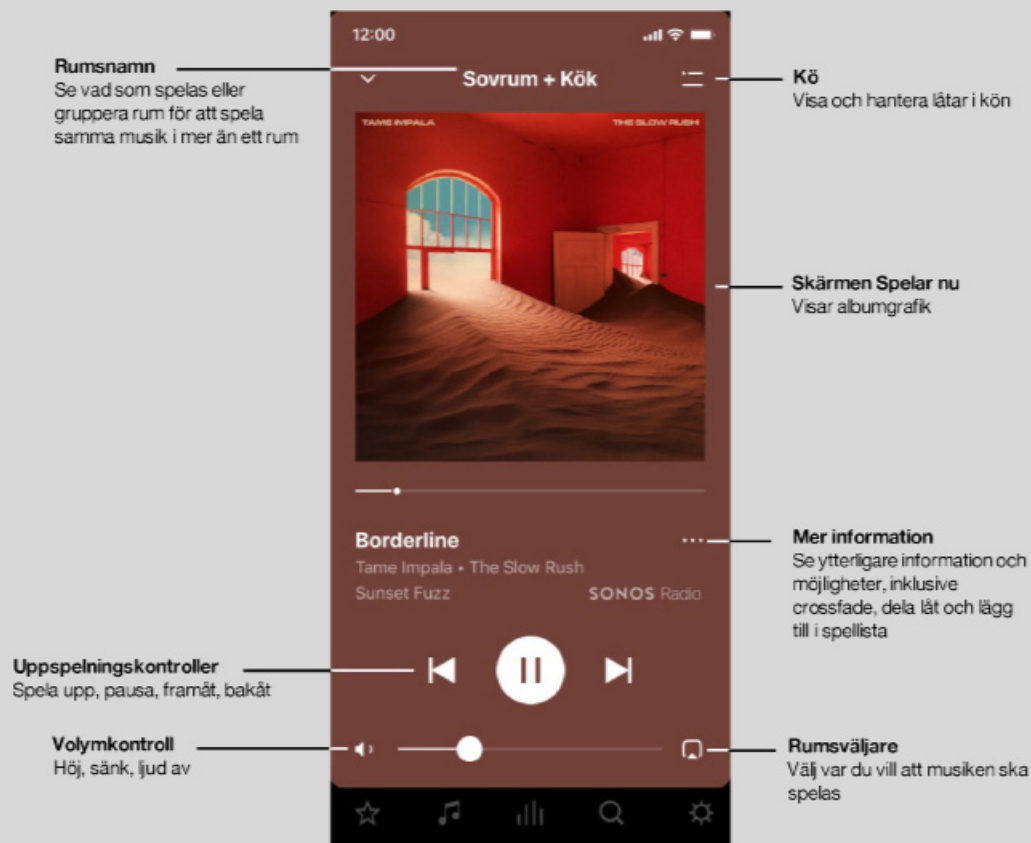

**Obs!** Du kan hoppa över innehåll genom att trycka på ↺ eller ↻ (endast tillgängligt med vissa tjänster).

Tryck på en ikon för att hitta och spela upp musik.

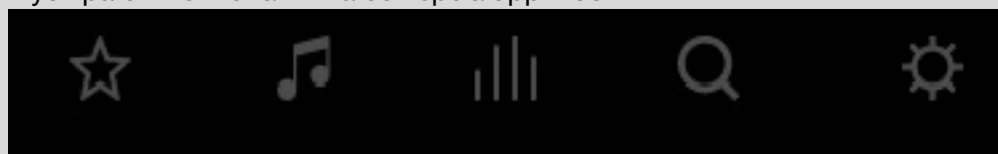

### Mitt Sonos

En plats där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du alltid vet var du hittar musiken som du älskar.



### Bläddra

Bläddra igenom musiktjänster, ditt musikbibliotek och musiken på din mobila enhet. När du hittar musik som du gillar, spela den i valfritt rum.



### System

Se vad som spelas i dina rum. Gruppera rum för att spela samma musik i olika rum eller överallt.



### Sök

Sök i dina musikkällor.



### Inställningar

Lägg till musik- och rösttjänster, ställ in väckningar, besök Sonos tips och Systeminställningar.

## Kontroller för kön

När du spelar en låt läggs den automatiskt till i musikkön. Du kan styra hur musiken i kön spelas upp.


- **Blanda** – ändra ordningsföljden på låtarna.
- **Upprepa** – upprepa alla låtar, eller klicka igen för att upprepa låten som spelas.
- **Crossfade** – sänker volymen på den låt som spelas för tillfället samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att ge en mjuk övergång mellan låtarna.
- **Spara** – spara kön som en Sonos-spellista så att du kan lyssna på den igen senare. [\*\*Läs mer.\*\*](#)

När du lägger till låtar i kön medan du bläddrar kan du välja mellan:

- **Spela upp nu**
- **Spela upp närmast**
- **Lägg till i slutet av kön**
- **Ersätt kön**

[\*\*Läs mer\*\*](#) om att använda kön.

## Kontroller på Mac/PC

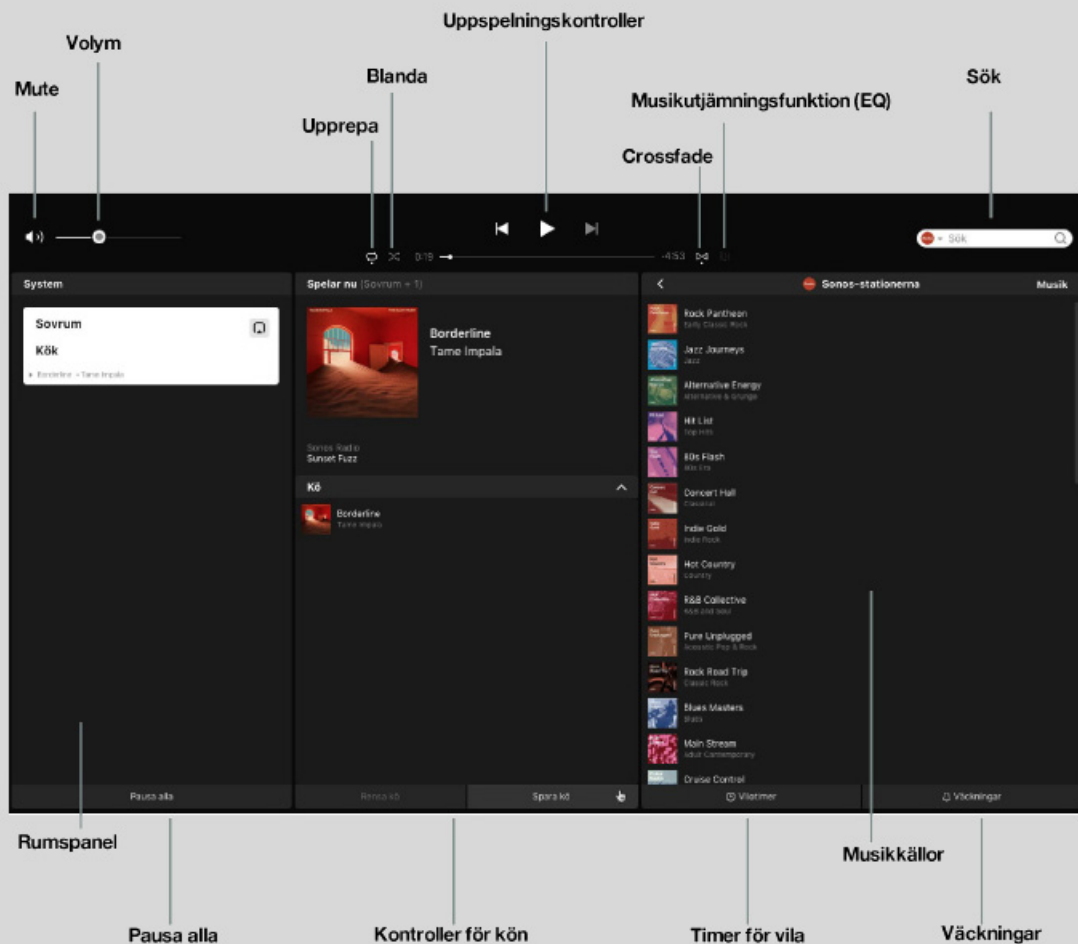

### Spela upp/pausa

Växlar mellan att spela upp och pausa. Sonos-högtalare är utformade för att alltid vara på och de använder väldigt lite ström när de inte spelar något ljud.



### Nästa/spola framåt

Hoppar till nästa låt. Klicka och håll nere för att spola fram aktuell låt.



### Föregående/spola bakåt

Hoppar till början av *aktuell* låt. Klicka två gånger för att spela upp föregående låt. Klicka och håll nere för att spola tillbaka aktuell låt.



### Hoppa framåt

Hoppar några sekunder framåt (endast tillgängligt med vissa tjänster).

## SONOS ANVÄNDARGUIDE



### **Hoppa bakåt**

Hoppar några sekunder tillbaka (endast tillgängligt med vissa tjänster).



### **Upprepa**

Upprepar låtar i kön.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.



### **Blanda**

Ändrar ordningen på låtarna i kön.  
Stäng av för att återställa låtarna till den ursprungliga uppspelningsordningen. Om du sätter på den igen får du en annan blandning.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.



### **Crossfade**

Sänker volymen på aktuell låt samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att skapa en smidig övergång mellan låtarna.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.


## Sonos S1 Controller

Den här äldre Sonos-appen kan laddas ner på din mobila enhet och användas för att styra dina äldre produkter. Produkter som lanserats efter maj 2020 fungerar inte med S1 Controller-appen. Om du har både äldre och nyare produkter kan du antingen koppla bort dina äldre produkter eller uppgradera dem. Du kan också välja att skapa två separata system – ett som använder S2-appen för att styra de produkter som är kompatibla med den här appen och ett som använder S1 för att styra övriga produkter. [\*\*Läs mer.\*\*](#)

### Saker du kan göra:

- Upptäcka och [\*\*spela upp musik\*\*](#) – utforska webbradio, bläddra bland och sök efter musik.
- Lägga till [\*\*musik\*\*](#)- och [\*\*rösttjänster\*\*](#) – samla din musik och lägg till en rösttjänst för att styra ljudet utan att behöva använda händerna.
- [\*\*Sonos-spellistor\*\*](#) – spara låtar i en spellista så att du kan lyssna på dem när du vill.
- Spela upp musik var som helst – gruppera [\*\*rum\*\*](#) för att höra samma musik överallt, eller lyssna på olika musik i olika rum.

## Kontroller i mobilappen

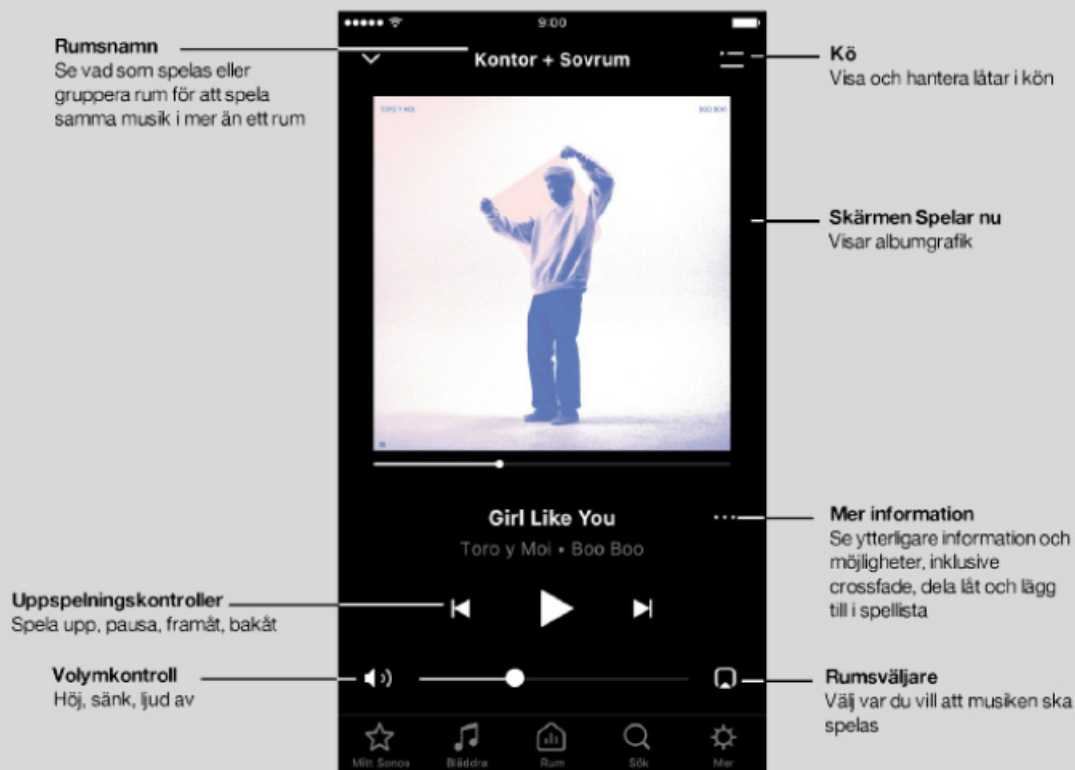

**Obs!** Du kan hoppa över innehåll genom att trycka på ↺ eller ↻ (endast tillgängligt med vissa tjänster). Tryck på en ikon för att hitta och spela upp musik.



### Mitt Sonos

En plats där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du alltid vet var du hittar musiken som du älskar.



### Bläddra

Bläddra igenom musiktjänster, ditt musikbibliotek och musiken på din mobila enhet. När du hittar musik som du gillar, spela den i valfritt rum.



### Rum

Se vad som spelas i dina rum. Gruppera rum för att spela samma musik i olika rum eller överallt.



### Sök

Sök i dina musikkällor.



### Inställningar

Lägg till musik- och rösttjänster, ställ in väckningar, besök Hjälp och tips och Inställningar.

## Kontroller för kön

När du spelar en låt läggs den automatiskt till i musikkön. Du kan styra hur musiken i kön spelas upp.


- **Blanda** – ändra ordningsföljden på låtarna.
- **Upprepa** – upprepa alla låtar, eller klicka igen för att upprepa låten som spelas.
- **Crossfade** – sänker volymen på den låt som spelas för tillfället samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att ge en mjuk övergång mellan låtarna.
- **Spara** – spara kön som en Sonos-spellista så att du kan lyssna på den igen senare. [\*\*Läs mer\*\*](#).

När du lägger till låtar i kön medan du bläddrar kan du välja mellan:

- **Spela upp nu**
- **Spela upp närmast**
- **Lägg till i slutet av kön**
- **Ersätt kön**

[\*\*Läs mer\*\*](#) om att använda kön.

## Kontroller på Mac/PC

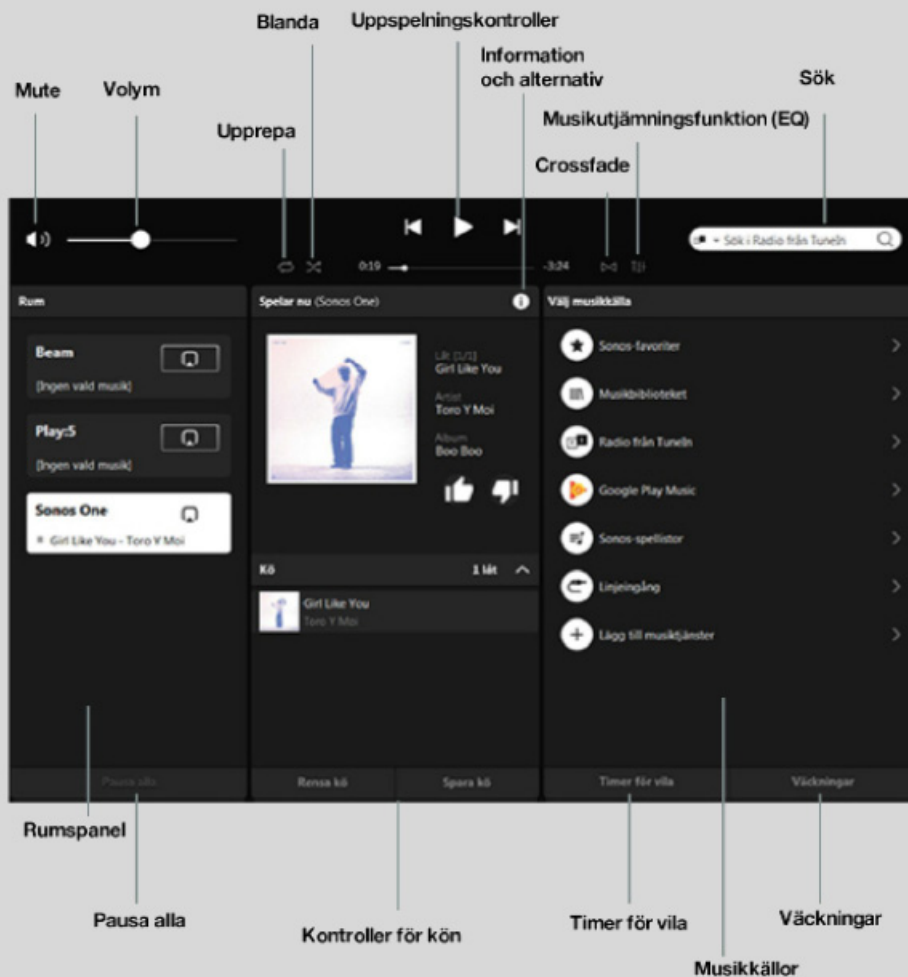

- |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Spela upp/pausa</b></p> <p><b>Nästa/spola framåt</b></p> <p><b>Föregående/spola bakåt</b></p> <p><b>Hoppa framåt</b></p> | <p>Växlar mellan att spela upp och pausa.<br/>Sonos-högtalare är utformade för att alltid vara på och de använder väldigt lite ström när de inte spelar något ljud.</p> <p>Hoppar till nästa låt.<br/>Klicka och håll nere för att spola fram aktuell låt.</p> <p>Hoppar till början av <i>aktuell</i> låt. Klicka två gånger för att spela upp föregående låt.<br/>Klicka och håll nere för att spola tillbaka aktuell låt.</p> <p>Hoppar några sekunder framåt (endast tillgängligt med vissa tjänster).</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SONOS ANVÄNDARGUIDE



### **Hoppa bakåt**

Hoppar några sekunder tillbaka (endast tillgängligt med vissa tjänster).



### **Upprepa**

Upprepar låtar i kön.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.



### **Blanda**

Ändrar ordningen på låtarna i kön.  
Stäng av för att återställa låtarna till den ursprungliga uppspelningsordningen. Om du sätter på den igen får du en annan blandning.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.




### **Crossfade**

Sänker volymen på aktuell låt samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att skapa en smidig övergång mellan låtarna.  
Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

## Roam


Sonos Roam är den bärbara smarta högtalaren för lyssning hemma och i farten

- Få upp till 10 timmars oavbruten speltid med en enda laddning – när det är dags att ladda, anslut den medföljande kabeln till en USB-strömkälla (minst 7,5 W, 10 W rekommenderas), placera Roam på en kompatibel trådlös Qi-laddare eller anslut den magnetiskt till den specialdesignade trådlösa laddaren (säljs separat).
- Lätt, tålig, vattentät design som är perfekt för stranden, poolkanten och mycket mer.
- Streama innehåll via Wi-Fi eller Bluetooth®.
- Styr enkelt med den inbyggda rösttjänsten Google Assistant.
- Installera och styr med Sonos-appen  (för Android och iOS).
- Kan användas med alla andra Sonos S2-högtalare om du vill lyssna i flera rum.
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till Roam i Sonos-systemet.

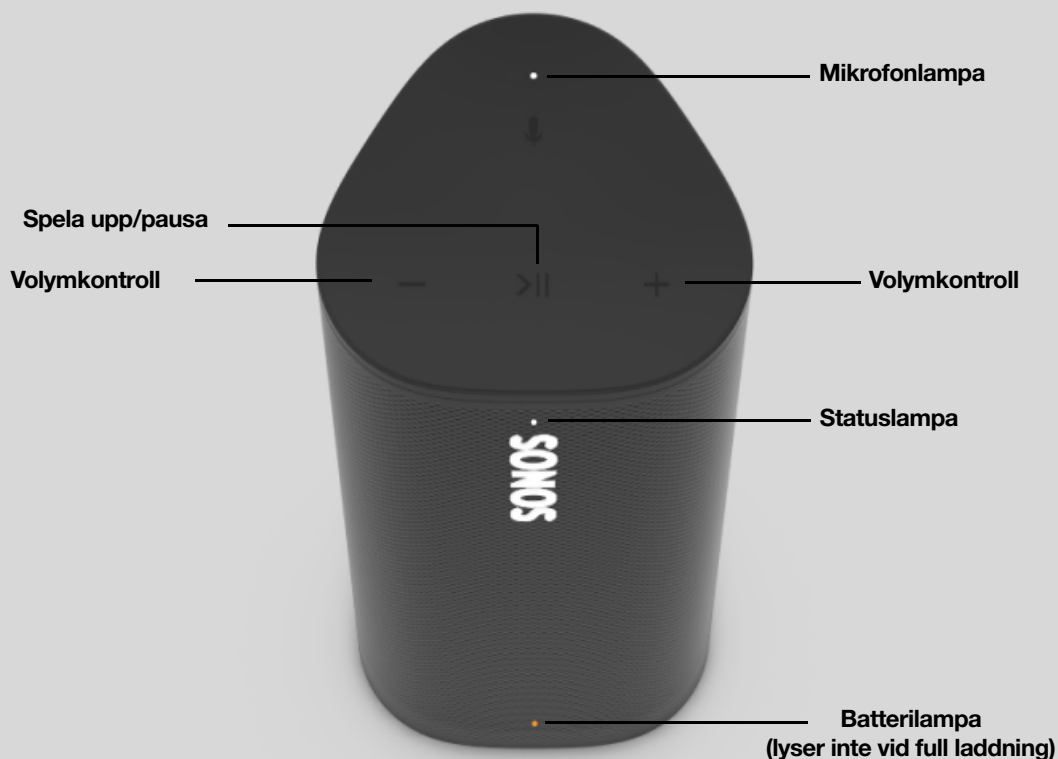

Ström/Bluetooth-  
knapp

USB-C-port

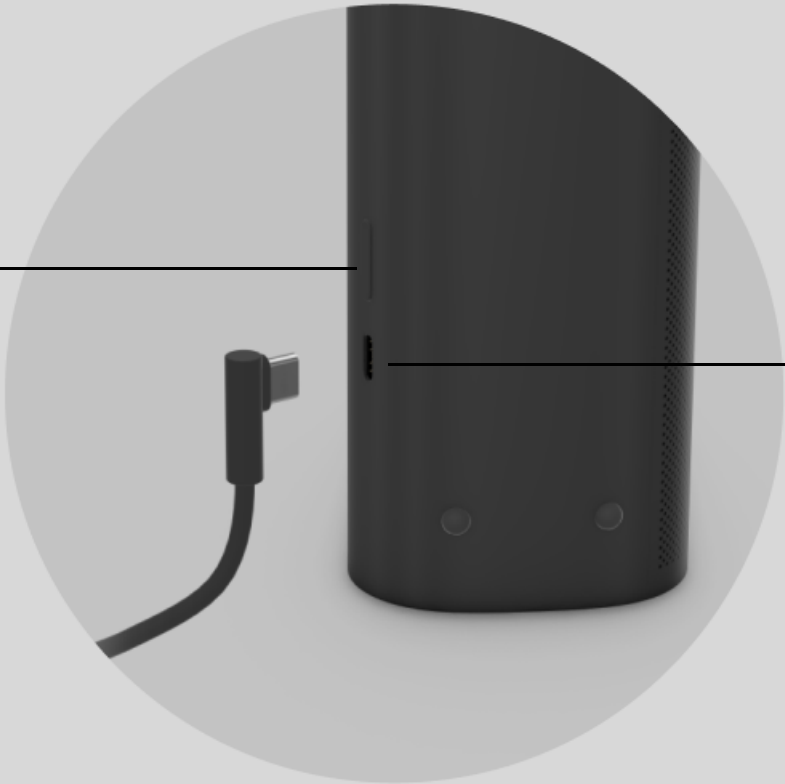



## Kontroller och lampor

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Volymkontroll</b>                         | <p><b>Höj volymen (+); sänk volymen (-).</b></p> <p><b>Obs!</b> Tryck och håll intryckt för att snabbt ändra volymen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Uppspelningskontroller och Sound Swap</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck en gång för att <b>spela upp eller pausa</b> ljud.</li> <li>Tryck och håll intryckt för att <b>gruppera med andra högtalare</b>.<br/>Håll knappen intryckt för att <b>flytta ljudet</b> till och från den närmaste Sonos-högtalaren.</li> <li>Tryck två gånger för att spela upp <b>nästa spår</b>.</li> <li>Tryck tre gånger för att spela upp <b>föregående spår</b>.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Mikrofon</b>                              | <p>Tryck på mikrofonknappen för att slå på eller av mikrofonen.</p> <p>Om du har en röstassistent så är röststyrning på när lampan lyser – när lampan är släckt är röststyrning avstängt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statuslampa</b>                                                                |                                              | <p>Visar högtalarens status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fast vitt: på.</li> <li>Blinkande blått: i Bluetooth-anslutningsläget.</li> <li>Fast blått: ansluten till en enhet via Bluetooth.</li> <li>Blinkande orange: om produkten blir överhettad blinkar statuslampan med orangefärgat sken och tre pip hörs. Flytta produkten till en svalare plats där den inte utsätts för direkt solljus.</li> </ul> <p><b><u>Läs mer</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Batterilampa</b>                                                               |                                              | <p>Visar batteriets status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blinkande orange: låg batterinivå.</li> <li>Fast orange: laddning pågår. Lampan kan lysa i flera minuter beroende på hur låg batterinivån är. Batteriet kommer att fortsätta laddas när lampan släcks.</li> </ul> <p><b><u>Läs mer</u></b></p> <p><b>Obs!</b> Du kan alltid se hur mycket batteritid Roam har kvar i Sonos-appen.</p> <p><b>Batterisparläge:</b> För att spara på batteriet kan du ställa in Roam så att den stängs av automatiskt istället för att övergå till viloläge. Gå till  &gt; <b>System</b> och välj Roam. Den kommer inte att visas i Sonos-appen förrän den har slagits på igen.</p> <p><b><u>Läs mer</u></b></p> |

## Baksida

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-C-port</b>            | Använd den medföljande kabeln för att ansluta till en kompatibel USB-A-strömkälla på minst 7,5 W (10 W rekommenderas).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ström/Bluetooth-knapp</b> | <p><b>Ström på/viloläge:</b> Tryck (i mindre än en sekund). Väck Roam genom att trycka på valfri knapp eller börja spela upp ljud från appen.</p> <p><b>Bluetooth:</b> Tryck och håll intryckt i ca två sekunder tills anslutningssignalen spelas upp (två gånger) och släpp sedan. Statuslampan blinkar med blått sken och Roam är redo för parkoppling.</p> <p><b>Ström av:</b> Tryck länge (fem sekunder).</p> |

## Laddning
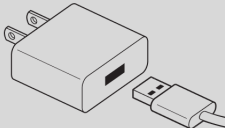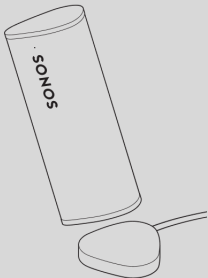
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-C till USB-A</b>                           |  <p>Använd den medföljande kabeln för att ansluta till en kompatibel USB-A-strömkälla på minst 7,5 W (10 W rekommenderas). (Sonos USB-nätadapter på 10 W säljs separat som tillval.)</p> <p><b>Obs!</b> Du kan se hur mycket batteritid Roam har kvar i Sonos-appen.</p> |
| <b>Trådlös laddare från Sonos (säljs separat)</b> |  <p>Placera Roam på den släta, magnetiska sidan av laddaren för att enkelt ladda batteriet – inga extra kablar eller sladdar krävs.</p>                                                                                                                                |

## Riktlinjer för användning och placering

Du kan använda högtalaren nästan var som helst. Här är några saker att tänka på:

- När mikrofonen är påslagen justerar Roam sig själv med hjälp av automatisk Trueplay™ för att låta fantastiskt oavsett var du befinner dig och vad du lyssnar på.
- Du kan placera Roam intill en vägg eller på en hylla – för att den ska fungera optimalt bör du lämna minst 2,5 cm fritt utrymme bakom högtalaren.
- Roam har en tålig design och har försetts med silikonpluggar som skyddar mot stötar och fall.
- För att den ska fungera så bra som möjligt bör du undvika att placera Roam i direkt solljus.
- Roam kan användas stående eller liggande. När den används stående tar Roam nästan ingen plats alls. Öka stabiliteten genom att placera den liggande på ojämna ytor.

## Vattentät design

Roam är IP67-klassad, vilket betyder att den är dammskyddad och vattentät ned till en meters djup i upp till 30 minuter. Om Roam blir genomblöt kan du torka den så här:

1. Skölj Roam med kranvatten och skaka av den.
2. Placera högtalaren stående i några sekunder tills vattnet har runnit ut och lägg den sedan med framsidan neråt (sidan med Sonos-märket) på en torr handduk i några minuter.
3. Börja spela upp lite ljud för att underlätta tömningen.

**Obs!** Spela inte upp ljud när Roam är nedsänkt i vatten.

## Automatisk Trueplay™

Automatisk Trueplay-justering optimerar ljudet för din omgivning och det du lyssnar på. Högtalarens mikrofon används för att läsa av omgivningen så att automatisk Trueplay kan justera ljudet med jämna mellanrum och se till att det låter så bra som möjligt.

## Mikrofon på/av

Mikrofonen används för röststyrning och för automatisk Trueplay-justering. Tryck på  för att slå på eller av mikrofonen – mikrofonlampan visar om röstassistenten lyssnar eller inte.

När mikrofonlampan lyser:

- Om du har en röstassistent så är röststyrning aktiverat och assistenten är redo att svara.
- Automatisk Trueplay-justering är aktiverat så att Roam kan justera ljudet efter omgivningen automatiskt.

När mikrofonlampan är släckt:

- Om du har en röstassistent så är röststyrning avstängt – assistenten lyssnar inte.
- Automatisk Trueplay-justering är inaktiverat.

## Bluetooth-anslutning

1. Slå på Bluetooth i inställningarna för din enhet.
2. Tryck på strömknappen på Roam och håll den intryckt i ca två sekunder tills anslutningssignalen spelas upp (två gånger) och släpp sedan.  
Statuslampan blinkar med blått sken och Roam är redo för parkoppling.
3. Välj Roam i listan över tillgängliga enheter i Bluetooth-inställningarna.  
Nästa gång kommer enheten att ansluta till Roam automatiskt.

## Tillbehör

Du hittar tillbehör som är särskilt utformade för Roam under **Tillbehör** på vår webbplats.

## Specifikationer

### Sonos Roam

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Förstärkare</b>             | Två digitala klass H-förstärkare.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Diskant</b>                 | En diskant ger tydliga höga frekvenser.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mid-woofer</b>              | En mid-woofer återger naturtroget vokala frekvenser i mellanregistret.                                                                                                                                                       |
| <b>Justerbar EQ</b>            | Använd Sonos S2-appen för att justera bas, diskant och loudness.                                                                                                                                                             |
| <b>Mikrofonuppsättning</b>     | Fjärrfältsmikrofoner använder avancerad strålförning och flerkanalig ekoreducering för enklare aktivering av röstassistenten.                                                                                                |
| <b>Programvara</b>             |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sonos S2</b>                | Installera och styr Roam med den senaste generationen av Sonos-appen.                                                                                                                                                        |
| <b>Apple AirPlay 2</b>         | Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 eller senare.                                                                                                                                                           |
| <b>Röststyrning</b>            | Fungerar med Google Assistant                                                                                                                                                                                                |
| <b>Automatisk Trueplay™</b>    | Den här tekniken använder rumsuppfattning för att justera ljudet efter högtalarens position (stående/liggande), placering och det innehåll som spelas upp. Fungerar med Wi-Fi och Bluetooth. Mikrofonen måste vara påslagen. |
| <b>Sound Swap</b>              | Tryck på spela upp/pausa-knappen på Roam och håll den intryckt i en sekund för att gruppera med andra Sonos-högtalare. Håll knappen intryckt för att flytta ljudet till och från Roam.                                       |
| <b>Detaljerad information</b>  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IP-klassning</b>            | IP67 (högtalaren är vattentät ned till en meters djup i upp till 30 minuter)                                                                                                                                                 |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 168 x 62 x 60 mm                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vikt</b>                    | 0,43 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Minne</b>                   | 1 GB SDRAM; 4 GB NV                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CPU</b>                     | Fyrkärnig; 1,3 GHz A-53                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 5 till 35 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 till 63 °C                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Sonos Roam, USB-kabel (1,2 m) och snabbstartsguide                                                                                                                                                                           |

| Funktion                                | Beskrivning                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ström och anslutningsmöjligheter</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wi-Fi</b>                            | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n/ac 2,4 eller 5 GHz router med sändningskapacitet                                                                                    |
| <b>Bluetooth</b>                        | Bluetooth 5.0 gör det möjligt att streama ljud från en mobiltelefon eller annan enhet                                                                                                   |
| <b>Ingångar</b>                         | USB-C för laddning                                                                                                                                                                      |
| <b>Batteri</b>                          | Batteri på 18 Wh ger upp till 10 timmars oavbruten speltid med en enda laddning                                                                                                         |
| <b>Uppladdning</b>                      | Ladda batteriet med den medföljande USB-C-kabeln och en USB-nätadapter (minst 7,5 W (5 V/1,5 A), 10 W rekommenderas), en trådlös Qi-laddare eller den trådlösa laddaren för Sonos Roam. |
| <b>Laddningstid</b>                     | 0 till 50 % på en timme via USB, två timmar trådlöst                                                                                                                                    |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

Läs följande instruktioner och beakta alla varningar. Förvara dem på en lättillgänglig plats och se till att alla i hushållet känner till dem.

**Viktigt:** Anslut inte USB-kabeln till Roam medan NFC-anslutningen används.

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Rengör med en torr eller fuktig mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk eftersom dessa kan skada ytfinishen på dina Sonos-produkter.
6. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
7. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra apparater som avger värme.
8. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.
9. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
10. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.



## SONOS ANVÄNDARGUIDE

- 11.** All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- 12.** Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
- 13.** Roam uppfyller kraven på vattenbeständighet enligt IP67.

## Move

Move är den tåliga, batteridrivna smarta högtalaren för lyssning både inne och ute.

- Det uppladdningsbara batteriet varar i upp till 10 timmar. Placera Move på strömbasen för att enkelt ladda batteriet – inga kontakter eller extra kablar krävs. Använd en kompatibel USB-C-laddare för att ladda i farten.
- Med sin vattenbeständiga design lämpar den sig utmärkt för grillfester, poolhäng och mycket mer.
- Streama innehåll via Wi-Fi eller Bluetooth®.
- Styr enkelt med den inbyggda rösttjänsten Google Assistant.
- Kan användas med alla andra högtalare från Sonos om du vill lyssna i flera rum.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till Move i Sonos-systemet.

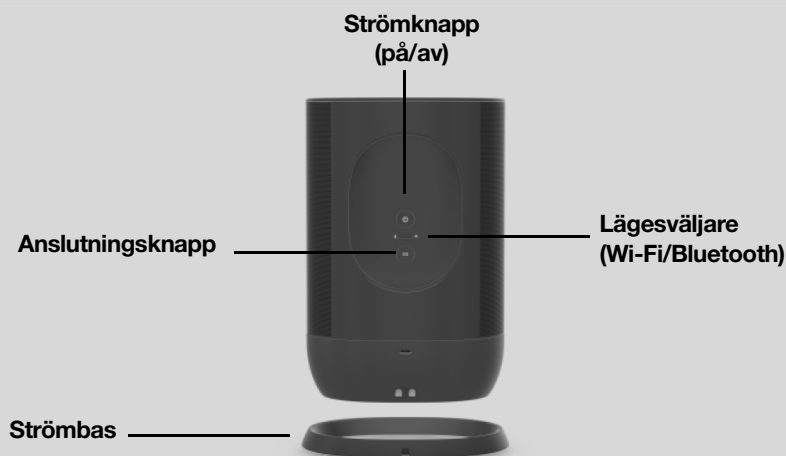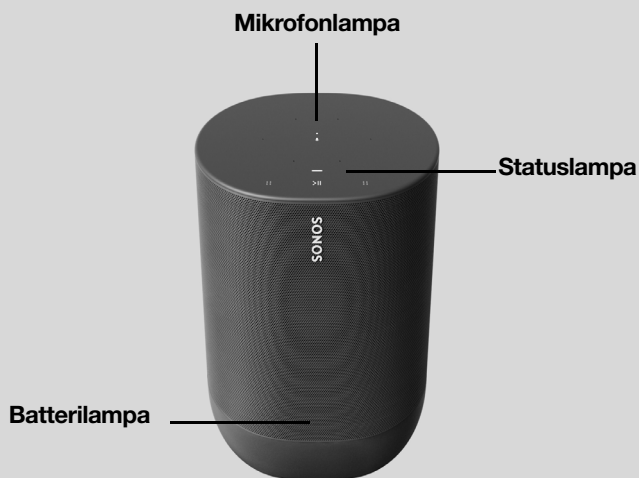

## Kontroller och lampor

|                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Volymkontroll</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll intryckt för att snabbt ändra volymen:</li> <li><b>Höj volymen</b> (höger); <b>sänk volymen</b> (vänster).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Spela upp/pausa</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li> <li>Tryck och håll intryckt för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Nästa/föregående</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Mikrofonlampa</b>    | <p>Tryck på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>När lampan lyser är automatisk Trueplay-justering aktiverad. Om du har installerat en rösttjänst är röststyrning också på.</li> <li>När lampan är släckt är röststyrning och automatisk Trueplay-justering avstängda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statuslampa</b>                                                                |                         | <p>Visar högtalarens status. <a href="#">Läs mer</a></p> <p>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Batterilampa</b>                                                               |                         | <p>Visar batteriets status.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blinkande orange: låg batterinivå.</li> <li>Fast orange: laddning pågår. Lampan kan lysa i flera minuter beroende på hur låg batterinivån är. Batteriet kommer att fortsätta laddas när lampan släcks.</li> </ul> <p><a href="#">Läs mer</a></p> <p><b>Obs!</b> Du kan alltid se hur mycket batteritid Move har kvar i Sonos-appen.</p> <p><b>Batterisparläge:</b> För att spara på batteriet kan du ställa in Move så att den stängs av automatiskt istället för att övergå till viloläge. Gå till  &gt; <b>System</b> och välj Move. Den kommer inte att visas i Sonos-appen förrän den har slagits på igen.</p> <p><a href="#">Läs mer</a></p> |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (t.ex. ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Baksida

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b>        | Tryck för att ansluta till Sonos-systemet under installationen.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>USB-C-port</b>              | Använd en kompatibel USB-C-laddare för att ladda i farten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-porten kan också användas för felsökning. (Den kan inte användas för att streama stora datafiler, som vissa musikfiler.)</li> </ul> <b>Obs!</b> USB-C-kabel medföljer ej. |
| <b>Strömknapp</b>              | Tryck för att slå på, tryck snabbt för att försätta i viloläge, tryck länge (5 sekunder) för att stänga av. När Move inte står på strömbasen övergår den till viloläge när den inte används för att spara på batteriet. Tryck på strömknappen för att väcka den.                     |
| <b>Bluetooth/Wi-Fi-knappen</b> | Växlar mellan Bluetooth och Wi-Fi. Använd Wi-Fi vid installationen, streama innehåll via Wi-Fi eller Bluetooth®.                                                                                                                                                                     |
| <b>Handtag</b>                 | Gör det lätt att lyfta högtalaren och att bära med sig den överallt.                                                                                                                                                                                                                 |

## Laddning

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strömbas (medföljer)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placera Move på strömbasen för att enkelt ladda batteriet – inga extra kablar eller sladdar krävs.</li> <li>• Kontrollera att högtalaren sitter korrekt på basen och att laddningskontakterna vidrör varandra.</li> <li>• Strömbasen är enbart avsedd för inomhusbruk – se till att den förblir torr.</li> </ul> <b>Obs!</b> Du kan alltid se hur mycket batteritid Move har kvar i Sonos-appen. |
| <b>Växelström</b>                     | 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>USB-port för laddning i farten</b> | Använd en kompatibel USB-C-laddare (typ C PD-ström med 45 W, 20 V/2,25 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. Här är några saker att tänka på:

- Move är utformad för att ge fylligt ljud överallt – automatisk Trueplay-justering balanserar regelbundet ljudet så att det passar perfekt för din omgivning och det du lyssnar på. Mikrofonen måste vara påslagen för att den automatiska justeringen ska fungera, så om du inte har mikrofonen på hela tiden bör du slå på den i några minuter varje gång du flyttar högtalaren så att den kan justera ljudet efter sin nya omgivning automatiskt.
- Move låter fantastiskt även om den placeras intill en vägg eller på en hylla. För att den ska fungera optimalt bör du lämna minst 2,5 cm fritt bakom högtalaren.

- Den är supertålig. Med ett robust yttre hölje och IP56-certifiering är Sonos Move utformad för att tåla fall, stötar, fukt, damm, UV-strålar och extrema temperaturer. Lämna den bara inte utomhus när det spöregnar och kom ihåg att den medföljande strömbasen enbart är avsedd för inomhusbruk.
- Sonos Move får inte användas eller förvaras upp och ner.

### Automatisk Trueplay™

Du kan placera Sonos Move nästan var som helst. Automatisk Trueplay-justering optimerar ljudet för din omgivning och det du lyssnar på. Högtalarens mikrofon används för att läsa av omgivningen så att automatisk Trueplay kan justera ljudet med jämna mellanrum och se till att det låter så bra som möjligt.

Om du inte vill ha mikrofonen påslagen hela tiden bör du slå på den varje gång du flyttar högtalaren. Sonos Move börjar justera sig så snart du lyfter upp den och fortsätter att justera ljudet i några minuter efter att den har placerats på en ny plats.

### Mikrofon på/av

Mikrofonen används för röststyrning och för automatisk Trueplay-justering. Tryck på  för att slå på eller av mikrofonen.

När mikrofonlampan lyser:

- Om du har en röstassistent så är röststyrning aktiverat och assistenten är redo att svara.
- Automatisk Trueplay-justering är aktiverat så att Move kan justera ljudet efter omgivningen automatiskt.

När mikrofonlampan är släckt:

- Om du har en röstassistent så är röststyrning avstängt.
- Automatisk Trueplay-justering är inaktiverat.

### Byt läge

Installera Move medan den är ansluten till Wi-Fi och använd sedan lägesvalsknappen på baksidan av högtalaren för att växla mellan Bluetooth och Wi-Fi. När du använder Bluetooth för första gången måste du ansluta Move till din enhet. När de väl har anslutits återupprättas anslutningen automatiskt nästa gång.

### Bluetooth-anslutning

1. Slå på Bluetooth i inställningarna för din enhet.
2. Tryck på lägesvalsknappen på baksidan av Move för att byta till Bluetooth.
3. Välj Move i listan över tillgängliga enheter i Bluetooth-inställningarna. Om den inte finns med i listan, tryck på lägesvalsknappen och håll den intryckt. Välj sedan Move i listan när den dyker upp.

En bekräftelsesignal spelas upp när enheten har anslutits till Move. De kommer att anslutas automatiskt nästa gång du byter till Bluetooth-läget på Move.

### Tillbehör

Du hittar tillbehör som är särskilt utformade för Move under **Tillbehör** på vår webbplats.

## Specifikationer

### Sonos Move

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Förstärkare</b>             | Två digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diskant</b>                 | En diskant skapar en klar och oförvrängd respons i höga frekvenser.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mid-woofer</b>              | En mid-woofer återger naturtroget vokala frekvenser i mellanregistret och djup, fullig bas.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mikrofoner</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjärrfältsmikrofoner.</li> <li>• Mikrofonlampan är fast ansluten till röstmikrofonerna för att skydda ditt privatliv och så att du alltid kan se om mikrofonen är aktiv.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Röststyrning</b>            | Integrerad röststyrning.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nätverk*</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trådlös anslutning</b>      | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11 a/b/g/n 2,4 eller 5 GHz router med sändningskapacitet                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allmänt</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strömförsörjning</b>        | <b>Strömbas:</b> 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W<br><b>USB-port:</b> USB typ C PD-ström med 45 W, 20 V/2,25 A                                                                                                                                                         |
| <b>Batteri</b>                 | <b>Kapacitet:</b> 2 420–2 500 mAh<br><b>Ersättning:</b> Besök vår webbplats <a href="http://www.sonos.com">www.sonos.com</a> för ytterligare information.<br><b>Kassering:</b> Kontakta ett lokalt avfalls- eller återvinningsföretag för att ta reda på vilken kasseringsmetod som gäller där du bor. |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 240 x 160 x 126 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vikt</b>                    | 3,0 kg (inklusive batteriet)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 till 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -25 till 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fukttålig</b>               | Move uppfyller kraven på vatten- och dammtålighet enligt IP56. Lämna den inte utomhus under kraftigt regnväder.<br><b>Obs!</b> Den strömbas som medföljer Move är enbart avsedd för inomhusbruk.                                                                                                       |
| <b>Produktfinish</b>           | Svart med svart galler                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Sonos Move, strömbas och snabbstartsguide.                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Strömbas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strömbas</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placera Move på strömbasen för att enkelt ladda batteriet.</li> <li>• Strömbasen är enbart avsedd för inomhusbruk – se till att den förblir torr.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Du kan alltid se hur mycket batteritid Move har kvar i Sonos-appen.</p> |
| <b>Växelström</b>                                | 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge</b> | 90,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verkningsgrad vid låg belastning (10 %)</b>   | 85,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Strömförbrukning vid nollast</b>              | 0,07 W                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Laddningskontakter</b>                        | Kontrollera att högtalaren sitter korrekt på basen och att laddningskontakterna vidrör varandra.                                                                                                                                                                                             |

## Viktig säkerhetsinformation

Läs följande instruktioner och beakta alla varningar. Förvara dem på en lättillgänglig plats och se till att alla i hushållet känner till dem.

**Varning:** Risk för explosion om batteriet är byts ut på fel sätt. Ersätt enbart med samma eller likvärdig typ.

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-produkter.  
Om strömbasen lämnar märken på trämöbler kan dessa avlägsnas med träpolish.
6. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
7. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra apparater som avger värme.
8. Utsätt inte batterier (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme som solsken eller brand.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Move uppfyller kraven på vattenbeständighet enligt IP56. Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för kraftigt regn.

# One

I Sonos One finns röststyrning inbyggd så du kan använda rösten för att starta och styra musiken på Sonos.

- Passar perfekt på hyllor, bänkar och i små utrymmen, eller monterad på väggen, innertaket eller i högtalarstativet.
- Använd touchkontrollerna för att justera volymen, spela upp och pausa eller för att hoppa över låtar.
- Kombinera två Sonos One-högtalare för höger och vänster-stereoljud eller använd två Sonos One-enheter som bakre högtalare för hemmabion.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Sonos One i Sonos-systemet.

**Obs!** Med tiden kommer vi att lägga till fler rösttjänster och funktioner. Röststyrning stöds inte i alla länder ännu – den här funktionen kommer att bli tillgänglig så snart Sonos och en rösttjänst blir tillgängliga tillsammans i din region.



## Kontroller och lampor

|                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Volymkontroll</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:</li> <li><b>Höj volymen</b> (höger); <b>sänk volymen</b> (vänster).</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Du kan också använda Sonos-appen, en röstassistent eller fjärrkontrollen till tv:n.</p>                                                                                                                                                   |
|  | <b>Spela upp/pausa</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li> <li>Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Nästa/föregående</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                                                                                                                                     |
|  | <b>Mikrofonindikator</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.</li> <li>När lampan är tänd är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.</li> <li>När lampan är släckt är röststyrning av.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Om lampan är släckt, tryck och håll nere <b>mikrofonindikatorn</b> för att tala med röststyrning. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.</p> |
| <b>Statuslampa</b>                                                                |                          | <p>Visar aktuell status. <b>Läs mer</b></p> <p>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

|                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b>           | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                                |
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                                            |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | <p>Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).</p> <p><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt tills den ligger platt mot högtalarens undersida.</p> |

## Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. Här är ett par riktlinjer:

- Sonos One låter fantastiskt även när den placeras vid en vägg eller på en hylla. För optimal funktion, lämna minst 2,5 cm fritt utrymme runt baksidan av enheten.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

- Den tål *fukt* och kan användas i badrummet.
- Den är *inte vattentät* så placera den inte nära vatten och lämna den inte utomhus när det regnar.

## Högtalarfästen och stativ

Se [Tillbehör](#) på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter.

## Mikrofon på/av

Tryck på  för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har en installerad rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När lampan till mikrofonen är tänd är röststyrning på och är redo att svara. När lampan till mikrofonen är släckt är röststyrning av.

**Obs!** Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere  – du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

## Specifikationer

| Funktion                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Förstärkare</b>        | Två digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Diskant</b>            | En diskant skapar ett skarpt och exakt högfrekvenssvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mid-woofer</b>         | En mid-woofer garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stereopar</b>          | Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hemmabio</b>           | Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mikrofoner</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjärrfältsmikrofoner.</li> <li>Med lysdioden på mikrofonen, som är kabelansluten till röstmikrofonerna för extra integritetskontroll, kan du alltid se om mikrofonen är aktiv.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Röststyrning</b>       | Integrerad röststyrning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nätverk*</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trådlös anslutning</b> | <p><b>Med Sonos S2:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.</p> <p><b>Med Sonos S1:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.</p> |
| <b>Nätverksport</b>       | En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Allmänt</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strömförsörjning</b>        | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 1 A AC-universalingång                                                       |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 161,45 x 119,7 x 119,7 mm                                                                                            |
| <b>Vikt</b>                    | 1,85 kg                                                                                                              |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 °C till 40 °C                                                                                                      |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 °C till 70 °C                                                                                                    |
| <b>Fukttålig</b>               | Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.) |
| <b>Produktfinish</b>           | Vit med vitt galler, svart med svart galler                                                                          |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Sonos One, strömsladd och snabbstartsguide.                                                                          |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.




14. **Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## One SL

Högtalaren för stereokoppling och surroundljud till hemmabion.

- Kompakt design som får plats i nästan vilket utrymme som helst.
- Använd touchkontrollerna för att justera volymen, spela upp och pausa eller för att hoppa över låtar.
- Koppla med en Sonos One eller ytterligare en One SL för höger och vänster-stereoljud eller använd två stycken som bakre surroundhögtalare i hemmabiosystemet.
- Installera och styr med Sonos-appen  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Sonos One SL i Sonos-systemet.

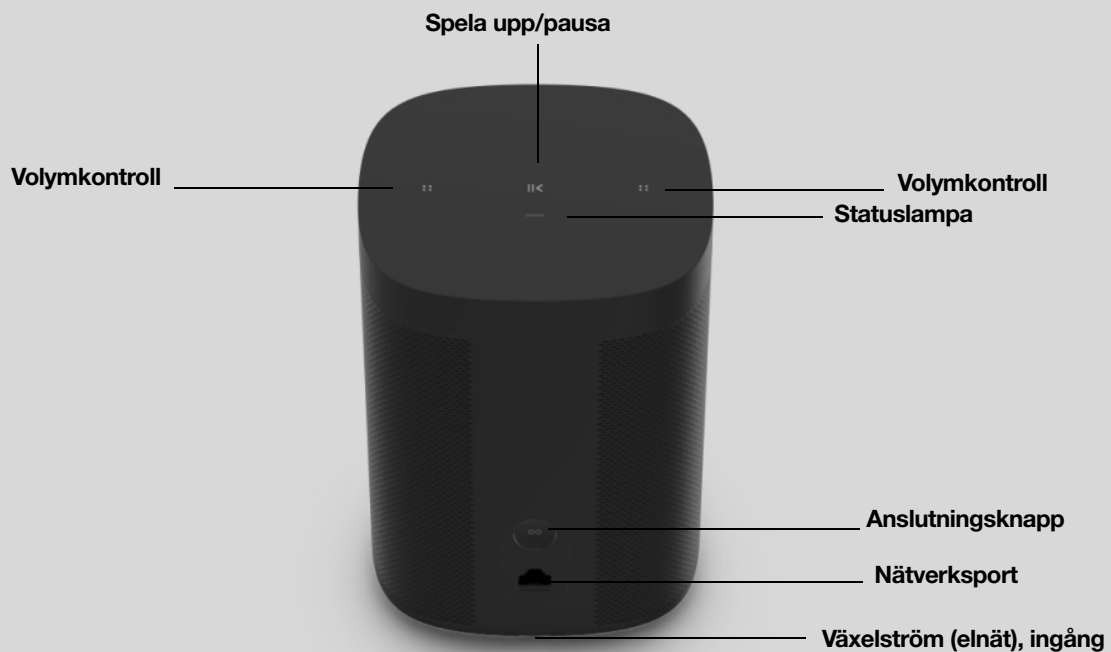

## Kontroller och lampor

|                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮                  | <b>Volymkontroll</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:</li> <li><b>Höj volymen</b> (höger); <b>sänk volymen</b> (vänster).</li> </ul>                                                                                                                      |
| >                  | <b>Spela upp/pausa</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li> <li>Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li> </ul>                                                                                                |
| ⋮ >   ⋮            | <b>Nästa/föregående</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p> |
| <b>Statuslampa</b> |                         | Visar aktuell status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                                  |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b>           | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                             |
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                                         |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | <p>Använd endast medföljande strömladd (om du använder en strömladd från tredje part gäller inte garantin).</p> <p><b>Obs!</b> Sätt i strömladden ordentligt tills den ligger platt mot högtalarens undersida.</p> |

## Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. Här är ett par riktlinjer:

- Sonos One SL låter fantastiskt även när den är placerad intill en vägg eller på en hylla. För optimal funktion, lämna minst 2,5 cm fritt utrymme runt baksidan av enheten.
- Den tål *fukt* och kan användas i badrummet.
- Den är *inte vattentät* så placera den inte nära vatten och lämna den inte utomhus när det regnar.

## Högtalarfästen och stativ

Se [Tillbehör](#) på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter.

## Specifikationer

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Förstärkare</b>             | Två digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Diskant</b>                 | En diskant skapar ett skarpt och exakt högfrekvenssvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mid-woofer</b>              | En mid-woofer garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stereopar</b>               | Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hemmabio</b>                | Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nätverk*</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trådlös anslutning</b>      | <p><b>Med Sonos S2:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.</p> <p><b>Med Sonos S1:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.</p> |
| <b>Nätverksport</b>            | En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Allmänt</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Strömförsörjning</b>        | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 1 A AC-universalingång                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 161,45 x 119,7 x 119,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vikt</b>                    | 1,85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fukttålig</b>               | Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktfinish</b>           | Vit med vitt galler, svart med svart galler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Sonos One SL, strömsladd, och snabbstartsguide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Five

Den kraftfulla högtalaren med överlägset ljud –

- Tre woofers ger djup bas i en inkapslad konstruktion som eliminerar reverb och eko. Två sidodiskanter skapar en extra bred ljudbild medan en centralt placerad diskant optimerar röståtergivningen.
- Använd linjeingången för att ansluta en vinylspelare eller annan enhet – styr enkelt med Sonos S2-appen eller Apple AirPlay 2.
- Mångsidig design med smart positionsavkänning. När två liggande högtalare kopplas ihop separerar Five automatiskt vänster- och högerkanalerna för att skapa imponerande stereoljud. När två stående högtalare kopplas ihop justerar de sig till monoljud för att ge mer detaljrik stereoseparation och en ännu bredare ljudbild.
- Kombinera två Five-högtalare för att få stereoljud eller använd två stycken som bakre högtalare för hemmabion.
- Installera och styr med Sonos-appen  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Five i Sonos-systemet.

Swipa åt höger för att hoppa till  
nästa låt (om tillämpligt)

Swipa åt vänster för att gå till  
föregående låt (om tillämpligt)



Touchkontroller




**Obs!** Det främre gallret går inte att ta bort. Att mixtra med gallret kan skada Five.

## Kontroller och lampor

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮       | <b>Volymkontroll</b>        | Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li><li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li></ul>                                                                                                                        |
| >       | <b>Spela upp/pausa</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li><li>• Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li></ul>                                                                                                |
| ⋮ >   ⋮ | <b>Nästa/föregående låt</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li><li>• Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li></ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p> |
|         | <b>Statuslampa</b>          | Visar aktuell status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                                   |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (t.ex. ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

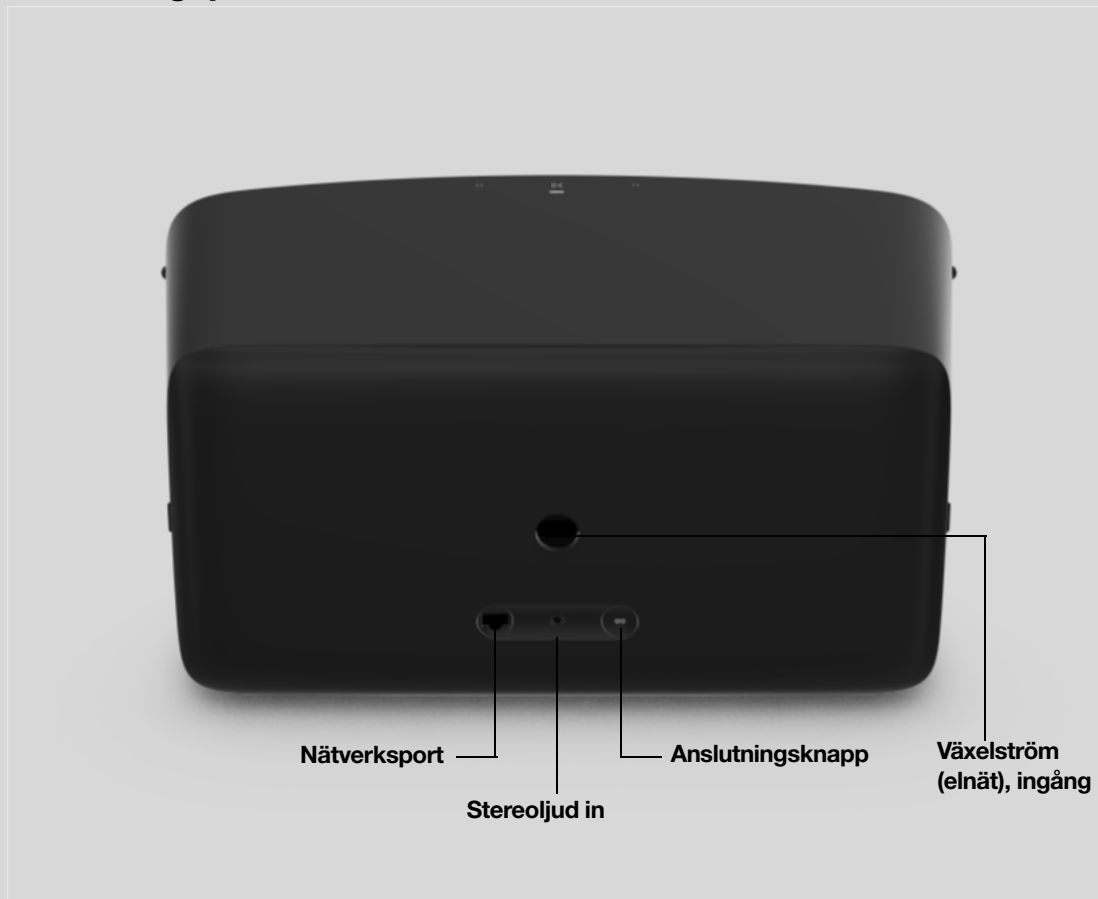

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b>           | Tryck för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                           |
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                            |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | Använd endast medföljande strömladd (om du använder en strömladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömladden ordentligt tills den är i linje med högtalarens undersida. |
| <b>Stereoljud in (3,5 mm)</b>     | Använd för att ansluta fristående musikspelare.                                                                                                                                                       |

## Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. För bästa resultat har vi ett par riktlinjer:

- Five är en rejäl och kraftfull högtalare och ska placeras på en plan yta som är robust och hållbar nog att ge den ordentligt stöd. Se till att hela gummfötterna på Five står på den plana ytan.
- Lämna minst 5 cm fritt utrymme runt Five, inklusive tillhörande strömladd.
- Om du bara har en Five rekommenderar vi att du placerar den liggande eftersom detta aktiverar stereoljud.
- Placera Five mitt emot den plats i rummet där du kommer att lyssna (i eller nära öronhöjd för bästa resultat).

- Se **Stereopar** för information om placering av stereopar.
- Five tål fukt och kan användas i badrummet. Däremot tål den inte vatten så placera den inte nära vatten och lämna den inte utomhus när det regnar.

## Högtalarfästen och stativ

Se **Tillbehör** på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter. Följ medföljande bruksanvisning.

## Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din **vinylspelare** kan ha en inbyggd förförstärkare) eller någon annan ljudenhet. **Läs mer**.

## Specifikationer

| Funktion                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                                                                    |                                                                                                                                                 |
| <b>Förstärkare</b>                                                             | Sex digitala klass D-förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarens sex dedicerade högtalarelement och den akustiska konstruktionen. |
| <b>Diskant</b>                                                                 | Tre diskanter skapar det skarpaste och renaste högfrekvenssvaret.                                                                               |
| <b>Mid-woofer</b>                                                              | Tre mid-woferenheter garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas utan förvrängning ens vid höga volymer.               |
| <b>Fasad högtalaruppsättning (tre högtalarelement upptill och tre nertill)</b> | Skapar brett stereoljud som riktar ljudet åt vänster, höger och rakt fram.                                                                      |
| <b>Stereopar</b>                                                               | Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.                                     |
| <b>Hemmabio</b>                                                                | Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.                                                                |
| <b>Nätverk*</b>                                                                |                                                                                                                                                 |
| <b>Trådlös anslutning</b>                                                      | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.                                           |
| <b>Bluetooth Low Energy (BLE)</b>                                              | Ansluter tillfälligt till din mobila enhet första gången den installeras.                                                                       |
| <b>Nätverksport</b>                                                            | En 10/100 Mbps nätverksport. Du kan ansluta en Sonos-produkt direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.                                    |
| <b>Allmänt</b>                                                                 |                                                                                                                                                 |
| <b>Strömförsörjning</b>                                                        | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 2,3 A AC-universalingång.                                                                               |

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

| Funktion                | Beskrivning                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ljudingång              | Autoigenkännande 3,5 mm ljudingångsanslutning.                                                                       |
| Mått (B x H x D)        | 14,33 x 8,03 x 6,06 tum (364 x 203 x 154 mm)                                                                         |
| Vikt                    | 6,36 kg                                                                                                              |
| Gängat fäste            | Inget                                                                                                                |
| Arbetstemperatur        | 0 °C till 40 °C                                                                                                      |
| Förvaringstemperatur    | -20 °C till 70 °C                                                                                                    |
| Fukttålig               | Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.) |
| Produktfinish           | Matt vit eller mattsvart yta, grafitgaller                                                                           |
| Förpackningens innehåll | Five, strömladd och snabbstartsguide.                                                                                |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte enheten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  14. **Varning:** Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.

## Arc


En förstklassig soundbar för tv, filmer, musik och mycket mer –

- 3D-ljud med Dolby Atmos.
  - Elva högpresterande högtalarelement, inklusive specialdesignade elliptiska woofers och vinklade sidodiskanter, ger fyllig bas och tydlig dialog.
  - Arcs avancerade ljudbearbetning skapar fem fasstyrda kanaler som spelar ljud från alla riktningar.
  - Snabb och enkel installation med bara en kabel att ansluta till tv:n. En elegant modell som diskret kan monteras på väggen eller ställas på en hylla under tv:n.
  - Kan expanderas. Lägg till en Sub och två Sonos-högtalare (Sonos One eller Sonos Five) för att få 5.1-surroundljud. Se [\*\*Hemmabio från Sonos\*\*](#) för mer information.
- 
- Installera och styr med Sonos-appen  (för Android och iOS).
  - Se [\*\*Kom igång\*\*](#) när du är redo att lägga till Arc i Sonos-systemet.

## Kontroller och lampor

Swipa, klicka, tryck eller fråga – med Arc väljer du själv hur du vill styra ljudet.

- Använd touchkontrollerna – rör vid eller swipa över kontrollerna.
- Röststyrning – konfigurera detta och använd rösten för att sätta på eller stänga av tv:n, justera volymen eller spela musik.
- Använd Sonos S2-appen.
- Använd fjärrkontrollen till tv:n.

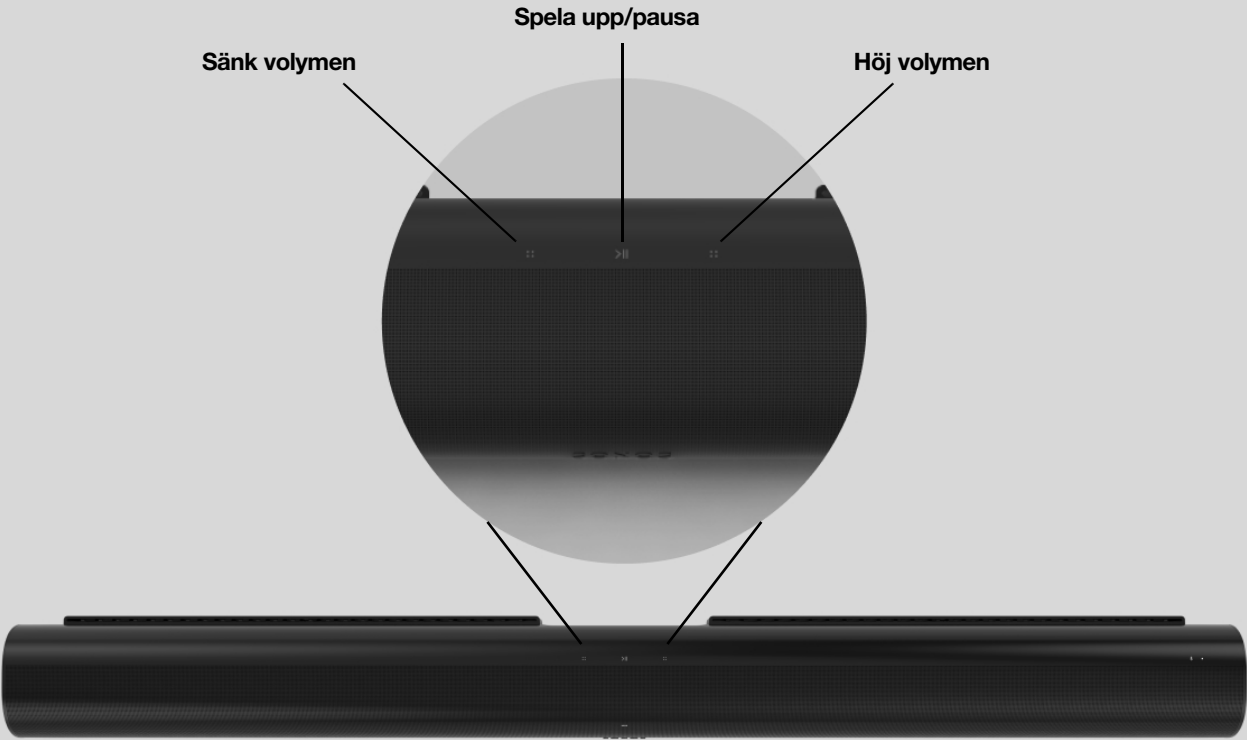

|         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮       | <b>Volymkontroll</b>                      | <p>Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li><li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li></ul> <p><b>Obs!</b> Du kan också använda Sonos-appen, en röstassistent eller fjärrkontrollen till tv:n.</p> |
| >       | <b>Spela upp/pausa</b>                    | <p>Tryck för att spela upp eller pausa ljud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⋮ >   ⋮ | <b>Nästa/föregående</b><br>(endast musik) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li><li>• Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li></ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                 |



#### Mikrofonindikator


- Tryck på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.
- När lampan lyser är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.
- När lampan är släckt är röststyrning av.

**Obs!** Om lampan är släckt kan du trycka och hålla nere **mikrofonlampan** för att tala med röststyrning. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.

#### Statuslampa

Visar aktuell status. För mer information, se <https://faq.sonos.com/led>.

## Anslutningspanel

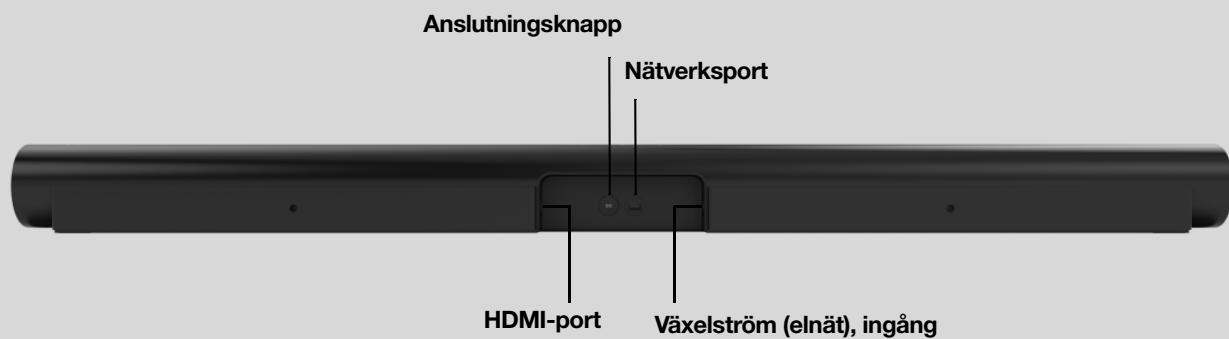

#### Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

**Obs!** Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.

#### Anslutningsknapp

Tryck för att ansluta under installationen.

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverksport</b> | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt). |
| <b>HDMI-port</b>    | Använd för att ansluta Sonos Arc till tv:n.                                                                                |

## Välj en plats

Sonos Arc kan monteras på väggen eller placeras på en möbel.

### Ställ den på en möbel

- Placera den liggande på en plan och stabil yta.
- Håll 10,2 cm utrymme (minimum) mellan toppen av Sonos Arc och undersidan av din TV (om du placerar Arc under TV: n).
- Placera den inte lodrätt eller på sidan.
- Kontrollera att touchkontrollerna är på ovansidan.

### Montera den på väggen

Se **Väggmontering** för att montera Sonos Arc på väggen.


## Anslut kablarna

### Innan du börjar

1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.
2. Anslut eventuella externa enheter, som en kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.
3. Sätt på tv:n.

## Anslut strömsladden

1. Sätt i strömsladden ordentligt i strömporten på Arc.
- 

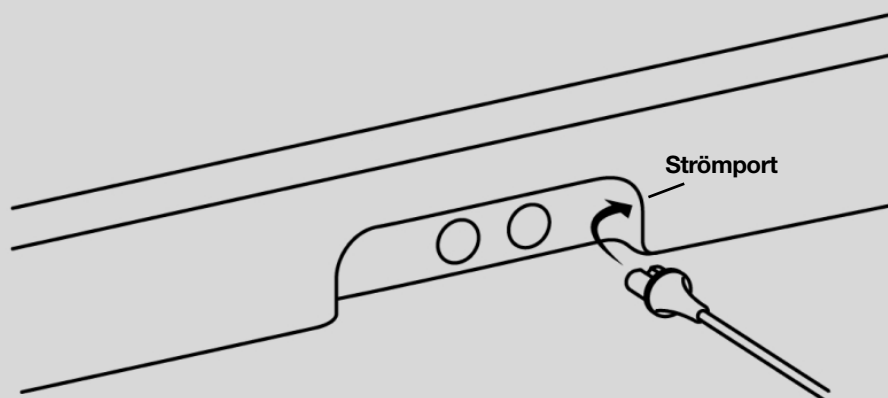


2. Anslut den andra änden av sladden till ett eluttag.

**Varning:** Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

## Anslut Sonos Arc till tv:n

Använd HDMI-kabeln för att ansluta soundbaren till tv:n. Om tv:n inte har någon ARC- eller eARC-port behöver du även använda en optisk adapter (appen guidar dig genom detta under installationen).

1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Arcs HDMI-port.

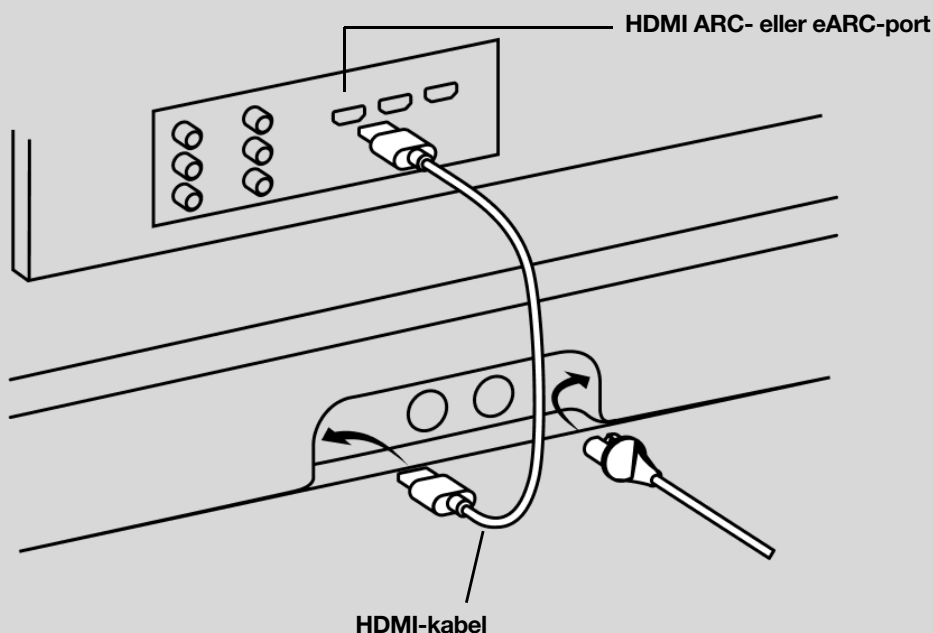

2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n:

- Om tv:n har en **HDMI ARC eller -eARC**-port ansluter du HDMI-kabeln direkt till den port på tv:n som är märkt med ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Om tv:n inte har någon HDMI ARC-port behöver du ansluta den optiska adaptern (medföljer) till tv:ns **digitala ljudutgång** istället.

### HDMI ARC eller -eARC

HDMI ARC är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port – den kan sitta på baksidan eller sidan av tv:n. Portarna ser ungefär likadana ut, men ARC-porten är märkt ARC, eARC eller ARC/eARC. Om du ansluter Sonos Arc till en vanlig HDMI-port istället kommer du inte att höra något ljud.


**Obs!** Om tv:n inte har någon ARC-port behöver du ansluta den optiska ljudadaptern (medföljer) för att ansluta Sonos Arc till tv:ns **digitala ljudutgång**.

### Digital ljudutgång

Om tv:n inte har någon HDMI ARC- eller eARC-port behöver du ansluta den optiska adaptern (medföljer) till tv:ns digitala ljudutgång.

1. Ta bort skyddshöljet från adaptern.

2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

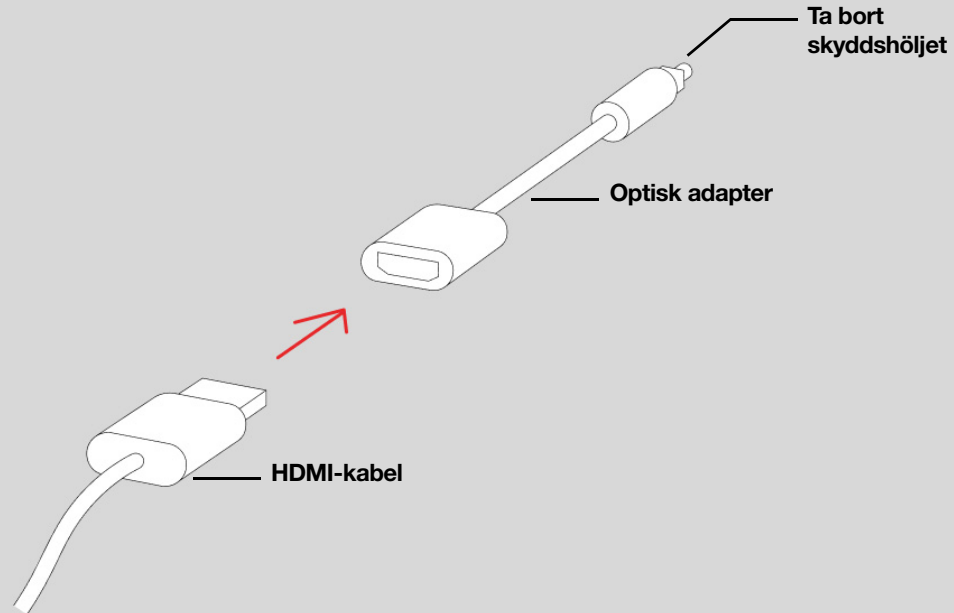

3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns **optiska digitala UT-port**.

**Obs!** Porten för den optiska adaptern är "D-formad". Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten. Om du sätter i adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Om du inte redan har den kostnadsfria Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du behöver den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Se **Kom igång**.

### Mikrofon på/av

Tryck på  på Sonos Arc för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har installerat någon rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När mikrofonlampan lyser är röststyrning på och röstassistenten är redo att svara. När mikrofonlampan är släckt är röststyrning av.

**Obs!** Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere  – du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

## Väggmontering

### Anvisningar


- Använd väggmonteringssatsen för Sonos Arc. Den finns att köpa på [www.sonos.com](http://www.sonos.com). Följ medföljande bruksanvisning.
- Lämna 10,2 cm fritt utrymme (minst) mellan Sonos Arc och tv:n.
- Kontrollera att touchkontrollerna är på ovansidan.
- För att ljudkvaliteten ska bli så bra som möjligt bör du lämna minst 30 cm fritt utrymme till väggar och andra hinder.

### Monteringssatsens innehåll


- Väggfäste
- Placeringsmall (undvik att kasta den – den kan se ut som förpackningsmaterial)
- 2 knoppar
- 6 väggankare
- 6 skruvar

**Obs!** Kasta inte placeringsmallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.


---

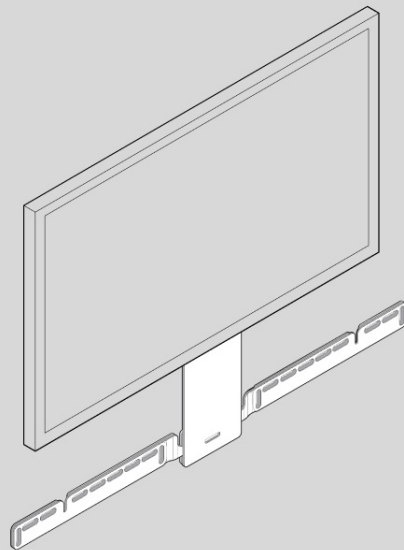

1. Om du har en väggmonterad tv placerar du mallen mot väggen så att den övre kanten är i linje med nederkanten på tv:n. Det bör vara 14 cm mellan toppen av väggfästet och TV: n.

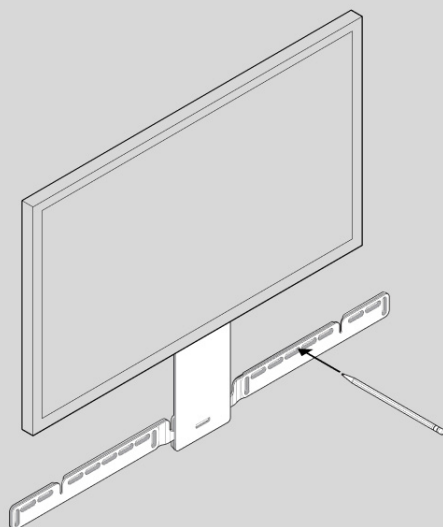


2. Markera skruvarnas placering och lägg undan mallen. Se **Information om väggmontering** för hjälp med placering.
- 

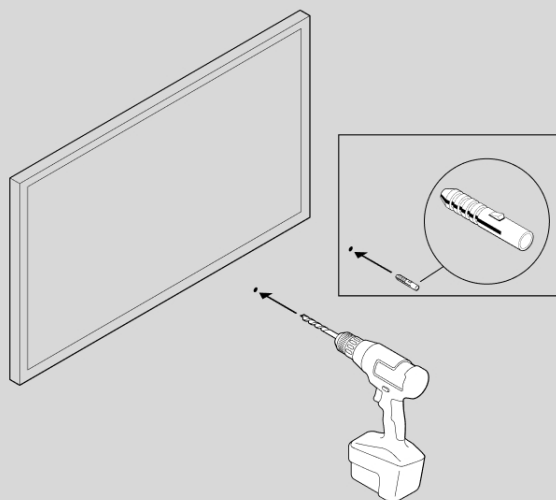


## SONOS ANVÄNDARGUIDE


3. Vid användning av väggankare (medföljer), använd ett 8 mm borr för att borra pilothålen och för sedan in väggankarna. Använd inte väggankarna om du borrar i trä eller plast.
- 

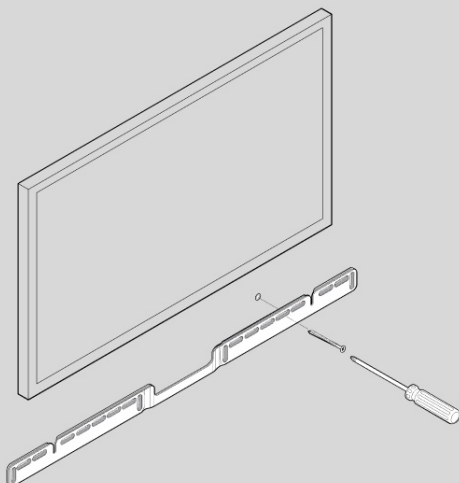

4. Placera väggfästet över skruvmarkeringarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att de är i linje med varandra. Använd en stjärnskruvmejsel eller bormaskin för att skruva fast fästet på väggen. Se till att pilarna i mitten pekar uppåt.
- 

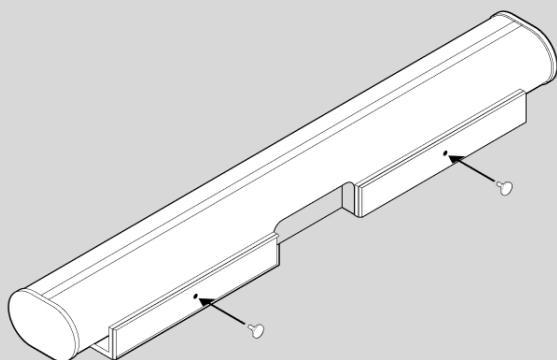


5. Skruva i de 2 knopparna på baksidan av soundbaren tills de är helt åtdragna.
- 

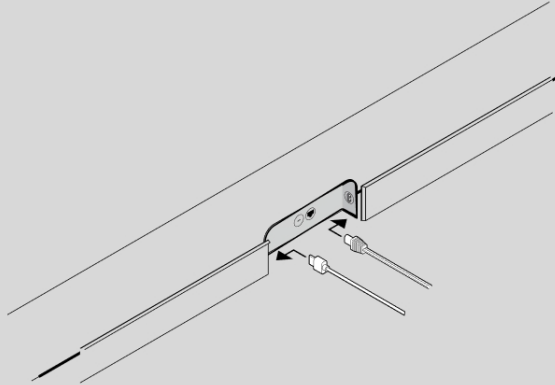

6. Anslut ström- och HDMI-kablarna på baksidan av soundbaren.

**Obs!** Om du ansluter kablarna till tv:n ska du vara noga med att ansluta HDMI-kabeln till HDMI ARC- eller eArc-porten på tv:n.

---

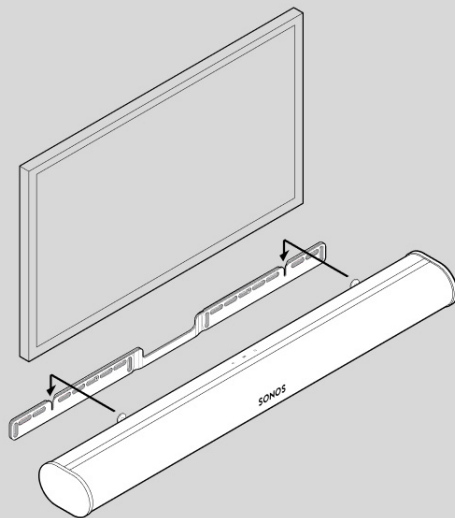

7. För soundbaren neråt så att knopparna passar in i skärorna på väggfästet. Kontrollera att touchkontrollerna är på ovansidan och att soundbaren sitter säkert på plats.

Information om väggmontering

| Väggmaterial            | Förborra  | Använd väggankare                   | Använd skruvar |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| Träregel                | 3 mm borr | Nej                                 | 2              |
| Gipsskiva (ingen regel) | 8 mm borr | Ja                                  | 6              |
| Puts                    | 8 mm borr | Nej, kräver vippbult (medföljer ej) | 2–6            |
| Betong eller tegel      | 8 mm borr | Ja                                  | 2–6            |

## Specifikationer

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Förstärkare</b>             | Elva digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                               |
| <b>Elliptisk woofer</b>        | Åtta woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.                                                                                 |
| <b>Diskant</b>                 | Tre diskanter med sidenkupoler skapar ett klart och rent högfrekvenssvar.                                                                                                                        |
| <b>Mikrofoner</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyra mikrofoner.</li> <li>• Lysdioden är kabelansluten till röstmikrofoner för integritetskontroll så att du kan se när mikrofonen är aktiv.</li> </ul> |
| <b>Röststyrning</b>            | Integrerad röststyrning.                                                                                                                                                                         |
| <b>Systemkrav</b>              | Tv med HDMI ARC eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och Sonos S2-appen.                                                                                                       |
| <b>Nätverk*</b>                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Trådlös anslutning</b>      | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.                                                                                                      |
| <b>Nätverksport</b>            | En 10/100 Mbps nätverksport. Koppla den direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.                                                                                                          |
| <b>Allmänt</b>                 |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Strömförsörjning</b>        | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 3,5 A AC universalingång.                                                                                                                                 |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 3,4 x 45 x 4,5 tum (87 x 1 141,7 x 115,7 mm)                                                                                                                                                     |
| <b>Vikt</b>                    | 6,25 kg                                                                                                                                                                                          |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                  |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 °C till 50 °C                                                                                                                                                                                |
| <b>Styrning</b>                | Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos S2-appen.                                                                                                                          |
| <b>Enheter som stöds</b>       | Ansluts till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter). Spelar upp ljud från källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.               |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Sonos Arc, strömsladd, HDMI-kabel, optisk adapter, snabbstartsguide.                                                                                                                             |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
  - Om produkten är väggmonterad:
    - Olämplig eller inkorrekt montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.
    - Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.
    - Kontrollera regelbundet att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna efter det att produkten har monterats på väggen.
5. Använd inte enheten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Lämna 10 cm fritt utrymme på alla sidor av enheten. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  14. **Varning:** Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.

## Beam (gen 2)


En kompakt smart soundbar för tv, musik och mycket mer –

- Fem digitala klass D-förstärkare som är perfekt justerade efter högtalarelementen och soundbarens unika akustiska konstruktion ger fyllig bas, kristallklar dialog och panoramaljud.
  - Upplev omslutande ljud och en känsla av rymd med Dolby Atmos.
  - Streama musik, radio, poddar och ljudböcker via Wi-Fi när tv:n är avstängd.
  - Enkel installation med bara två kablar och smart Trueplay™-justering
  - Möjlighet att bygga ut systemet med tiden för att uppleva äkta surroundljud och lyssna i flera rum. Se [\*\*Hemmabio från Sonos\*\*](#) för mer information.
- Installera och styr med Sonos-appen  (för Android och iOS).
  - Se [\*\*Kom igång\*\*](#) när du är redo att lägga till Beam (gen 2) i Sonos-systemet.

## Kontroller och lampor

Swipa, klicka, tryck på eller fråga – med Sonos Beam väljer du själv hur du vill styra ljudet.

- Din befintliga fjärrkontroll till tv:n
- Beams touchkontroller
- Rösten (när du har installerat en rösttjänst)
- Sonos S2-appen
- AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 eller senare

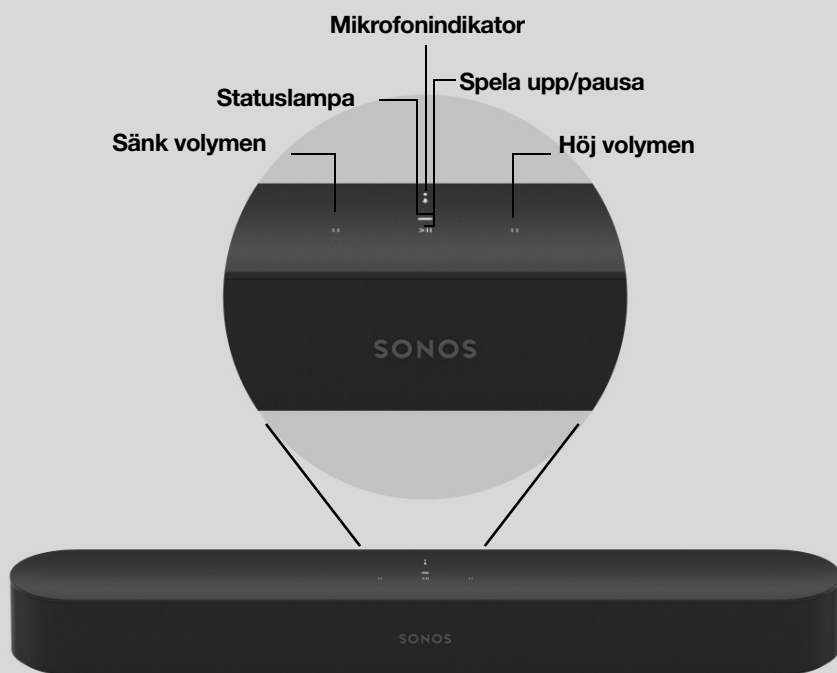

|         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮       | <b>Volymkontroll</b>                      | <p>Tryck för mindre justeringar eller håll intryckt för att snabbt ändra volymen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li> <li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Du kan också använda Sonos-appen, en röstassistent eller fjärrkontrollen till tv:n.</p> |
| >       | <b>Spela upp/pausa</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck för att spela upp eller pausa. Håll intryckt för att gruppera med andra rum och produkter i Sonos-systemet.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| ⋮ >   ⋮ | <b>Nästa/föregående</b><br>(endast musik) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>• Swipa åt vänster för att spela upp föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                  |



### Mikrofonlampan

Tryck på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen. Lampan är fast ansluten till mikrofonerna för att skydda privatlivet.

- När lampan lyser är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.
- När lampan är släckt är röststyrning av.


**Obs!** Om lampan är släckt, tryck och håll nere **mikrofonindikatorn** för att tala med röststyrning. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.

### Statuslampan

Visar aktuell status. [Läs mer](#)

**Obs!** Om du vill inaktivera touchkontrollerna på Beam så att det inte går att starta uppspelningen eller justera volymen direkt på högtalaren kan du öppna Sonos-appen och välja **Inställningar** > **System** följt av Beam.

## Anslutningspanel

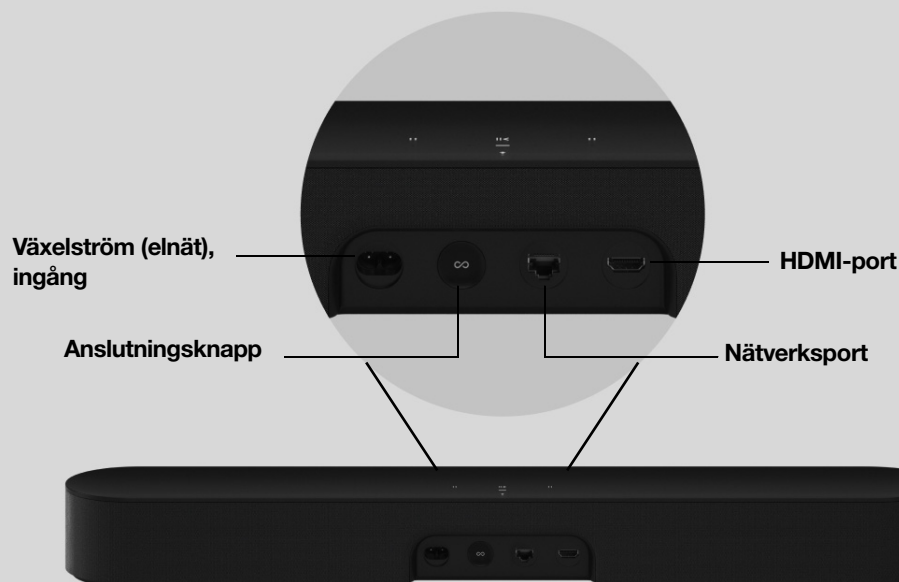

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med soundbaren. |
| <b>Anslutningsknapp</b>           | Tryck för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                   |
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta Beam till ditt LAN (Local Area Network).                                                                                                           |
| <b>HDMI-port</b>                  | Använd för att ansluta soundbaren till tv:n.                                                                                                                                                  |

## Välj en plats

Du kan montera Beam på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

### Ställ den på en möbel

- Placera den horisontellt på en jämn och stabil yta minst 5 cm från tv:n.
- Placera den inte lodrätt eller på sidan.
- Blockera inte tv:ns IR-sensor.
- Om Beam står på en hylla, placera den vid främre kanten och lämna (minst) 5 cm fritt utrymme på båda sidor för bästa ljudkvalitet.
- Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan nå touchkontrollerna.
- För bästa ljudkvalitet bör du lämna minst 30 cm fritt utrymme från vägg eller annat hinder på båda sidor av Beam.

### Väggmontering

Beam kan monteras på väggen med ett kompatibelt väggfäste. Vi rekommenderar Sonos specialdesignade väggfäste för Beam. Se **Väggmontering** för mer information.

## Anslut kablarna

### Innan du börjar

1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.
2. Anslut eventuella externa enheter, som en kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.
3. Sätt på tv:n.

### Anslut strömsladden

1. Sätt i strömsladden i Beams strömport och se till att den sitter ordentligt på plats.
2. Anslut den andra änden av sladden till ett eluttag.


**Varning:** Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

### Anslut Beam till tv:n

Använd HDMI-kabeln för att ansluta soundbaren till tv:n. Om tv:n inte har någon ARC- eller eARC-port behöver du även använda en optisk adapter (appen guidar dig genom detta under installationen).

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Beams HDMI-port.

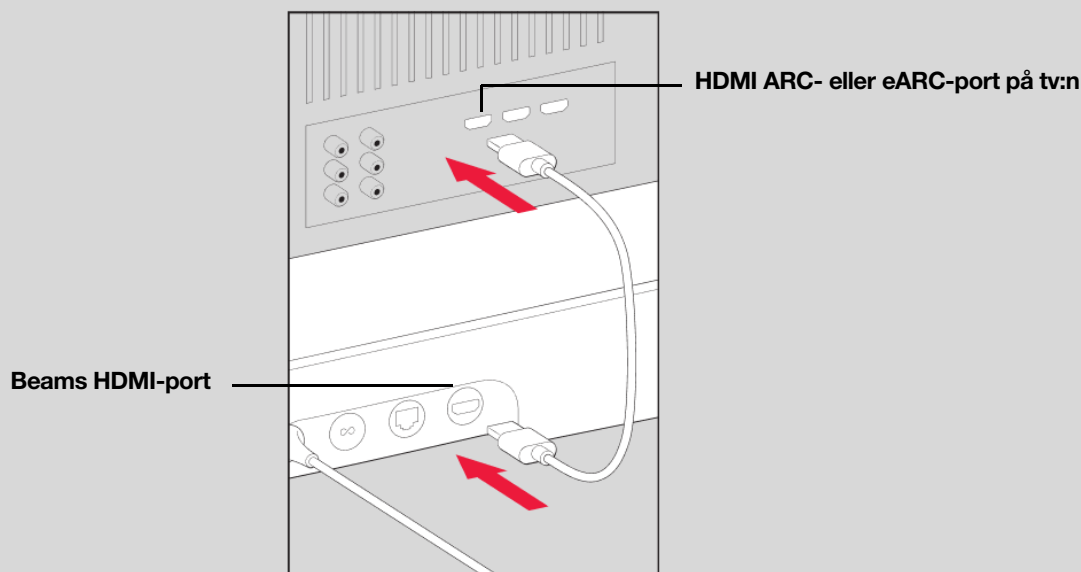

2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n:

- Om tv:n har en **HDMI ARC eller eARC**-port ansluter du HDMI-kabeln direkt till den port på tv:n som är märkt med ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Om tv:n inte har någon HDMI ARC-port behöver du ansluta den optiska adaptern (medföljer) till tv:ns **Digital ljudutgång** istället.

### HDMI ARC eller eARC

HDMI ARC är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port – den kan sitta på baksidan eller sidan av tv:n. Portarna ser ungefär likadana ut, men ARC-porten är märkt ARC, eARC eller ARC/eARC. Om du ansluter Sonos Beam till en vanlig HDMI-port istället kommer du inte att höra något ljud.

**Obs!** Om tv:n inte har någon ARC-port behöver du använda den optiska ljudadaptern (medföljer) för att ansluta Beam till tv:ns **Digital ljudutgång**.


### Digital ljudutgång

Om tv:n inte har någon HDMI ARC- eller eARC-port behöver du ansluta den optiska adaptern (medföljer) till tv:ns digitala ljudutgång.


1. Ta bort skyddshöljet från adaptern.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

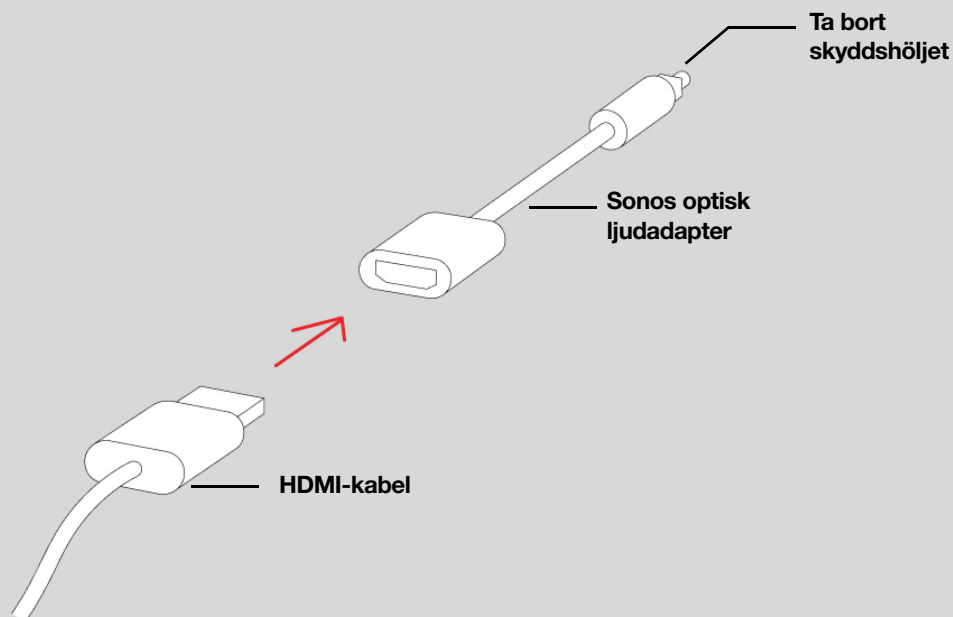

3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns **optiska digitala UT-port**.

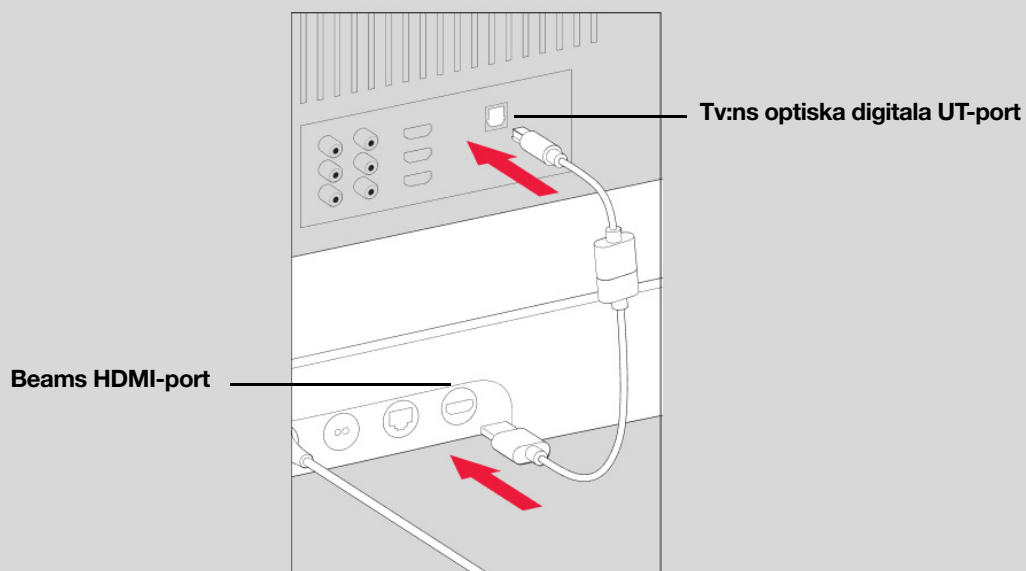

**Obs!** Porten för den optiska adaptern är ”D-formad”. Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten. Om du sätter i adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Om du inte redan har den kostnadsfria Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Se **Kom igång**.

### Mikrofon på/av

Tryck på  på Beam för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har installerat någon rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När mikrofonlampan lyser är röststyrning på och röstassistenten är redo att svara. När mikrofonlampan är släckt är röststyrning av.

**Obs!** Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere  – du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

### Väggmontering

#### Anvisningar


- Använd väggmonteringssatsen för Sonos Beam. Den finns att köpa på [www.sonos.com](http://www.sonos.com). Följ medföljande bruksanvisning.
- Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan nå touchkontrollerna.
- Se till att du kan nå touchkontrollerna om du monterar den ovanför tv:n.
- För bästa ljudkvalitet bör du lämna minst 30 cm fritt utrymme från vägg eller annat hinder på båda sidor av Beam.

#### Monteringssatsens innehåll


- Väggfäste
- Fyra väggankare
- Fyra väggskruvar
- Två skruvar

**Obs!** Kasta inte bort mallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

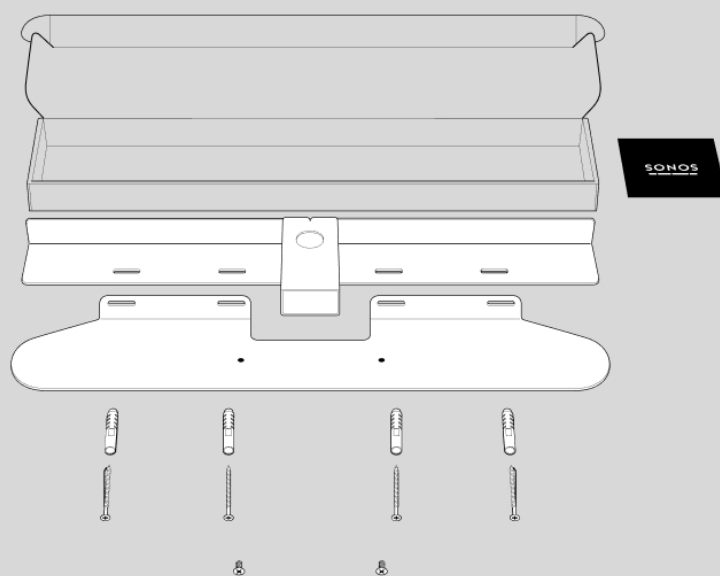


1. Tejpa fast kartongmallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass. Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan komma åt touchkontrollerna. (Installera inte Beam lodrätt.)
2. Markera mitten av monteringshålen och ta bort mallen.

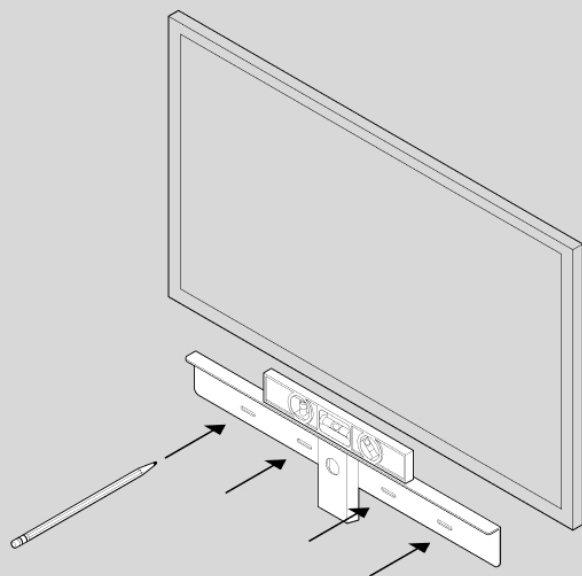


3. Använd ett 8 mm borrh för att borra pilothål (se **Information om väggmontering**).

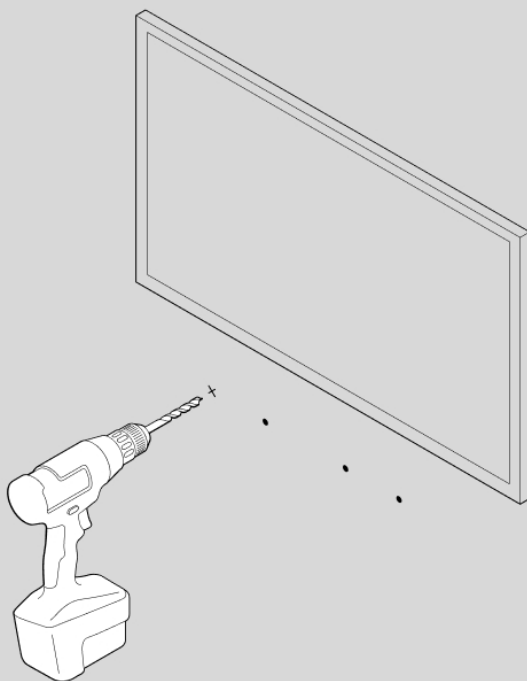

4. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

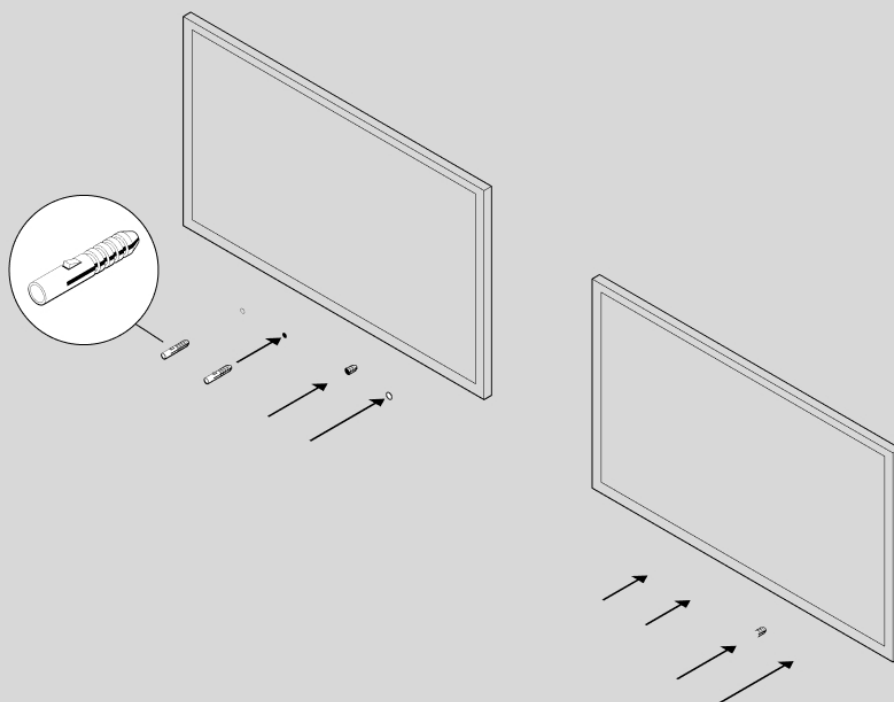


5. Placera fästet på väggen och dra löst åt väggskruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

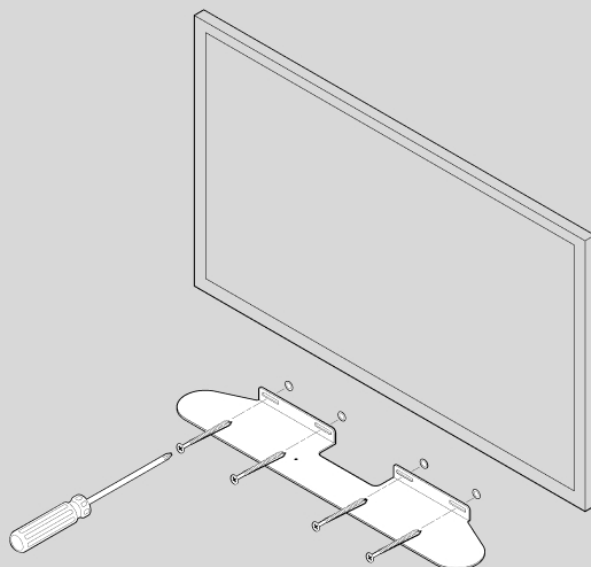


## SONOS ANVÄNDARGUIDE


6. Anslut ström- och HDMI-kablarna till Beam.

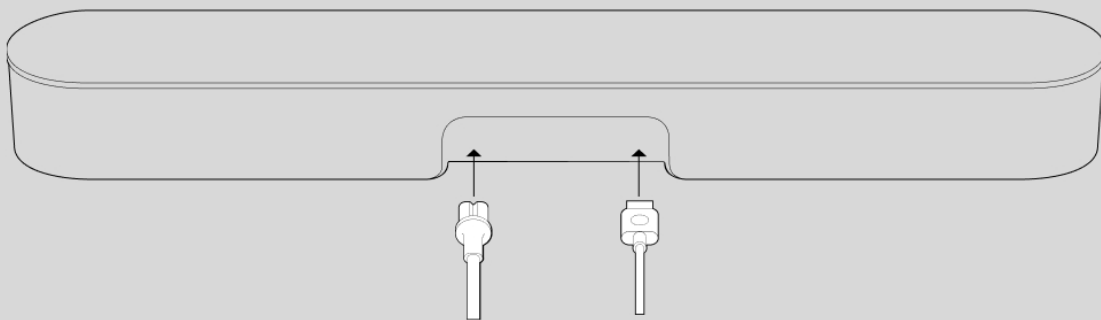

7. Placera Beam på fästet.

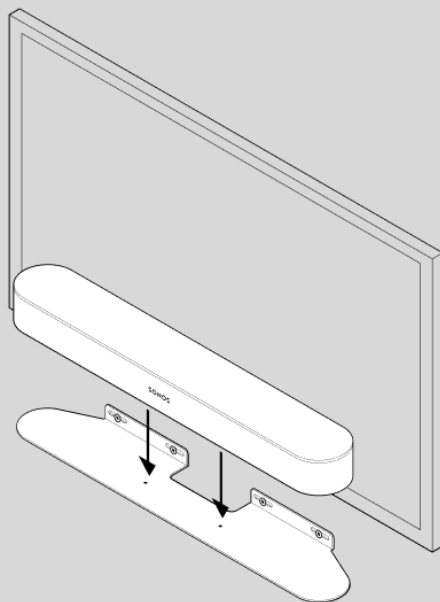

8. Sätt i och skruva fast Beam i fästet med hjälp av monteringskruvarna.

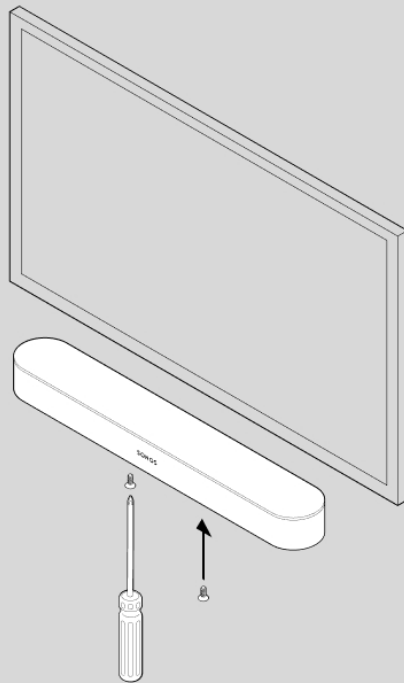

## Information om väggmontering

| Väggmaterial                           | Förborra    | Använd väggankare                   | Använd skruvar |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| Träregel                               | 3 mm borrar | Nej                                 | Ja             |
| Gipsskiva (ingen regel)                | 8 mm borrar | Ja                                  | Ja             |
| Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor | 8 mm borrar | Ja                                  | Ja             |
| Puts                                   | 8 mm borrar | Nej, ställskruv med vridpinne krävs | Ja             |
| Betong eller tegel                     | 8 mm borrar | Ja                                  | Ja             |

## Specifikationer

| Funktion           | Beskrivning                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>        |                                                                                                                  |
| <b>Förstärkare</b> | Fem digitala klass D-förstärkare.                                                                                |
| <b>Woofers</b>     | Fyra woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas. |
| <b>Diskanter</b>   | En diskant ger tydliga höga frekvenser och klart tal.                                                            |

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justerbar EQ</b>            | Använd Sonos-appen för att justera bas, diskant och loudness.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mikrofonuppsättning</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fem fjärrfältsmikrofoner använder avancerad strålförning och flerkanalig ekoreducering för enklare aktivering av röstassistenten.</li> <li>Mikrofonlampan är kabelansluten till röstmikrofonerna för integritetskontroll, så att du alltid kan se när mikrofonen är aktiv.</li> </ul> |
| <b>Systemkrav</b>              | Tv med HDMI ARC-/eARC-port eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programvara</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sonos S2</b>                | Ladda ner den senaste generationen av Sonos-appen (för Apple- eller Android-enheter) för att installera och styra systemet.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Apple AirPlay 2</b>         | Fungerar med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 eller senare.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Röststyrning</b>            | Fungerar med Google Assistant                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dolby Atmos</b>             | Tolkar enskilda ljud i tre dimensioner för att ge en 360°-effekt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trueplay™</b>               | Justerar dynamiskt högtalaren efter rummets unika akustik (iOS-enhet krävs).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Talförstärkning</b>         | Aktivera i appen för att göra dialogen tydligare i tv-program.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nattläge</b>                | Aktivera i appen för att göra högljudda effekter i tv-program mindre intensiva.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Allmänt</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 68,6 x 651 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Färger</b>                  | Svart, vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finish</b>                  | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vikt</b>                    | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Högtalarens statuslampa</b> | Sitter ovanför Sonos-märket och visar högtalarens Wi-Fi-anslutning, anger om ljudet är avstängt och varnar om fel.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mikrofonlampa</b>           | Sitter på den övre panelen. Kabelansluten till mikrofonerna för att skydda ditt privatliv, så att du alltid vet om mikrofonerna är på eller av. När lampan är släckt är mikrofonerna avstängda.                                                                                                                              |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 °C till 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Styrning</b>                | Använd fjärrkontrollen till tv:n, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CPU</b>                     | Fyrkärnig; 1,4 GHz A-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Minne</b>                   | 1 GB SDRAM; 4 GB NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montering</b>               | Gängat fäste 0,5 tum (12,7 mm)/10–32-gängad monteringsfattning                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Funktion                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förpackningens innehåll                 | Sonos Beam (gen 2), strömsladd (2 m), HDMI-kabel (1,5 m), optisk adapter från Sonos, snabbstartsguide.                                                                                                                                                       |
| <b>Ström och anslutningsmöjligheter</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strömförsörjning                        | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC universalingång.                                                                                                                                                                                             |
| Wi-Fi                                   | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n, 2,4 GHz-router med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router. |
| HDMI ARC/eARC                           | Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta till tv:ns HDMI ARC- eller HDMI eARC-ingång.                                                                                                                                                              |
| Optisk kabel                            | Använd den medföljande optiska adaptern för att ansluta soundbaren till tv:n om den inte har någon HDMI ARC-port.                                                                                                                                            |
| Ethernet                                | En port för kabelanslutning till routern (frivilligt).                                                                                                                                                                                                       |
| IR-mottagare                            | Synkroniseras med tv:ns fjärrkontroll för smidig styrning.                                                                                                                                                                                                   |
| Enheter som stöds                       | Ansluts till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter). Spelar upp ljud från källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.                                                                           |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Om produkten är väggmonterad:
  - Olämplig eller inkorrekt montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.
  - Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.
  - Kontrollera regelbundet att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna efter det att produkten har monterats på väggen.
6. Använd inte enheten i närheten av vatten.
7. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
8. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
9. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra apparater som avger värme.
10. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.
11. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
12. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
13. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
14. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  15. **Varning:** Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
16. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.

## Beam


Den smarta och kompakta soundbaren för tv:n.

- Spela vad som helst – musik, tv, filmer, poddar, radio, ljudböcker och tv-spel.
- Perfekt storlek för väggmontering ovanför eller under tv:n, eller ställ den på en möbel.
- Utmärkt för små till mellanstora rum.
- **Mikrofon på/av** så att du kan använda den med händerna fria.
- Snabb och enkel installation med bara en kabel att ansluta till tv:n.
- Kan expanderas. Lägg till en Sub och två Sonos-högtalare, exempelvis Play:1-högtalare, för 5.1-surroundljud. Se **Hemmabio från Sonos** för mer information.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Beam i Sonos-systemet.

## Kontroller och lampor

Swipa, klicka, tryck på eller fråga – med Beam kan du själv välja hur du styr ljudet.


- Använd touchkontrollerna – rör vid eller swipa över kontrollerna.
- Röststyrning – konfigurera detta och använd rösten för att sätta på eller stänga av tv:n, justera volymen eller spela musik.
- Använd appen.
- Använd tv:ns fjärrkontroll.

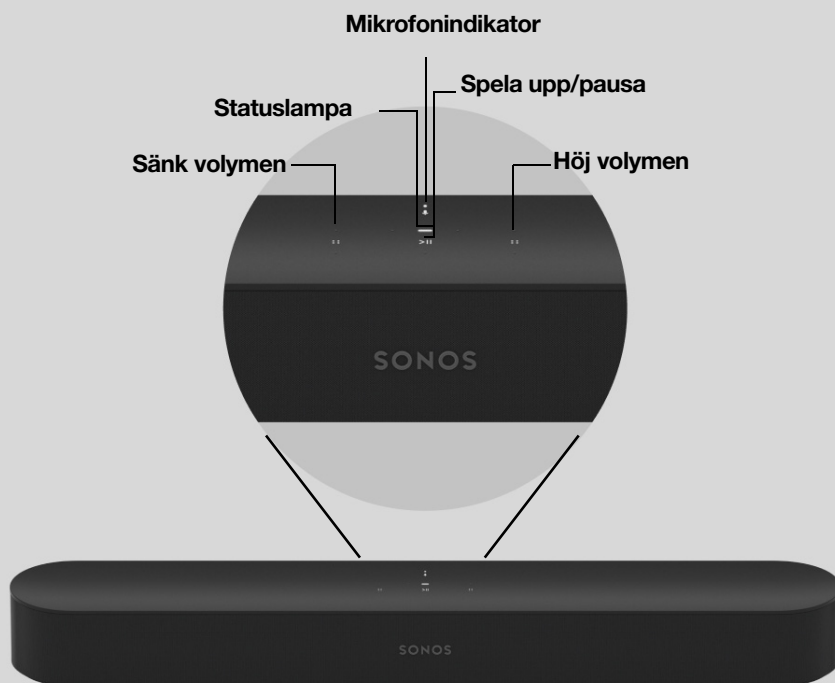

|                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Volymkontroll</b>                      | <p>Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li><li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li></ul> <p><b>Obs!</b> Du kan också använda Sonos-appen, en röstassistent eller fjärrkontrollen till tv:n.</p>                                                                                                            |
|  | <b>Spela upp/pausa</b>                    | <p>Tryck för att spela upp eller pausa ljud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Nästa/föregående</b><br>(endast musik) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li><li>• Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li></ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p>                                                                                                                            |
|  | <b>Mikrofonindikator</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.</li><li>• När lampan är tänd är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.</li><li>• När lampan är släckt är röststyrning av.</li></ul> <p><b>Obs!</b> Om lampan är släckt, tryck och håll nere <b>mikrofonindikatorn</b> för att tala med röststyrning. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.</p> |
| <b>Statuslampa</b>                                                                |                                           | <p>Visar aktuell status. <b>Läs mer</b></p> <p>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

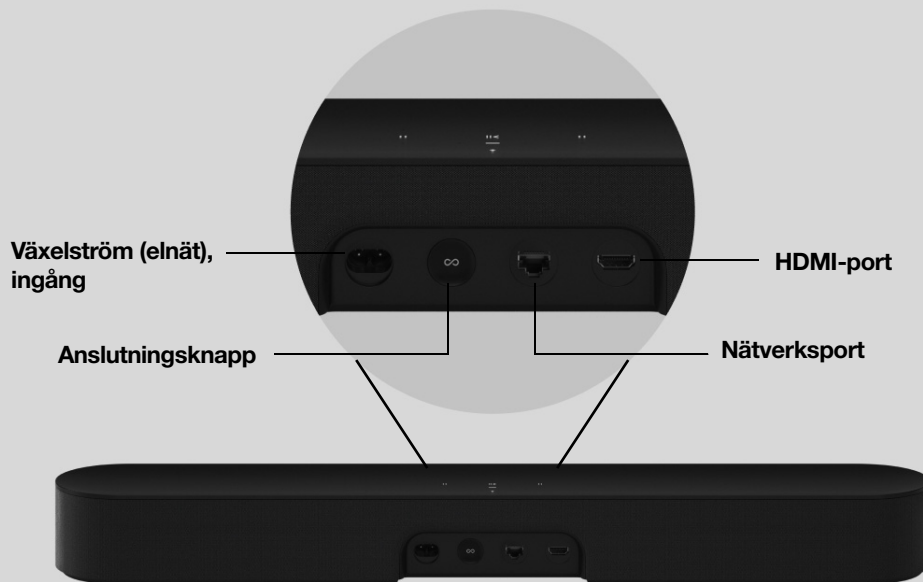

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren. |
| <b>Anslutningsknapp</b>           | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                        |
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                    |
| <b>HDMI-port</b>                  | Använd för att ansluta soundbaren till tv:n.                                                                                                                                                  |

## Välj en plats

Du kan montera Beam på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

### Ställ den på en möbel

- Placera den horisontellt på en jämn och stabil yta minst 5 cm från tv:n.
- Placera den inte lodrätt eller på sidan.
- Blockera inte tv:ns IR-sensor.
- Om Beam står på en hylla, placera den vid främre kanten och lämna (minst) 5 cm fritt utrymme på båda sidor för bästa ljudkvalitet.

- Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan komma åt touchkontrollerna.
- För bästa ljudkvalitet ska du lämna minst 30 cm fritt utrymme från vägg eller annat hinder på båda sidor av Beam.

### Montera den på väggen

Se **Väggmontering** för att montera Beam på väggen.

### Anslut kablarna

#### Innan du börjar

1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.
2. Anslut eventuella externa enheter, som kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.

#### Anslut strömsladden


1. Sätt i strömsladden ordentligt i Beam-enhetens växelströmsport (elnät) tills den är helt ansluten.
2. Anslut den andra änden av strömsladden till en växelströmskälla.

**Varning:** Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

#### Anslut Beam till tv:n

Använd HDMI-kabeln för att ansluta soundbaren till tv:n. Du kanske även behöver den optiska adaptern (appen säger till i så fall).

1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Beam-enhetens HDMI-port.

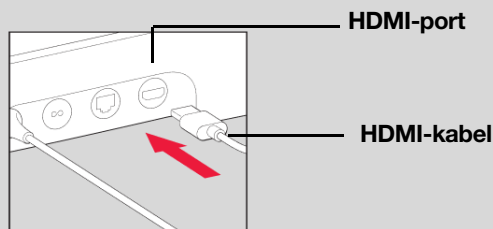

2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n. Du har två möjligheter:
  - **Om tv:n har en HDMI ARC-port** ansluter du HDMI-kabeln direkt till tv:ns HDMI ARC-port.
  - **Om tv:n inte har en HDMI ARC-port** ansluter du den optiska adaptern till HDMI-kabeln och kopplar den till tv:ns optiska digitala UT-port.

#### Om tv:n har en HDMI ARC-port


**HDMI ARC** är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port. Även om de ser likadana ut *kommer du inte att höra något ljud* om du ansluter till en vanlig HDMI-port.

1. Titta efter en **HDMI ARC-port** på tv:ns **ljud UT-panel**.  
Den kan finnas på tv:ns baksida eller sida.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

Du vet att det är en ARC-port om du ser ordet "ARC" på etiketten.

2. Anslut HDMI-kabeln till tv:ns **HDMI ARC-port**.

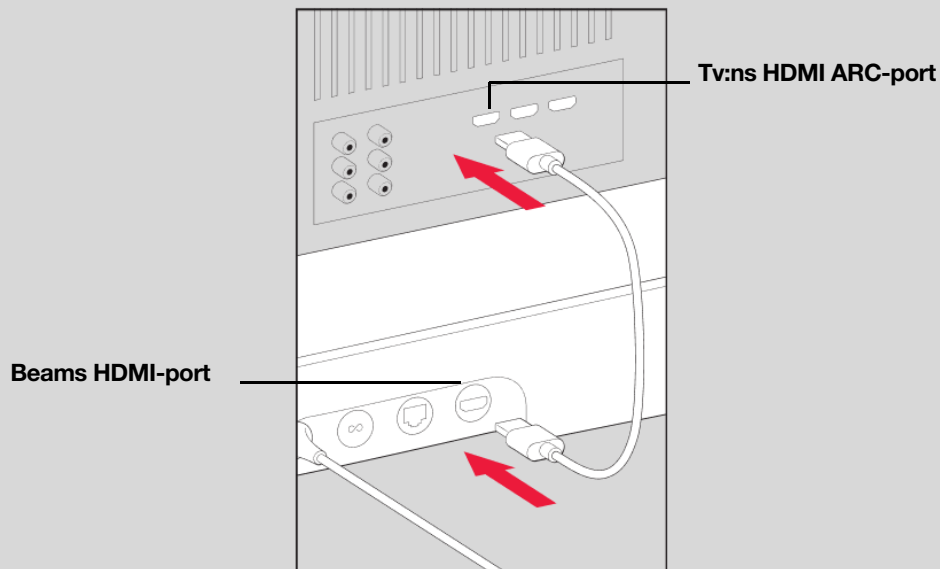

**Obs!** Om du inte ser ordet "ARC" på etiketten är det inte rätt port. Se **Om tv:n inte har en HDMI ARC-port**.


### ***Om tv:n inte har en HDMI ARC-port***

Du behöver en **optisk ljudadapter**.


1. Ta bort skyddshöljet från den optiska adaptern.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

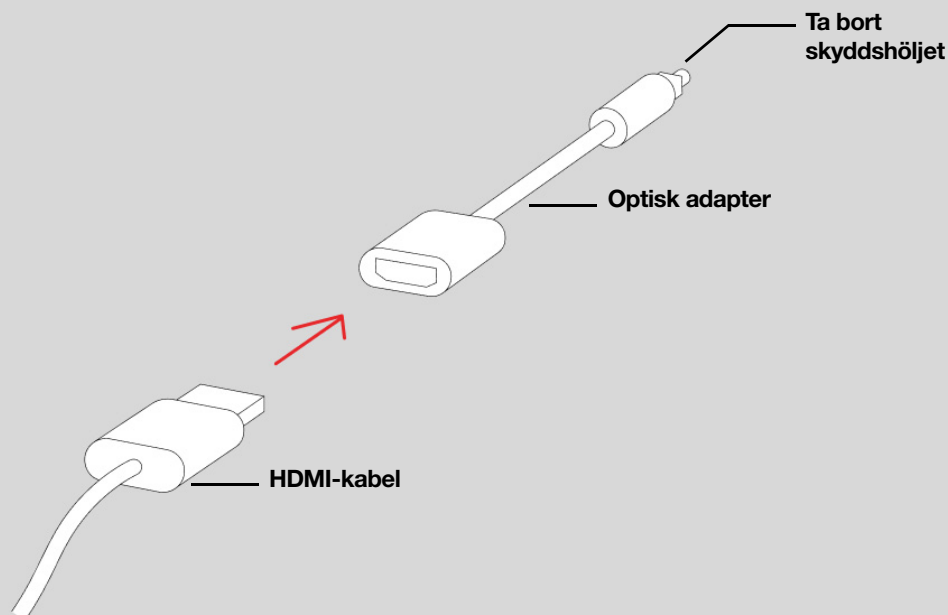

3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns **optiska digitala UT-port**.

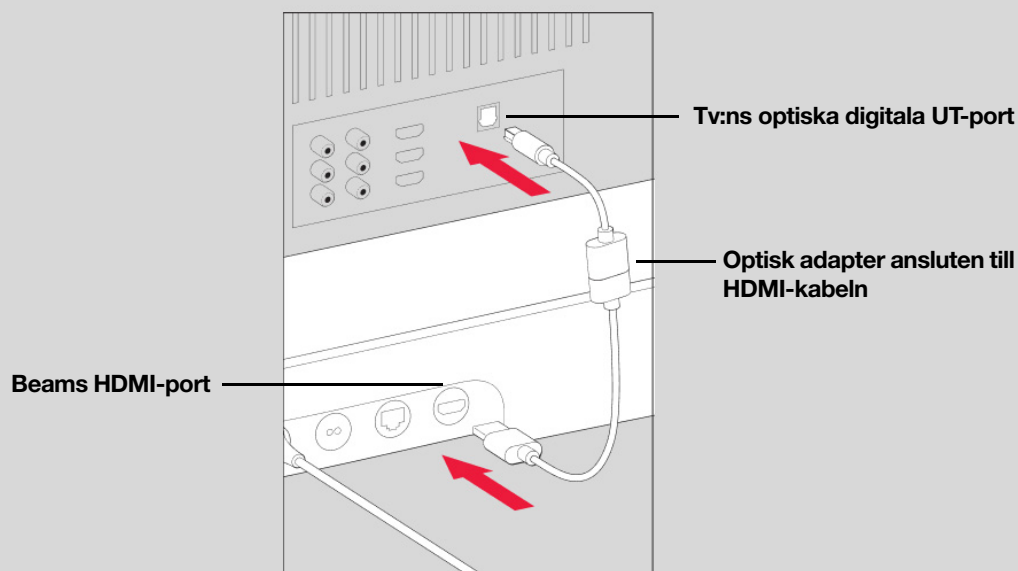

**Obs!** Porten för den optiska adaptern är D-formad. Se till att sätta i kontakten i porten på rätt sätt. Om du sätter in adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se **Kom igång**.

## Mikrofon på/av

Klicka på  för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har en installerad rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När mikrofonlampan lyser är röststyrning på och röstassistenten är redo att svara. När mikrofonlampan är släckt är röststyrning av.

**Obs!** Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere  – du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

## Väggmontering

### Riktlinjer


- Använd väggmonteringssatsen för Beam. Den finns att köpa på [www.sonos.com](http://www.sonos.com). Följ medföljande bruksanvisning.
- Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan nå touchkontrollerna.
- Se till att du kan nå pekkontrollerna om du monterar den ovanför tv:n.
- För bästa ljudkvalitet ska båda ändarna på Beam befinna sig minst 30 cm från en vägg eller annat hinder.

### Monteringssatsens innehåll

- Väggfäste
- Fyra väggankare
- Fyra väggskruvar
- Två skruvar


**Obs!** Kasta inte bort mallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.

SONOS ANVÄNDARGUIDE

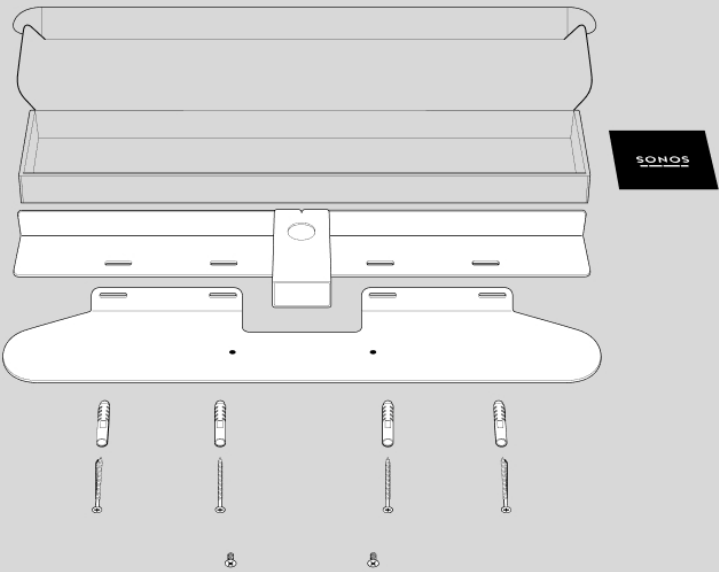


## SONOS ANVÄNDARGUIDE


1. Tejpa fast kartongmallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass. Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan komma åt kontrollpanelen. (Installera inte Beam lodrätt.)
2. Markera mitten av monteringshålen och ta bort mallen.

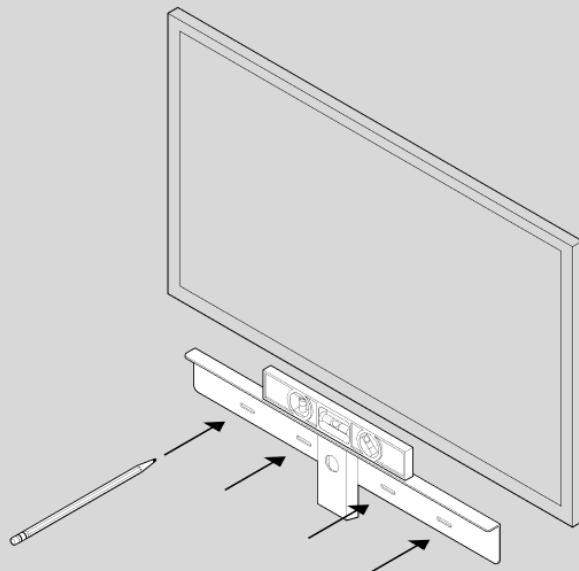


3. Använd ett 8 mm borrh för att borra pilothål (se **Information om väggmontering**)

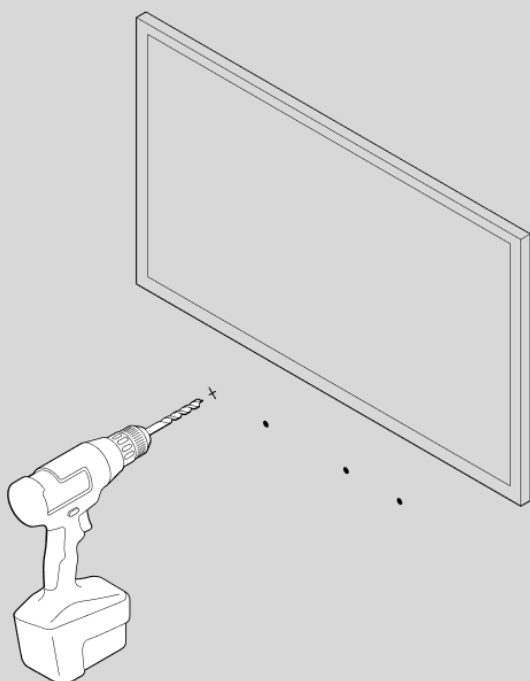


4. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

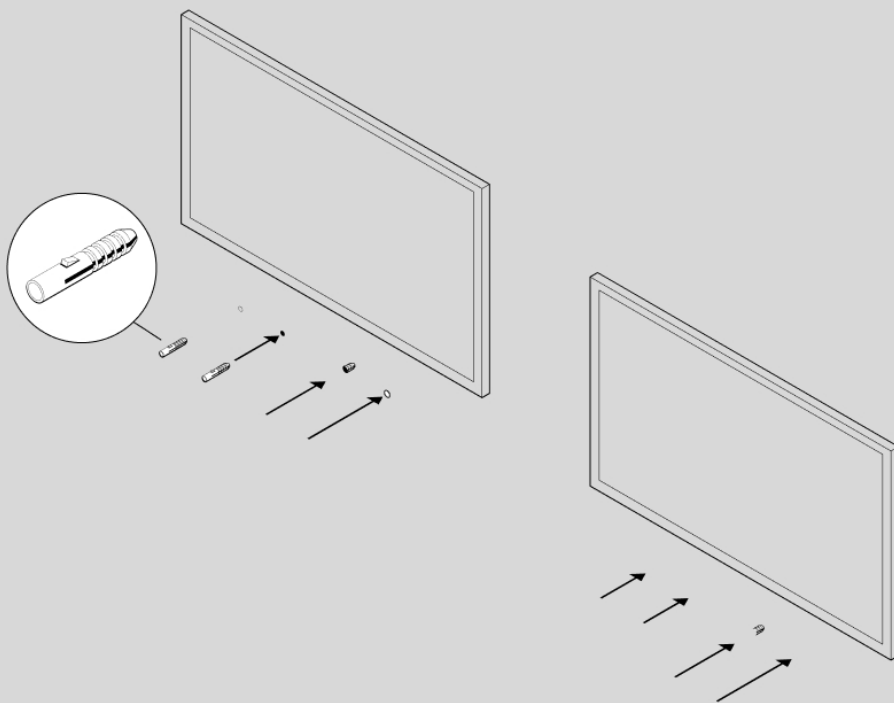


5. Placera fästet på väggen och dra löst åt väggskruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

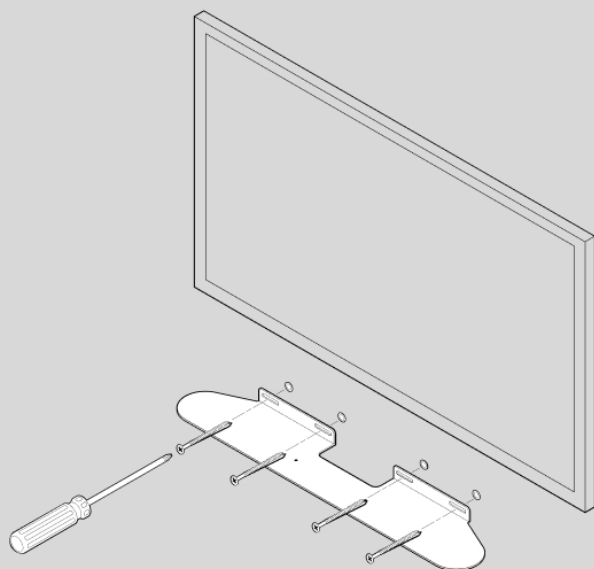


6. Anslut strömmen och HDMI-kablarna till Beam.

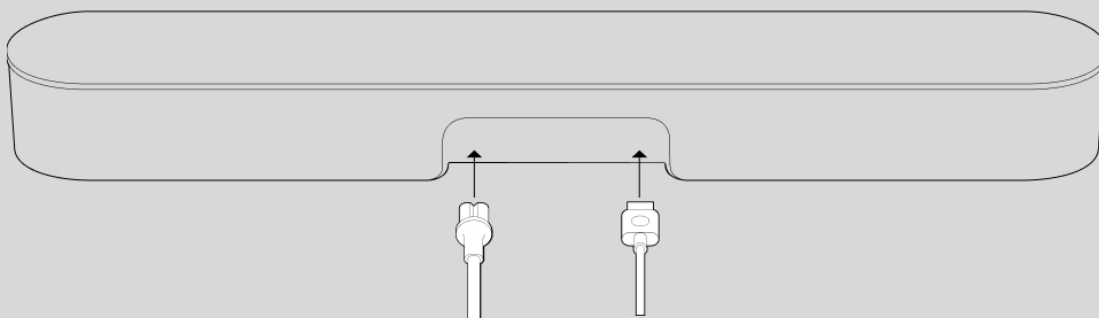

7. Placera Beam på fästet.

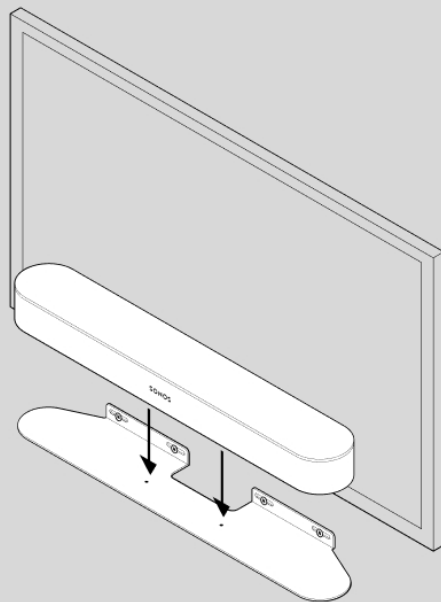

8. Sätt i och skruva fast Beam i fästet med hjälp av monteringskruvarna.

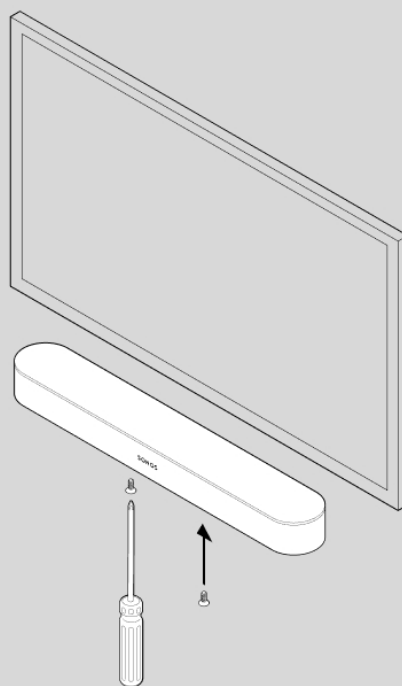

## Information om väggmontering

| Väggmaterial                           | Förborr   | Använd väggankare    | Använd skruvar |
|----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| Träregel                               | 3 mm borr | Nej                  | Ja             |
| Gipsskiva (ingen regel)                | 8 mm borr | Ja                   | Ja             |
| Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor | 8 mm borr | Ja                   | Ja             |
| Puts                                   | 8 mm borr | Nej, kräver vippbult | Ja             |
| Betong eller tegel                     | 8 mm borr | Ja                   | Ja             |

## Specifikationer

| Funktion                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Förstärkare</b>        | Fem digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Elliptisk woofer</b>   | Fyra woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diskant</b>            | En diskant skapar ett skarpt och tydligt hörfrekvenssvar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mikrofoner</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fem fjärrfältsmikrofoner för avancerad strålföring och flerkanalig ekodämpning.</li> <li>Lysdioden är kabelansluten till röstmikrofoner för integritetskontroll så att du kan se när mikrofonen är aktiv.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <b>Röststyrning</b>       | Integrerad röststyrning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Systemkrav</b>         | Tv med HDMI ARC eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nätverk*</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Trådlös anslutning</b> | <p><b>Med Sonos S2:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.</p> <p><b>Med Sonos S1:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.</p> |
| <b>Nätverksport</b>       | En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allmänt</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Strömförsörjning</b>   | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC universalingång.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mått (H x B x D)</b>   | 68 x 651 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vikt</b>               | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

| Funktion                | Beskrivning                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetstemperatur        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                              |
| Förvaringstemperatur    | -20 °C till 50 °C                                                                                                                                                            |
| Styrning                | Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.                                                                                                         |
| Enheter som stöds       | Ansluter till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter).<br>Spelar upp källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler. |
| Förpackningens innehåll | Beam, AC-strömladd, HDMI-kabel, optisk adapter, snabbstartsguide.                                                                                                            |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.  
Om produkten är väggmonterad:
  - Olämplig eller otillräcklig montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.
  - Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.
  - När du har monterat produkten på väggen behöver du regelbundet kontrollera att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

# Amp

Amp har en inbyggd digital förstärkare som kan driva stora eller små högtalare så att du kan njuta av enastående ljud i alla rum.

- Förstärk dina högtalare, oavsett om de står i bokhyllan, på golvet eller är vägg- och takmonterade.
- Anslut till tv:n och skapa det ultimata underhållningssystemet.
- Streama allt du älskar med Sonos-appen och AirPlay.
- Koppla in valfri ljudenhet, som en vinylspelare eller en mobil, och fyll utrymmet med musik.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till Amp i Sonos-systemet.

## Kontroller och lampor

Swipa, klicka eller tryck – med Amp väljer du själv hur du vill styra ljudet.


- Använd touchkontrollerna på Amp.
- Använd appen.
- Använd tv:ns fjärrkontroll.



|           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Statuslampa</b>                        | Visar aktuell status. <b>Läs mer</b><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                                                  |
| ::        | <b>Volymkontroll</b>                      | Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li> <li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li> </ul> <b>Obs!</b> Du kan även använda appen eller fjärrkontrollen.                           |
| >         | <b>Spela upp/pausa</b>                    | Tryck för att spela upp eller pausa ljud. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tv:n</b> – När tv:n är på, tryck på &gt;   för att sätta på eller stänga av ljudet.</li> <li>• <b>Musik</b> – När tv:n är av, tryck på &gt;   för att pausa eller spela upp musik.</li> </ul>                 |
| :: >   :: | <b>Nästa/föregående</b><br>(endast musik) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>• Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <b>Obs!</b> Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation. |
|           | <b>IR-sensor</b>                          | IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll.                                                                                                                                                                                                                                     |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

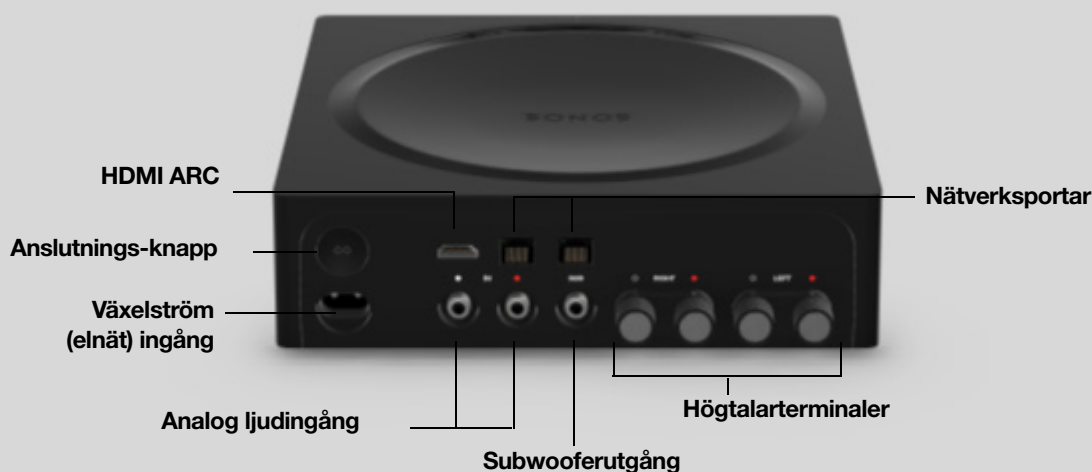

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HDMI ARC</b>                                                                                                                     | Använd en HDMI-kabel för att ansluta din Amp till HDMI ARC-uttaget på tv:n.                                                                                                                                              |
| <b>Anslutningsknapp</b>                                                                                                             | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                                   |
| <b>Växelströmsport (elnät)</b>                                                                                                      | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt.                                                                |
| <b>Analog ljudingång</b>                                                                                                            | Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell för att ansluta de analoga ljudingångarna på Amp till ljudutgångarna på en separat ljudkomponent, som en vinylspelare eller bärbar musikspelare.                               |
| <b>Nätverksportar (2)</b>                                                                                                           | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                                               |
| <b>Subwooferutgång</b><br><b>Obs!</b> Om du kopplar bort subwoofern måste du även koppla bort subwooferkabeln från utgången på Amp. | Anslut en subwoofer med strömförsörjning till den här utgången med en RCA-kabel av standardmodell. Systemet identifierar när en kabel har anslutits till subwooferutgången och justerar crossoverfrekvensen automatiskt. |
| <b>Högtalarterminaler</b>                                                                                                           | Använd en högtalarkabel av hög kvalitet för att ansluta dina högtalare till Amp.                                                                                                                                         |

## Vad kan Amp användas till?

### Spela upp musik via dina favorithögtalare

Anslut dina favorithögtalare till Amp, oavsett om de står i bokhyllan, på golvet eller är tak- och väggmonterade, och streama musiken som du älskar. Anslut en vinylspelare, stereo eller bärbar musikspelare och spela upp ljudet på valfri Sonos-högtalare.

### Förstärk ditt tv-ljud

Anslut Amp till tv:n och skapa det ultimata underhållningssystemet.

- Använd Amp tillsammans med ett par högtalare från tredje part för att skapa två främre ljudkanaler.
- Använd Amp tillsammans med högtalare från tredje part för att skapa surroundljud om du redan har en hemmabiohögtalare från Sonos (Beam, Playbase, Playbar eller ytterligare en Amp) som är ansluten till tv:n.

(För ännu fylligare ljud kan du lägga till en Sonos Sub eller en subwoofer från tredje part.)

Se **Anslut Amp till tv:n** för information om installation.

### Välj en plats

Du kan placera din Amp i princip var som helst – i ett elektronickrack, på en möbel eller under tv:n.

### Montera den i rack

- Amp passar perfekt i alla elektronickrack.
- Placera två Amp sida vid sida i ett 2U-rack.
- Placera fyra Amp i ett 3U-rack.

### Ställ den på en möbel

- Placera den horisontellt på en jämn och stabil yta minst 5 cm från tv:n.
- Blockera inte tv:ns IR-sensor.
- Om du placerar den på en hylla, ställ den vid främre kanten och lämna (minst) 5 cm fritt utrymme runt om.
- Blockera inte Amp-enhetens framsida så att du kan komma åt touchkontrollerna.

### Anslut kablarna

#### Anslut valfria högtalare

Effektklassen ska vara minst 125 W för högtalare på 8 ohm och minst 200 W för högtalare på 4 ohm. Anslut inte högtalare med en lägre effekt än 4 ohm.

**Obs!** Amp kan förstärka högtalare med nominell impedans på över 4 ohm. Det går även att ansluta två par parallellkopplade högtalare på 8 ohm. Seriekoppla inte högtalarna eftersom det kan påverka ljudkvaliteten negativt.

1. Ta bort skyddshöljet från banankontakten så att anslutningshålet syns.
2. För in den skalade änden av högtalarkabeln i hålet och sätt sedan tillbaka höljet på banankontakten för att säkra anslutningen.

**Obs!** Anslut de **röda** (+) och **svarta** (-) terminalerna på varje högtalare till motsvarande banankontakter och terminaler på Amp. Ansluter du tvärtom blir centralljudet svagt och känslan av ljudets riktning förvriden.

3. Sätt i banankontakten i rätt högtalarterminal på baksidan av Amp.
4. Upprepa för att installera de andra högtalarkablarna.

#### Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Amp.

Du kommer att använda appen för att installera och styra Sonos-systemet. Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Se **Kontroller och lampor**.

#### Anslut Amp till tv:n

Använd en HDMI-kabel för att ansluta Amp till tv:n. När den är ansluten skapar Amp två främre ljudkanaler så att du kan spela upp tv-ljudet genom valfria högtalare från någon annan tillverkare.

**Obs!** Du kanske även behöver den **optiska adaptern** (appen säger till i så fall).

1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Amp-enhetens HDMI-port.
2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n. Du har två möjligheter:
  - **Om tv:n har en HDMI ARC-port** ansluter du HDMI-kabeln direkt till tv:ns HDMI ARC-port.
  - **Om tv:n inte har en HDMI ARC-port** ansluter du den optiska adaptern till HDMI-kabeln och kopplar den till tv:ns optiska digitala UT-port.

### Om tv:n har en HDMI ARC-port

**HDMI ARC** är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port. Även om de ser likadana ut *kommer du inte att höra något ljud* om du ansluter till en vanlig HDMI-port.


1. Leta rätt på **HDMI ARC-porten** på tv:ns **ljud UT-panel**.  
Den kan finnas på tv:ns baksida eller sida. Titta efter en port som är märkt "ARC".
2. Anslut HDMI-kabeln till tv:ns **HDMI ARC-port**.

**Obs!** Om du inte hittar någon port som är märkt med ordet "ARC" har tv:n ingen HDMI ARC-port.  
Se **Om tv:n inte har en HDMI ARC-port**.

### Om tv:n inte har en HDMI ARC-port

Du behöver en **optisk ljudadapter**.

1. Ta bort skyddshöljet från den optiska adaptern.
2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

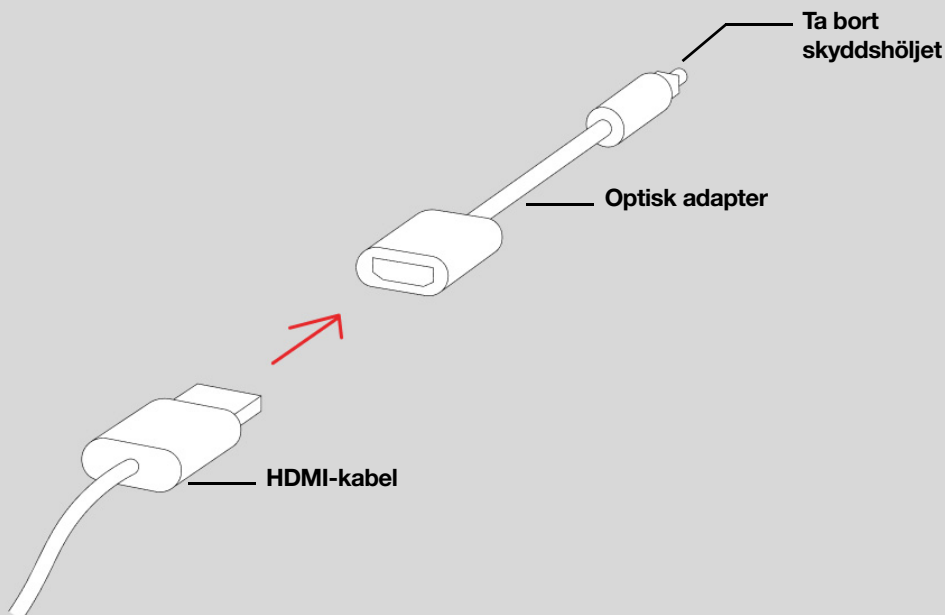

3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns **optiska digitala UT-port**.

**Obs!** Porten för den optiska adaptern är D-formad. Se till att sätta i kontakten i porten på rätt sätt.  
Om du sätter in adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Du kommer att använda appen för att installera och styra Sonos-systemet. Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Se **Kontroller och lampor**.

## Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förstärkare (din **vinylspelare** kan ha en inbyggd förstärkare), eller någon annan ljudenhet. **Läs mer**.

## Byt från stereo- till monoljud

Amp spelar som standard ljud i stereo. Du kan ändra ljudinställningarna för det rum där Amp är placerad så att den spelar i två monokanaler när du spelar upp musik. [Läs mer.](#)

## Specifikationer

| Funktion                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Förstärkare</b>                             | Digital klass D-förstärkare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förstärkareffekt</b>                        | 125 W/kanal vid 8 ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Högtalaranslutningar</b>                    | Banankontakter (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Källor som kan anslutas via linjeingång</b> | Ljudenhet med analog RCA-utgång eller optisk utgång (optisk adapter krävs). Tv-apparat med HDMI ARC- eller optisk utgång (optisk adapter krävs).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Subwooferutgång</b>                         | Automatisk avkänning av RCA-typ, justerbar crossover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nätverksfunktion</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trådlös anslutning</b>                      | <b>Med Sonos S2:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.<br><b>Med Sonos S1:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router. |
| <b>Nätverksportar</b>                          | Dubbla nätverksportar kan användas för att ansluta Amp till ett trådbundet nätverk och för att ansluta ytterligare Sonos-spelare.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allmänt</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Systemkrav</b>                              | Passiva högtalare med högtalarkabel, internet via bredband och Sonos-appen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strömförsörjning</b>                        | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontroller</b>                              | Touchpanel med volym upp/ner, föregående/nästa låt och spela upp/pausa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statusindikator</b>                         | Lampan indikerar status för Amp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mått (H x B x D)</b>                        | 64 x 217 x 217 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vikt</b>                                    | 2,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Arbetstemperatur</b>                        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Förvaringstemperatur</b>                    | -20 °C till 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktfinish</b>                           | Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förpackningens innehåll</b>                 | Sonos Amp, Sonos banankontakter (2), AC-strömsladd och snabbstartsguide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Port

Den mångsidiga streamingkomponenten för din stereo eller receiver.

- Anslut den ljudutrustning som du redan äger och lyssna högt.
- Streama allt som du gillar med Sonos-appen och AirPlay 2.
- Använd linjeingången för att ansluta en vinylspelare eller för att spela upp musik på din stereo direkt från en väns telefon.
- 12 V-reglaget sätter på och stänger av din förstärkare automatiskt.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till Port i Sonos-systemet.



## Kontroller och lampor

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuslampa</b> | Visar produktens status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anslutningspanel

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b>   | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nätverksportar (2)</b> | Använd en nätverkskabel för att ansluta till en router, dator eller ytterligare nätverksenheter, som en nätverksansluten lagringsenhet (NAS).<br>LED-indikatorer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinkande grön (nätverksaktivitet)</li> <li>• Gul (länkanslutning)</li> </ul> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 V-reglage</b>               | Använd en stereo- eller 3,5 mm till 3,5 mm-kabel för att aktivera en förstärkare från tredje part när Sonos börjar spela upp ljud.<br><b>Obs!</b> Se guiden som medföljde din förstärkare för detaljerad information om användning av 12 V-reglaget. |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).                                                                                                                                           |
| <b>Analog ljudingång</b>          | Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell (medföljer) för att ansluta de analoga ljudingångarna på Port till ljudutgångarna på en separat ljudkomponent, som en förförstärkt vinylspelare.                                                           |
| <b>Analog ljudutgång</b>          | Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell (medföljer) för att ansluta de analoga ljudutgångarna på Port till ljudingångarna på en förstärkt ljudkomponent.                                                                                           |
| <b>Digital ljudutgång</b>         | Använd en digital koaxialkabel för att ansluta de koaxiala digitala ljudutgångarna på Port till ljudingångarna på en förstärkt ljudkomponent.                                                                                                        |

## Välj en plats

Du kan placera Port nästan var som helst – i ett elektronickrack, på en hylla eller på en möbel tillsammans med A/V-receivern.

### Montera den i rack

Port passar perfekt i alla elektronickrack med en hylla från tredje part. Du kan placera tre enheter tillsammans i ett standardrack och endast ta upp en rackenhet i vertikalt utrymme.

### Ställ den på en möbel

- Placera den horisontellt på en jämn och stabil yta.
- Om du placerar den på en hylla bör den stå vid den främre kanten och med minst 5 cm fritt utrymme runt om.

## Anslut kablarna

### Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Port.

### Om du ansluter till strömförsörjda högtalare

Du kan behöva en ljudkabel med Y-adapter (en 3 mm stereo minikontakt till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta strömförsörjda högtalare till ljudutgångarna på Sonos-produkten. Om högtalarna har en 3 mm hanstereokontakt behöver du ansluta en hona till hona-kopplare mellan högtalarkontakten och ljudkabeln med Y-adapter.

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

### Om du ansluter till en A/V-receiver eller förstärkare

- Om du har *digitala ingångar* på A/V-receivern eller förstärkaren använder du en digital koaxialkabel för att ansluta den digitala utgången på Port till den digitala ingången på receivern.

- Om du har *analog* ingångar på A/V-receivern eller förstärkaren använder du en RCA-ljudkabel av standardmodell för att ansluta den analoga ljudutgången på Port till ljudingångarna på receivern.
- Välj korrekt ingångskanal på receivern. Se **Styr volymen från din A/V-receiver eller förstärkare** för information om hur du justerar volyminställningarna.

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

### Om du ansluter till en dator

Du behöver en ljudkabel för stereo mini till RCA Y-adapter (en 3 mm stereo minikontakt till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta Ports analoga ljudutgång till datorns ljudingång.

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

### Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din **vinylspelare** kan ha en inbyggd förförstärkare), eller någon annan ljudenhet. **Läs mer.**

### Linjeutgång

#### Styr volymen från din A/V-receiver eller förstärkare (fast linjeutgångsnivå)

Ställ in Ports linjeutgångsnivå på **Fast** om du vill styra volymen uteslutande från A/V-receivern eller förstärkaren. Du kommer inte längre att kunna använda Sonos-appen för att justera volymen eller inställningarna för automatisk utjämning.

Öppna inställningarna och välj **Fast** som **Linjeutgångsnivå**.

#### Styr volymen från Sonos (variabel linjeutgångsnivå)

Om Ports linjeutgångsnivå är inställd på **Variabel** kan du använda Sonos-appen för att justera volymen.

1. Justera A/V-receivern eller förstärkarens volym till normal lyssningsvolym.
2. Kontrollera att linjeutgångsnivån är inställd på **Variabel**. Annars behöver du ändra det:
  - Öppna inställningarna och välj **Variabel** som **Linjeutgångsnivå**.
3. Använd Sonos-appen för att justera volymen på Sonos-systemet så att du kan höra musiken. Du kan behöva vrida upp den ganska rejält.
4. Justera volymen på A/V-receivern eller förstärkaren igen så att den hamnar inom ditt normala lyssningsintervall.

#### Använd Sonos för att styra volymen på hemmabion eller förstärkaren

Om Ports linjeutgångsnivå är inställd på **Genomströmning** kommer Port att ligga på en fast volymnivå och skicka volymkommandon till förstärkaren. Du kan styra volymen med Sonos-appen, en universell kontroll eller rösten, om enheten är röstaktiverad.

- Öppna inställningarna och välj **Genomströmning** som **Linjeutgångsnivå**.

**Obs!** Kontrollera att förstärkaren har stöd för **Genomströmning**. Om linjeutgångsnivån är inställd på **Genomströmning** och förstärkaren inte har stöd för det kommer du inte att kunna styra volymen.

## Byt från stereo- till monoljud

Port spelar som standard ljud i stereo. Du kan ändra ljudinställningarna för det rum där Port är placerad så att den spelar i två monokanaler när du spelar upp musik. [Läs mer.](#)

## Specifikationer

| Funktion                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ljudkvalitet            | THD + N < 0,009 %, 20 Hz–20 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Linjeingång             | Analog (RCA), autoigenkännande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linjeutgång             | Analog (RCA), digital (koaxial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nätverk*</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trådlös anslutning      | <p><b>Med Sonos S2:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.</p> <p><b>Med Sonos S1:</b> Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.</p> |
| Nätverksport            | Två 10/100 Mbps nätverksportar för anslutning till ett trådbundet nätverk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allmänt</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strömförsörjning        | <p>Automatiskt växlande 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.</p> <p><b>Uteffekt:</b> 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W</p> <p><b>Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:</b> 84,2 %</p> <p><b>Verkningsgrad vid låg belastning (10 %):</b> 78,7 %</p> <p><b>Strömförbrukning vid noll-last:</b> 0,06 W</p>                                                                                                                     |
| Mått (H x B x D)        | 41 x 138 x 138 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vikt                    | 0,47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbetsstemperatur       | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Förvaringstemperatur    | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktfinish           | Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Förpackningens innehåll | Port, strömsladd, RCA-kabel och snabbstartsguide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation


1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Sub

Sonos Sub tar ljudupplevelsen till nästa nivå –

- Den ger omedelbart ljudupplevelsen en djup basdimension.
- Koppla Sub (gen 3) med valfri annan Sub och känn basen flöda från rummets alla hörn.
- Går att placera var som helst eftersom den är trådlös och kompakt. Placera den stående eller liggande på valfri golvyta.
- Ovansidan av den akustiska öppningen fungerar även som ett handtag så att du kan lyfta den.
- Sub (Gen 3) är bara kompatibel med  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Sub i Sonos-systemet.

**Obs!** Sonos Sub är utformad för att användas med de flesta av Sonos högtalare, förutom Sonos Connect, Port och Move. Du måste installera minst en högtalare innan du lägger till Sub.

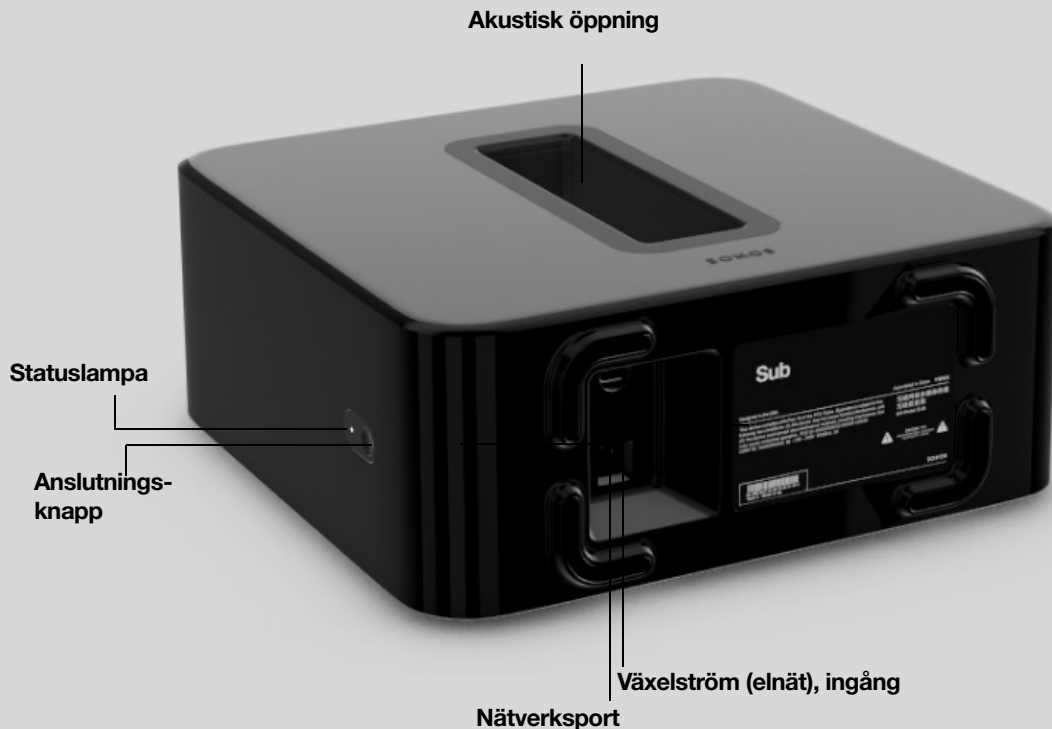

## Kontroller och lampor

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsknapp</b> | Tryck för att ansluta under installationen.                                                                 |
| <b>Statuslampa</b>      | Visar aktuell status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna. |

## Anslutningspanel

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverksport</b>               | Använd en nätverkskabel för att ansluta Sub till ditt hemmanätverk.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b> | Använd endast den medföljande strömsladden för att ansluta till ett eluttag (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin). Var noga med att använda rätt stickkontakt för ditt land. <i>Sätt i strömsladden ordentligt i Sub tills den sitter platt mot ytan.</i> |


## Välj en plats

Välj en plats – enheten är utformad för att ge optimalt ljud oavsett var du placerar den.

- Använd den akustiska öppningen som ett handtag när du lyfter ut Sub ur lådan. När du lyfter tunga föremål ska du alltid böja på knäna för att undvika onödig påfrestning på ryggen.
- Se till att minst en sida av öppningen är fri från hinder. Om du placerar den stående mot en vägg, blockera inte den främre öppningen. Om du placerar Sub liggande på golvet, lägg eller ställ ingenting ovanpå den.
- Sub är utformad för placering på golvet. Du kan ställa den i ett hörn, mot väggen, bakom, under eller bredvid någon möbel på valfri typ av golvyta.
- Sub kan placeras liggande eller stående. Om du använder den liggande kan du välja att sätta på permanenta filtassor (tillgängliga på begäran, kontakta Sonos kundtjänst). Se [Sätt på filtassar \(frivilligt\)](#) för mer information.

**Se till att minst en sida av den rektangulära öppningen (akustisk öppning) inte är blockerad.**

- Om du placerar Sub stående mot en vägg, var noga med att inte blockera den akustiska öppningen på framsidan.
- Om du placerar Sub liggande på golvet, lägg eller ställ ingenting ovanpå den. Lämna minst 2,5 cm fritt utrymme ovanför Sub om den placeras under en möbel.

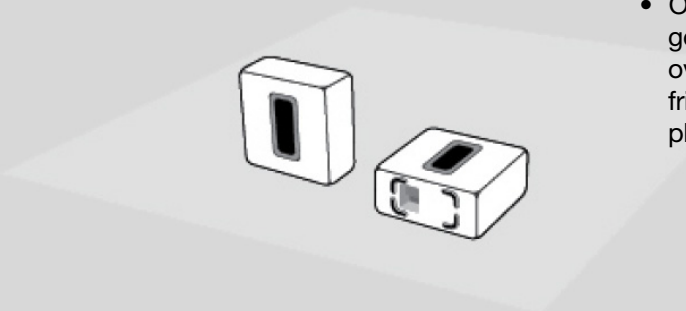


**Obs!** Sub innehåller starka magneter. Placera den inte i närheten av utrustning som är känslig för magnetfält.

## Sätt på filtassarna (frivilligt)

Om du placerar Sub liggande på golvet kan du välja att sätta på de permanenta filtassarna (tillgängliga på begäran, kontakta Sonos kundtjänst) för att skydda golvet. Om du placerar den på en matta eller använder den stående behövs inte filtassarna.

**Obs!** Filtassarna går inte att ta av. Ett starkt lim fäster dem på Sub permanent.

1. Lägg Sub ner med Sonos-logotypen vänd mot golvet. Kontrollera att du fäster filtassarna på den sida av enheten som inte har någon Sonos-logotyp.
2. Placera den medföljande mallen i ett hörn på enheten och vik flikarna över kanten.

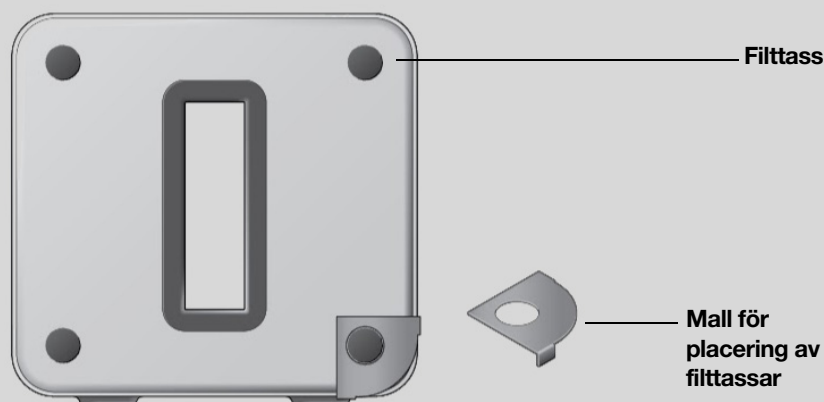

3. Dra av skyddet från en av tassarna.
4. Tryck fast filtassen (klistriga sidan neråt) på enheten innanför den runda delen av mallen.
5. Sätt på resterande tre filtassar på samma sätt.

## Anslut kablarna

Sätt i strömsladden och anslut Sub till ett eluttag. *Sätt i strömsladden ordentligt i Sub tills den är i linje med ytan.*

Om du inte har appen behöver du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Se **Kom igång**. Du måste installera minst en högtalare innan du lägger till Sub.

**Obs!** När Sub har kopplats ihop med en Sonos-högtalare kommer den inte att visas separat under . Alla ändringar du gör på den här Sonos-högtalaren (volym, ljud av, musikval) kommer även att påverka Sub.

## Sub-inställningar

Subs inställningar fastställs under den inledande installationsprocessen, men du kan när som helst ändra dem.

1. Öppna ljudinställningarna för det rum där Sub är placerad.  
Det visas som **rum (+Sub)** i listan över rum.
2. Tryck på **Sub-ljud**.
3. Välj ett av följande alternativ:
  - **Sub:** Välj **På** eller **Av** för att sätta på och stänga av ljudet från Sub.
  - **Sub-nivå:** Använd reglaget för att höja eller sänka volymen. (Du kan använda den här inställningen för att matcha subwoofernivån till nivån för dina huvudhögtalare.)
  - **Faskontroll:** Välj 0° eller 180° för att ställa in faskontrollen för Sub-enheten eller en subwoofer från tredje part. Det kan göra det lättare att integrera subwoofern med andra högtalare i rummet. (Den här inställningen visas när du kombinerar en Sub eller subwoofer från tredje part med en Amp eller Connect:Amp.)
  - **Crossoverfrekvens:** Ange vid vilken frekvens ljudet överförs till subwooferenheten. Standardinställningen är 80 Hz.

*Du kan vilja ändra crossoverfrekvens om:*

- Ljudet från huvudhögtalarna låter förvrängt vid höga volymer. Det kan hjälpa att byta till en inställning för mindre högtalare.
- Din uppmärksamhet dras till platsen där Sub finns när du lyssnar på musik. Det kan hjälpa att byta till en inställning för större högtalare.

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| 1 | Kompakt      | 110 Hz |
| 2 |              | 100 Hz |
| 3 |              | 90 Hz  |
| 4 | Bokhylla/tak | 80 Hz  |
| 5 |              | 70 Hz  |
| 6 | Golv         | 60 Hz  |
| 7 |              | 50 Hz  |

- **Kalibrera om Sub.** Om du flyttar Sub, köper nya högtalare eller bara vill justera ljudet efter den ursprungliga installationen kan du kalibrera om den (enbart Android-enheter).
  - Välj storlek på stereohögtalarna (endast Connect:Amp).
  - Tryck på Spela upp  för att jämföra volymen på två testljud, A och B, och välj sedan **Ingen skillnad**, **A är högre** eller **B är högre**.
  - Tryck på Spela upp  för att lyssna på ett testljud och välja den nivå du föredrar.

## Kombinera Sub med en annan högtalare

Det är enkelt att kombinera Sub med en annan Sonos-högtalare (förutom Sonos Connect).

Om du flyttar Sub till ett annat rum behöver du vänta tills statuslampan slutar blinka när du har anslutit den igen.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

1. Öppna ljudinställningarna för det rum där Sub är placerad.  
Det visas som **rum (+Sub)** i listan över rum.
2. Ta bort Sub
3. Du kan koppla ihop Sub med en annan Sonos-produkt eller välja att inte använda den just nu. Den kommer att visas under  som *Sub (oanvänd)* tills du väljer att koppla ihop den med en annan Sonos-högtalare.

## Specifikationer

| Funktion                          | Beskrivning                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                       |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Förstärkare</b>                | Två digitala klass D-förstärkare.                                                                                                                                                                      |
| <b>Högtalare</b>                  | Två kraftreducerande högtalare som är placerade mot varandra för djupare och mäktigare ljud, utan möbelvibrationer och rassel.                                                                         |
| <b>Två akustiska portar</b>       | Justerade för att optimera Subs prestanda.                                                                                                                                                             |
| <b>Frekvenssvar</b>               | Spelar ner till 25 Hz.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Helt digitalt ljud</b>         | Alla filterinställningar, aktiv utjämning och tidsjustering görs digitalt genom toppmoderna DSP-kretsar (Digital Signal Processing) för att ingen del av ljudkvaliteten eller kraften ska gå förlorad. |
| <b>Automatisk utjämning</b>       | Systemet justerar automatiskt ljudinställningarna för alla anslutna komponenter.                                                                                                                       |
| <b>Nätverk*</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nätverksport</b>               | En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                                                                           |
| <b>Trådlös anslutning</b>         | Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11 a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.                                                                                                 |
| <b>Allmänt</b>                    |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strömförsörjning</b>           | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2 A AC universalingång.                                                                                                                                         |
| <b>Mått (H x D x B)</b>           | 15,3 x 6,2 x 15,8 tum (389 x 158 x 402 mm)                                                                                                                                                             |
| <b>Vikt</b>                       | 16 kg                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Arbetstemperatur</b>           | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                        |
| <b>Förvaringstemperatur</b>       | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flera placeringsalternativ</b> | Ställ den upprätt eller lägg den ner för flexibel placering.                                                                                                                                           |
| <b>Gummifötter och filtassar</b>  | Inbyggda gummifötter, filtassar som tillval.                                                                                                                                                           |

| Funktion                | Beskrivning                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheter som stöds       | Sonos Sub är utformad för att användas med de flesta av Sonos högtalare, förutom Sonos Connect, Port och Move. |
| Förpackningens innehåll | Sonos Sub, strömsladd och snabbstartsguide.                                                                    |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte utrustningen i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.



14. **Varning:** Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.

## Boost

När det befintliga Wi-Fi-nätverket inte är tillräckligt pålitligt för att streama musik.

- Boost sänder ut signaler i ett 360-gradersmönster genom väggar och innertak för perfekt täckning.
  - Streamar utan störningar även i de mest utmanande trådlösa nätverksmiljöerna.
  - Kringgår ditt Wi-Fi och skapar ett separat Wi-Fi-nätverk med hög prestanda, endast för Sonos-högtalarna.
- 
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).

### När ska jag använda Boost?


- Ditt Wi-Fi är långsamt eller opålitligt, eller redan utsatt för hög belastning genom videostreaming, gaming och internetanvändning.
  - Det trådlösa nätverket når inte alla rum där du vill använda Sonos. Utöka Sonos-systemets räckvidd genom att placera en Boost mellan den Sonos-högtalare som är utom räckhåll och resten av Sonos-systemet.
  - Ditt nätverk endast är 5 GHz (går inte att växla till 2,4 GHz).
  - Din router endast har stöd för 802.11n (det går inte att ändra inställningarna så att den har stöd för 802.11b/g/n).
- 



## Kontroller och lampor

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningsknapp | Tryck för att ansluta under installationen.                                                                 |
| Statuslampa      | Visar aktuell status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna. |

## Anslutningspanel

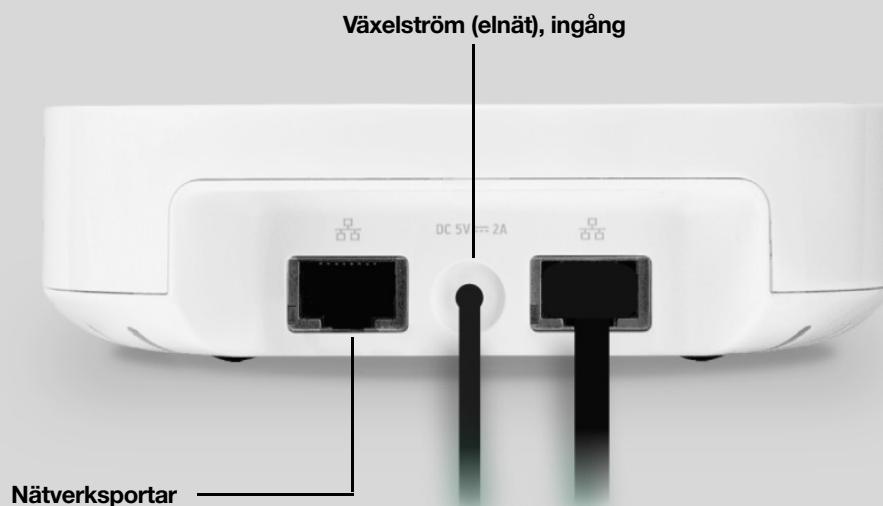

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksportar (2)         | Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                      |
| Växelström (elnät), ingång | Använd endast medföljande strömladd (om du använder en strömladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Var noga med att använda rätt nätadapter för ditt land. |

## Välj en plats

Om du har köpt Boost för att ersätta en Sonos-produkt som är ansluten till routern måste du först lägga till Boost i Sonos-systemet, sedan ansluta den till routern och koppla från den enhet som ursprungligen var ansluten.

Om du har köpt Boost för att utöka Sonos-systemets räckvidd placerar du Boost-enheten mellan den Sonos-högtalare som är utom räckhåll och resten av Sonos-systemet.

## Väggmontering

1. Välj en plats som är nära ett vägguttag (strömsladdens längd är 1,8 m), på avstånd från värmekällor, dolda kablar, gasledningar osv.
2. Skruva in en M3,5-skruv med runt huvud i väggen. Lämna ett avstånd på cirka 3,3 mm mellan väggen och skruvhuvudet.

**Obs!** Skruvar med koniskt huvud fungerar också.

3. Håll Boost-enheten mot väggen och dra den rakt neråt så att skruvhuvudet glider in bakom den mindre änden på hålet på baksidan av Boost.

## Specifikationer

| Funktion                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksanslutning           | 2-portars omkopplare, 10/100 Mbit/s, auto MDI/MDIX                                                                                                                                                                                        |
| Nätverksbryggning            | 2-portars omkopplare som gör det möjligt att ansluta till ditt nätverk eller till andra Sonos-högtalare. Utöka räckvidden för SonosNet – använd Boost för att utöka SonosNet-signalen till områden som inte når resten av Sonos-systemet. |
| Trådlös anslutning           | Fungerar i SonosNet™, ett säkert AES-krypterat, peer-to-peer, trådlöst meshnätverk som endast används av Sonos för att undvika Wi-Fi-störningar.                                                                                          |
| Strömförsörjning             | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A AC universalingång.<br>Utgång: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W<br>Genomsnittlig aktiv effektivitet: 79,1%<br>Strömförbrukning utan belastning: 0,03W                                                   |
| Mått (H x B x D)             | 33 x 115 x 115 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Vikt                         | 0,191 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rekommenderad monteringskruv | M3,5-skruv med runt huvud                                                                                                                                                                                                                 |
| Arbetstemperatur             | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                                           |
| Finish                       | Vit/polykarbonatmaterial av hög kvalitet                                                                                                                                                                                                  |
| Förpackningens innehåll      | Sonos Boost, strömsladd, nätverkskabel och snabbstartsguide.                                                                                                                                                                              |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Play:5

Vår största hemmahögtalare med det djärvaste ljudet.

- Maskinvara och programvara speciellt utformade av Sonos för att framställa rent, omslutande ljud som är kristallklart oavsett volym.
- Försedd med tre diskanter och tre mid-woofer-enheter med varsin dedicerad förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarna och den akustiska konstruktionen.
- Kombinera två Play:5-högtalare för höger och vänster-stereoljud eller använd två Play:5-enheter som bakre högtalare för hemmabion.
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Play:5 i Sonos-systemet.

Swipa åt höger för att hoppa till nästa låt (om tillämpligt)

Swipa åt vänster för att gå till föregående låt (om tillämpligt)



Touchkontroller




**Obs!** Det främre gallret går inte att ta bort. Att mixtra med gallret kan skada Play:5-enheten.

## Kontroller och lampor

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮       | <b>Volymkontroll</b>        | Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Höj volymen</b> (höger)</li> <li>• <b>Sänk volymen</b> (vänster)</li> </ul>                                                                                                                         |
| >       | <b>Spela upp/pausa</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li> <li>• Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li> </ul>                                                                                                |
| ⋮ >   ⋮ | <b>Nästa/föregående låt</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>• Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p> |
|         | <b>Statuslampa</b>          | Visar aktuell status. <a href="#"><u>Läs mer</u></a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                               |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

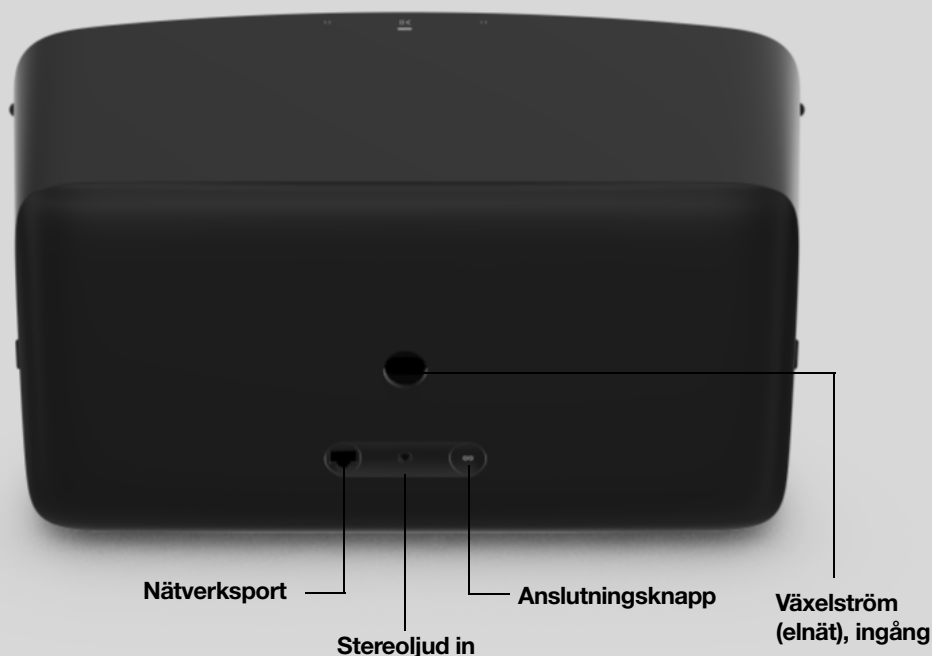

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningsknapp           | Tryck på knappen för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                |
| Nätverksport               | Använd medföljande nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                      |
| Växelström (elnät), ingång | Använd endast medföljande strömladd (om du använder en strömladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömladden ordentligt tills den är i linje med högtalarens undersida. |
| Stereoljud in (3,5 mm)     | Använd för att ansluta fristående musikspelare.                                                                                                                                                       |

## Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. För bästa resultat har vi ett par riktlinjer:

- Play:5 är en rejäl och kraftfull högtalare och ska placeras på en plan yta som är robust och tillräckligt hållbar för att ge den ordentligt stöd. Se till att hela gummifötterna på Play:5 vidrör den plana ytan.
- Lämna minst 5 cm fritt utrymme runt Play:5, inklusive tillhörande strömladd.
- Om du bara har en Play:5 rekommenderar vi att du placerar den horisontellt eftersom det ökar stereoljudets vidd. (En ensam Play:5-högtalare placerad i vertikalt läge är en monohögtalare – det finns ingen stereoseparation.)
- Placera Play:5-enheten mittemot den plats i rummet där du ska lyssna (i eller nära öronhöjd för bästa resultat).
- Se **Stereopar** för information om placering av stereopar.
- Play:5 tål fukt och kan användas i badrummet. Däremot tål den inte vatten så placera den inte nära vatten och lämna den inte utomhus när det regnar.

## Högtalarfästen och stativ

Se **Tillbehör** på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter. Följ medföljande bruksanvisning.

## Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din **vinylspelare** kan ha en inbyggd förförstärkare), eller någon annan ljudenhet. **Läs mer**.

## Specifikationer

| Funktion                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förstärkare</b>                                                             | Sex digitala klass D-förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarens sex dedicerade högtalarelement och den akustiska konstruktionen.                                                                           |
| <b>Diskant</b>                                                                 | Tre diskanter skapar det skarpaste och renaste högfrekvenssvaret.                                                                                                                                                         |
| <b>Mid-woofer</b>                                                              | Tre mid-woofereheter garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fullig bas utan förvrängning ens vid höga volymer.                                                                                         |
| <b>Fasad högtalaruppsättning (tre högtalarelement upptill och tre nertill)</b> | Skapar brett stereoljud som riktar ljudet åt vänster, höger och rakt fram.                                                                                                                                                |
| <b>Stereopar</b>                                                               | Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.                                                                                                               |
| <b>Hemmabio</b>                                                                | Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.                                                                                                                                          |
| <b>Nätverk*</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trådlös anslutning</b>                                                      | Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g/n-router. Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte. Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till routern. |
| <b>Nätverksport</b>                                                            | En 10/100 Mbps nätverksport. Du kan ansluta en Sonos-produkt direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.                                                                                                              |
| <b>Allmänt</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strömförsörjning</b>                                                        | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 2,3 A AC universalingång.                                                                                                                                                         |
| <b>Ljudingång</b>                                                              | Autoigenkännande 3,5 mm ljudingångsanslutning.                                                                                                                                                                            |
| <b>Mått (B x H x D)</b>                                                        | 14,33 x 8,03 x 6,06 tum (364 x 203 x 154 mm)                                                                                                                                                                              |
| <b>Vikt</b>                                                                    | 6,36 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gångat fäste</b>                                                            | Inget                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arbetstemperatur</b>                                                        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förvaringstemperatur</b>                                                    | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fukttålig</b>                                                               | Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.)                                                                                                      |

| Funktion                | Beskrivning                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktfinish           | Matt vit eller mattsvart exponering, grafitgaller      |
| Förpackningens innehåll | Play:5, strömladd, nätverkskabel och snabbstartsguide. |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.


## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Playbar

Soundbar för hemmabio och musikstreamande högtalare i ett.

- Sofistikerad design med nio högtalare.
  - Enkel installation med två kablar. En för ström. En för tv:n.
  - Montera den horisontellt ovanför eller under tv:n eller placera den liggande på tv-möbeln.
  - Lätt att expandera. Lägg till en Sub och två Sonos-högtalare för att få 5.1-surroundljud. Se [Hemmabio från Sonos](#) för mer information.
- 
- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
  - Se [Kom igång](#) när du är redo att lägga till en Playbar i Sonos-systemet.

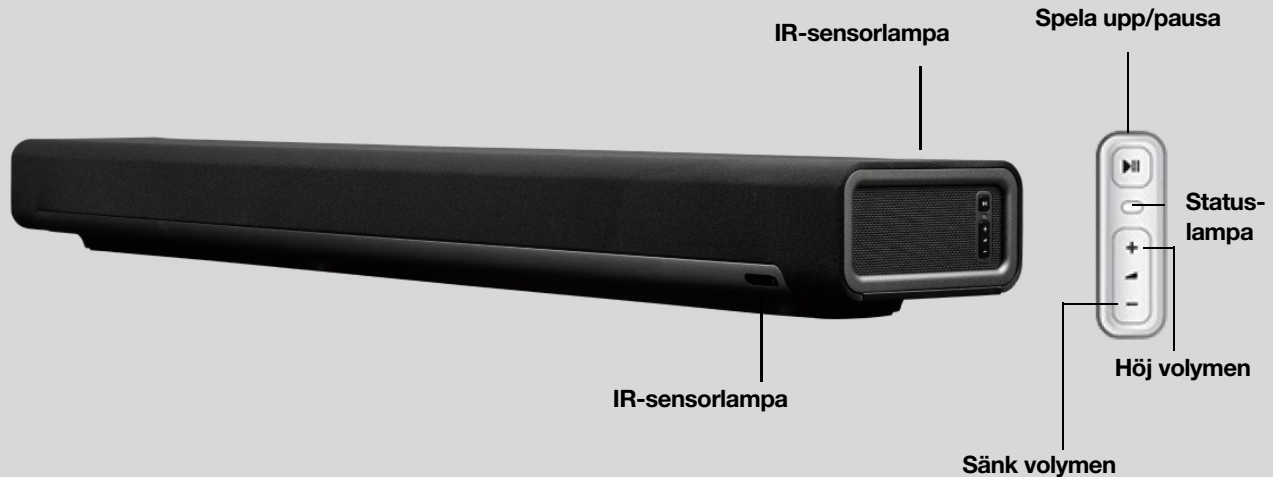


**Obs!** Väven bakom grillen går inte att ta bort. Att mixtra med väven kan skada Playbar-enheten.

## Kontroller och lampor

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + - | Höj volymen (+)<br>Sänk volymen (-) | Tryck för att justera volymen.<br><b>Obs!</b> Du kan också använda appen och fjärrkontrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| >   | Spela upp/pausa                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck <i>en gång</i> för att spela upp eller pausa musik.</li> <li>Tryck <i>två gånger</i> för att hoppa till nästa låt (om detta är möjligt med den valda musikkällan).</li> <li>Tryck <i>tre gånger</i> för att gå tillbaka till föregående låt.</li> <li>Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.</li> </ul> <b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation. |
|     | Statuslampa                         | Visar aktuell status. <a href="#">Läs mer</a><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | IR-sensorlampa                      | IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll.<br>När Playbar-enheten tar emot ett volym- eller mutekommando tänds IR-lampan tillfälligt. Du kan justera den inställningen så att lampan aldrig tänds i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                                                                                       |

## Anslutningspanel

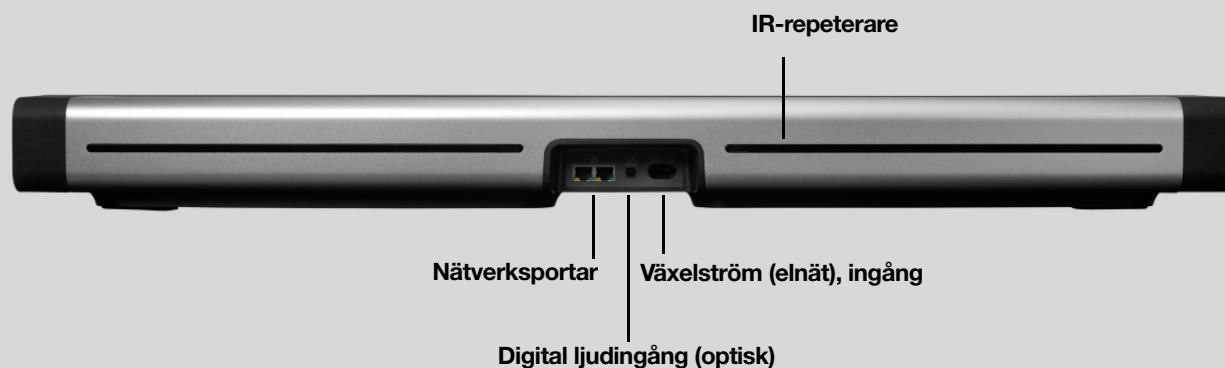

|                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverksportar (2)</b>          | Använd medföljande nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).                                                                  |
| <b>Digital ljudingång (optisk)</b> | Använd en optisk ljudkabel för att ansluta Playbar till tv:n.                                                                                                                                     |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b>  | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.     |
| <b>IR-repeterare</b>               | Gör det möjligt för kommandon från fjärrkontrollen att nå tv:n om Playbar är placerad framför tv:n.<br><br>Den här inställningen är på som standard, men går att stänga av i rumsinställningarna. |

## Välj en plats



Du kan montera Playbar-enheten på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

### Ställ den på en möbel

- Placera den horisontellt på en jämn och stabil yta minst 5 cm från tv:n.
- Placera den inte lodrätt eller på sidan.
- Blockera inte tv:ns IR-sensor.
- För bästa ljudkvalitet, placera enheten med anslutningspanelen vänd **mot** tv:n (med Sonos-logotypen närmast tv:n).
- Placera inte Playbar i ett skåp eller på en hylla.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

- Lämna minst 30 cm fritt utrymme från en vägg eller annat hinder på båda sidor av Playbar.

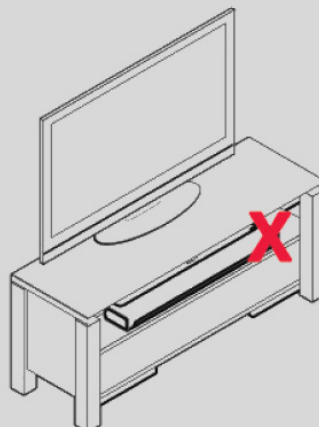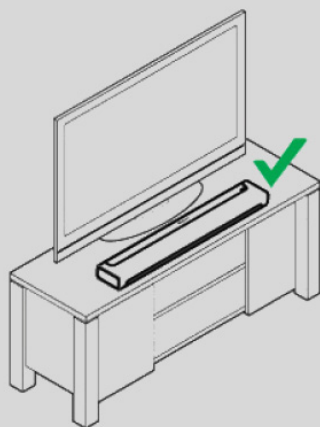

---

### Montera den på väggen

Se **Väggmontering** för att montera Playbar på väggen.

### Anslut kablarna


#### Innan du börjar

1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.
2. Anslut eventuella externa enheter, som kabelbox eller DVD-spelare, direkt till tv:n.

#### Anslut soundbar-enheten till tv:n

1. Ta bort skyddshöljet från ändarna på den optiska ljudkabeln.
2. Anslut den optiska ljudkabeln från tv:ns digitala **ljudutgång** (optisk) till Playbar-enhetens digitala **ljudingång** (optisk). Kabeln får inte snurras eller böjas.

**Obs!** Playbar-enhetens digitala ljudingångsport och den optiska kabeln är D-formade. Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten.

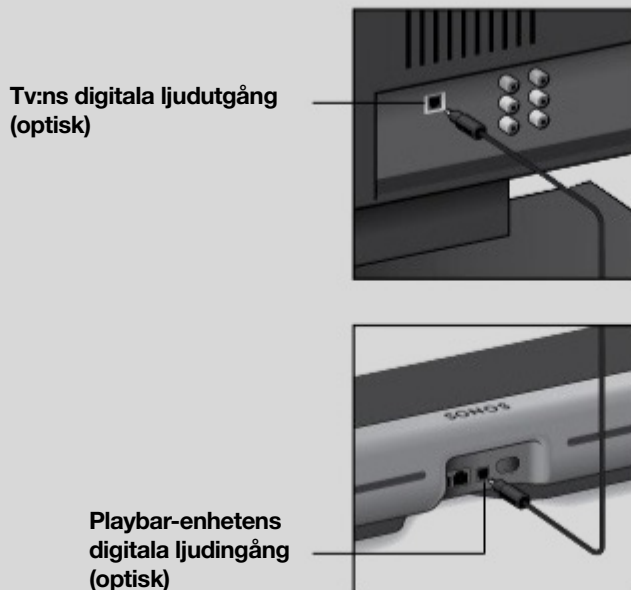

**VIKTIGT:** Ta bort skyddshöljerna från båda ändarna av den optiska ljudkabeln innan den ansluts.

## Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Playbar. *Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med ytan.*

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se **Kom igång**.

## Väggmontering

Playbar kan monteras på väggen ovanför eller under en väggmonterad tv. Använd väggmonteringssatsen för Playbar. Den finns att köpa på **www.sonos.com**. Följ medföljande bruksanvisning.

**Varning:** Använd inga andra järnvaror för att montera Playbar-enheten.

## Anvisningar

- Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme mellan Playbar och tv:n om enheten monteras under tv:n.
- Lämna (minst) 5 cm fritt utrymme mellan Playbar och tv:n om enheten monteras ovanför tv:n.
- Bevara ljudkvaliteten: se till att kontaktpanelen är vänd bort från tv:n.
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme från en vägg eller annat hinder på båda sidor av Playbar.

**Obs!** Anslut ström- och ljudkablarna till Playbar-enheten innan du monterar den på väggen.


## Vad du behöver

- Maskeringstejp
- Ett spetsigt verktyg (exempelvis en syl)
- En stjärnskruvmejsel
- Elektrisk borr med stjärnbits



## SONOS ANVÄNDARGUIDE

**Obs!** Två reservskruvar och -väggankare ingår i monteringssatsen. Använd dem för att förstärka ytterligare om så önskas.

1. Tejpa fast mallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass.

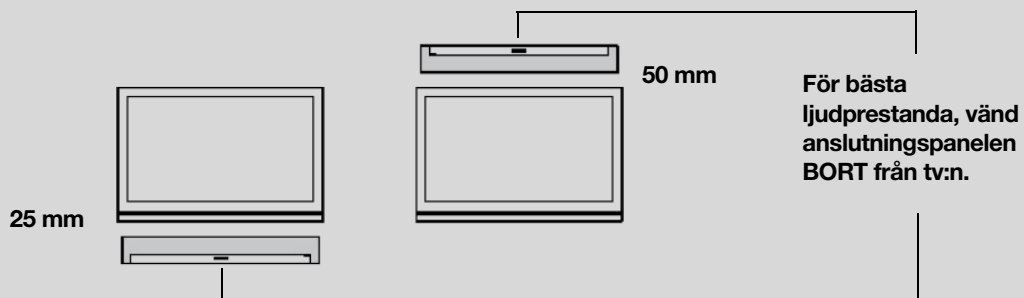

2. Använd ett spetsigt verktyg för att markera monteringshålen genom mallen. Markera nära hålens hörn.

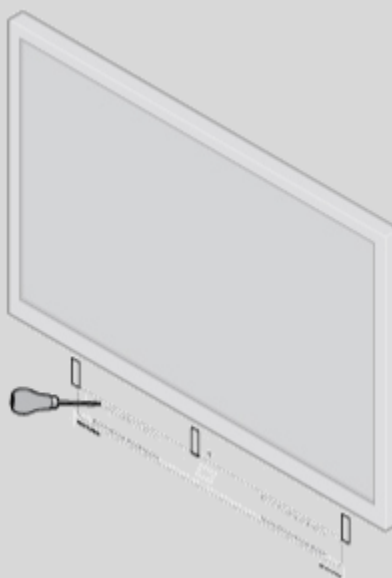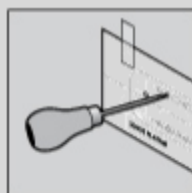


3. Ta bort mallen.
4. Borra pilothål.

**Information om väggmontering**


| Väggmaterial                           | Förborr     | Använd väggankare | Använd skruvar |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Träregel                               | 3 mm borr   | Nej               | Ja             |
| Gipsskiva (ingen regel)                | 4,5 mm borr | Ja                | Ja             |
| Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor | 4,5 mm borr | Ja                | Ja             |
| Puts                                   | 6,5 mm borr | Ja                | Ja             |
| Betong eller tegel                     | 3 mm borr   | Ja                | Ja             |

5. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

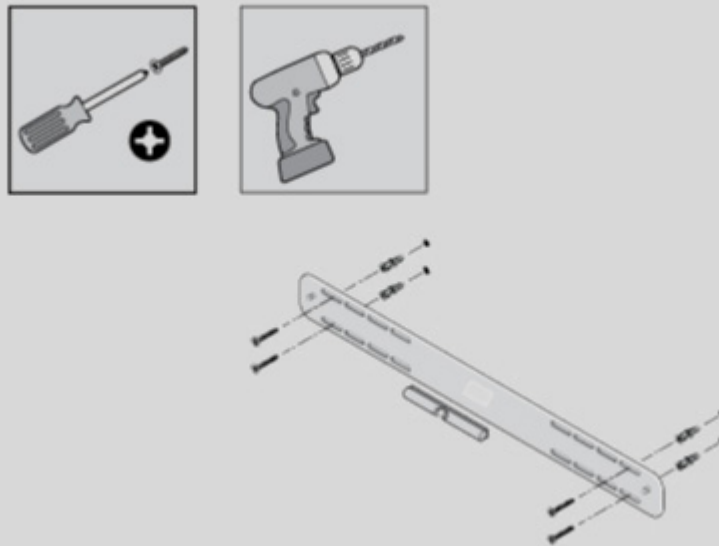

6. Placera fästet på väggen och dra löst åt skruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

7. Häng Playbar säkert på fästets hängare.

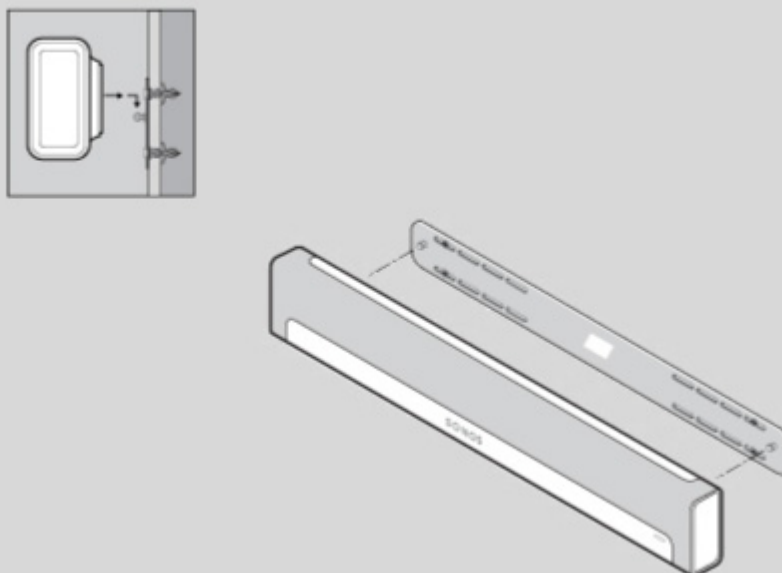

## Specifikationer

| Funktion                  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Förstärkare</b>        | Nio digitala klass D-förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarens nio dedicerade högtalarelement och den akustiska konstruktionen.                                                                                                                               |
| <b>Diskant</b>            | Tre diskanter skapar det skarpaste och renaste högfrekvenssvaret.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mid-woofer</b>         | Sex mid-woofers ger en komplett ljud- och musikupplevelse från vänster- och högerkanalerna och skarp, ren dialog från centerkanalen. Mid-woofrar arbetar tillsammans som en fasad högtalaruppsättning för att se till att ljudet överensstämmer med vad som visas på skärmen. |
| <b>Systemkrav</b>         | Tv med optisk ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen. Internetansluten tv behövs ej.                                                                                                                                                                               |
| <b>Nätverk*</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trådlös anslutning</b> | Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g/n-router. Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte. Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till routern.                                                     |

| Funktion                   | Beskrivning                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksportar (2)         | Två 10/100 Mbps nätverksportar. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                              |
| Allmänt                    |                                                                                                                                                              |
| Strömförsörjning           | Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2 A AC universalingång.                                                                                               |
| Mått (H x B x D)           | 85 (H) x 900 (B) x 140 mm (D)                                                                                                                                |
| Vikt                       | 5,4 kg                                                                                                                                                       |
| Arbetstemperatur           | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                              |
| Förvaringstemperatur       | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                            |
| Flera placeringsalternativ | Montera Playbar-enheten på väggen, antingen ovanför eller under tv:n, eller placera den liggande på tv-möbeln.                                               |
| Styrning                   | Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.                                                                                         |
| Enheter som stöds          | Playbar ansluts till tv:n med en enda optisk kabel och spelar ljud från alla källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler. |
| Förpackningens innehåll    | Playbar, AC-strömsladd, optisk ljudkabel och snabbstartsguide.                                                                                               |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.  
Om produkten är väggmonterad:
  - Olämplig eller otillräcklig montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.
  - Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.
  - När du har monterat produkten på väggen behöver du regelbundet kontrollera att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast de delar av produkten som inte har väv med en torr mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-produkter. Håll väven fri från damm, djurhår och andra små partiklar. Rengör väven med en dammsugare med slang eller fast borsttillsats. Dammsug inte med roterande borsttillbehör. En luddborste kan användas för att jämna ut synliga linjer i väven. Rengör inte väven med en klädvårdsrulle.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Playbase


Äkta hemmabioupplevelser och musikstreaming för tv-apparater på stativ eller möbler.

- Diskret design som praktiskt taget försvinner under tv:n.
- Bär säkert upp tv-apparater på upp till 34 kg.
- Enkel installation med två sladdar. En för ström. En för tv:n.
- Lätt att expandera. Lägg till en Sub och två Sonos-högtalare för att få 5.1-surroundljud. Se **Hemmabio från Sonos** för mer information.

- Fungerar både med Sonos S2  och Sonos S1  (för Android och iOS).
- Se **Kom igång** när du är redo att lägga till en Playbase i Sonos-systemet.

Spela upp och styr musiken med Sonos-appen eller touchkontrollerna.

### Touchkontroller

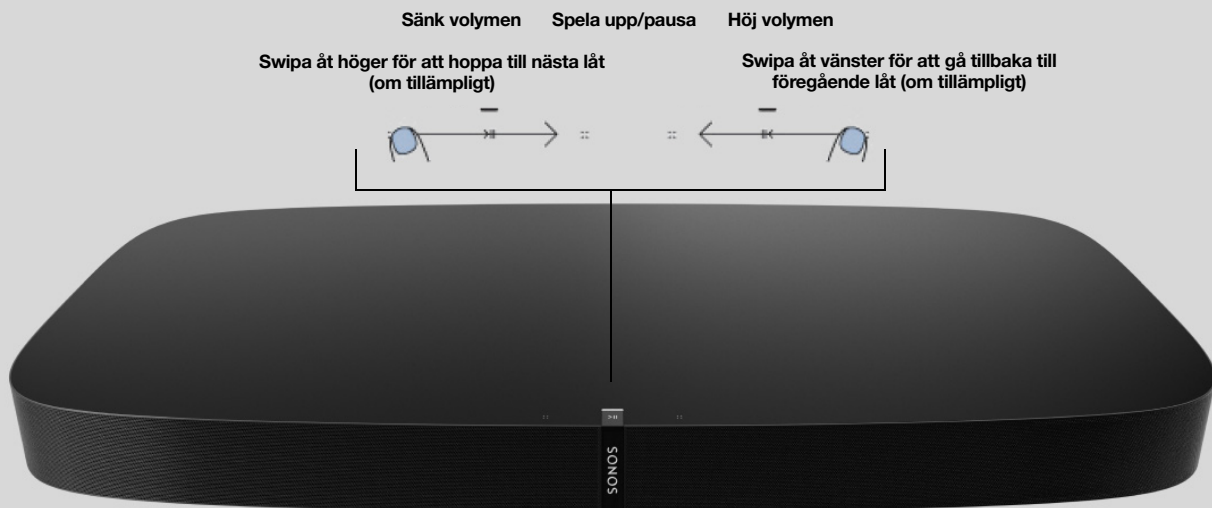


## Kontroller och lampor

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⋮       | <b>Volymkontroll</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:</li> <li><b>Höj volymen</b> (höger); <b>sänk volymen</b> (vänster).</li> </ul>                                                                                                                      |
| >       | <b>Spela upp/pausa</b>      | Tryck för att spela upp eller pausa ljud.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ⋮ >   ⋮ | <b>Nästa/föregående låt</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.</li> <li>Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.</li> </ul> <p><b>Obs!</b> Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.</p> |
|         | <b>Statuslampa</b>          | Visar aktuell status. <u><a href="#">Läs mer</a></u><br>Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.                                                                                                                                                                           |
|         | <b>IR-sensorlampa</b>       | IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll. När Playbase-enheten tar emot ett volym- eller mutekommando tänds IR-lampan tillfälligt.                                                                                                                                     |

**Obs!** Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

## Anslutningspanel

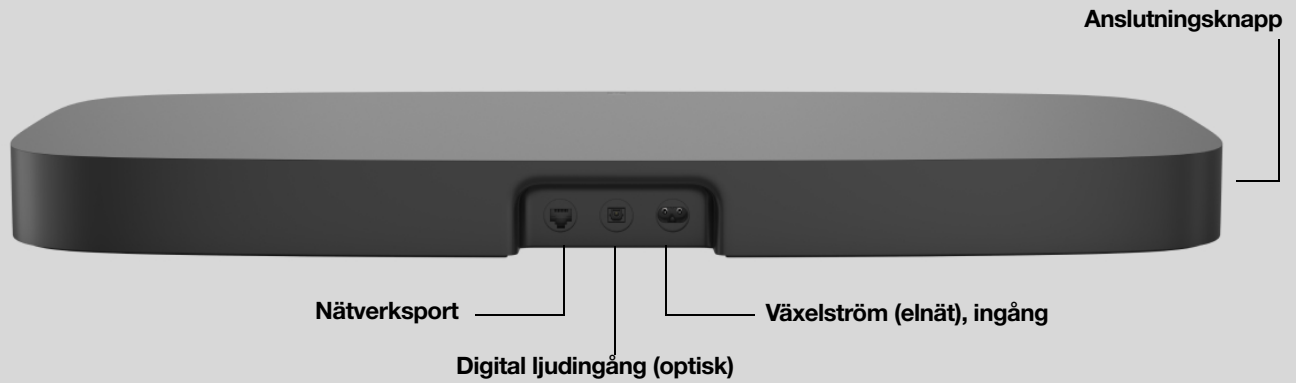

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverksport</b>                | Använd medföljande nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt). Den här porten ska endast användas för att ansluta antingen Playbase eller en Sonos Bridge eller Boost. |
| <b>Digital ljudingång (optisk)</b> | Använd en optisk ljudkabel för att ansluta Playbase till tv:n.                                                                                                                                                                           |
| <b>Växelström (elnät), ingång</b>  | Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).<br><b>Obs!</b> Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.                                            |
| <b>Anslutningsknapp</b>            | Tryck för att ansluta under installationen.                                                                                                                                                                                              |

## Välj en plats

Playbase kan placeras antingen under tv:n eller på en hylla.




### Under tv:n med en fot

- Lyft tv:n och placera Playbase under den med Sonos-logotypen vänd framåt.
- Kontrollera att hela tv-stativet står på Playbase-enheten, utan att någon del hänger utanför kanten.
- Tv:n får inte väga mer än 34 kg.
- Lämna minst 2,5 cm fritt utrymme mellan Playbase och andra ytor, exempelvis väggar eller skåp.



### Under tv:n med delat stativ

- Playbase kan användas med de flesta tv-apparater som har separata fötter nära skärmens kanter. Den får plats under skärmen mellan fötterna.
- Fötterna måste vara minst 58 mm höga för att Playbase ska få plats.
- Tvinga inte Playbase på plats om fötterna sitter för tätt eller inte är tillräckligt höga.

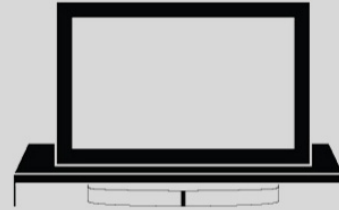

### På en hylla i en tv-möbel

- Placera Playbase mot framsidan av möbeln för bästa ljud, men låt den INTE hänga utanför kanten.
- Lämna minst 5 cm fritt utrymme runt Playbase-enheten.


**Obs!** Placera inte föremål som väger mindre än 2,3 kg på Playbase-enheten eftersom ljudet kan få dem att röra sig.

## Anslut kablarna

1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

2. Anslut eventuella externa enheter, som kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.

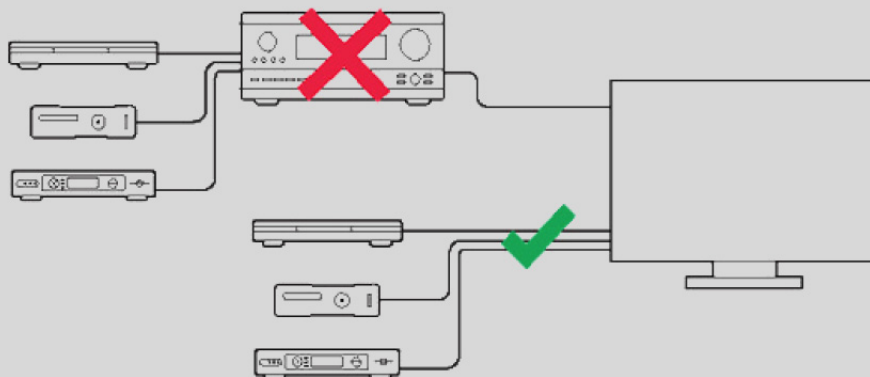


---

### Anslut Playbase till tv:n

1. Ta bort skyddshättan från ändarna på den optiska ljudkabeln.
2. Anslut den optiska ljudkabeln från tv:ns digitala **ljudutgång** (optisk) till Playbase-enhetens digitala **ljudingång** (optisk). Kabeln får inte snurras eller böjas.

**Obs!** Playbase-enhetens digitala ljudingångsport på och den optiska kabeln är D-formade. Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten.

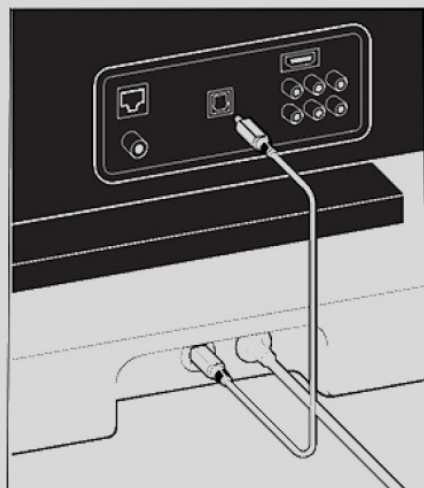

**VIKTIGT:** Avlägsna skyddshöljerna från båda ändarna av den optiska ljudkabeln.

### Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Playbase. Sätt i strömsladden ordentligt i Playbase-enheten tills den är i linje med ytan.

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se **Kom igång**.

### Specifikationer

| Funktion           | Beskrivning                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ljud</b>        |                                                                                   |
| <b>Förstärkare</b> | Tio digitala klass D-förstärkare.                                                 |
| <b>Högtalare</b>   | Tio förstärkta högtalarelement – sex mellanregister, tre diskanter och en woofer. |
| <b>Systemkrav</b>  | Tv med optisk ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen.                  |

| Funktion                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverk*</b>                |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trådlös anslutning</b>      | Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g/n-router. Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte. Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till routern. |
| <b>Nätverksport</b>            | En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.                                                                                                              |
| <b>Allmänt</b>                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strömförsörjning</b>        | Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 2,3 A AC universalingång.                                                                                                                                                         |
| <b>Mått (H x B x D)</b>        | 56 x 720 x 380 mm                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vikt</b>                    | 9,8 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Arbetstemperatur</b>        | 0 °C till 40 °C                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Förvaringstemperatur</b>    | -20 °C till 70 °C                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Styrning</b>                | Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.                                                                                                                                                      |
| <b>Enheter som stöds</b>       | Playbase ansluts till tv:n med en enda optisk kabel och spelar ljud från alla källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.                                                             |
| <b>Förpackningens innehåll</b> | Playbase, AC-strömsladd, nätverkskabel, optisk ljudkabel och snabbstartsguide.                                                                                                                                            |

\* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

## Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.
-  **14. Varning:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.

## Tillbehör

Hitta det perfekta tillbehöret till ditt Sonos-system. Tillbehören är skräddarsydda för att passa Sonos-produkterna perfekt.

- **Sonos stativ**
- **Sonos hylla**
- **Väggfäste för Arc**
- **Väggfäste för Beam**
- **Väggfäste för Playbar**
- **Sonos Architectural från Sonance-högtalare**

Gå till **Tillbehör** på vår webbplats för att se hela sortimentet med Sonos-kompatibla stativ, väggfästen och kablar.

## Sonos stativ

Ett paket med specialdesignade stativ för Sonos One och Play:1 erbjuder en elegant lösning för placering av surroundhögtalarna i ditt hemmabiosystem.

- En inskärning i foten gömmer högtalarens strömkabel för enkel kabelhantering.
- Stadig konstruktion. Basens struktur är mycket stabil för att motverka att högtalarna vickar och stötfångare håller dem på plats.
- Perfekt höjd för surroundhögtalarna i ett hemmabiosystem.
- Mått (H x B x D): 837,8 x 300 x 300 mm
- Vikt: 5,58 kg för ett par, 2,8 kg styck

## Vad finns i förpackningen?

Paketet innehåller två Sonos stativ. Varje stativ består av följande delar:

- Bas
- Fot
- Högtalarplattform
- Högtalarplattformens nedre hölje
- Fotens övre hölje
- Monteringssats med fyra skruvar (två silverfärgade, två svarta)


**Obs!** Sonos-högtalare säljs separat.

## Vad du behöver


- Stjärnskruvmejsel

## Montera ditt Sonos stativ

1. Packa upp förpackningens innehåll och placera basen i kartongens fack för att stabilisera den inför kommande steg. Koppla ur Sonos-högtalaren och för strömsladdens högtalarände genom basens öppning.

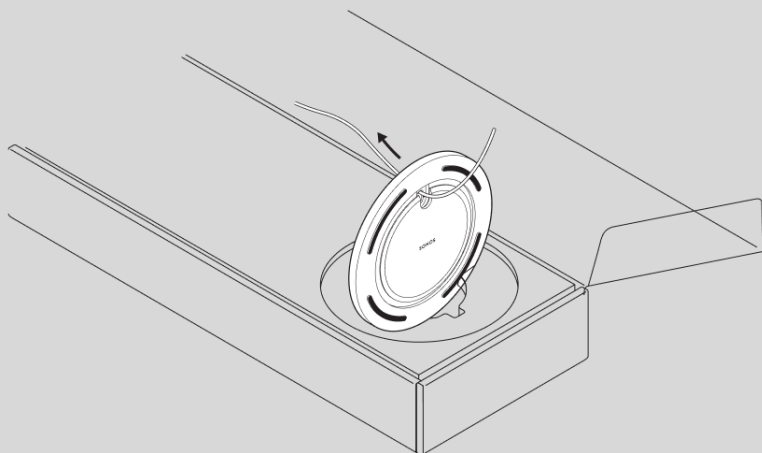


2. Använd riktningsstiften för att placera strömsladdskanalen antingen fram- eller baktill och för in foten tills den sitter fast ordentligt i basen. Använd de två svarta skruvarna och en stjärnskruvmejsel för att fästa basen.

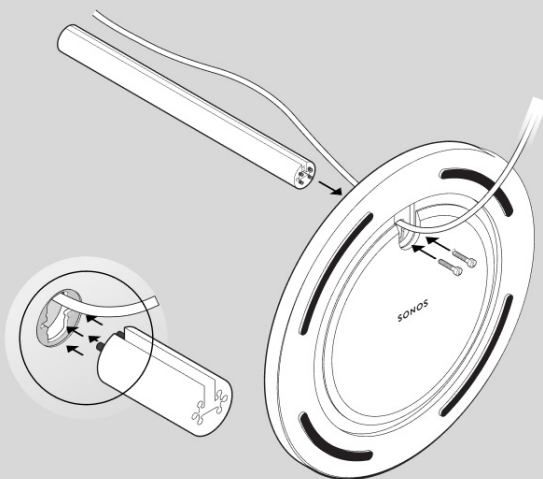


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

3. För högtalarens strömsladd genom högtalarplattformen.

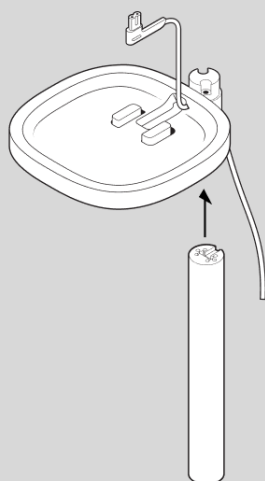


4. Använd de två silverfärgade skruvarna för att fästa högtalarplattformen på fotens överdel och trä försiktigt igenom strömkabeln. Tryck på bottenplattan med kabelkanalen baktill och montera plattformen på foten.

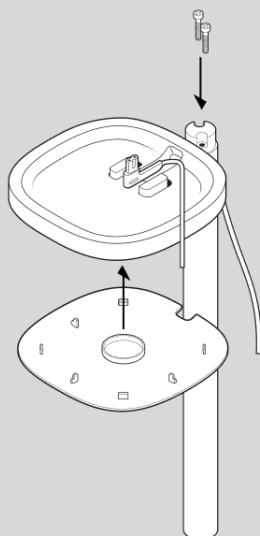


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

5. Koppla in strömsladden i högtalaren igen och placera den på det övre fästet samtidigt som du drar ner eventuell överflödig kabel. Dra åt skruvarna och sätt fast locket med skåran vänd mot högtalaren.

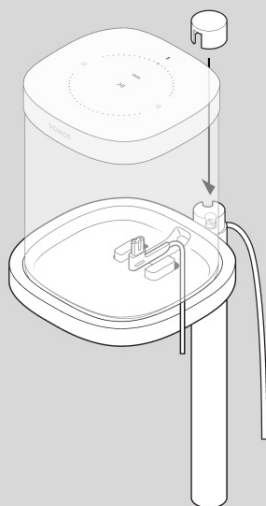


6. Pressa in strömsladden i foten, arbeta uppifrån och ner. Dra ner resten av kabeln från basen.

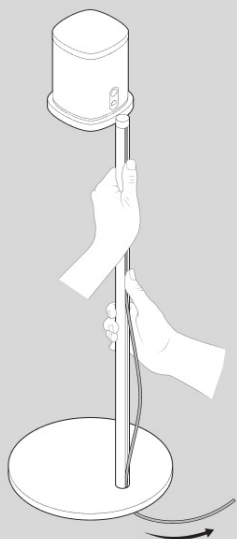

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

7. Luta stativet en aning framåt för att vira överflödigt sladd runt basens botten. Koppla in högtalarens strömkabel i vägguttaget och njut av musiken!

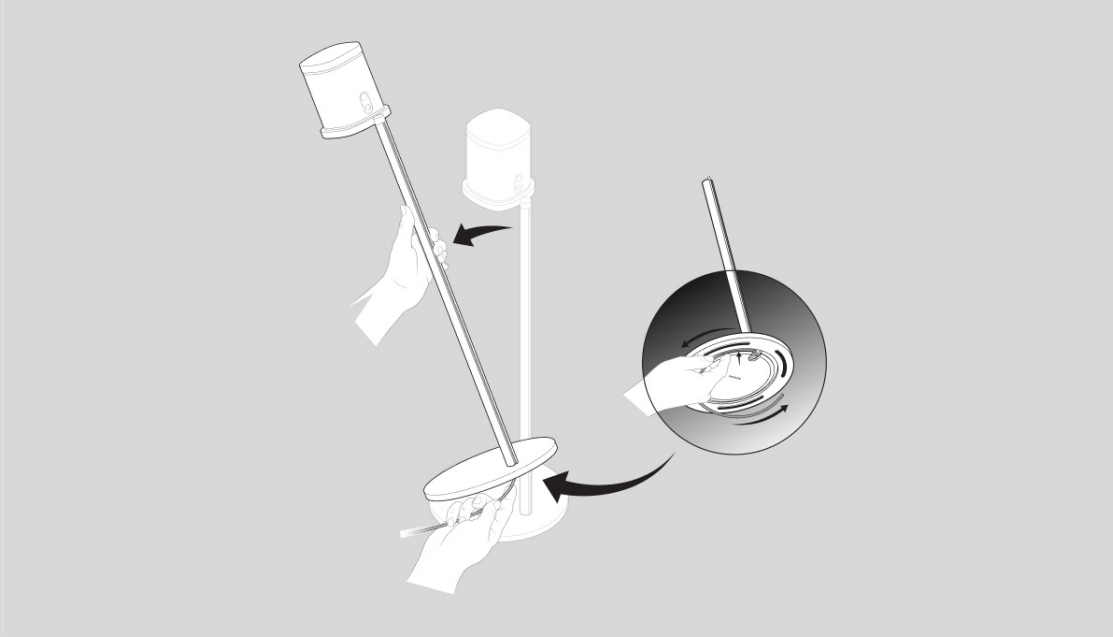

### Sonos hylla

Hyllan för Sonos One och Play:1 håller högtalaren på plats och är enkel att installera. Dess platsbesparande design skapar en särskild plats för din högtalare.

- Utformad för att klara upp till 3,6 kg
- Mått (H x B x D): 22,7 x 260 x 160 mm
- Vikt: 0,45 kg

### Vad finns i förpackningen?

- Hyllplan
- Väggfäste
- Nedre hölje
- Monteringssats

**Obs!** Sonos-högtalare säljs separat.


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

### Vad du behöver

- Penna
- Stjärnskruvmejsel
- Borrmaskin (vid behov på grund av installationsplatsen)
- Vattenpass


### Montera din Sonos hylla

1. Placera väggfästet mot väggen och markera skruvhålen. (Se till att fästets svarta skumring är vänd uppåt.)

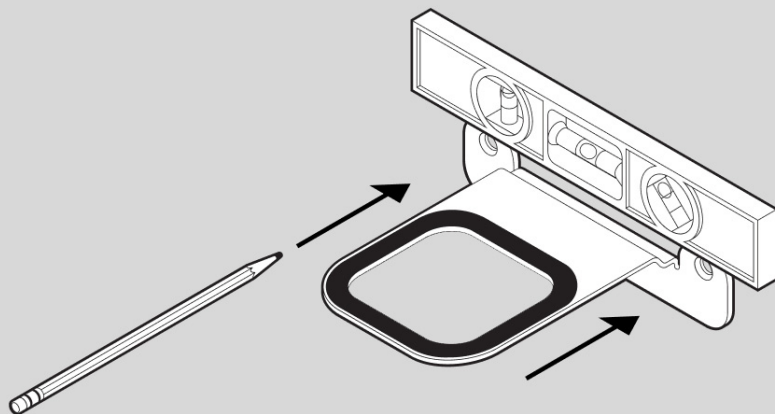

## SONOS ANVÄNDARGUIDE


2. Vid användning av väggankare, använd ett 8 mm borr för att borra två pilothål och för sedan in väggankarna. Se information om väggmontering nedan för riktlinjer. Hoppa annars över det här steget.

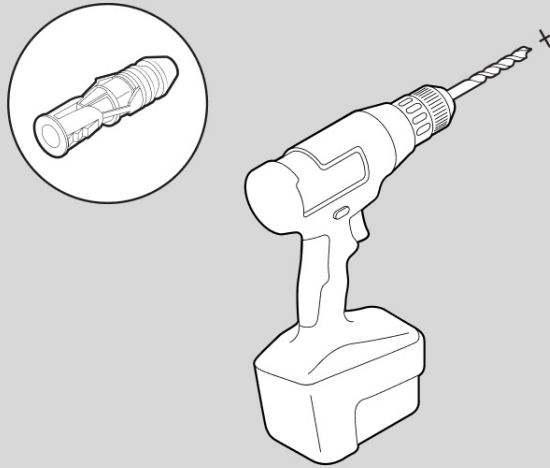


| VÄGGMATERIAL                           | FÖRBORRA  | ANVÄND VÄGGANKARE | ANVÄND SKRUVAR |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Träregel                               | 3 mm borr | Nej               | Ja             |
| Gipsskiva (ingen regel)                | 8 mm borr | Ja                | Ja             |
| Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor | 8 mm borr | Ja                | Ja             |
| Puts                                   | 8 mm borr | Ja                | Ja             |
| Betong eller tegel                     | 8 mm borr | Ja                | Ja             |

## SONOS ANVÄNDARGUIDE

3. Använd en stjärnskruvmejsel eller en bormaskin för att skruva fast fästet på väggen.

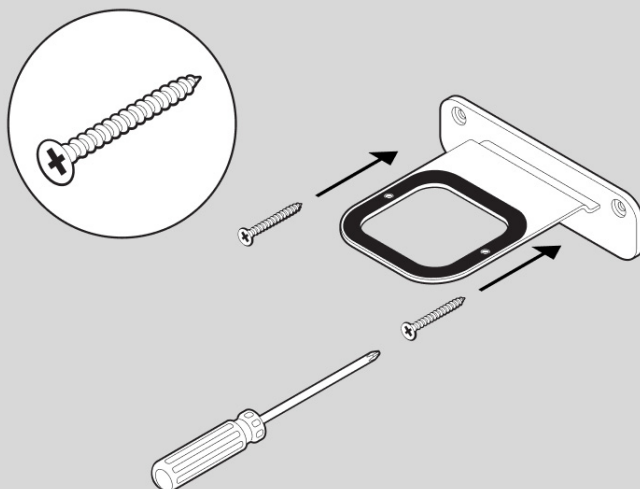


4. Placera hyllan som du vill ha den (fungerar som placering för vänster eller höger högtalare). Tryck fast hyllan ordentligt på väggfästet tills det knäpper till (både fram- och baktill).

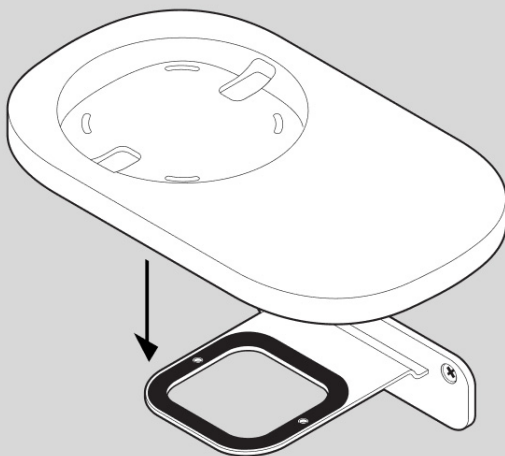


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

5. För högtalarens strömsladd genom hyllöppningen. (Du kommer att vira sladden runt hyllans nedre del när den är monterad.)

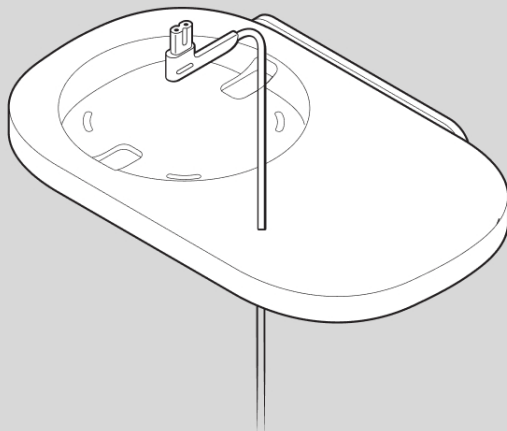


6. Rikta noggrant stiften rätt och tryck fast det nedre höljet ordentligt på hyllan tills det knäpper till. Anslut strömsladden till högtalaren och placera högtalaren på hyllan.

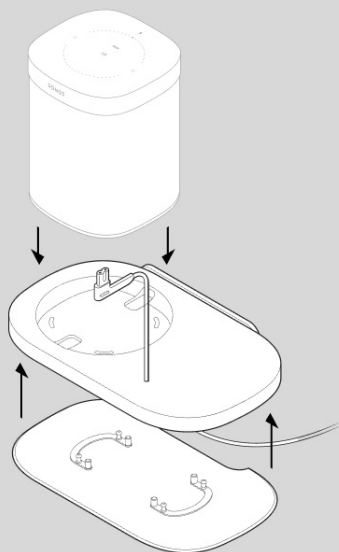


## SONOS ANVÄNDARGUIDE

7. Vira resten av strömsladden runt hyllans nedre del.

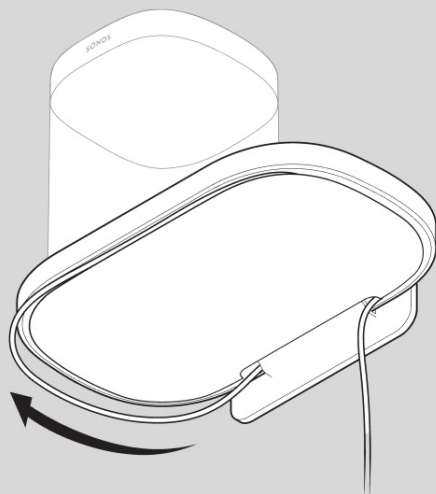

8. Nu är hyllan monterad och det är dags att lyssna på musik!

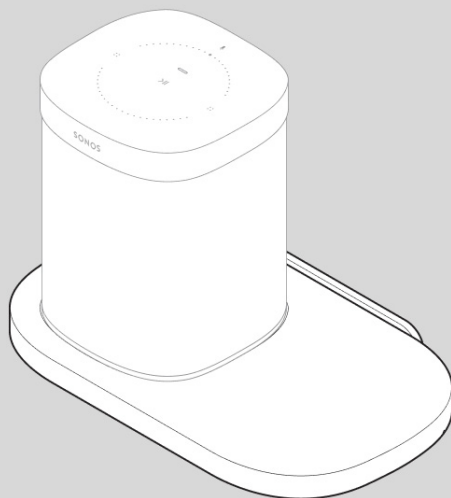

### Väggfäste för Arc

Se **Väggmontering** för mer information

### Väggfäste för Beam

Se **Väggmontering** för mer information

## Väggfäste för Playbar

Se [Väggmontering](#) för mer information

## Sonos Architectural från Sonance-högtalare

När Sonos Architectural från Sonance-högtalare används med en Sonos **Amp** får du ta del av särskilt utformade ljudförbättringar. Dessa förbättringar inkluderar:

- Trueplay högtalarjustering (ej tillämpligt för utomhushögtalare)
- Anpassade rumsinställningar
- Gain-justering
- Utökning av dynamisk bas
- Signalbegränsning/högtalarskydd

## Lås upp ljudförbättringar från Sonos

När du har installerat Sonos Architectural-högtalarna och konfigurerat **Amp** öppnar du inställningarna för det rum där högtalarna är placerade och väljer **Hitta Sonos Architectural**.

## Andra tillbehör

Gå till [Tillbehör](#) på vår webbplats för att se hela utbudet av väggfästen, stativ och kablar som är särskilt utformade för att passa Sonos-produkter.

# Rum

Alla i huset kan lyssna på olika saker, eller kan du välja att gruppera Sonos-produkterna och spela upp samma musik överallt. Om du har en hemmabiohögtalare kan du skicka ljudet från tv:n till andra rum också.

Tryck på  på en mobil enhet för att se vad som spelas i varje rum. För att ändra vad som spelas trycker du på ett rum och väljer nytt innehåll under **Bläddra**, **Sök** eller **Mitt Sonos**. Om några rum saknas, välj  > **Support** > **Hitta produkter som saknas**, så hjälper vi dig att hitta dem. [Läs mer](#).

Välj  för att spela upp samma musik i mer än ett rum. Med Sonos S2-appen kan du även spara en grupp med rum så att du enkelt kan välja den igen senare.

Om du är i närheten av en högtalare kan du trycka och hålla nere >||-knappen för att enkelt lägga till musik som spelas i ett annat rum. Om olika innehåll spelas upp i olika rum, tryck och håll nere >|| tills du hör det ljud som du vill lyssna på.

## Rumsinställningar

Du kan anpassa Sonos-produkterna till omgivningen.

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trueplay</b>                    | Trueplay analyserar miljön i ett rum och justerar sedan varje woofer och diskant för att ge bästa möjliga ljud för det rummet. <a href="#">Läs mer</a>                                                    |
| <b>EQ-inställningar</b>            | Sonos-produkter levereras med förinställda utjämningsinställningar. Du kan ändra ljudinställningar (bas, treble, balans och loudness) så att de passar din personliga smak. <a href="#">Läs mer</a>       |
| <b>Rumsnamn</b>                    | Om du flyttar högtalaren till ett annat rum kan du ändra dess namn i rumsinställningarna.                                                                                                                 |
| <b>Statuslampa</b>                 | Varje produkt har en statuslampa. Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna. Om lampan någonsin blinkar orange finns det <a href="#">mer information</a> om lampans olika lägen.          |
| <b>Högtalarens touchkontroller</b> | Du kan inaktivera touchkontrollerna på högtalaren. Du kanske vill göra det för att förhindra att ett barn eller nyfiket husdjur oavsiktligt justerar uppspelningen eller volymen. <a href="#">Läs mer</a> |
| <b>Ange maxvolym</b>               | Du kan ställa in en maxvolym för varje rum. <a href="#">Läs mer</a>                                                                                                                                       |
| <b>Höjdljud</b>                    | När du lyssnar på Dolby Atmos-ljud via Sonos Arc eller Sonos Arc SL kan du justera inställningarna för höjddkanalerna enligt nedanstående anvisningar. <a href="#">Läs mer</a>                            |

---

### Stäng av Wi-Fi

Du kan stänga av högtalarens Wi-Fi när den är ansluten till nätverket med en nätverkskabel. Detta minskar elkonsumtionen och kan ge bättre anslutning för vissa trådbundna högtalare.

För produkter som Amp, Connect och Connect:Amp som är monterade i rack eller staplade kan innertemperaturen minskas genom att stänga av Wi-Fi. [Läs mer](#)

---

### Linjeingång

Du kan ansluta ljudenheter som vinylspelare, stereoanläggningar eller MP3-spelare till en Play:5, Amp, Connect eller Connect:Amp och streama ljudet till Sonos. [Läs mer](#)


---

## Stereopar

Kombinera två Sonos-högtalare i samma rum för att få en bredare stereoupplevelse. Den ena högtalaren fungerar som vänster kanal och den andra som höger kanal.

**Obs!** Sonos-högtalarna i ett stereopar måste vara av samma typ.

[Se mer information](#) om stereopar.

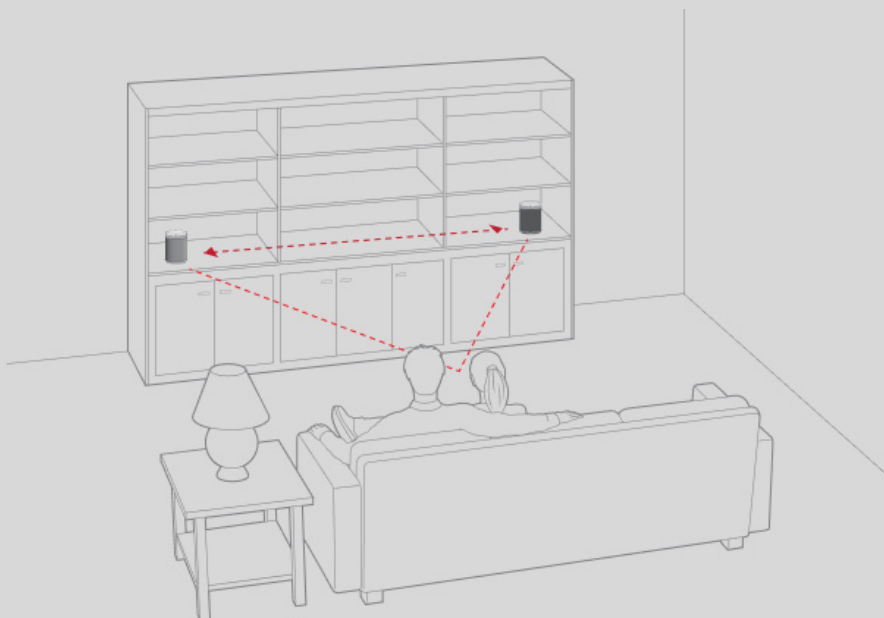

# Hemmabio från Sonos

Sonos-produkter för tv:n ger äkta hemmabioupplevelser och spelar dessutom musik. Skapa ett hemmabiosystem genom att lägga till två bakre surroundhögtalare och en Sub.

- **Arc**: en förstklassig soundbar för tv, filmer, musik, spel och mycket mer. Ställ på en möbel eller montera på väggen.
- **Beam** och **Beam (gen 2)**: kompakt soundbar med röststyrning, perfekt för små till medelstora rum. Ställ på en möbel eller montera på väggen.
- **Playbase**: surroundljud och musikstreaming, särskilt utvecklad för tv-apparater på stativ eller möbler. Diskret design som praktiskt taget försvinner under tv:n.
- **Playbar**: kraftfull soundbar, perfekt för användning ovanför eller under en väggmonterad tv, eller lägg den på ett bord eller en hylla.
- **Amp**: mångsidig förstärkare som driver all din underhållning.
- **Sub**: ger en betydligt djupare bas till alla Sonos-högtalare, för hemmabio och musik.

## Surroundhögtalare

Det är enkelt att omvandla två Sonos-högtalare (samma modell) eller två av dina favorithögtalare från någon annan tillverkare (tillsammans med Amp eller Connect:Amp) till separata höger- och vänsterkanaler för ditt hemmabiosystem. [Se mer information](#) om surroundhögtalare.

## Inställningar för surroundljud

När du lägger till dina högtalare som surroundhögtalare optimeras surroundljud för rummet. Du kan justera dessa inställningar:

|                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surroundhögtalare</b>           | <b>Sätt på</b> eller <b>stäng av</b> surroundljud.                                                                                       |
| <b>Tv-nivå</b>                     | Justera surroundvolym för tv-ljud.                                                                                                       |
| <b>Musiknivå</b>                   | Justera surroundvolym för musik.                                                                                                         |
| <b>Uppspelning av musik</b>        | <b>Stämningsskapande</b> (diskret) eller <b>fullständig</b> (högre, full räckvidd).<br>Gäller inte vid uppspelning av Dolby Atmos-musik. |
| <b>Balansera surroundhögtalare</b> | Balansera dina surroundhögtalare manuellt.                                                                                               |

## Inställningar för hemmabio

Använd Sonos-appen för att ändra ljudinställningar eller för att justera hur hemmabiohögtalaren fungerar med tv:n.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tv-dialoginställningar</b>    | Om tv-ljudet inte är synkroniserat med bilden kan du justera ljudfördröjningen (läppsynkronisering) i rumsinställningarna. <a href="#"><b>Läs mer</b></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ljudfördröjning för grupp</b> | Justera den här inställningen om det uppstår ljudproblem vid uppspelning till en grupp. <a href="#"><b>Läs mer</b></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Autouppspelning för tv</b>    | <b>Autouppspelning för tv</b> – om musik eller annat innehåll spelas när du sätter på tv:n växlar ljudet automatiskt till tv-ljud (standard). Om du inte vill att det ska ske kan du stänga av Autouppspelning för tv i rumsinställningarna.<br><b>Avgruppera vid autouppspelning</b> – om hemmabiohögtalaren ingår i en grupp med andra produkter när du sätter på tv:n lämnar den automatiskt gruppen (standard). Om du inte vill att det ska ske kan du stänga av Avgruppera vid autouppspelning i rumsinställningarna. |
| <b>Talförstärkning</b>           | Gör det enklare att höra tv-dialoger. <a href="#"><b>Läs mer</b></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nattläge</b>                  | Förstärker låga ljud och minskar intensiteten av höga ljud. Aktivera för att sänka volymen samtidigt som du upplever rätt balans och räckvidd. <a href="#"><b>Läs mer</b></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Konfigurera fjärrkontroll</b> | Under installationen kommer du att programmera en fjärrkontroll. Du kan när som helst programmera en annan fjärrkontroll. <a href="#"><b>Läs mer</b></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Spela upp musik

Det finns flera olika sätt att spela upp musik på Sonos – välj det som passar bäst för stunden.

- **Sonos-appen.** Den kostnadsfria Sonos-appen är det enklaste sättet att spela upp musik och utnyttja allt som Sonos har att erbjuda. Bara öppna appen, tryck på  och välj i listan över musikkällor.
- **Röstkommandon.** Om du har en röstaktiverad Sonos-högtalare kan du använda rösten för att starta och styra musiken.
- **Kontroller på högtalaren.** Om du befinner dig i närheten av en högtalare kan du använda kontrollerna på högtalaren för att justera volymen, stänga av musiken eller för att byta låt.
- **Annan streamingapp.** Styr Sonos direkt från någon annan app (till exempel Spotify eller Apple Music). Öppna bara appen och anslut till ett Sonos-rum eller en Sonos-grupp för att starta musiken.
- **AirPlay 2.** Använd AirPlay 2 för att streama musik, filmer, poddar med mera direkt från dina favoritappar till Sonos-högtalarna. Lyssna på Apple Music på Sonos One. Titta på YouTube eller Netflix och njut av ljudet på Sonos.

När du hittar musik som du verkligen gillar kan du lägga till den i **Mitt Sonos** i mobilappen så att du enkelt kan spela upp den igen. Du kan spara, spela upp och hantera din favoritmusik och dina spellistor på ett och samma ställe. [Läs mer](#).

## Sonos-spellistor

Sonos gör det enkelt att komma åt all din favoritmusik – spela din favoritartists senaste singel från Spotify, favoritspellistan på Android-telefonen, nyheterna på en lokal radiostation och mycket mer.

- **Sonos Radio HD:** välj bland exklusivt högupplöst innehåll. [Läs mer](#)
- **Musiktjänster:** utforska och hantera dina musiktjänster – lägg till dina egna eller prova något nytt. [Läs mer](#)
- **Lagrad på din mobila enhet:** spela upp musik som du har laddat ner till telefonen eller surfplattan (endast Android). [Läs mer](#)
- **Lagrad på din dator:** spela musik som finns lagrad på datorn eller valfri nätverksansluten lagringsenhet (NAS). [Läs mer](#)
- **Importerade spellistor:** Sonos är kompatibelt med spellistor från iTunes och med spellistor i formaten M3U, WPL och PLS som skapats med programvara från tredje part. [Läs mer](#)
- **Andra ljudenheter:** spela upp musik från en [vinylspelare](#) eller annan extern ljudenhet. [Läs mer](#)

# Volymkontroll

Det finns flera olika sätt att styra volymen på Sonos-systemet – välj det som passar bäst för stunden.

- **Högtalarens touchkontroller:** om du befinner dig i närheten av en högtalare kan du använda touchkontrollerna på högtalaren för att justera volymen eller stänga av musiken.
- **Appen:** dra volymreglaget uppåt eller neråt. Om produkterna är grupperade kan du justera volymen för hela gruppen eller för enskilda högtalare.
- **Din röst:** om du har en röstaktiverad Sonos-produkt kan du använda rösten för att justera volymen eller stänga av musiken.
- **Knapparna på din mobila enhet:** aktivera volymkontroll från hårdvara i inställningarna om du vill använda knapparna på din mobila enhet för att justera volymen på Sonos-systemet även när appen inte är öppen.

# Rösttjänster

Du kan använda rösten för att spela upp och styra låtar, spellistor, radiostationer och mycket mer.

- **Amazon Alexa:** du behöver Sonos-appen och Alexa-appen med Sonos-funktionen aktiverad. Du kommer att göra ändringar i båda apparna under installationen. [Läs mer](#)
- **Google Assistant:** du behöver Sonos-appen och Google Assistant-appen. Du kommer att göra ändringar i båda apparna under installationen. [Läs mer](#)
- **Siri:** du behöver Apple Home-appen. Lägg till dina AirPlay 2-kompatibla Sonos-högtalare i Apple Home-appen och använd sedan en iPhone, iPad eller Apple TV för att be Siri att spela upp musik (för närvarande begränsat till Apple Music). [Läs mer](#)

**Obs!** Röststyrning stöds ännu inte i alla länder. Funktionen kommer att bli tillgänglig så snart Sonos och en rösttjänst lanseras tillsammans i din region.

# Väckningar och vilotimer

Vakna till musik som du tycker om genom att ställa in en väckning med en låt, station eller spellista som du verkligen gillar. [Läs mer.](#)

- Vakna till olika låtar, radiostationer eller spellistor på olika dagar.
- Ha dina favoritlåtar igång när du kommer hem från jobbet.
- Ställ in Sonos på att spela upp musik i ett par timmar varje kväll när du är bortrest.

Vill du sova lite längre? Aktivera snoozefunktionen när du ställer in en väckning.

## Timer för vila

Gillar du att somna till musik? Sonos kan stängas av automatiskt. Tryck på låttiteln på skärmen Spelar nu för att ställa in en timer för vila. [Läs mer.](#)

# Systemuppdateringar från Sonos

Sonos lägger regelbundet till nya funktioner så att din lyssningsupplevelse ständigt förbättras. Du kan ställa in Sonos-högtalarna på att uppdateras automatiskt i bakgrunden så att du alltid har de senaste funktionerna utan att avbryta ditt lyssnande. **Läs mer**.

# Har du en ny router eller ett nytt lösenord till nätverket?

## **Om du har ett trådlöst system (ingen Sonos-produkt är ansluten till routern):**

När du har installerat en ny router eller ändrat lösenord till nätverket behöver du uppdatera Sonos-systemet med den nya informationen. Öppna Sonos-appen så hjälper vi dig.

## **Om du har ett trådbundet system (en Sonos-produkt är ansluten till routern):**

Du behöver inte göra någonting när du installerar en ny router (förutsatt att du ansluter en Sonos-produkt till den) eller när du ändrar lösenord. Sonos-produkterna kommer att fungera på samma sätt som tidigare.

# Har du feedback på produktguiden?

Vi vill gärna att du hör av dig! Vi läser din feedback noga och använder den för att förbättra våra produktguider. Skriv till oss på: [docfeedback@sonos.com](mailto:docfeedback@sonos.com)

Kontakta kundtjänst om du har problem med Sonos-systemet. [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support)

# Behöver du mer hjälp?

Se några enkla tips om hur du får ut så mycket som möjligt av dina högtalare.

- Öppna Sonos S2 och tryck på  > **Support**.
- Öppna Sonos S1 och tryck på  > **Hjälp och tips**.

Besök våra sidor med vanliga frågor på [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).