




lebūvēta plīts virsma

Lietošanas rokasgrāmata

Īmontuojama viryklė

Vartotojo vadovas

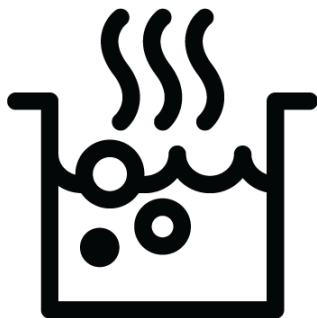

HIXI 84700 UF

185929720_9/ LV/ LT/ R.AC/ 07/12/23 15:10
7757183604

Saturs

1 Drošības noteikumi.....	4
1.1 Paredzētais lietojums	4
1.2 Bērnu, neaizsargāta cilvēka un mājdzīvnieku drošība	4
1.3 Elektriskā drošība.....	5
1.4 Transportēšanas drošība.....	7
1.5 Instalācijas Drošība.....	7
1.6 Lietošanas Drošība	8
1.7 Ventilācijas drošība.....	9
1.8 Brīdinājumi par Temperatūru.....	9
1.9 Piederumu lietošana	10
1.10 Gatavošanas drošība	10
1.11 Indukcija.....	10
1.12 Apkopes un Tīrīšanas Drošība	11
2 Vides instrukcijas.....	12
2.1 Atkritumu direktīva	12
2.1.1 Atbilstība WEEE direktīvai un atkritumu utilizācijai	12
2.2 Informācija par iepakojumu.....	12
2.3 Ieteikumi Enerģijas Taupīšanai	12
3 Jūsu izstrādājums.....	13
3.1 Izstrādājuma ievads	13
3.2 Vispārīga informācija par plīti	14
3.3 Tehniskās specifikācijas.....	15
4 Pirmā Lietošana	16
4.1 Sākotnējā tīrīšana.....	16
5 Plīts virsmas izmantošana	16
5.1 Vispārējā informācija par plīti virsmas lietošanu	16
5.2 Plīts vadības bloks	19
6 Ventilācijas izmantošana	27
7 Vispārīga informācija par ēdienu cepšanu	28
7.1 Vispārīgi brīdinājumi par gatavošanu ar plīts virsmu	28
8 Apkope un tīrīšana.....	29
8.1 Vispārīga tīrīšanas informācija	29
8.2 Plīts virsmas tīrīšana.....	30
8.3 Vadības Paneļa Tīrīšana	30
8.4 Ventilācijas tīrīšana.....	30
9 Problēmu novēršana	33

Cienājamo klient!

paldies, ka izvēlējāties Beko izstrādājumu. Mēs vēlamies, lai jūsu izstrādājums, kas ražots ar augstu kvalitāti un tehnoloģijām, piedāvātu jums vislabāko efektivitāti. Tāpēc pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un jebkuru citu sniegto dokumentāciju.

Ņemiet vērā visu lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju un brīdinājumus. Tādā veidā jūs sevi un savu izstrādājumu pasargāsīt no iespējamiem riskiem.

Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu. Ja jūs nododiet izstrādājumu kādam citam, dodiet to līdzi. Jūsu izstrādājuma garantijas nosacījumi, lietošanas un problēmu novēršanas metodes ir norādītas šajā rokasgrāmatā.

Simboli un to apraksti lietotāja rokasgrāmatā:



Apdraudējums, kas var izraisīt nāvi vai traumas.



Svarīga informācija vai noderīgi lietošanas padomi.



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Brīdinājums par karstu virsmu.

PAZIŅOJU Apdraudējums, kas var radīt materiāla kaitējumu izstrādājumam vai tā videi.

MS

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



1 Drošības noteikumi

- Šajā sadaļā ir ietverti drošības norādījumi, kas nepieciešami, lai novērstu miesas bojājumu vai materiālu bojājumu risku.
- Ja izstrādājums tiek nodots kādai citai personīgai lietošanai vai lietotai izmantošanai, jānodod arī lietotāja rokasgrāmata, produkta etiķetes un citi attiecīgie dokumenti un detaļas.
- Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties, ja netiek ievēroti šie norādījumi.
- Neievērojot šos norādījumus, garantija zaudē spēku.
- Uzstādīšanas un remonta darbus vienmēr veic ražotājs, pilnvarotais serviss vai importētāja uzņēmuma nozīmēta persona.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Nelabojiet vai nemainiet nevienu izstrādājuma sastāvdaļu, ja vien tas nav skaidri norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Neveiciet izstrādājumā tehniskas izmaiņas.



1.1 Paredzētais lietojums

- Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās. Tas nav piemērots komerciālai lietošanai.
- Nelietojiet izstrādājumu dārzos, balkonos vai citā āra vidēs. Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājssaimniecībā un veikalā, biroju un citu darba vidi personāla virtuvēs.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šis izstrādājums ir jāizmanto tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, telpas sildīšanai.



1.2 Bērnu, neaizsargāta cilvēka un mājdzīvnieku drošība

- Šo izstrādājumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kuriem ir nepietiekami attīstītas fiziskās, maņu vai garīgās prasmes vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņi netiek uzraudzīti vai apmācīti par izstrādājuma drošu lietošanu un bīstamību.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāju apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien kāds viņus neuzrauga.
- Šo izstrādājumu nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām (ieskaitot bērnus), ja vien viņi netiek uzraudzīti vai nesaņem nepieciešamās instrukcijas.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārļiecinātos, ka viņi nespēlējās ar izstrādājumu.
- Elektropreces ir bīstamas bērniem un mājdzīvniekiem. Bērni un mājdzīvnieki nedrīkst rotaļāties ar izstrādājumu, kāpt uz tā vai iekļūt tajā.
- Nelieciet uz izstrādājuma priekšmetus, kurus bērni var aizsniegt.
- Pagrieziet katlu un pannu rokturus uz lejas pusi, lai bērni nevarētu tos satvert un apdedzināties.
- **BRĪDINĀJUMS:** Lietošanas laikā izstrādājuma pieejamās virsmas ir karstas. Sargāt bērnus no izstrādājuma.
- Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv savainošanās un nosmakšanas risks.
- Pirms nolietotu un nederīgu izstrādājumu izmešanas:

1. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un izņemiet to no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas kabeli un atvienojiet to ar kontaktdakšu no izstrādājuma.
3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai novērstu bērnu iekļūšanu izstrādājumā.
4. Neļaujiet bērniem spēlēties ar izstrādājumu, kad tas atrodas dīkstāves režīmā.



1.3 Elektriskā drošība

- Pievienojiet izstrādājumu iezemētai kontaktligzdai, kuru aizsargā drošinātājs, kas atbilst pašreizējiem parametriem, kas norādīti datu plāksnītē. Lieciet zemējuma uzstādīšanu veikt kvalificētam elektriķim. Nelietojiet izstrādājumu bez zemējuma saskaņā ar vietējiem/ nacionālajiem noteikumiem.
- Ierīces kontaktdakša vai elektriskais savienojums atrodas viegli pieejamā vietā. Ja tas nav iespējams, elektriskajā instalācijā, kurai izstrādājums ir pievienots, jābūt mehānismam (drošinātājam, slēdzim,

- atslēgai, slēdzim utt.), ievērojot elektriskos noteikumus un atdalot visus polus no tīkla.
- Pirms remonta, apkopes un tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no tīkla vai izslēdziet drošinātāju.
 - Pievienojiet izstrādājumu kontaktligzdai, kas atbilst sprieguma un frekvences vērtībām, kas norādītas datu plāksnītē.
 - Ja jūsu izstrādājumam nav kabeļa, izmantojiet tikai savienojuma kabeli, kas aprakstīts sadaļā "Tehniskās specifikācijas".
 - Nepievienojiet strāvas kabeli zem un aiz izstrādājuma. Nelieciet smagu priekšmetu uz strāvas kabeļa. Strāvas kabeli nedrīkst saliekt, saspiest un nonākt saskarē ar jebkuru siltuma avotu.
 - Pārliedziniet, ka strāvas kabelis nav iestrēdzis, pēc izstrādājuma novietošanas vietā pēc montāžas vai tīrīšanas.
 - Izmantojiet tikai oriģinālo kabeli. Neizmantojiet pārgrieztus vai bojātus kabelus.
 - Izstrādājuma darbināšanai neizmantojiet pagarinātāju vai multifiksatoru.
 - Lai izmantotu apstiprinātu adapteri gadījumos, kad nepieciešams izmantot pārveidotāja adapteri (kontaktdakšas tipam), sazinieties ar pilnvaroto servisa centru vai importētāju.
 - Ja strāvas līnijas garums ir nepietiekams, sazinieties ar importētāju vai pilnvaroto servisa centru.
 - Pārnēsājami barošanas avoti vai vairāki kontaktdakši var pārkarst un aizdegties. Uzglabāji vairākas kontaktdakšas un pārnēsājamus strāvas avotus tālu no izstrādājuma.
 - Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jāmaina ražotājam, pilnvarotam servisam vai personai, kuru norāda importētāja uzņēmums, lai novērstu iespējamus riskus.
- Ja jūsu izstrādājumam ir strāvas kabelis un kontaktdakša:
- Nekad neievietojiet produkta kontaktdakšu salauztā, vaļīgā vai no kontaktligzdas izņemtā kontaktdakšā. Pārliedziniet, ka kontaktdakša ir pilnībā ievietota kontaktligzdā. Pretējā gadījumā savienojumi var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

- Neievietojiet ierīci spraudņos, kas ir taukaini, netīri vai potenciāli pakļauti ūdens iedarbībai (piemēram, netālu no darba virsmas, kur var izplūst ūdens). Pretējā gadījumā pastāv īssavienojuma un elektrotraumas risks.
- Nekad nepieskarieties spraudnim ar mitrām rokām!
- Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, izmantojot kontaktdakšas korpusu, nevis pašu vadu.

1.4 Transportēšanas drošība

- Pirms izstrādājuma transportēšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ja jums ir nepieciešams transportēt izstrādājumu, iesaiņojiet to ar burbuļplēves iepakojuma materiālu vai biezu kartonu un cieši to pielīmējiet. Lai novērstu bojājumus, stingri nostipriniet izstrādājuma kustīgās daļas.
- Pirms produkta uzstādīšanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā produkts nav bojāts. Bojājumu gadījumā sazinieties ar importētāju vai pilnvaroto servisa centru.

1.5 Instalācijas Drošība

- Pirms uzstādīšanas uzsākšanas izslēdziet strāvas padevi elektrotīklam, pie kura tiks pieslēgts izstrādājums, izslēdzot drošinātāju.
- Pārvietošanas un uzstādīšanas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus. Pretējā gadījumā pastāv risks gūt ievainojumus no asām malām!
- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas pārbaudiet, vai tajā nav bojājumu. Neuzstādiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Izvairieties no jebkādu siltumizolējošu materiālu izmantošanas uzstādāmo mēbeļu iekšpusēs pārklājumam.
- Ražojuma uzstādīšanas vietā nedrīkst atrasties tieša saules gaisma un siltuma avoti, piemēram, elektriskie vai gāzes sildītāji.
- Turiet visu izstrādājuma ventilācijas kanālu apkārti atvērtu.
- Neuzstādiet izstrādājumu loga tuvumā. Pastāv risks, ka plīts liesma aizdegs aizkarus un uzliesmojošus materiālus ap plīti. Atverot logu, karstie trauki var apgāzties.

- Neuzstādiet izstrādājumu loga tuvumā. Atverot logu, karstie trauki var apgāzties.
- Ja aiz vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, ir kontaktligzda, ir jānodrošina, lai izstrādājums nesaskartos ne ar kontaktligzdu, ne ar kontaktdakšu, kas iesprausta kontaktligzdā.
- Vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, aizmugurējā vai sānu sienā nedrīkst atrasties gāzes šļūtene, plastmasas ūdens caurule un kontaktligzda. Pretējā gadījumā, darbinot plīti, tās var deformēties karstuma ietekmē, un tas var radīt drošības risku.
- Nekad nepiestipriniet pārsegu pie dūmvadiem, ko izmanto kā liesmu sildītājus vai liesmu izstarojošus sildītājus. Ievērojiet vietējos noteikumus par izvades atgaisošanu.

1.6 Lietošanas Drošība

- Pārliedzinieties, vai izstrādājuma ir izslēgtas pēc katras lietošanas reizes.
- Ja izstrādājumu ilgstoši nelietosiet, atvienojiet to no tīkla vai izslēdziet strāvas padevi no drošinātāju kārbas.
- Nelietojiet produktu, ja tas sabojājas vai tiek bojāts lietošanas laikā. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla. Sazinieties ar importētāju vai pilnvaroto servisa centru.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja cepeškrāsns virsma ir saplaisājusi, atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja plīts stikla virsma ir sasista:
 - Izslēdziet visas gāzes un (ja nepieciešams) elektriskās plīts. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla.
 - Nepieskarieties ierīces virsmai.
 - Nelietojiet ierīci.
- Nekādā gadījumā neuzkāpiet uz ierīces.
- Nekad nelietojiet izstrādājumu, ja alkohola un/vai narkotiku lietošana ir traucējusi jūsu spriestspēju vai koordināciju.
- Gatavošanas zonā un ap to nedrīkst turēt viegli uzliesmojošus priekšmetus. Pretējā gadījumā tie var izraisīt ugunsgrēku.
- Šis izstrādājums nav piemērots lietošanai ar tālvadības pulti vai ārēju pulksteni.
- Nedarbiniet ierīci bez eļļas bloķēšanas filtra. Neizņemiet filtrus, kamēr ierīce darbojas.

- Drošības nolūkos magnētiskais slēdzis tiek izmantots eļļas filtra un šķidruma aizsardzības plastmasas daļās. Produkts nedarbosies bez šo detaļu montāžas.
- Čuguns, alumīnijs vai trauki ar bojātām/raupjām pamatnes daļām var izraisīt stikla virsmas saskrāpēšanu. Nomainot gatavošanas traukus, vienmēr paceliet tos, neslidiniet uz virsmas.
- Tvaika spiediens no plīts virsmas un mitrums var izraisīt katla slīdēšanu vai kustību. Šī iemesla dēļ pārliecinieties, ka katla dibens un plīts virsma vienmēr ir sausa.

1.7 Ventilācijas drošība

- **Saindēšanās apdraudējums!** Kamēr ierīce darbojas, gaiss tiek iesūkts no visas mājas. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, notiek gaisa plūsma un degšanas rezultātā izdalītie atkritumi un toksiskās gāzes tiek reabsorbētas. Neizmantojiet izstrādājumu kopā ar produktiem, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un var izdalīt toksiskas gāzes (malkas, gāzes, eļļas un ogļu krāsnis, katli, ūdens sildītāji, utt.).

- Uzdodiet pilnvarotām personām pārbaudīt savas ēkas ventilācijas un dūmvadu sistēmas atbilstību.
- (Izņemot preces, kas atgriež izplūdes gaisu telpā) Telpai jābūt labi vēdināmai, ja tvaika nosūcējs tiek izmantots vienā telpā ar gāzes vai šķidrā kurināmā sadedzināšanas iekārtām.
- Tādu ierīču skurstenim, piemēram, istabas sildītāju, kas darbojas ar gāzi vai šķidro kurināmo, jābūt pilnībā izolētam vidē, kurā tiek izmantots tvaika nosūcējs, vai arī ierīcei jābūt hermētiskai.
- Ja tajā pašā vidē ar tvaika nosūcēju ir cita ierīce, kas darbojas ar citu enerģiju, nevis elektrisko enerģiju, negatīvajam spiedienam telpā jābūt ne vairāk kā 0,04 mbāru, lai citas ierīces izplūdes gāzu nosūcējs neievilktu gaisu atpakaļ telpā.

1.8 Brīdinājumi par Temperatūru

- **BRĪDINĀJUMS:** Kad izstrādājums tiek lietots, izstrādājums un tā pieejamās daļas ir karstas. Jāuzmanās, lai nepieskartos izstrādājumam un sildelementiem. Bērniem, kas

jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst pieļaut saskarsmi ar šo produktu, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.

- Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet uzliesmojošus/ sprādzienbīstamus materiālus, jo tā darbības laikā virsmas būs karstas.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ugunsbīstamība: Uz gatavošanas virsmām nenovietojiet priekšmetus.
- Produkta temperatūra var būt augsta. Neglabājiet viegli uzliesmojošus priekšmetus vai aerosola bundžas atvilktnēs tieši zem plīts.

1.9 Piederumu lietošana

- **BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet tikai plīts virsmas aizsargus, ko izstrādājis gatavošanas ierīces ražotājs vai norādījis ierīces ražotājs lietošanas instrukcijā kā piemērotus, vai plīts aizsargus, kas iekļauti ierīcē. Neatbilstošu aizsargu izmantošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

1.10 Gatavošanas drošība

- **BRĪDINĀJUMS:** Jāievēro gatavošanas process. Pastāvīgi jāievēro īstermiņa gatavošanas procesi.

- **BRĪDINĀJUMS:** Gatavojot cietu vai šķidru ēļu, ir bīstami atstāt plīti bez uzraudzības, jo var tikt izraisīts ugunsgrēks. NEKĀDĀ gadījumā nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni; atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un pēc tam pārklājiet liesmas ar vāku vai ugunsdrošo drānu (utt.).
- Esiet piesardzīgs, lietojot alkoholiskos dzērienus savos traukos. Alkohols augstā temperatūrā iztvaiko un var izraisīt aizdegšanos, jo, nonākot saskarē ar karstām virsmām, tas var aizdegties.

1.11 Indukcija

- Jūsu plīts virsmas ar elektrību darbināmās zonas ir aprīkotas ar modernu "indukcijas" tehnoloģiju. Indukcijas plīts virsmas zonas, kas ietaupa laiku un enerģiju, jāizmanto indukcijas gatavošanai piemēroti trauki; pretējā gadījumā plīts virsmas zonas nedarbosies. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu "Katla izvēle."
- Tā kā indukcijas plīts virsma rada magnētisko lauku, tam var būt kaitīga ietekme uz cilvēkiem, kuri lieto tādas

- ierīces kā elektrokardiostimulatori vai insulīna sūkņi.
- Ņemot vērā elektromagnētiskā lauka iespējamo ietekmi uz elektrokardiostimulatora iestatījumiem, ieslēdzot indukcijas plīti, ieteicams ievērot vismaz 60 cm attālumu no tās.
 - Pēc lietošanas aizveriet plīts virsmas zonu, izmantojot vadības paneli, nepaļaujieties uz katla sensoru.
 - Metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus nedrīkst novietot uz plīts virsmas zonām, jo tie sakarst.
 - Neuzglabājiet metāla priekšmetus atvilktnēs zem plīts virsmas. Ilgstošas un intensīvas lietošanas laikā materiāli var pārkarst.
 - Nenovietojiet uz indukcijas plīts elektroniskus izstrādājumus, piemēram, mobilos tālruņus, planšetdatorus, datorus. Jūsu ierīce var tikt bojāta.
 - Nekādā gadījumā nemazgājiet izstrādājumu, izsmidzinot vai uzlejot uz tā ūdeni! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
 - Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītājus, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 - Sāls, cukura atliekas virtuves trauka apakšā vai šādas daļiņas uz stikla virsmas var izraisīt glāzes skrāpēšanu un plaisāšanu. Pirms trauka ievietošanas pārliedzinieties, ka tā apakša ir tīra. Uzturiet stikla keramikas virsmu tīru.
 - Ja ventilācijas modulis netiek periodiski tīrīts, pastāv apdegumu risks.
 - Normālas lietošanas gadījumā filtru ieteicams tīrīt reizi mēnesī.
 - Kamēr eļļas filtrs tiek noņemts no izstrādājuma, apakšā var uzkrāties kondensācijas izraisīts šķidrums. Izņemot filtru tīrīšanai pēc gatavošanas, tīrīšanas ērtībai ir svarīgi, lai šķidrums tiktu paņemts, neizlejot to ierīcē.



1.12 Apkopes un Tīrīšanas Drošība

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas uzgaidiet, līdz izstrādājums atdziest. Karstas virsmas var izraisīt apdegumus!

2.1 Atkritumu direktīva

2.1.1 Atbilstība WEEE direktīvai un atkritumu utilizācijai

Šī ierīce atbilst ES WEEE direktīvai (2012/19/ES). Šim produktam ir elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu klasifikācijas simbols (WEEE).



Šī ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kurus var atkārtoti izmantot un kas ir piemēroti atkārtotai pārstrādei. Tāpēc pēc tā kalpošanas laika beigām neatbrīvojieties no izstrādājuma kopā ar parastajiem sadzīves un citiem atkritumiem. Nogādājiet to savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Par šiem savākšanas punktiem varat jautāt vietējai administrācijai. Pareiza ierīces utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība RoHS direktīvai:

Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

2.2 Informācija par iepakojumu


Ierīces iepakojuma materiāli ir ražoti no pārstrādājama materiāla saskaņā ar valsts vides likumiem. Neatbrīvojieties no iepakojuma atkritumiem kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem, nogādājiet tos vietējo varas iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

2.3 Ieteikumi Enerģijas Taupīšanai

Saskaņā ar ES 66/2014 informāciju par energoefektivitāti var atrast produkta čekā, kas tiek piegādāts kopā ar produktu. Šie ieteikumi palīdzēs jums izmantot izstrādājumu ekoloģiskā un energoefektīvā veidā:

- Pirms cepšanas atkausēt sasaldētu ēdienu.
- Izmantojiet katlus/pannas ar izmēru un vāku, kas piemērots plīts zonai. Ēdieniem vienmēr izvēlieties pareizā izmēra katlu. Nepareiza izmēra traukiem ir nepieciešama vairāk enerģijas.
- Glabājiet plīts virsmas cepšanas zonu un katlu pamatnes tīras. Netīrumi samazina siltuma pārnei starp cepšanas zonu un katla pamatni.

3.1 Izstrādājuma ievads

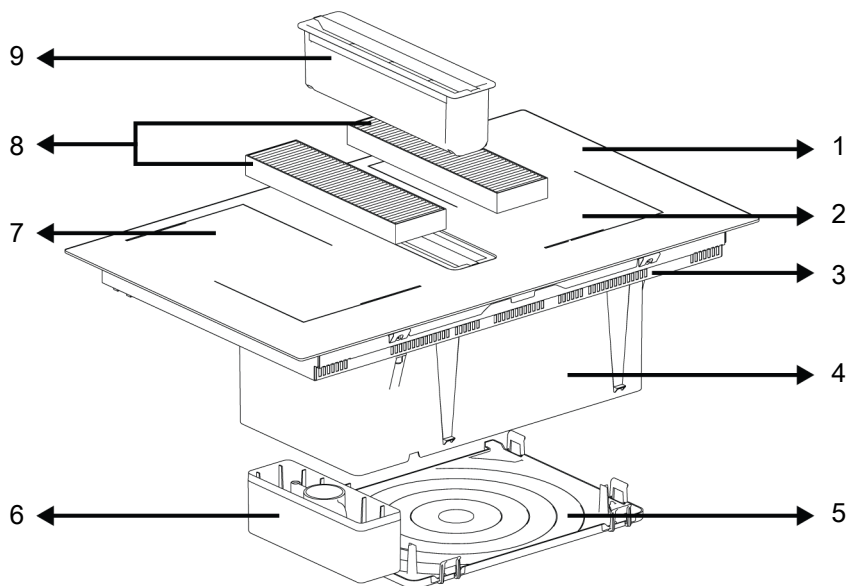

1 Stikla gatavošanas virsma

3 Korpusa apakšdaļa

5 Apakšējais vāks

7 Indukcijas gatavošanas zona

9 Eļļas filtrs


2 Indukcijas gatavošanas zona

4 Ventilācijas montāža

6 Pārplūdes šķidruma savākšanas kamera

8 Oglekļa filtrs

3.2 Vispārīga informācija par plīti

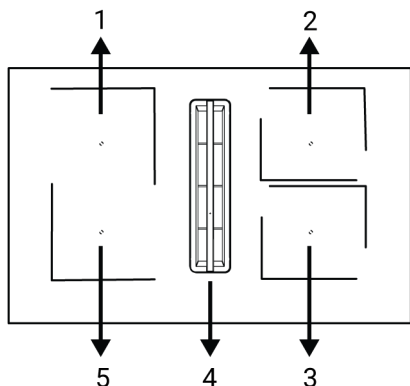

- 1 Aizmugurējā kreisā - Indukcijas gatavošanas zona
- 2 Aizmugurējā labā - Indukcijas gatavošanas zona
- 3 Priekšējā labā - Indukcijas gatavošanas zona
- 4 Vidējais - Ventilācija
- 5 Priekšējā kreisā - Indukcijas gatavošanas zona

Jūsu plīts ir aprīkota ar plīts gatavošanas virsmām ar platām virsmām (Flexi virsmas). Šo gatavošanas virsmu var darbināt kā atsevišķas plītis neatkarīgi vienu no otras. Šīm plītīm var aktivizēt kombinēto funkciju un pārveidot tās par vienu gatavošanas virsmu, lai varētu gatavot ēdienu kopā ar lieliem katliem. Šīm plītīm piemērotu katlu izmantošana un kombinētā funkcija ir aprakstīta sadaļā "Plīts darbība".

3.3 Tehniskās specifikācijas

Vispārīgas specifikācijas	
Izstrādājuma ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums) (mm)	223,5 */820 /520

Plīts uzstādīšanas izmēri (platums / dziļums) (mm)	740 (+2) /490 (+2)
--	--------------------

Spriegums/frekvence	2N~380-415V; 50/60 Hz
Izmantotais kabeļa tips un griezums/piemērots lietošanai izstrādājumā	min. H05V2V2-F 4 x 2,5 mm ²
Kopējais enerģijas patēriņš (kW)	maks. 7,4

Gatavošanas zonas	
Aizmugurējā kreisā	Indukcijas gatavošanas zona
Izmērs	180 x 210 mm
Jauda	2200 W / Būsters 3100 W
Priekšējā kreisā	Indukcijas gatavošanas zona
Izmērs	180 x 210 mm
Jauda	2200 W / Būsters 3100 W
Priekšējā labā	Indukcijas gatavošanas zona
Izmērs	180 x 210 mm
Jauda	2200 W / Būsters 3100 W
Aizmugurējā labā	Indukcijas gatavošanas zona
Izmērs	180 x 210 mm
Jauda	2200 W / Būsters 3100 W

Ventilation features	
Control	3 levels + 1 Booster
Suction Power	630 m3/h

* Tehniskajā tabulā norādītais plīts augstums ir izstrādājuma apakšējā korpusa augstums.

 Tehniskās specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti.

 Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir shematiski un var precīzi neatbilst izstrādājumam.

 Izstrādājuma etiķetēs vai tam pievienotajā dokumentācijā norādītās vērtības iegūst laboratorijas apstākļos saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no izstrādājuma ekspluatācijas un vides apstākļiem.

4 Pirmā Lietošana

Pirms sākat lietot produktu, ieteicams veikt tālāk norādītās darbības, kas norādītas attiecīgi nākamajās sadaļās.

4.1 Sākotnējā tīrīšana

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
2. Noslaukiet izstrādājuma virsmas ar mitru drānu vai sūkli un nosusiniet ar drānu.

5 Plīts virsmas izmantošana

5.1 Vispārējā informācija par plīts virsmas lietošanu

Vispārīgi brīdinājumi

- Neļaujiet priekšmetiem nokrist uz plīts. Pat nelieli priekšmeti, piemēram, sāļu kratītāji, var sabojāt plīti. Nelietojiet saplaisājušas plīts virsmas. Ūdens var izplūst caur šīm plaisām un izraisīt īssavienojumu. Ja virsma ir jebkādā veidā bojāta (piemēram, redzamas plaisas), vispirms izslēdziet drošinātāju un pēc tam zvaniet pilnvarotam servisam, lai atvienotu izstrādājumu no strāvas, lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku.
- Uz plīts nelietojiet nesabalansētus un viegli sasveramus katlus/pannas.
- Nesildiet tukšus katlus/pannas. Katli un ierīce var tikt bojāti.
- Pēc katras lietošanas vienmēr izslēdziet plīts degļus.
- Ierīci var sabojāt, ja jūs izmantojat plīts virsmas bez katla vai katliem/pannām. Pēc katras darbības vienmēr izslēdziet plīts virsmu.
- Po kiekvieno naudojimo kepimo paviršius bus karštas, todėl nedėkite plastikinių puodų / keptuvių ant kepimo paviršiaus. Nekavėjoties notiriet šādu materiālu uz virsmas.

PAZIŅOJUMS: Daži mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmu. Tīrīšanas laikā nelietojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, tīrīšanas pulverus, tīrīšanas krēmus vai asus priekšmetus.

PAZIŅOJUMS: Pirmajā lietošanas reizē vairākas stundas var rasties dūmi un smaka. Tas ir normāli, un, lai to noņemtu, ir nepieciešama tikai laba ventilācija. Izvairieties tieši ieelpot dūmus un smakas, kas veidojas.

- Pēkšņas temperatūras izmaiņas uz stikla gatavošanas virsmas var izraisīt bojājumus, esiet uzmanīgi, lai gatavošanas laikā neizšļakstītos auksti šķidrumi.
- Ielieciet pietiekamu daudzumu ēdiena katlos un pannās. Tādējādi jūs varat novērst ēdienu izliešanu no katliem un nevajadzīgu tīrīšanu.
- Nenovietojiet katlu un pannu vākus uz degļiem/zonām.
- Novietojiet katlus, centrējot tos uz degļiem/zonām. Ja jūs vēlaties novietot katlu uz cita degļa/zonas, nebīdīet to uz vēlamo degli; drīzāk vispirms to paceliet un pēc tam novietojiet uz otra degļa.

Indukcijas plīts virsmas darbības princips

Indukcijas plīts ir kā atvērta ķēde. Kontūra tiek pabeigta, kad uz tās tiek uzlikti indukcijas vārīšanai piemēroti trauki / panna un elektroniska sistēma zem stikla virsmas rada magnētisko lauku. Katlu / pannu metāla pamatne tiek uzkarsēta, ņemot enerģiju no šī magnētiskā lauka. Tādējādi siltums rodas nevis uz plīts virsmas, bet tieši uz katliem/pannām uz tās. Stikla virsma tiek uzkarsēta ar katlu / pannu siltumu.

Ēdienu gatavošanas ar indukciju priekšrocības

Indukcijas plīts virsmas piedāvā dažas priekšrocības, jo siltums tiek pārnesti tieši uz gatavošanas katliem.

- Ēdiens, kas gatavošanas laikā pārplūst, ātri nedeg, jo stikla gatavošanas virsma netiek tieši uzskarsēta. To var vieglāk notīrīt.
- Gatavošanai jābūt ātrākai, jo siltums rodas tieši uz vārīšanas katliem. Tādējādi tas ietaupa laiku un enerģiju attiecībā pret citiem plīts veidiem.
- Tā kā siltums tiek novirzīts tieši uz katliem/pannām, siltuma zudumi nepastāv, un tas nodrošina efektīvāku ēdiena gatavošanu.
- Fakts, ka siltuma pārnese apstājas un gatavošanas virsma netiek tieši sasildīta, kad gatavošanas katli/pannas tiek noņemti no gatavošanas virsmas, nodrošina drošāku lietošanu pret iespējamiem negadījumiem gatavošanas laikā.

Drošai darbībai:

- Neizvēlieties augstu sildīšanas līmeni, ja izmantojat nelīpošus gatavošanas katlus/pannas, kas pārklāti ar nelielu daudzumu eļļas vai tiek izmantoti bez eļļas (teflona tipa).
- Neizmantojiet stikla gatavošanas virsmu kā virsmu, uz kuras varat kaut ko novietot, vai kā griešanas virsmu.
- Nenovietojiet uz plīts metāla priekšmetus, piemēram, galda piederumus vai katlu vākus, jo tie var sakarst.
- Nekad nelietojiet ēdiena gatavošanai alumīnija foliju. Nekad nelieciet pārtikas produktus, kas ietīti alumīnija folijā, uz indukcijas zonas.
- Kamēr tā darbojas, turiet magnētiskos priekšmetus, piemēram, kredītkartes vai lentes, prom no plīts virsmas.
- Ja zem plīts virsmas ir krāsns un tā tiek darbināta, plīts virsmas sensori var samazināt gatavošanas līmeni vai izslēgt plīti.
- Jūsu plīts virsmai ir automātiska izslēgšanas sistēma. Detalizēta informācija par šo sistēmu ir sniegta nākamajās sadaļās. Tomēr, ja ēdiena gatavošanai izmantojat plānus katlus, šie katli ļoti ātri sakarst, un pannas

apakšdaļa var izkausēt un sabojāt gatavošanas virsmu un ierīci, pirms tiek aktivizēta automātiskā izslēgšanas sistēma.

Gatavošanas katli/pannas

Jums jāizmanto feromagnētiski kvalitatīvi gatavošanas katli/pannas, uz kurām ir etiķete vai brīdinājums, ka tie ir piemēroti indukcijas gatavošanai tikai ar jūsu indukcijas plīts virsmu. Parasti, jo lielāks ir dzelzs saturs, jo labāk darbojas gatavošanas katli/pannas. Virtuves katlu / pannu pamat diametram jāatbilst indukcijas zonai. Ieteiktie izmēri ir uzskaitīti zemāk.

Piemēroti katli/pannas:


- Čuguna katli/pannas
- Emaljēti tērauda katli/pannas
- Tērauda un nerūsējošā tērauda katli/pannas (ar etiķeti vai brīdinājumu, kas norāda, ka tie ir saderīgi ar indukciju)

Nepiemēroti katli/pannas:


- Alumīnija katli/pannas
- Vara katli/pannas
- Misiņa katli/pannas
- Stikla katli/pannas
- Keramikā
- Keramikā un porcelāns

Ieteikumi:


- Izmantojiet tikai katlus/pannas ar plakānu dibenu. Nelietojiet katlus/pannas ar izliektu vai ieliektu pamatni.

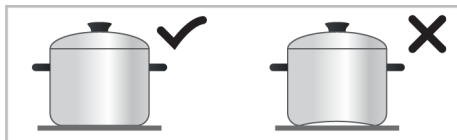

- Izmantojiet gatavošanas katlus/pannas tikai ar biezām, apstrādātām pamatnēm. Tomēr, ja izmantojat plānus katlus, šie katli ļoti ātri sakarst, un pannas apakšdaļa var izkausēt un sabojāt gatavošanas virsmu un ierīci, pirms tiek aktivizēta automātiskā izslēgšanas sistēma. Asas malas var izraisīt virsmas skrāpējumus.

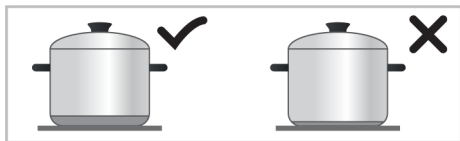

- Dažu gatavošanas katlu/pannu pamatnēm ir mazāks feromagnētiskais lauks nekā to patiesajam diametram. Plīts virsma silda tikai šo zonu. Tāpēc siltums netiek vienmērīgi sadalīts, un gatavošanas veiktspēja ir samazināta. Turklāt šādus gatavošanas katlus/pannas nevar noteikt uz lielām indukcijas plīts virsmām. Tādējādi gatavošanas plīts virsma jāizvēlas atbilstoši feromagnētiskā lauka lielumam.

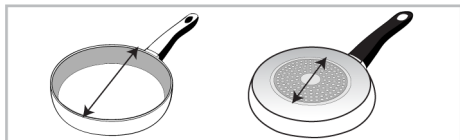


- Dažiem gatavošanas katliem/pannām ir pamatne, kas satur neferomagnētiskus materiālus, piemēram, alumīniju. Šāda veida gatavošanas katli/pannas, iespējams, nesasilda pienācīgi vai tos vispār nevar noteikt uz indukcijas plīts

Ieteicamie katlu/pannu izmēri

Gatavošanas zonas diametrs - mm	Katliņa diametrs - mm
190 x 210	min. 100 - maks. 210
Gatavošanas zona ar platu (flexi) virsmu	platums 210 - garums 390

Gatavošanas katlu/pannu noteikšana uz indukcijas plīts virsmas ir atkarīga no katlu/pannu pamatnē esošā feromagnētiskā diametra un materiāla. Lai nodrošinātu gatavošanas katlu/pannu noteikšanu un efektīvu gatavošanu, katli/pannas jāizvēlas atbilstoši jūsu plīts virsmas izmēram. Gatavošanas katlu/pannu izmēri, kas ieteicami plīts izmēriem, ir norādīti iepriekš. Vārīšanās uzvedība var atšķirties atkarībā no katla veidiem, katla lieluma un gatavošanas zonas lieluma. Homogeniskākai viršanas uzvedībai var izmantot vienu soli lielāku vārīšanas zonu.

virsmas. Dažos gadījumos var parādīties brīdinājums par sliktiem katliem/pannām.

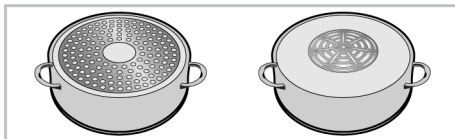

Uz indukcijas plīts vienlaikus gatavojot vairākus ēdienus, izvēlieties gatavošanas traukus izvietot uz tās vienmērīgi – labajā pusē, kreisajā pusē un vidusdaļā, – tas pozitīvi ietekmēs gatavošanas veiktspēju.

Gatavošanas katlu/pannu pārbaude

Pārbaudiet, vai jūsu katls ir saderīgs ar gatavošanu ar indukcijas plīti, izmantojot tālāk norādītās metodes.

- Tas ir saderīgs, ja jūsu katla pamatnē ir magnēts.
- Tas ir saderīgs, ja / /  nemirgo, kad novietojat katlu uz indukcijas plīts virsmu un ieslēdzat plīts virsmu.


Lielākas gatavošanas zonas izmantošana neizraisa enerģijas izšķiešanu indukcijas plītīs, jo siltums rodas tikai attiecīgajā katla zonā.

Gatavošanas zona ar plašu virsmu (flexi)

Jūsu plīts virsma ir aprīkota ar platām plīts virsmām (Flexi virsmas). Jūs varat darbināt šo gatavošanas virsmu kā atsevišķas plīts virsmas, kas nav atkarīgas viena no otras mazākajiem gatavošanas katliem. Varat aktivizēt šo gatavošanas zonu kombinēšanas funkciju un pārveidot tās par vienu gatavošanas virsmu, lai pagatavotu ēdienus ar lielajiem gatavošanas katliem.

Divas neatkarīgas gatavošanas zonas	Viena gatavošanas zona
Gatavošanas zonām ar plašu virsmu ir divas gatavošanas zonas, priekšpusē un aizmugurē. Jūs varat izmantot šīs zonas kā divas neatkarīgas gatavošanas zonas dažādiem temperatūras līmeņiem ar diviem dažādiem gatavošanas katliem. Novietojiet gatavošanas katlus/pannas, centrējot atsevišķās gatavošanas zonas.	Gatavošanas darbiem ar lieliem katliem/pannām novietojiet katlus/pannas tā, lai tie aptvertu abu gatavošanas zonu centrus un būtu centrēti uz gatavošanas zonas.
Lai pagatavotu ēdienu ar atsevišķiem katliem/pannām, novietojiet to priekšējās vai aizmugurējās gatavošanas zonas centrā. Nenovietojiet gatavošanas katlus/pannas gatavošanas zonas centrā.	Ja vēlaties gatavot ar diviem dažādiem katliem/pannām vienā un tajā pašā temperatūras līmenī, varat apvienot gatavošanas zonu ar plašu virsmu (elastīgu) un gatavot ar diviem dažādiem katliem/pannām vienā un tajā pašā temperatūrā. Gatavošanas katlus/pannas novietojiet tā, lai zonu centri atkal būtu centrā.


5.2 Plīts vadības bloks

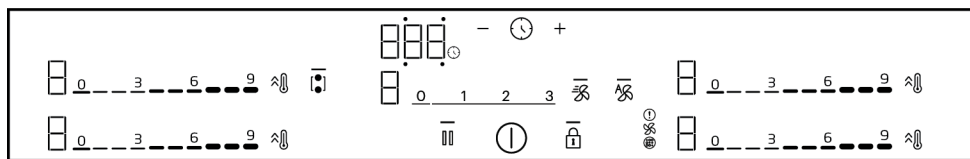

-  Gaisma, kas norāda uz darbībā esošu attiecīgo taustiņu
-  Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
-  Taustiņu bloķēšanas taustiņš
-  Plašās virsmas gatavošanas zonas apvienotais taustiņš
-  Ātrās sildīšanas taustiņš/Augstas jaudas iestatīšanas (Būsters) taustiņš
-  Apturēšanas taustiņš
-  Taimera taustiņš
-  Taimera palielināšanas taustiņš
-  Taimera samazināšanas taustiņš


* Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa.
Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu
izstrādājumā.

Plīts zonas displejs

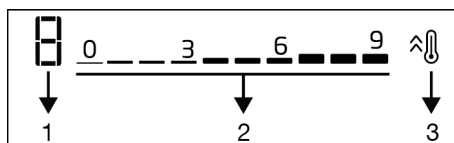


- 1 Temperatūras - plūsmas ātruma līmeņa indikators
attiecīgajai plīts virsmai
- 2 Temperatūras - plūsmas ātruma līmeņa
iestatīšanas zona
- 3 Ātrā sildīšanas poga/augstas jaudas iestatīšanas
(pastiprinātāja) poga

Taimera ekrāns

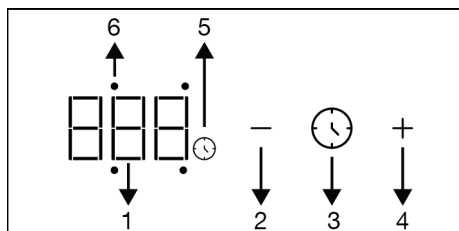

- 1 Taimera indikators
- 2 Taimera samazināšanas taustiņš
- 3 Taimera taustiņš
- 4 Taimera palielināšanas taustiņš
- 5 Taimera simbols
- 6 Attiecīgās plīts taimera darbības indikators

Ventilācijas displejs

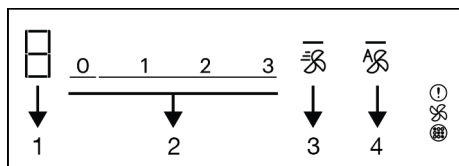

- 1 Ventilācijas līmeņa indikators
 - 2 Ventilācijas līmeņa iestatīšanas lauks
 - 3 Booster taustiņš
 - 4 Ventilācijas automātiskā modifikācijas atslēga
- ⓘ Oglekļa filtra pilns brīdinājuma simbols
- ⌘ Ventilācija led*
- ⊗ Brīdinājuma simbols par pilnu eļļas filtru*
- * Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa.
Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.

Vispārīgi brīdinājumi par vadības paneli

ⓘ Šo ierīci kontrolē no skārienjutīga vadības paneļa. Katra darbība, kas tiek veikta, pieskaroties vadības panelim, tiek apstiprināta ar skaņas signālu.

ⓘ Vadības panelim vienmēr jābūt tīram un sausam. Mitra un netīra virsma var radīt funkciju izpildes problēmas.

ⓘ Sildriņķis vienmēr automātiski atgriežas gaidstāves režīmā, ja 20 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība.

ⓘ Drošības apsvērumu dēļ ierīce parādīs brīdinājumu "FF", ja tiks pieskarties jebkurai taustiņam (Ⓛ taustiņam).

ⓘ Iedegas — gaisma uz ieslēgtajiem vai izvēlētajiem taustiņiem.

Plīts ieslēgšana

1. Pieskarieties vadības panelī esošajam ⓘ taustiņam.

⇒ Plīts ir gatava lietošanai.

Plīts izslēgšana

1. Pieskarieties vadības panelī esošajam ⓘ taustiņam.

⇒ Plīts izslēdzas un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Atlikušā karstuma indikators


Katrai sildriņķa zonai uz vadības paneļa ir savs karstuma indikators. Tas parāda, vai sildriņķis pēc izslēgšanas joprojām ir karsts. Nepieskarieties attiecīgajam(iem) sildriņķim(iem), pirms karstuma indikators ir izslēdzies.

H: Augsta temperatūra

h: Zema temperatūra

ⓘ Elektroapgādes traucējumu dēļ atlikušā karstuma indikators neieslēdzas un nebrīdina lietotāju par karstiem sildriņķiem.

Sildriņķa ieslēgšana (gatavošanas zona) un temperatūras līmeņa iestatīšana

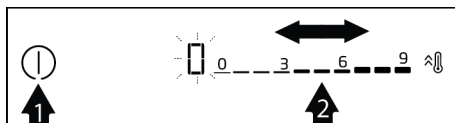

1. ⓘ Ieslēdziet plīti, pieskaroties taustiņam.

⇒ Simbols "0" tiek rādīts sildriņķu displejos.

- Atkarībā no zonas, kuru vēlaties ieslēgt, pieskaroties iestatījumu zonai vai bīdot pirkstu pa šo zonu, iestatiet temperatūras līmeni no "0" līdz "9".

⇒ Lai gan dažiem modeļiem temperatūra tiek paaugstināta kā 1, 2, 3... 9, citiem modeļiem to var palielināt arī kā 1,1, 2,2 ... 9. Tas ir atkarīgs no izstrādājuma modeļa.

Sildriņķa izslēgšana:

Izvēlēto sildriņķi var izslēgt 2 veidos:


- Iestatot temperatūru uz "0": Plīti var izslēgt, samazinot temperatūras iestatījumu līdz "0".
- Izmantojot taimera izslēgšanas funkciju vēlamajā sildriņķa zonā: Kad laiks ir beidzies, taimeris izslēdz tam pievienoto sildriņķi. Visos displejos tiek rādīts "0" vai "00". Sildriņķa displejā parādās simbols ⌚. Taimera iestatīšana sildriņķa zonai ir aprakstīta tālākās nodaļās.

Apvienojot sildriņķu zonas plašā virsmā (flexi) (ja jūsu plītij ir šāda sildriņķu zonu apvienošanas funkcija)

- ⌚ Ieslēdziet plīti, pieskaroties taustiņam.

- Pieskaroties [🔥] taustiņam.

⇒ Kreisajā gatavošanas zonas ekrānā parādās simbols 0 un iedegas poga [🔥] —.

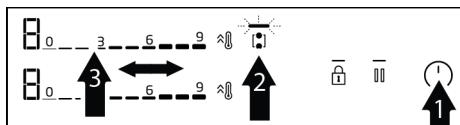

- Pieskaroties iestatījumu zonai vai bīdot pirkstu pa šo zonu, iestatiet temperatūras līmeni no 0 līdz 9.

⇒ Lai gan dažiem modeļiem temperatūra tiek paaugstināta kā 1, 2, 3... 9, citiem modeļiem to var palielināt arī kā 1,1, 2,2 ... 9. Tas ir atkarīgs no izstrādājuma modeļa. Plīts sāk darboties. Ja tiek


izvēlēts cits sildriņķis vai jūs nogaidīsiet 10 sekundes, neveicot nevienu citu darbību, [🔥] gaisma taustiņā — izdzisis.



Piemērā ir aprakstīti kreisās puses sildriņķi ar platu virsmu. Ja jūsu ierīcē ir platās plīts virsmu zonas labajā pusē, tas pats attiecas arī uz plīts zonām labajā pusē.

Plīts plīts virsmu kombinācija ar platu virsmu (flexi), kamēr darbojas viena vai abas plīts zonas kreisajā pusē (ja jūsu plītij ir pieejamas plīts zonas ar platu virsmu)

- ✓ Kamēr viens vai abi sildriņķi kreisajā pusē darbojas neatkarīgi viens no otra, jūs varat apvienot tos abus, ieslēdzot plašās virsmas sildriņķi. Šādi jūs varat izmantot plašāku sildriņķu virsmu ar to pašu gatavošanas intensitāti.

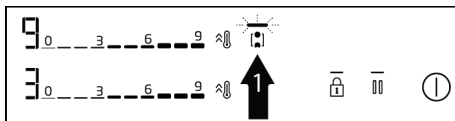

- Kamēr kreisajā pusē darbojas viens vai abi sildriņķi, pieskaroties taustiņam [🔥].

⇒ Abu sildriņķu displejos tiks parādīta zona ar zemāko

gatavošanas intensitāti un — gaisma iedegsies [🔥] taustiņā.

⇒ Apvienotie sildriņķi atsāk darboties tajā sildriņķa temperatūrā, kurā tā ir zemāka, un, ja ir iestatīts taimeris, tad atbilstoši tajā iestatītajam laikam. Temperatūras un taimera vērtības sildriņķī ar augstāku temperatūras vērtību pirms apvienošanas tiks atceltas.



- Lai vēlāk mainītu temperatūras vērtību, iestatiet vēlamo līmeni iestatīšanas zonā.

Plīts plīts virsmu zonu ar platu virsmu izslēgšana (ja jūsu plīts plātnē ir pieejamas plīts zonas ar platu virsmu)

Nospiediet pogu , lai izolētu zonas un atjaunotu to nulles līmeni.

Intensīvas jaudas iestatījums (BŪSTERS)

Jūs varat izmantot bŪstera, lai uzsildītu ar maksimāli intensīvu jaudu. Taču mēs neiesakām šajā pozīcijā gatavot ilgu laiku. Ne visām plītīm ir pieejams intensīvas jaudas iestatījums. Kad ir beidzies lieljaudas iestatīšanas periods (skat. Automātiskās izslēgšanās periodu tabulu), plīts zona tiek izslēgta.

Intensīva jaudas iestatījuma (BŪSTERA) tieša izvēlēšanās:

1.  Ieslēdziet plīti, pieskaroties taustiņam.
2. Pieskarieties vēlamā sildriņķa taustiņam .
 - ⇒ Atlasītais sildriņķis darbojas ar maksimālo jaudu un attiecīgā sildriņķa displejā mirgo 3 gaismīņas.
 - ⇒ Kad ir beidzies augstās jaudas iestatīšanas periods (skat. Automātiskās izslēgšanās laiku tabulu), plīts zona turpinās darboties ar augstāko temperatūras līmeni.

Intensīvas jaudas iestatījuma (BŪSTERS) izvēlēšanās, kamēr sildriņķis ir aktīvs:

1. Pieskarieties taustiņam , kamēr sildriņķis ir ieslēgts un attiecīgais sildriņķis darbojas norādītajā intensitātē.
2. Atlasītais sildriņķis darbojas ar maksimālo jaudu un attiecīgā sildriņķa displejā mirgo 3 gaismīņas. Kad intensīvas jaudas iestatījums ir beidzies, sildriņķis turpinās darboties augstākajā temperatūrā.

Intensīvas jaudas iestatījuma (BŪSTERS) izslēgšana pirms darbības beigām:

 Jūs varat izslēgt intensīvas jaudas iestatījumu, kad vien vēlaties, pieskaroties taustiņam. Sildriņķis turpina darboties

augstākās temperatūras vērtībā. Iestatiet 0 vērtību, pieskaroties aktīvās sildriņķa iestatīšanas laukam ar pirkstu, lai to izslēgtu.

Taustiņu bloķēšana

Kad plīts ir ieslēgta vai izslēgta, varat aktivizēt atslēgas bloķēšanu, lai novērstu nejaušu tās funkciju maiņu.

Taustiņu bloķēšanas aktivizēšana

1. Lai aktivizētu taustiņu bloķēšanu,  pieskarieties taustiņam, līdz atskan viens skaņas signāls.
 - ⇒  Atslēgas — lampiņa mirgo, un visas plītis ir bloķētas.

 Kamēr taustiņu bloķēšana ir aktīva, darbojas tikai taustiņš . Pieskaroties jebkuram citam taustiņam,  gaismas taustiņā — iemirgojas, norādot, ka taustiņu bloķēšana ir ieslēgta. Ja izslēgsiet sildriņķi, kamēr taustiņi ir nobloķēti, taustiņu bloķēšana tiks izslēgta, lai varētu atkārtoti ieslēgt sildriņķi.


Taustiņu bloķēšanas deaktivizēšana

1. Nospiediet un turiet  taustiņu, līdz atskan viens signāls. Darbību apstiprina skaņas signāls.
 - ⇒  gaismas taustiņā — izdzisis un taustiņu bloķēšana tiks izslēgta.

Taimera funkcija

Šī funkcija atvieglo gatavošanu. Jums visu gatavošanas laiku nav jāuzmana plīts. Sildriņķis automātiski izslēgsies pēc jūsu izvēlēta perioda.

Taimera ieslēgšana

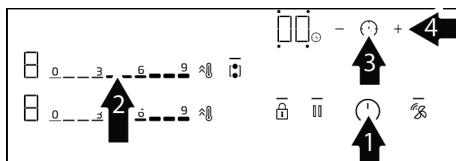

1.  Ieslēdziet plīti, pieskaroties taustiņam.

2. Atkarībā no tā, kuru zonu vēlaties ieslēgt, pieskaroties iestatījumu zonai vai slidinot pirkstu pāri šai zonai, iestatiet vēlamo temperatūras līmeni.
3. Aktivizējiet taimeru, pieskaroties taustiņam .
 - ⇒ taimera displejā iedegas "00", un simbols  sāk mirgot.
4. Taimera ekrānā ap "00" ir 4 aktivitātes indikatori. Lai gatavošanas zonai iestatītu taimeru, pieskarieties taustiņam  un plīti izvēlieties attiecīgo sildriņķu pusi.
5. Iestatiet vēlamo periodu, pieskaroties taustiņiem $\pm$. Lai taimeru var arī pārtrūnāt, nospiežot taustiņu $+$ vai $-$ uz ilgu laiku.
 - ⇒  simbols paliek pastāvīgi izgaismots pēc tam, kad kādu laiku ir mirgojis sildriņķu zonas displejā. Ja  simbols ir izgaismots pastāvīgi, tas parāda, ka funkcija ir aktivizēta.



Taimeru drīkst izmantot tikai ieslēgtajiem sildriņķiem.



Atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru ar citiem sildriņķiem, kuriem vēlaties iestatīt taimeru.



Taimeru nedrīkst iestatīt, neizvēloties sildriņķi un tā temperatūras līmeni.



Kamēr taimeris ir aktīvs, izvēlētajam sildriņķim iestatītais laiks tiek rādīts taimera displejā.

Taimeru izslēgšana

Plīts izslēdzas automātiski un, kad iestatītais laiks ir beidzies, atskan skaņas signāls.

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skaņas brīdinājumu.

Taimeru priekšlaicīga izslēgšana

Ja taimeris tiek izslēgts priekšlaicīgi, sildriņķis turpina darboties iestatītajā temperatūrā līdz izslēgšanas brīdim.

Izslēgšana, samazinot taimera iestatījumus līdz "00" līmenim:

1. Izvēlieties attiecīgās gatavošanas zonas taimeru, pieskaroties taustiņam .
2. Samaziniet vērtību, pieskaroties taustiņam, līdz taimera displejā parādās "00"—. Jūs varat arī pagarināt taimera laiku, ilgāk turot piespiestu taustiņu —.
- ⇒ Pēc tam, kad uz plīts zonas displeja noteiktu laiku mirgo simbols , tas pilnībā izslēdzas un taimeris tiek atcelts.

Apturēšanas funkcija

- ✓ Izmantojot šo funkciju, uz noteiktu laiku var samazināt visu plīts funkcijas (izņemot taimeru) līdz 1. temperatūras līmenim.



Ja taimeris ir iestatīts jebkurai sildriņķim, taimeris pēc apturēšanas atsāk darboties.

1. Pieskarieties taustiņam , kamēr plīts ir ieslēgta.
 - ⇒ Visi darbībā esošie sildriņķi turpina darboties 1. līmenī.
2. Vēlreiz pieskarieties taustiņam , lai darbinātu visas apturētās plīti ar to iepriekšējiem iestatījumiem.

Iestatījumi

Izmantojot šo funkciju, jūs varat mainīt jaudas intensitāti, gatavošanas beigu skaņas signāla laiku un sildriņķa - nosūcēja savienojuma iestatījumus.

-  Jaudas pārvaldības iestatījums
-  Gatavošanas beigu skaņas signāls
-  Ventilācijas režīma izvēle
-  Aktivās ogles filtra darbības rādītums
-  Aktivās ogles filtra atiestatīšana

1- Jaudas pārvaldības iestatījums (⌂F)

- ✓ Ar šo funkciju jūs varat iestatīt maksimālo sildriņķa jaudu pēc vēlēšanās.
- 1. Ieslēdziet sildriņķi, pieskaroties taustiņam ①, un izslēdziet to, vēlreiz pieskaroties taustiņam ①.
- 2. 10 sekunžu laikā pēc produkta izslēgšanas, pieskarieties attiecīgi taustiņiem ⌂/⌂/⌂/⌂/⌂.
 - ⇒ Taimera displejā parādās ⌂F, bet kreisajā aizmugurējās plīts zonas displejā parādās "9".
- 3. Pieskaroties kreisās aizmugurējās plīts iestatījumu zonai vai bīdot pirkstu pa šo zonu, iestatiet jaudas līmeni starp (sk. tabulu - Enerģijas pārvaldības līmenis) iestatiet no "1" līdz "9".
- 4. Apstipriniet izvēlēto iestatījumu, pieskaroties taustiņam ①.
 - ⇒ Sildriņķis izslēgsies un sāks darboties ar augstāko jaudas intensitāti izvēlētajā līmenī.

"Enerģijas pārvaldība" ietver 9 dažādas jaudas līmeņus (skatīt tabulu - Enerģijas pārvaldības līmenis).

Tabula "Jaudas pārvaldības līmenis"

Jaudas pārvaldības iestatījums	Kopējā jauda (kW)
1	1,2
2	2,4
3	3
4	3,6
5	4,4
6	5,4
7	5,7
8	6,7
9	7,4



Produktiem, kuru kopējais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 3,6 kW (skat. tehnisko specifikāciju tabulu rokasgrāmatā), 5., 6., 7., 7., 8. un 9. jaudas pārvaldības līmenim kopējā jaudas vērtība paliek 3,6 kW.

2- Gatavošanas beigu skaņas signāla iestatījums (⌂F2)

- ✓ Izmantojot šo funkciju, jūs varat iestatīt sildriņķa gatavošanas beigu signāla laiku pēc saviem ieskatiem.
- 1. Ieslēdziet sildriņķi, pieskaroties taustiņam ①, un izslēdziet to, vēlreiz pieskaroties taustiņam ①.
- 2. 10 sekunžu laikā pēc produkta izslēgšanas, pieskarieties attiecīgi taustiņiem ⌂/⌂/⌂/⌂/⌂.
 - ⇒ Noklusējuma iestatījums ⌂F tiks parādīts taimera ekrānā.
- 3. Lai iestatītu gatavošanas beigu skaņas signālu, vienreiz pieskarieties ⌂ taustiņam.
 - ⇒ Taimera displejā tiek parādīts ⌂F2, bet kreisajā aizmugurējās plīts zonas displejā tiek parādīts "2".
- 4. Pieskaroties kreisās aizmugurējās plīts iestatījumu laukumam vai bīdot pirkstu pa šo laukumu, iestatiet signāla laika iestatījumu (skat. tabulu - Gatavošanas beigu signāla laiks), kas ir no "0" līdz "3".
- 5. Pieskaroties taustiņam ①, apstipriniet gatavošanas beigu skaņas signāla laika iestatījumu.
 - ⇒ Sildriņķis izslēgsies un sāks darboties ar signāla laika iestatījumu izvēlētajā līmenī.



Gatavošanas beigu skaņas signāla rūpnīcas noklusējuma vērtība ir standarta 2. līmenis.

Tabula - Gatavošanas beigu skaņas signāla iestatījums

Gatavošanas beigu skaņas signāla līmenis	Gatavošanas beigu skaņas signāla periods
0	15 sekundes
1	30 sekundes
2	1 minūte
3	2 minūte

3-Ventilācijas režīma iestatījums (cF5)

- ✓ Šo ierīci izmanto 2 režīmos: Iekšējās cirkulācijas un ārējās cirkulācijas režīms. (Ventilācijas režīmi) Ierīce ir iepriekš iestatīta atbilstoši iekšējās cirkulācijas režīmam. Lai mainītu;
- 1. Ieslēdziet sildriņķi, pieskaroties taustiņam ①, un izslēdziet to, vēlreiz pieskaroties taustiņam ①.
- 2. 10 sekunžu laikā pēc produkta izslēgšanas, pieskarieties attiecīgi taustiņiem ⌚/⏸/⌚/⏸.
 - ⇒ Noklusējuma iestatījums cF| tiks parādīts taimera ekrānā.
- 3. Četras reizes pieskarieties taustiņam, lai iestatītu ventilācijas režīmu ⏸.
 - ⇒ Parādās taimera ekrānā cF5 "1" parādās kreisajā aizmugurējās gatavošanas plīts zonas displejā.
- 4. Ventilācijas režīmu var iestatīt kā ārējo cirkulāciju, pieskaras kreisās aizmugurējās plīts zonas iestatījumu zonai vai pārvelkot ar pirkstu pāri šai zonai, karstās plīts ekrānā tiek parādīts "2".
- 5. Apstipriniet ventilācijas režīma iestatījumu, pieskaroties taustiņam ①.
 - ⇒ » Ierīce izslēgsies, un ierīce sāks darboties ar izvēlēto ventilācijas iestatījuma līmeni.

4 - Aktivās ogles filtra darbības laika rādītājs (cF6)

- ✓ Ja izstrādājuma aktivās ogles filtri tiek izmantoti iekšējai cirkulācijai, tie pēc noteikta lietošanas laika ir jānomaina. Filtru atlikušās darba stundas varat

pārbaudīt cF6 iestatījumu ekrānā. Atlikušais laiks tiek parādīts ekrānā kā atpakaļskaitītšana no 150 stundām.



Pārliecinieties, ka aktivās ogles filtri jūsu produktā ir jānomaina pēc katrām 150 darbības stundām, ja tas darbojas iekšējās cirkulācijas režīmā. Pēc 150 stundām ventilācijas displejā parādās simbols ①. Šis brīdinājuma simbols netiek parādīts, ja jūsu izstrādājumam ir iestatīts ārējās cirkulācijas režīms.

- 1. Ieslēdziet sildriņķi, pieskaroties taustiņam ①, un izslēdziet to, vēlreiz pieskaroties taustiņam ①.
- 2. 10 sekunžu laikā pēc produkta izslēgšanas, pieskarieties attiecīgi taustiņiem ⌚/⏸/⌚/⏸.
 - ⇒ Noklusējuma iestatījums cF| tiks parādīts taimera ekrānā.
- 3. Piecas reizes pieskarieties taustiņam ⏸, lai atvērtu aktivās ogles filtra darbības laika ekrānu.
 - ⇒ Taimera displejā cF6 īpaši kreisajā aizmugurējā sildelementa displejā, atlikušās aktivētās ogles filtra darbības stundas tiek norādītas šādi: "3" - vairāk nekā 100 stundas, "2" - 50-100 stundas, "1" - 5-50 stundas un "0" - 0-5 stundas."
- 4. Pieskaroties ① taustiņam, iestatījumu displeju var aizvērt.

5 - Aktivās ogles filtra atiestatīšanas displejs (cF7)

Pēc 150 darbības stundām ventilācijas displejā parādās simbols ①. Pēc aktivās ogles filtru noņemšanas un nomaiņas, kā aprakstīts tehniskās apkopes-attīrīšanas sadaļā, tiek veiktas šādas darbības, lai atiestatītu displeju:

- 10 sekunžu laikā pēc produkta izslēgšanas, pieskarieties attiecīgi taustiņiem  /  /  / .
- ⇒ Noklusējuma iestatījums  tiks parādīts taimera ekrānā.
2. Sešas reizes pieskarieties taustiņam , lai atvērtu aktīvās ogles filtra darbības laika ekrānu.
 - ⇒ Parādās taimera ekrānā , atlikušās aktīvā oglekļa filtra atlikušās darbības stundas kreisajā aizmugurējās plīts zonas ekrānā tiek savstarpēji parādītas ar cF6 izvēlni.
3. Ventilācijas ekrānā uz 3 sekundēm pieskarieties taustiņam .
 - ⇒ Displejā būs redzama 1-2-3 atpakaļskaitīšana. Atiestatīšana ir pabeigta.
4. Šajā displejā, pieskaroties taustiņam , var iziet no izvēlnes.

Indukcijas sildriņķu droša un efektīva lietošana

Darbības princips: Pateicoties darbības principam, indukcijas sildītājs nepastarpināti uzsilda katlu. Tādējādi tai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem plīts veidiem. Tas darbojas efektīvāk un sildriņķa virsma ir vēsāka.

Jūsu indukcijas plītij ir augstākā drošības sistēma, kas nodrošinās iespējami drošu ekspluatāciju.



Jūsu plītij varētu būt sildriņķi ar šādiem diametriem: 145, 180, 210 un 280 mm, kam atkarībā no modeļa ir indukcijas elements. Indukcijas elements ļauj katrai sildriņķa zonai automātiski noteikt, vai uz tā atrodas katls vai panna. Enerģija rodas tikai tur kur sildvirsma saskaras ar katlu, tādēļ tiek patērēts neliels enerģijas daudzums.

Automātiskā sistēmas izslēgšana

Plīts vadības ierīcei ir automātiskā izslēgšanās sistēma. Ja viena vai vairākas sildriņķa zonas ir palikušas ieslēgtas, sildriņķa zona pēc brīža automātiski izslēdzas (skat. 1. tabulu). Ja sildriņķa zonai ir iestatīts taimeris, taimera displejs arī tiek izslēgts.

Automātiskās izslēgšanas laika limits ir atkarīgs no izvēlēta temperatūras līmeņa. Maksimālais darbības periods attiecas uz šo temperatūras līmeni.

Lietotājs var atkal lietot sildriņķa zonu pēc automātiskās izslēgšanas, kā aprakstīts iepriekš.

1. tabula. Automātiskās izslēgšanas periodi

Temperatūras līmenis	Automātiskās izslēgšanas periodi – stundas
0	0
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	4
7	2
8	2
9	1
Ātra sildīšana (pastiprinātājs)	10 minūte

2. tabula: Ventilācijas automātiskās izslēgšanās periodi

Ātruma līmenis	Automātiskās izslēgšanas periodi – stundas
0	0
1	6
2	6
3	5
Intensīvs darbs (pastiprinātājs)	8 minūte

Lai gan dažiem modeļiem temperatūra tiek paaugstināta kā 1, 2, 3... 19, citiem modeļiem to var palielināt arī kā 1,1, 2,2 ... 9. Tas ir atkarīgs no izstrādājuma modeļa.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Jūsu sildriņķiem ir daži sensori, kas aizsargā pret pārkaršanu. Pārkaršanas gadījumā jūs varat novērot tālāk minēto:

- Darbībā esošu sildriņķi var izslēgt.
- Izvēlēto līmeni var samazināt. Taču tas netiek atspoguļots displejā.

Pārplūšanas aizsardzības sistēma

Jūsu plīts ir aprīkota ar aizsardzības sistēmu pret pārplūšanu. Ja kaut kādu iemeslu dēļ uz vadības paneļa nonāk

pārplūdis ēdiens, sistēma automātiski atslēdz jaudas padevi un izslēdz plīti. Tikmēr displejā parādās brīdinājums **"F"**.

Precīza jaudas iestatīšana

Indukcijas sildriņķis uzreiz reaģē uz dotajām komandām atbilstoši darbības principam. Tā jaudas iestatījumi mainās ļoti strauji. Līdz ar to jūs varat novērst šķidruma (ūdens, piena) pārplūšanu īsi pirms tas ir noticis, nekavējoties izslēdzot ierīci.

6 Ventilācijas izmantošana

Vispārīgi brīdinājumi

- Ventilācijai ir motors ar dažādiem apgriezieniem. Lai ierīce labi darbotos, normālos apstākļos iesakām izmantot mazus apgriezienus, bet spēcīgas smakas un tvaiku kondensācijas gadījumā - lielus apgriezienus.

Ventilācijas režīmi

Šo ierīci izmanto 2 režīmos: iekšējās cirkulācijas un ārējās cirkulācijas režīms.

Iekšējā cirkulācija



No plīts vidus iesūktais gaiss vispirms tiek attīrīts no eļļas, izlaižot to caur eļļas filtru. Pēc tam tas tiek izvadīts cauri aktīvās ogles filtram un nogādāts atpakaļ virtuvē.

BRĪDINĀJUMS: Iekšējās cirkulācijas režīmā aktīvās ogles filtri jāuzstāda izstrādājumā noteiktajā zonā, lai noturētu smakas daļiņas ielpotajā gaisā. Par dažādiem uzstādīšanas variantiem, kas definēti ierīces iekšējai cirkulācijai, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu vai konsultējieties ar pilnvaroto izplatītāju.

Ārējā cirkulācija



No plīts vidus iesūktais gaiss izplūst caur eļļas filtriem un caur cauruļu sistēmu tiek izvadīts ārā caur skursteni.

Ventilācijas režīma iestatījums

Produkts ir iepriekš iestatīts uz iekšējās cirkulācijas režīmu.

Lai izstrādājums darbotos ārējās cirkulācijas režīmā, iestatījumu sadaļā **cFS** ir jābūt atbilstošam iestatījumam.

Manuālās ventilācijas iestatījums

- ✓ Ventilāciju var iestatīt manuāli.

1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties taustiņam.
 - ⇒ » Ventilācijas displejos tiks parādīts simbols **"0"**.
2. Pieskaroties ventilācijas iestatījumu zonai vai bīdot pirkstu pa šo zonu, iestatiet ātruma līmeni no **"1"** līdz **"3"**.

Manuālās ventilācijas izslēgšana

1. Pieskaroties ventilācijas iestatījumu zonai vai bīdot pirkstu pa šo zonu, iestatiet ātruma līmeni kā **"0"**.

Intensīvās ventilācijas režīma ieslēgšana

1. Intensīvās ventilācijas režīmu var aktivizēt, pieskaroties taustiņam

- ⇒ Intensīvās ventilācijas režīms darbojas ne ilgāk kā 8 minūtes. Šajā laikā displejā mirgo ikona P. Pēc 8 minūtēm ventilācijas ātrums samazinās līdz 3 un turpina darboties ar šo ātruma līmeni.

Intensīvās ventilācijas režīma izslēgšana

1. Pieskaroties ventilācijas iestatījumu zonai vai bīdīt pirkstu pa šo zonu, iestatiet ātruma līmeni kā "0".



Intensīvās ventilācijas režīmā, pieskaroties jebkuram ātruma taustiņam, tas atgriežas šajā ātruma līmenī un turpina darboties.

Automātiska iedarbināšana

- ✓ Jūsu izstrādājums mēra gatavošanas zonas temperatūras līmeni, temperatūru un darbības laiku. Tas nosaka vispiemērotāko ventilācijas darbības ātrumu atbilstoši šīm vērtībām un darbojas automātiski noteiktajā līmenī.
1. Lai iespējotu automātisko režīmu, pieskarieties  taustiņam.
 - ⇒ Automātiskais režīms tiek aktivizēts un automātiski izslēdzas, kad parametri nokrīt

zem norādītās kritiskās vērtības. Lai to aktivizētu, tas ir jāaktivizē atkārtoti.



Kamēr ir aktīvs automātiskais režīms, automātiskais režīms tiks atcelts, ieslēdzot un izslēdzot izstrādājumu jebkurā ātrumā.

2. Lai ātri izslēgtu automātisko režīmu, vēlreiz pieskarieties  taustiņam.

Papildu ventilatora darbības funkcija

Papildu ventilatora darbības funkcija nodrošina, ka smakas un dūmi, kas var rasties gatavošanas beigās, tiek novērsti, automātiski nosakot laiku un ātruma līmeni atbilstoši gatavošanas zonas temperatūrai, ātruma līmenim un darbības laikam, kad izstrādājums tiek izslēgts gatavošanas zonās, kamēr ventilācija darbojas automātiskajā režīmā.

Ja vēlaties izslēgt pēcteča darbību, to var izslēgt, nospiežot pogu .



Strādājot automātiskajā režīmā, ventilācijas sistēma turpinās darboties 2 līdz 20 minūtes pēc gatavošanas beigām un katlu noņemšanas no plīts.

7 Vispārīga informācija par ēdiena cepšanu

Šajā sadaļā varat atrast padomus par ēdiena gatavošanu un gatavošanu.

7.1 Vispārīgi brīdinājumi par gatavošanu ar plīts virsmu

Vispārīgi brīdinājumi par gatavošanu ar plīts virsmu

- Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar vairāk vienu trešdaļu eļļas. Eļļas sakarsēšanas laikā neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pārkarseta eļļa rada aizdegšanās risku. Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni! Kad eļļa aizdegas, apsedziet to ar ugunsdzēsamo segu vai mitru drānu. Izslēdziet plīts

virsmu, ja tas nerada draudus jūsu drošībai, un piezvaniet ugunsdzēsības dienestam.

- Pirms pārtikas cepšanas vienmēr nosusiniet tās lieko ūdeni un lēnām ielieciet to uzkarsetā eļļā. Pirms cepšanas pārļiecinieties, ka saldēti pārtikas produkti ir atkausēti.
- Sildot eļļu, pārļiecinieties, ka jūsu izmantotais katls ir sauss, un turiet tā vāku atvērtu.
- Ieteikumus ēdiena gatavošanai ar enerģijas taupīšanu skatiet sadaļā "Vides instrukcija".

- Pārtikas ēdiena gatavošanas temperatūra un laika vērtības var atšķirties atkarībā no receptes un daudzuma. Šī iemesla dēļ šīs vērtības tiek norādītas kā diapazoni.

8 Apkope un tīrīšana

8.1 Vispārīga tīrīšanas informācija

Vispārīgi brīdinājumi

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas uzgaidiet, līdz izstrādājums atdziest. Karstas virsmas var izraisīt apdegumus!
- Neuzklājiet mazgāšanas līdzekļus tieši uz karstām virsmām. Tas var radīt paliekošus traipus.
- Pēc katras darbības izstrādājums ir rūpīgi jāiztīra un jāizžāvē. Tāpēc pārtikas atliekām ir jābūt viegli notīrāmām, un ir jānovērš šo atlikumu piedegšana, ja izstrādājumu vēlāk atkal izmanto. Tādējādi pagarinās iekārtas kalpošanas laiks un samazinās bieži sastopamās problēmas.
- Tīrīšanai nelietojiet tvaika tīrīšanas līdzekļus.
- Daži mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmu. Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi ir: balinātāji, tīrīšanas līdzekļi, kas satur amonjaku, skābi vai hlorīdu, tīrīšanas līdzekļi ar tvaiku, atkaļķošanas līdzekļi, traipu un rūsas tīrīšanas līdzekļi, abrazīvie tīrīšanas līdzekļi (krēmveida tīrīšanas līdzekļi, tīrīšanas pulveris, tīrīšanas krēms, abrazīvs un skrāpējamā švamme, stieple, sūkļi, tīrīšanas drānas, kas satur netīrumus un mazgāšanas līdzekļa atlikumus).
- Tīrīšanai pēc katras lietošanas reizes nav nepieciešams īpašs tīrīšanas materiāls. Notīriet ierīci, izmantojot trauku mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu drāniņu vai sūkli un nosusiniet to ar sausu drānu.
- Pēc tīrīšanas noteikti noslaukiet visu atlikušo šķidrumu un ēdiena gatavošanas laikā nekavējoties notīriet visu pārtikas izstrādājumu šlakatas.

- Nemazgājiet nevienu ierīces sastāvdaļu trauku mazgājamā mašīnā, ja vien lietotāja rokasgrāmatā nav norādīts citādi.

Plīts virsmām:

- Skābie netīrumi, piemēram, piens, tomātu pasta un eļļa, var radīt paliekošus traipus uz plīts virsmām un plīts zonu sastāvdaļām, notīriet visus pārplūdušos šķidrumus tūlīt pēc plīts atdzesēšanas, to izslēdzot.

Tērauda - nerūsējošās virsmas

- Nelietojiet skābes vai hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus nerūsējošu - tērauda virsmu un rokturu tīrīšanai.
- Nerūsējošā-tērauda virsma ar laiku var mainīt krāsu. Tas ir normāli. Pēc katras darbības notīriet ar mazgāšanas līdzekli, kas piemērots nerūsējošā vai nerūsējošā tērauda virsmai.
- Notīriet ar mīkstu ziepjūdeni un šķidru (nesaskrāpējošu) mazgāšanas līdzekli, kas piemērots tērauda virsmām, rūpīgi noslaukot vienā virzienā.
- Nekavējoties, bez gaidīšanas, noņemiet kaļķu, eļļas, cietes, piena un olbaltumvielu traipus no stikla un nerūsējošā tērauda virsmām. Traipi ilgstošā laika posmā var rūsēt.
- Tīrīšanas līdzekļi, kas izsmidzināti/uzklāti uz virsmas, nekavējoties jānotīra. Uz virsmas palikušie abrazīvie tīrīšanas līdzekļi liek virsmai kļūt baltai.

Stikla virsmas

- Tīrot stikla virsmas, nelietojiet cietā metāla skrāpjus un abrazīvus tīrīšanas materiālus. Tie var sabojāt stikla virsmu.
- Notīriet ierīci, izmantojot trauku mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un stikla virsmām raksturīgu mikrošķiedras drāniņu, un nosusiniet to ar sausu drānu.

- Ja pēc tīrīšanas ir palicis mazgāšanas līdzeklis, noslaukiet to ar aukstu ūdeni un nosusiniet ar tīru un sausu mikrošķiedras drānu. Mazgāšanas līdzekļa atlikumi nākamreiz var sabojāt stikla virsmu.
- Nekādā gadījumā uz stikla virsmas piekaltušos atlikumus nedrīkst notīrīt ar zobainiem nažiem, stiepli vilnu vai līdzīgiem skrāpēšanas rīkiem.
- Jūs varat notīrīt kalcija traipus (dzeltenos traipus) uz stikla virsmas ar komerciāli nopērkamo atkaļķošanas agentu ar atkaļķošanas līdzekli, piemēram, etiķi vai citronu sulu.
- Ja virsma ir stipri netīra, uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz traipa ar sūkli un uzgaidiet, līdz tas iedarbojas pareizi. Pēc tam notīriet stikla virsmu ar mitru drānu.
- Krāsas un traipi uz stikla virsmas ir normāli, un tie nav trūkumi.

Plastmasas detaļas un krāsotas virsmas

- Notīriet plastmasas detaļas un krāsotās virsmas ar trauku mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu drāniņu vai sūkli un nosusiniet tās ar sausu drānu.
- Nelietojiet cieto metālu skrāpjus un abrazīvos tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt virsmas.
- Nodrošiniet, lai izstrādājuma sastāvdaļu savienojumi netiktu mitri un ar mazgāšanas līdzekli. Pretējā gadījumā uz šīm šuvēm var rasties korozija.

8.2 Plīts virsmas tīrīšana

Stikla gatavošanas virsma

Veiciet stikla virsmu tīrīšanas darbības, kas aprakstītas sadaļā “Vispārīgā tīrīšanas informācija”, lai notīrītu stikla gatavošanas virsmu. Īpašos gadījumos tīrīšanu var pabeigt saskaņā ar zemāk sniegto informāciju.

- Pārtikas produkti, kuru pamatā ir cukurs, piemēram, tumšais krējums, ciete un sīrups, nekavējoties jānotīra, negaidot, kamēr virsma atdziest. Pretējā gadījumā stikla gatavošanas virsma var tikt neatgriezeniski bojāta.

- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus tīrīšanas darbībām, kuras veicat, kamēr plīts ir karsta, pretējā gadījumā var rasties paliekoši traipi.

8.3 Vadības Paneļa Tīrīšana

- Tirot vadības paneļus ar pogas vadību, noslaukiet paneli un pogas ar mitru, mīkstu drānu un nosusiniet ar sausu drānu. Lai notīrītu paneli, nenonemiet pogas un starplikas zem tām. Vadības panelis un pogas var būt bojāti.
- Tirot tērauda paneļus ar pogas vadību, nelietojiet tērauda tīrīšanas līdzekļus ap pogu. Indikatorus ap pogu var izdzēst.
- Notīriet skārienjūtīgos vadības paneļus ar mitru, mīkstu drānu un nosusiniet ar sausu drānu. Ja jūsu izstrādājumam ir taustiņu bloķēšanas funkcija, pirms vadības paneļa tīrīšanas iestatiet taustiņu bloķēšanu. Pretējā gadījumā taustiņus var atklāt nepareizi.


8.4 Ventilācijas tīrīšana

Lai nodrošinātu efektīvu smaku un eļļas aizturi, regulāri jāmaina aktīvās ogles filtri un regulāri jātīra eļļas filtrs.

Metāla eļļas filtru tīrīšana

- ✓ Eļļas filtrs filtrē eļļu ievilktajos dūmos. Metāla tauku filtrs regulāri jātīra, lai nodrošinātu labu darbību.

1. Noņemiet eļļas filtru, velkot to uz augšu.

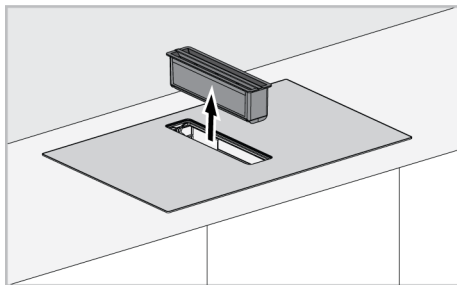



Eļļas filtrs var savākt eļļu vai pārplūstošus šķidrumus uz tā apakšējās virsmas. Kamēr filtrs tiek izjaukts, tas ir jāizņem tieši, lai novērstu pilēšanu un izšļakstīšanos.



Uzmanieties, lai nesabojātu noņemto eļļas filtru grupu, uzkrītot uz plīts stikla.

2. Noņemto tauku filtru mazgāriet trauku mazgājamā mašīnā vai ar rokām.



Nomazgārijiet filtrus ūdenī, izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli, un pēc žāvēšanas uzstādiert tos atpakaļ. Alumīnija filtri var mainīt krāsu mazgāšanas laikā; tas ir normāli, un nav nepieciešams nomainīt filtrus.

3. Pēc tīrīšanas nomainiet eļļas filtru.

Aktīvās ogles filtra noņemšana

Aktīvās ogles filtri nodrošina produktā smaku aizturi, un tie regulāri jāmaina, lai nodrošinātu optimālu darbību. Nomaīņai pievērsiet uzmanību uzpildes brīdinājuma indikatoram.




Kad izstrādājums ir nostrādājis 150 stundas, uz sildvirsmām tiek parādīts F formas brīdinājums. Filtrs ir jānomaina vēlākais, kad tiek parādīts šis brīdinājums. Lai atiestatītu šo brīdinājumu, izpildiet detalizētu skaidrojumu sadaļā Iestatījumi.



Lai redzētu atlikušo aktivēto oglekļa filtru darbības laika diapazonu, izpildiet detalizētu skaidrojumu sadaļā Iestatījumi.

Noņemti;

1. Noņemiet eļļas filtru, velkot to uz augšu.

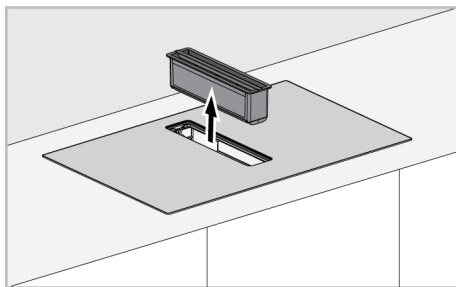


Eļļas filtrs var savākt eļļu vai pārplūstošus šķidrumus uz tā apakšējās virsmas. Kamēr filtrs tiek izjaukts, tas ir jāizņem tieši, lai novērstu pilēšanu un izšļakstīšanos.



Eļļas filtra daļā ir magnētisks slēdzis. Ventilācija nav iespējama bez šķidruma aizsardzības daļas.

2. Noņemiet šķidruma savākšanas kameru, kā parādīts attēlā zemāk.

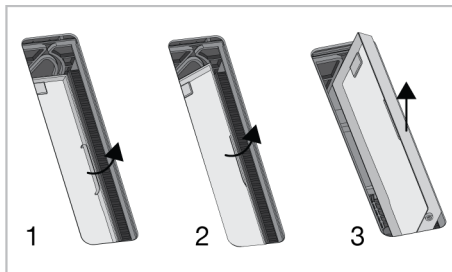

Šķidruma savākšanas kameras daļā ir magnētisks slēdzis. Ventilācija nav iespējama bez šķidruma aizsardzības daļas.




Šķidruma savākšanas kamera periodiski jātīrī. Detaļu var tīrīt, mazgājot ūdenī ar šķidro mazgāšanas līdzekli un noskalojot, vai arī mazgāt trauku mazgājamā mašīnā max 70 °C.





Atkārtoti saliekot šķidruma savākšanas kameras daļu, tā jānovieto tā, lai bultiņas virziens uz daļas būtu pirmais.

3. Pēc šķidruma savākšanas kameras noņemšanas apakšējā kamerā labajā un kreisajā pusē ir divi oglekļa filtri.

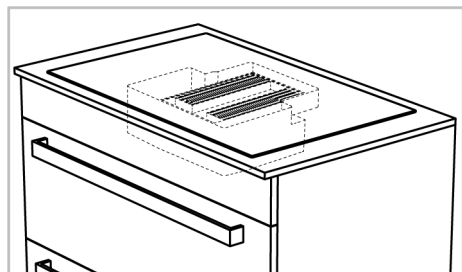


4. Pirmkārt, lai izņemtu vienu no oglekļa filtriem no tā magnētiskā spraugas no ventilācijas spraugas, pavelciet to pret sevi, sasverot un izņemiet to, kā parādīts attēlā.

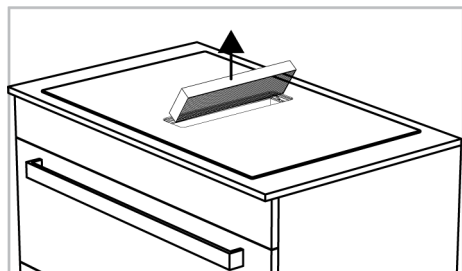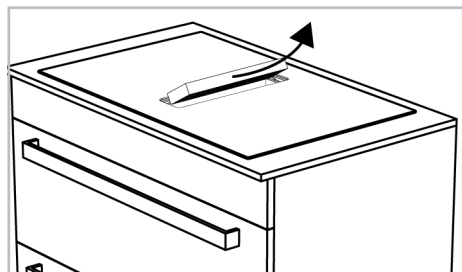

5. Tādā pašā veidā noņemiet otru oglekļa filtru no tā korpusa.

6. Ievietojiet 2 jaunos aktīvās ogles filtrus to magnētiskajās spraugās, pēc kārtas sasverot tos caur ventilācijas spraugu. Pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots magnētiskajos slotos.

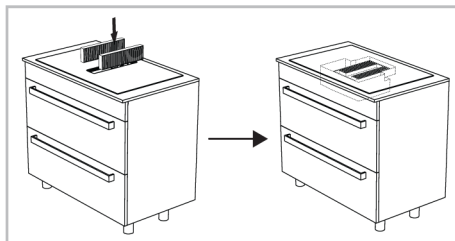

7. Uzstādiet atpakaļ šķidruma aizsargplastmasu tāpat kā tad, kad tā tika noņemta.

8. Ievietojiet eļļas filtru.


Notekūdeņu tvertne

Ja uz izstrādājuma ventilācijas nodalījumu nokļūst intensīvs šķidrums, šie šķidrumi tiek savākti notekūdeņu rezervuārā, kas atrodas zem plīts virsmas. Šajā gadījumā notekūdeņu tvertne ir jāizņem, šķidrums jāizlej un tvertne jāiztīra un jāuzstāda atpakaļ.



Notekūdeņu tvertni ieteicams tīrīt reizi mēnesī.

Lai izņemtu notekūdeņu tvertni:

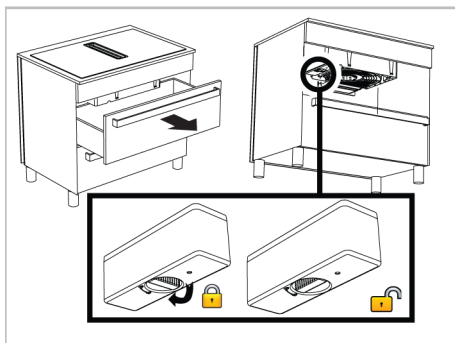


1. Noņemiet augšējo atvilktni, kas atrodas zem plīts virsmas. Jums vajadzētu būt iespējai aizsniegties zem plīts virsmas.

2. Sasniedziet notekūdeņu tvertni zem plīts virsmas.
3. Atbloķējiet un izņemiet notekūdeņu tvertni, pagriežot bloķēšanas pogu.
4. Izlejiet šķidrumu kamerā un iztīriet kameru.
5. Pagrieziet bloķēšanas pogu un nofiksējiet to, ievietojot kameru atpakaļ tās spraugā.

Apakšējā vāka tīrīšana

Ja izstrādājuma apakšā esošais apakšējais vāks kļūst netīrs, iespējams, varēsiet to noņemt un notīrīt.

Lai noņemtu apakšējo vāku:

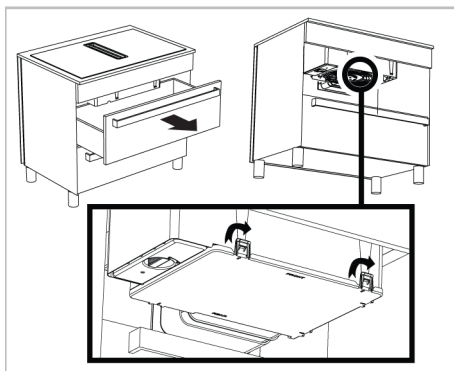

1. Noņemiet augšējo atvilktni, kas atrodas zem plīts virsmas. Jums vajadzētu būt iespējai aizsniegties zem plīts virsmas.
2. Sasniedziet apakšējo vāku no plīts virsmas.
3. Ir 5 slēdzenes virzienos, kas norādīti ar bultiņu simboliem uz apakšējā vāka. Atbrīvojot šīs slēdzenes, noņemiet apakšējo vāku, turot to uz leju.
4. Pēc apakšējā vāka tīrīšanas stingri spiediet to uz augšu tajā pašā virzienā, lai slēdzenes iekļautos to spraugās.

9 Problēmu novēršana

Ja pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pārdevēju vai pilnvarotu servisu. Nekad nemēģiniet pats salabot savu izstrādājumu.

Produkts nedarbojas.

- Drošinātājs var būt bojāts vai izdedzis. >>> Pārbaudiet drošinātājus drošinātāju kastē. Ja nepieciešams, nomainiet tos vai atkārtoti aktivizējiet tos.
- Ierīce nedrīkst būt pievienota (iezemētai) kontaktligzdai. >>> Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota kontaktligzdai.
- (Ja jūsu ierīcei ir taimeris) Vadības paneļa taustiņi nedarbojas. >>> Ja jūsu izstrādājumam ir taustiņu bloķēšana, tas var būt iespējots, atspējojiet taustiņu bloķēšanu.

- Ja plīts virsma neieslēdzas, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu >>> Atvienojiet to un uzgaidiet vismaz 20 sekundes, pirms pievienojat to.
- Tam ir aizsardzība pret pārkaršanu. >>> Pagaidiet, līdz plīts atdziest.
- Nedrīkst izmantot piemērotus katlus. >>> Pārbaudiet savus podus.

ikona vienmēr deg plīts zonas displejā.

- Kadus nedrīkst novietot uz darbināmās plīts. >>> Pārbaudiet, vai plīts zonā ir katls.
- Jūsu katls var nebūt piemērots indukcijai. >>> Pārbaudiet, vai jūsu plīts ir piemērota indukcijas plīts virsmai.
- Katls var būt nepareizi novietots plīts zonas centrā vai arī pannas apakšējā virsma var nebūt pietiekami plata, lai

izvēlētā plīts zona. >>> Centrējiet plīts zonu, izvēloties katlu, kas ir pietiekami plats plīts zonai.

- Katls vai plīts zona var būt pārāk karsta. >>> Pagaidiet, līdz tie atdziest.

Izvēlētā plīts zona pēkšņi izslēdzas, kamēr tā darbojas.

- Iespējams, ir beidzies izvēlētā nodalījuma gatavošanas laiks. >>> Varat iestatīt jaunu gatavošanas laiku vai pabeigt gatavošanu.
- Tam ir aizsardzība pret pārkaršanu. >>> Pagaidiet, līdz plīts atdziest.
- Iespējams, skārienvadības paneli ir aizklājis kāds priekšmets. >>> Noņemiet objektu uz paneļa.

Lai gan plīts zona ir ieslēgta, katls nesasilst.

- Kads var nebūt piemērots indukcijas plīts virsmai. >>> Pārbaudiet, vai jūsu plīts ir piemērota indukcijas plīts virsmai.
- Katls var būt nepareizi novietots plīts zonas centrā vai arī pannas apakšējā virsma var nebūt pietiekami plata, lai izvēlētā plīts zona. >>> Centrējiet plīts zonu, izvēloties katlu, kas ir pietiekami plats plīts zonai.

Dzesēšanas ventilators turpina darboties, pat ja plīts virsma ir izslēgta.

- Šī nav kļūda. Dzesēšanas ventilators turpina darboties, līdz elektroniskais aprīkojums plīts virsmā nokrīt līdz atbilstošajai temperatūrai.

Kļūdu kodi/iesmesli un iespējamie risinājumi

Kļūdu kodi	Kļūdu iesmesli	Iespējamie risinājumi
E 22 E 26	Indukcijas plīts ir pārkarsusi.	Izslēdziet indukcijas plīti un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi. Kļūda tiek novērsta, kad plīts temperatūra nokrītas zem robežām.
E 46	Viens vai vairāki taustiņi tiek turēti nospiesti ilgāk par 10 sekundēm. Uz vadības paneļa ir atstāts kāds priekšmets vai vadības ierīce ir pakļauta tvaikiem.	Problēma tiks atrisināta, kad noņemat roku no plīts. Problēma tiek novērsta, kad tiek notīrīts vadības panels.
E 47	Netiek izmantots indukcijas sildīšanai piemērots katls.	Kļūda tiek novērsta, ja tiek izmantots indukcijas sildīšanai piemērots katls.

Troksnis no plīts gatavošanas laikā

- Gatavošanas laikā no plīts var dzirdēt troksni. Šis troksnis ir saistīts ar gatavošanas trauka sastāvu. Šis troksnis ir normāls, tas nav darbības traucējums un tas ir indukcijas tehnoloģiju daļa.

Iespējamie trokšņi un iesmesli

- **Ventilatora troksnis:** Plīts ir aprīkots ar ventilatoru, kas automātiski iedarbojas atbilstoši ierīces temperatūrai. Ventilatoram ir dažādi darbības līmeņi, un tas darbojas dažādos līmeņos atkarībā no temperatūras.
- **Zemāka sūkšana kā transformatora darbības troksnis:** Tas ir saistīts ar indukcijas tehnoloģiju. Tā kā siltums tiek pārnesti tieši uz gatavošanas trauka pamatni, var dzirdēt tādas sūkšanas skaņas, kā tas norādīts attiecībā uz gatavošanas trauka materiālu. Tādējādi, izmantojot dažādus gatavošanas traukus, var būt dzirdami dažādi trokšņi.
- **Plaisājošs troksnis:** Iemesls tam ir gatavošanas trauka pamatnes struktūra un materiāls. Ja gatavošanas trauks ir izgatavots no dažādiem slāņiem ar dažādiem materiāliem, var dzirdēt plaisāšanas skaņu.
- **Čikstošs troksnis:** Ja tiek gatavots uz divām gatavošanas zonām vienā un tajā pašā plīts pusē, var dzirdēt čikstošu skaņu ar dažādu gatavošanas līmeni.

Kļūdu kodi	Kļūdu iemesli	Iespējamie risinājumi
E 1 - E 15	Sakaru kļūda uz indukcijas plīts virsmas.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 16 - E 21	Temperatūras sensora kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 23 E 24	Programmatūras kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 25	Ventilatora darbības kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 31 - E 45	Elektroniskās plātes aparātūras kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 48 E 49 E 51	Sensora kļūda uz indukcijas plīts.	Sensoru iekārtai jābūt saderīgai ar darbības apstākļiem. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 52 - E 57	Indukcijas plīts virsmas augstas temperatūras kļūda.	Izslēdziet indukcijas plīti un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi. Kļūda tiek novērsta, kad sensora temperatūra nokrītas zem robežām. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 58 - E 59	Automatīno gaminīmo režīmu jvko jutīklo klaida / aukstos temperatūros klaida.	Išjunkite indukcīnē kaitlentē ir palaukite, kol ji atvēs. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
FF	Kāds no šiem taustiņiem, iespējams, tika ilgi turēts.	Turot ilgi piespiestu kādu no taustiņiem, darbība tika apturēta,
	Iespējams, ka katla saturs ir pārplūdis un nonācis uz vadības bloka.	Kad katla saturs pārplūst, vadības bloks tiek apturēts,
	Iespējams, ka uz vadības bloka ir nonācis ēdiens/šķidrums.	Kad ēdiena/šķidruma atlikumi tiks saslaucīti, kļūda pazudīs.

Turinys

1	Saugaus naudojimo instrukcijos.	38
1.1	Paskirtis	38
1.2	Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir gyvūnų augintinių sauga	38
1.3	Elektros sauga	39
1.4	Transportavimo sauga	40
1.5	Montavimo Sauga	41
1.6	Naudojimo Sauga	41
1.7	Ventiliacijos sauga	42
1.8	Temperatūros įspėjimai	43
1.9	Priedų Naudojimas	43
1.10	Gaminimo Sauga	44
1.11	Įvadinis kursas	44
1.12	Priežiūros ir Valymo Sauga	45
2	Aplinkosaugos instrukcijos	45
2.1	Atliekų direktyva	45
2.1.1	Atitiktis WEEE atliekų reglamentui ir atliekų šalinimui.	45
2.2	Informacija apie pakuotę	45
2.3	Energijos Taupymo Rekomendacijos	46
3	Jūsų gaminys	46
3.1	Įvadas į prietaisą	46
3.2	Bendra informacija apie viryklę	47
3.3	Techniniai duomenys	48
4	Pirmasis naudojimas	49
4.1	Pradinis Valymas	49
5	Kaip naudoti šią viryklę	49
5.1	Bendroji informacija apie kaitvietės naudojimą	49
5.2	Kaitlentės valdymo blokas	52
6	Ventiliacijos naudojimas	60
7	Bendroji Informacija apie Kepimą	61
7.1	Bendrieji įspėjimai apie gaminimą ant kaitvietės	61
8	Priežiūra ir valymas	62
8.1	Bendroji valymo informacija	62
8.2	Kaitlentės valymas	63
8.3	Valdymo Skydo Valymas	63
8.4	Ventilācijas tīršana	63
9	Problemų sprendimas	66

Sveiki!

LT

Gerb. kliente,
dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį. Norime, kad jūsų gaminys, pagamintas naudojant aukštos kokybės ir technologiją, būtų kuo efektyvesnis. Todėl prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitą pateiktą dokumentaciją.

Atsiminkite visą informaciją ir įspėjimus, pateiktus naudotojo vadove. Taip apsaugosite save ir savo gaminį nuo galimų pavojų.

Išsaugokite naudotojo vadovą. Jei gaminį atiduodate kam nors kitam, su juo pateikite vadovą. Jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir trikčių šalinimo metodai pateikiami šiame vadove.

Simboliai ir jų aprašymai naudotojo vadove:



Pavojus, galintis sukelti mirtį arba sužalojimą.



Svarbi informacija arba naudingi naudojimo patarimai.



Perskaitykite naudotojo vadovą.



Karšto paviršiaus įspėjimas.

**PRANEŠI
MAS**

Pavojus, dėl kurio gali būti padaryta materialinė žala gaminiui arba jo aplinkai.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY

Made in TURKEY



1 Saugaus naudojimo instrukcijos

LT

- Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, būtinos siekiant išvengti sužalojimo ar materialinės žalos.
- Jei gaminys perduodamas kam nors kitam asmeniniam naudojimui ar naudojimui iš antrų rankų, taip pat turi būti pateiktas naudotojo vadovas, gaminio etiketės ir kiti svarbūs dokumentai bei dalys.
- Mūsų įmonė neprisiima atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių nurodymų.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, garantija negalios.
- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti gamintojas, įgaliotasis servisas arba asmuo, kurį paskiria importuojanti įmonė.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nedarykite gaminio techninių modifikacijų.
- Nenaudokite gaminio soduose, balkonuose ar kitoje lauke. Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkiuose ir parduotuvių, biurų ir kitose darbo aplinkose darbuotojų virtuvėse.
- **ISPĖJIMAS:** Šis produktas turi būti naudojamas tik maistui ruošti. Jo negalima naudoti įvairiems tikslams, pvz., kambariui šildyti.



1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir gyvūnų augintinių sauga

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir žmonės, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai įgūdžiai yra nepakankamai išvystyti arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba apmokyti apie saugų prietaiso naudojimą ir jo pavojus.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti naudotojo, nebent juos kas nors prižiūrėtų.
- Šio vaisto negalima vartoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus), nebent jie yra prižiūrimi arba gauna reikiamus nurodymus.



1.1 Paskirtis

- Šis gaminys skirtas naudoti namuose. Jis neskirtas komerciniam naudojimui.

- Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
- Elektros produktai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnams. Vaikams ir naminiams gyvūnėliams draudžiama žaisti su produktu, lipti ant jo ar į jį patekti.
- Nedėkite ant prietaiso daiktų, kuriuos galėtų pasiekti vaikai.
- Pasukite puodų ir keptuvų rankeną į prekystalio pusę, kad vaikai negalėtų suimti ir nudegti.
- **ĮSPĖJIMAS:** Naudojimo metu pasiekiami gaminio paviršiai yra karšti. Neleiskite vaikų artyn prie prietaiso.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus susižeisti ir uždusti.
- Prieš išmetant susidėvėjusius ir nenaudingus gaminius:
 1. Atjunkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį iš lizdo.
 2. Nutraukite maitinimo laidą ir atjunkite jį su kištuku nuo gaminio.
 3. Imkitės atsargumo priemonių, kad į gaminį nepatektų vaikai.
 4. Neleiskite vaikams žaisti su gaminiu, kai jis veikia tuščiąja eiga.

1.3 Elektros sauga

- Įjunkite gaminį į įžemintą lizdą, apsaugotą saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytus srovės parametrus. Įžeminimo instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite gaminio be įžeminimo pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus.
- Kištukas arba prietaiso elektros jungtis turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje. Jei tai neįmanoma, elektros įrangoje, prie kurios prijungtas gaminys, turi būti mechanizmas (saugiklis, jungiklis, raktinis jungiklis ir t. t.), atitinkantis elektros reglamentus ir atskiriantis visus stulpus nuo tinklo.
- Prieš remontą, techninę priežiūrą ir valymą atjunkite gaminį nuo elektros tinklo arba išjunkite saugiklį.
- Įjunkite gaminį į lizdą, atitinkantį įtampos ir dažnio vertes, nurodytas tipo etiketėje.
- Jei jūsų gaminyje nėra laido, naudokite tik jungiamąjį laidą, aprašytą skyriuje „Techninės specifikacijos“.
- Nesugadinkite maitinimo laido po gaminiu ir už jo. Ant maitinimo laido nedėkite

sunkių daiktų. Maitinimo laidas neturi būti sulenktas, suspaustas ir liestis su jokia šilumos šaltiniu.

- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neužstrigęs dedant gaminį į vietą po surinkimo ar valymo.
- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite nukirptų ar pažeistų kabelių.
- Nenaudokite prailgintuvo ar daugiašakio kištuko, kad galėtumėte naudoti gaminį.
- Tais atvejais, kai reikia naudoti konverterio adapterį (kištuko tipui), kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba importuotoją, kad būtų naudojamas patvirtintas adapteris.
- Jei maitinimo linijos ilgis nepakankamas, kreipkitės į importuotoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Nešiojamieji maitinimo šaltiniai arba keli kištukai gali perkaisti ir užsidegti. Laikykite kelis kištukus ir nešiojamuosius maitinimo šaltinius atokiau nuo gaminio.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninis aptarnavimas arba asmuo, kurį

nurodo importuojanti bendrovė, kad būtų išvengta galimų pavojų.

Jei jūsų gaminyje yra maitinimo laidas ir kištukas:

- Niekada nedėkite gaminio kištuko į sulūžusį, atsilaisvinusį ar iškritusį iš lizdo kištuką. Įsitikinkite, kad kištukas iki galo įkištas į lizdą. Priešingu atveju jungtys gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Nekiškite prietaiso į kištukus, kurie yra riebus, nešvarūs arba gali būti veikiami vandens (pvz., šalia stalviršio, iš kurio gali bėgti vanduo). Priešingu atveju kyla trumpojo jungimo ir elektros smūgio pavojus.
- Nelieskite maitinimo laidų kištuko drėgnomis ar šlapiomis rankomis!
- Ištraukite kištuką iš lizdo naudodami kištuko korpusą, o ne patį laidą.



1.4 Transportavimo sauga

- Prieš transportuodami gaminį atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Kai reikia transportuoti gaminį, apvyniokite jį burbuliukų pavidalo pakavimo medžiaga arba storu kartonu ir tvirtai užklijuokite lipnia juosta.

Tvirtai užfiksuokite judančias gaminio dalis, kad jų nepažeistumėte.

- Prieš montuodami gaminį patikrinkite, ar jis nėra pažeistas po transportavimo. Jei jis pažeistas, kreipkitės į importuotoją arba įgaliojį techninės priežiūros centrą.

1.5 Montavimo Sauga

- Prieš pradėdami montavimą, atjunkite elektros liniją, prie kurios bus prijungtas gaminys, išjungdami saugiklį.
- Transportuodami ir montuodami visada mūvėkite apsaugines pirštines. Priešingu atveju kyla pavojus susižeisti aštriomis briaunomis!
- Prieš montuodami gaminį, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Jei prietaisas sugadintas, jo nemontuokite.
- Venkite naudoti bet kokias šilumą izoliuojančias medžiagas montuojamų baldų vidui uždengti.
- Gaminio montavimo vietoje neturi būti tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, pavyzdžiui, elektrinių ar dujinių šildytuvų.
- Visus gaminio ventiliacijos kanalus laikykite atviras.

- Nemontuokite gaminio šalia lango. Yra pavojus, kad kaitlentės liepsna gali uždegti užuolaidas ir degias medžiagas aplink kaitlentę. Atidarius langą, karšti virtuvės indai gali apvirsti.
- Nemontuokite gaminio šalia lango. Atidarius langą, karšti virtuvės indai gali apvirsti.
- Jei už vietos, kurioje bus montuojamas gaminys, yra kištukinis lizdas, būtina užtikrinti, kad gaminys nesiliestų nei su kištuku, nei su kištuku, įkištu į kištukinį lizdą.
- Ant galinės ar šoninės sienos, kurioje bus montuojamas gaminys, neturi būti dujų žarnos, plastikinio vandens vamzdžio ir kištukinio lizdo. Priešingu atveju, veikiant kaitlentei, jie gali deformuotis dėl karščio poveikio ir gali kilti pavojus saugai.
- Niekada nepritvirtinkite gaubto prie dūmtraukių, naudojamų kaip liepsnos šildytuvai ar liepsną skleidžiantys šildytuvai. Laikykitės vietinių taisyklių dėl ištekėjimo valymo.

1.6 Naudojimo Sauga

- Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, kad gaminio yra išjungtos.

- Jei gaminio ilgą laiką nenaudosite, atjunkite jį nuo elektros tinklo arba išjunkite maitinimą iš saugiklių dėžutės.
- Nenaudokite gaminio, jei jis sugenda arba sugadinamas naudojimo metu. Atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. Kreipkitės į importuotoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- **ĮSPĖJIMAS:** Jei orkaitės paviršius įtrūkęs, atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- **ĮSPĖJIMAS:** Jei kaitlentės stiklinis paviršius sudužo: Išjunkite visas dujines ir (jei taikoma) elektrines kaitvietes. Atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.
 - Nelieskite prietaiso paviršiaus.
 - Nenaudokite prietaiso.
 - Jokiu būdu nestovėkite ant prietaiso.
 - Niekada nenaudokite gaminio, kai dėl alkoholio ir (arba) narkotikų vartojimo sutriko jūsų mąstymas ar koordinacija.
 - Maisto ruošimo zonoje ir aplink ją negalima laikyti degių daiktų. Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Šis gaminys netinkamas naudoti su nuotolinio valdymo pultu arba išoriniu laikrodžiu.
- Ketūs, aliuminis arba virtuvės reikmenys su pažeistomis / šiurkščiomis apatinėmis dalimis gali subraižyti stiklo paviršių. Keisdami kepimo reikmenis, visada pakelkite talpyklas, neslyskite ant paviršiaus.
- Garų slėgis iš kaitlentės paviršiaus ir drėgmės gali lemti indo slydimą arba apipylimą. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad puodo dugnas ir kaitlentės paviršius visada sausi.
- Nenaudokite prietaiso be alyvos filtro. Neišimkite filtrų, kai prietaisas veikia.
- Saugumo tikslais magnetinis jungiklis naudojamas alyvos filtro ir skysčių apsaugos plastikinėse dalyse. Nesumontavus šių dalių, gaminys neveiks.

1.7 Ventiliacijos sauga

- **Apsinuodijimo pavojus!** Prietaisui veikiant oras siurbiamas iš namo aplinkos. Jei neužtikrinama tinkama ventiliacija, atsiranda oro srautas ir degimo metu išsiskiriančios atliekos bei nuodingos dujos

reabsorbuojamos.

Nenaudokite prietaiso kartu su produktais, kurie užtikrina oro cirkuliaciją ir gali išskirti toksiškas dujas (medžio, dujų, alyvos ir anglies krosnys, boileriai, vandens šildytuvai ir kt.).

- Pasirūpinkite, kad įgalioti asmenys patikrintų jūsų pastato vėdinimo ir dūmtakių sistemos tinkamumą.
- (Išskyrus prekes, kurios ištraukiamą orą grąžina į patalpą) Patalpa turi būti gerai vėdinama, jei gartraukis naudojamas toje pačioje patalpoje kaip ir dujas ar skystąjį kurą deginanti įranga.
- Tokių prietaisų, kaip kambario šildytuvai, kurie veikia naudodami dujas arba skystąjį kurą, kaminas turi būti visiškai izoliuotas aplinkoje, kurioje naudojamas gaubtas, arba prietaisas turi būti hermetiškas.
- Jei toje pačioje aplinkoje su gartraukiu yra kitas prietaisas, veikiantis ne elektros energija, o neigiamas slėgis patalpoje turi būti ne didesnis kaip 0,04 mbar, kad kito prietaiso išmetamųjų dujų gartraukis nepatrauktų atgal į patalpą.



1.8 Temperatūros įspėjimai

- **ĮSPĖJIMAS:** Kai gaminys naudojamas, gaminys ir prieinamos jo dalys bus karštos. Reikia stengtis neliesti gaminio ir kaitinimo elementų. Jaunesniems nei 8 metų vaikams reikia saugoti nuo šio produkto, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Šalia gaminio nedėkite degių ir (arba) sprogių medžiagų, nes jam veikiant paviršiai bus karšti.
- **ĮSPĖJIMAS:** Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų ant kepimo paviršių.
- Produkto temperatūra gali būti aukšta. Nelaikykite degių daiktų ar purškiamų skardinių stalčiuose tiesiai po kaitlente.



1.9 Priedų Naudojimas

- **ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik kaitlentės apsaugas, kurias suprojektavo virimo prietaiso gamintojas arba prietaiso gamintojas nurodė naudojimo instrukcijoje kaip tinkamas, arba į prietaisą įmontuotas kaitlentės apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

1.10 Gaminimo Sauga

- **ĮSPĖJIMAS:** Būtina laikytis maisto ruošimo proceso. Būtina nuolat stebėti trumpalaikius maisto ruošimo procesus.
- **ĮSPĖJIMAS:** Gaminant kietą arba skystą aliejų, pavojinga palikti kaitlentę be priežiūros, nes tai gali sukelti gaisrą. NIEKADA nebandykite gesinti gaisro vandeniu; atjunkite produktą nuo elektros tinklo, tada uždenkite liepsną dangteliu arba priešgaisrinio dangteliu (ir pan.).
- Būkite atsargūs, kai induose naudojate alkoholinius gėrimus. Alkoholis išgaruoja aukštoje temperatūroje ir gali sukelti gaisrą, nes gali užsidegti, kai liečiasi su karštais paviršiais.

1.11 Įvadinis kursas

- Jūsų kaitlentės elektra valdomose zonose įdiegta pažangi „indukcinė“ technologija. indukcinėse kaitlentės zonose, kurios taupo laiką ir energiją, turi būti naudojami indukciniam virimui tinkami virimo indai; priešingu atveju kaitlentės zona neveiks. Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „Puodo pasirinkimas“.

- Kadangi indukcinė viryklė sukuria magnetinį lauką, ji gali turėti žalingą poveikį žmonėms, naudojantiems tokius prietaisus kaip širdies stimulatoriai ar insulino pompos.
- Dėl galimo elektromagnetinio lauko poveikio širdies stimulatoriaus nustatymams, jungiant indukcinę viryklę rekomenduojama laikytis ne mažesnio kaip 60 cm atstumo nuo jos.
- Panaudoję uždarykite kaitlentės zoną valdymo skydelyje, nepasikliaukite indo jutikliu.
- Metalinių daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių, negalima dėti ant kaitlentės zonos, nes jie įkais.
- Nelaikykite metalinių daiktų stalčiuose po kaitlente. Ilgai ir intensyviai naudojant, medžiagos gali perkaisti.
- Ant indukcinės kaitlentės nedėkite elektroninių gaminių, pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, kompiuterių. Jūsų prietaisas gali būti sugadintas.

1.12 Priežiūros ir Valymo Sauga

- Prieš valydami produktą palaukite, kol jis atvės. Karšti paviršiai gali nudeginti!
- Neplaukite prietaiso purkšdami ar pildami ant jo vandenį! Tai kelia elektros smūgio pavojų!
- Gaminui valyti nenaudokite garų valiklių, nes tai gali sukelti elektros smūgį.
- Druska, cukraus likučiai kepimo reikmenų dugne arba tokios dalelės ant stiklo paviršiaus gali subraižyti stiklą ir įtrūkti. Prieš dėdami virtuvės reikmenis įsitikinkite, kad dugnas švarus. Pasirūpinkite, kad stiklinis keraminis paviršius būtų švarus.
- Periodiškai nevalant ventiliacijos modulio kyla nudegimų pavojus.
- Įprastai naudojant filtrą rekomenduojama valyti kartą per mėnesį.
- Išimant alyvos filtrą iš gaminio, apačioje gali kauptis kondensato sukeltas skystis. Išimant filtrą valymui po maisto gaminimo, kad būtų lengviau valyti, svarbu, kad šis skystis būtų paimtas neišsiliejus į prietaisą.

2 Aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atliekų direktyva

2.1.1 Atitiktis WEEE atliekų reglamentui ir atliekų šalinimui

Šis gaminys atitinka ES WEEE atliekų direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE atliekų) klasifikavimo simboliu.



Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurios gali būti naudojamos pakartotinai ir yra tinkamos perdirbti. Todėl pasibaigus produkto

naudojimo laikui, neišmeskite produkto su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuneškite jį į elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Apie šiuos surinkimo punktus galite pasiteirauti

vietos administracijos. Tinkamas prietaiso išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atitiktis RoHS direktyvai:

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje

2.2 Informacija apie pakuotę

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakuočių atliekų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, jas pristatykite į vietos valdžios institucijų nurodytus pakuočių medžiagų surinkimo punktus.

2.3 Energijos Taupymo Rekomendacijos


Pagal ES 66/2014 informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą galima rasti su gaminiu pateiktame gaminio kvite. Šie pasiūlymai padės jums ekologiškai ir efektyviai naudoti gaminį:

- Atšildykite užšaldytą maistą prieš kepdami.

- Naudokite kaitlentės zonai tinkamo dydžio ir dangčio puodus / keptuves. Visada pasirinkite tinkamo dydžio puodą savo valgymui. Netinkamo dydžio konteneriams reikia daugiau energijos nei reikia.
- Kaitlentės kepimo vietos ir puodų pagrindai turi būti švarūs. Purvas sumažina šilumos perdavimą tarp kepimo vietos ir puodo pagrindo.

3 Jūsų gaminys

3.1 Įvadas į prietaisą

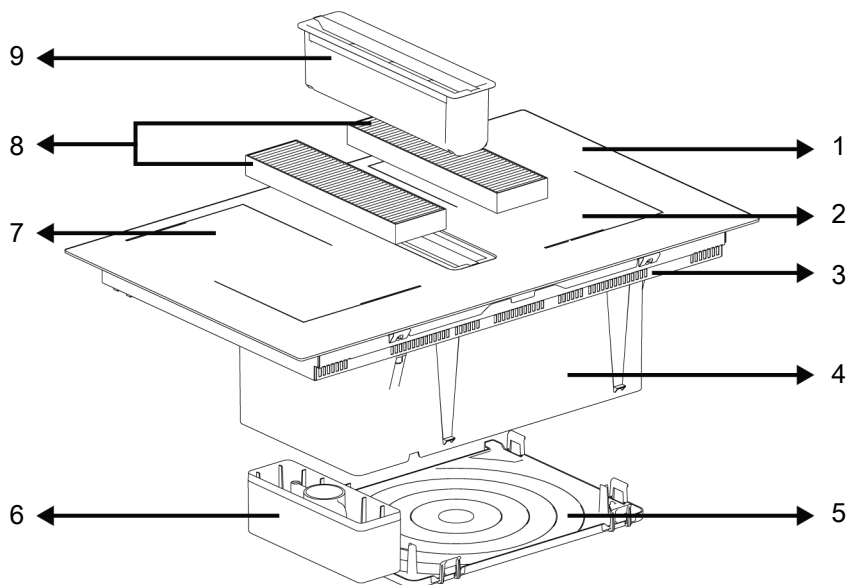

1 Stiklinis virimo paviršius

3 Apatinis korpusas

5 Apatinis dangtelis

7 Indukcinė virimo zona

9 Alyvos filtras


2 Indukcinė virimo zona

4 Vėdinimo surinkimas

6 Perpildymo skysčio surinkimo kamera

8 Anglies filtras

3.2 Bendra informacija apie viryklę

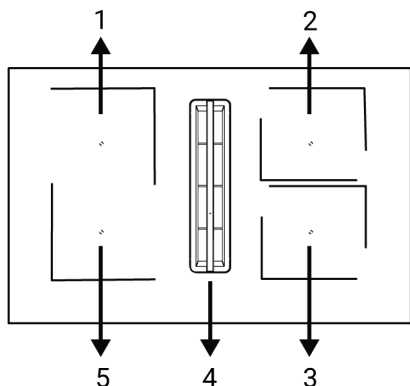

- 1 Galinis kairysis - Indukcinė virimo zona
- 2 Galinis dešinysis - Indukcinė virimo zona
- 3 Priekinis dešinysis - Indukcinė virimo zona
- 4 Vidurinė - Vėdinimas
- 5 Priekinis kairysis - Indukcinė virimo zona

Jūsų viryklėje yra kaitlentės paviršiai su plačiais paviršiais (Flexi paviršiai). Šį kepimo paviršių galite naudoti kaip atskiras kaitlentes nepriklausomai vieną nuo kitos. Galite suaktyvinti šių kepimo zonų kombinavimo funkciją ir paversti jas vienu kepimo paviršiumi, kad galėtumėte atlikti kepimo operacijas su dideliais kepimo puodais. Tinkamų puodų naudojimas šioms kaitlentėms ir kombinuotoji funkcija aprašyta skyriuje "Viryklės veikimas".

3.3 Techniniai duomenys

Bendros techninės specifikacijos	
Išoriniai gaminio matmenys (aukštis / plotis / gylis) (mm)	223,5 */820 /520
Viryklės montavimo matmenys (plotis / gylis) (mm)	740 (+2) /490 (+2)
Įtampa / dažnis	2N~380-415V; 50/60 Hz
Prietaise naudojamas / tinkamas naudoti kabelio tipas ir skerspjūvis	maž. H05V2V2-F 4 x 2,5 mm ²
Bendrosios energijos sąnaudos (kW)	maksimum 7,4

Virimo zonos	
Galinis kairysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 x 210 mm
Galia	2200 W / Stiprintuvas 3100 W
Priekinis kairysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 x 210 mm
Galia	2200 W / Stiprintuvas 3100 W
Priekinis dešinysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 x 210 mm
Galia	2200 W / Stiprintuvas 3100 W
Galinis dešinysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 x 210 mm
Galia	2200 W / Stiprintuvas 3100 W

Ventilation features	
Control	3 levels + 1 Booster
Suction Power	630 m ³ /h

* Techninėje lentelėje nurodytas kaitlentės aukštis yra gaminio apatinio korpuso aukštis.

 Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

 Šioje instrukcijoje nurodytos savybės yra schemiškos ir gali skirtis nuo gaminio savybių.

 Mašinų kategorijos plokštelėse arba jas lydinčiose dokumentacijose nurodyti dydžiai gauti esant laboratorinėms sąlygoms, vadovaujantis atitinkamais standartais. Buitinių prietaisų sąnaudos ir reikšmės gali skirtis priklausomai nuo eksploatavimo ir aplinkos sąlygų.

4 Pirmasis naudojimas

Prieš pradėdant naudoti gaminį, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.

4.1 Pradinis Valymas

1. Nuimkite visas įpakavimo medžiagas.
2. Nuvalykite prietaiso paviršius drėgnu skudurėliu ar kempine, tuomet sausai nušluostykite.

5 Kaip naudoti šią viryklę

5.1 Bendroji informacija apie kaitvietės naudojimą

Bendrojo pobūdžio perspėjimai

- Neleiskite jokiems daiktams nukristi ant kaitlentės. Net maži daiktai, tokie kaip druskos purtyklės, gali sugadinti kaitlentę. Nenaudokite įskilusių kaitlenčių. Vanduo gali prasiskverbti pro šiuos įtrūkimus ir sukelti trumpąjį jungimą. Jei paviršius yra pažeistas bet koku būdu (pvz., Matomi įtrūkimai), pirmiausia išjunkite saugiklį, tada paskambinkite įgaliotajai techninės priežiūros tarnybai ir atjunkite gaminį, kad sumažintumėte elektros smūgio riziką.
- Ant kaitlentės nenaudokite nesubalansuotų ir lengvai pakreipiamų puodų/keptuvių.
- Nešildykite tuščių puodų/keptuvių ir puodų. Gali būti pažeisti puodai ir prietaisas.
- Baigę naudotis visada išjunkite visus kaitviečių degiklius.
- Jei kaitlentes naudosite be jokio puodo ar puodų/keptuvių, prietaisą sugadinsite. Po kiekvieno naudojimo visada išjunkite kaitvietes.
- Po kiekvieno naudojimo kepimo paviršius bus karštas, todėl nedėkite plastikinių puodų / keptuvių ant kepimo paviršiaus. Nedelsdami nuvalykite tokią medžiagą nuo paviršiaus.

PASTEBĖTI: Kai kurie plovikliai ar valymo priemonės gali sukelti pažeidimų paviršiui. Valydami nenaudokite abrazyvinių ploviklių, valymo miltelių, valymo kremų ar aštrių daiktų.

PASTEBĖTI: Pirmą kartą naudojant, dūmai ir kvapai gali atsirasti kelias valandas. Tai normalu ir norint jų pašalinti, tereikia geros ventiliacijos. Venkite tiesiogiai įkvėpti susidarančių dūmų ir kvapų.

- Staigūs temperatūros pokyčiai ant stiklo virimo paviršiaus gali sugadinti, būkite atsargūs, kad kepimo metu neišsiliėtų šalti skysčiai.
- Įdėkite pakankamą kiekį maisto į puodus ir keptuves. Taigi, galite neleisti maistui išsiliėti iš puodų/keptuvių ir jo nereikės valyti be reikalo.
- Nedėkite ant degiklių puodo ar keptuvės dangčio.
- Pastatykite puodus, centruodami juos ant degiklių/zonų. Jei norite uždėti puodą ant kito degiklio/zonos, nestumkite jo link norimo degiklio; pirmiausia jį pakelkite, o tada uždėkite ant kito degiklio.

Indukcinės kaitlentės veikimo principas

Indukcinė kaitlentė yra tarsi atvira grandinė. Kontūras baigiasi, kai ant jo dedami indai / keptuvės, tinkamos indukciniam kepimui, o elektroninė sistema, esanti žemiau stiklo paviršiaus, sukuria magnetinį lauką. Metalinis puodų / keptuvių pagrindas pašildomas paimant energiją iš šio magnetinio lauko. Todėl šiluma gaminama ne kaitlentės paviršiuje, o tiesiai ant virš jos esančių puodų/keptuvių. Stiklinis paviršius kaitinamas puodų/keptuvių šiluma.

Virimo su indukcija privalumai

Indukcinės kaitlentės turi tam tikrų privalumų, nes šiluma perduodama tiesiai į virimo puodus/keptuves.

- Maisto produktai, kurie maisto ruošimo metu perpildomi, nedega greitai, nes stiklinis maisto ruošimo paviršius nėra kaitinamas tiesiogiai. Jis valomas lengviau.
- Kulinarija turi būti greitesnė, nes šiluma gaminama tiesiai ant puodų/keptuvių. Taip sutaupoma laiko ir energijos, palyginti su kitų tipų kaitlentėmis.
- Kadangi šiluma tiekama tiesiai į virimo puodus/keptuves, šilumos nuostolių nėra, todėl gaminimas yra efektyvesnis.
- Tai, kad šilumos perdavimas sustabdomas ir kepimo paviršius nėra kaitinamas tiesiogiai, kai kepimo puodai/keptuvės nuimami nuo kepimo paviršiaus, užtikrina saugesnį naudojimą nuo galimų nelaimingų atsitikimų kepimo metu.

Kad darbas būtų saugus:

- Nesirinkite aukštų šildymo lygių, kai naudojate nelimpančius puodus/keptuves, padengtus nedideliu kiekiu alyvos arba naudojamus be alyvos (teflono tipo).
- Nenaudokite stiklo kepimo paviršiaus kaip paviršiaus, ant kurio galite ką nors padėti, arba kaip pjovimo paviršiaus.
- Nedėkite metalinių daiktų (peilių, šaukštų, keptuvių dangčių ir pan.) ant viryklės, nes jie gali įkaisti.
- Niekada virimui nenaudokite aliuminio folijos. Niekada nedėkite maisto, įvynioto į aliuminio foliją, ant indukcijos zonos.
- Dirbdami laikykite magnetinius objektus, pvz., kredito korteles ar juostas atokiau nuo kaitlentės.
- Jei po kaitlente yra orkaitė ir ji veikia, kaitlentės jutikliai gali sumažinti virimo lygį arba išjungti kaitlentę.
- Jūsų kaitlenteje yra automatinio išjungimo sistema. Išsami informacija apie šią sistemą pateikta tolesniuose skyriuose. Tačiau jei gamindami maistą naudojate plonus puodus, jie turi labai greitai įkaisti, o keptuvės dugnas gali išvirti ir pažeisti gaminimo paviršių bei prietaisą prieš suaktyvinant automatinę išjungimo sistemą.

Kepimo puodai/keptuvės

Naudokite feromagnetinius, kokybiškus puodus/keptuves, ant kurių yra etiketė arba įspėjimas, kad jie suderinami tik su indukcinė kaitlente. Paprastai, kuo didesnis geležies kiekis, tuo geriau veikia puodai/keptuvės. Virtuvių / keptuvių pagrindo skersmuo turi atitikti indukcijos zoną. Siūlomi matmenys išvardyti toliau.

Tinkami puodai/keptuvės:


- Ketaus puodai/keptuvės
- Emaliuoti plieniniai puodai/keptuvės
- Plieniniai ir nerūdijančio plieno puodai/lėkštės (su etikete arba įspėjimu, kad jie suderinami su indukcija)

Netinkami puodai/keptuvės:


- Aliumininiai puodai/keptuvės
- Variniai puodai/keptuvės
- Žalvariniai puodai/keptuvės
- Stikliniai puodai/keptuvės
- Keramika
- Keramika ir porcelianas

Rekomendacijos

- Naudokite tik plokščio dugno puodus/keptuves. Nenaudokite indų su išgaubtais ar įgaubtais dugnais.

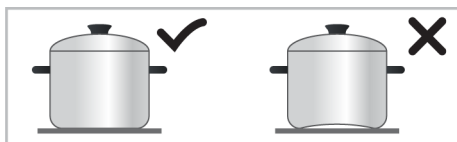


- Virimo puodus/keptuves naudokite tik su storais, apdorotais pagrindais. Jei naudojate plonus puodus, jie turi labai greitai įkaisti, o keptuvės dugnas gali išvirti ir pažeisti kepimo paviršių bei prietaisą prieš įjungiant automatinę išjungimo sistemą. Aštrūs kraštai subraižo paviršių.

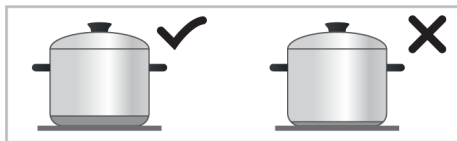


- Kai kurių kepimo puodų/keptuvių pagrindas turi mažesnę feromagnetinę lauką nei jo tikrasis skersmuo. Kaistuvai šildo tik šį plotą. Todėl šiluma paskirstoma netolygiai ir sumažėja

kepimo našumas. Be to, tokių virimo puodų/keptuvių gali neaptikti didelės indukcinės kaitlentės. Todėl viryklė parenkama pagal feromagnetinio lauko dydį.

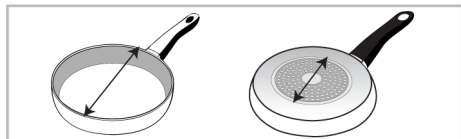

- Kai kurių puodų/keptuvių pagrindas yra nefromagnetinės medžiagos, pvz., aliuminis. Šių tipų puodai/keptuvės gali nepakankamai įkaisti arba jų gali visai neaptikti indukcinė kaitlentė. Kai kuriais atvejais gali pasirodyti įspėjimas apie blogus puodų/keptuvių.

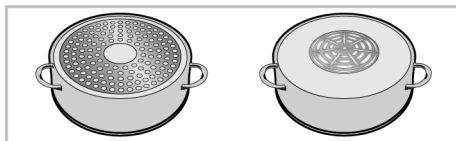

i Vienodas gaminimo indų paskirstymas dėšinėje, kairėje ir centrinėje kaitlentėje, teigiamai veikia gaminimo našumą, kai ant indukcinės kaitlentės gaminami keli patiekalai.

Virimo puodų/keptuvių bandymas

Pasitikrinkite, ar jūsų puodas yra suderinamas su virimo indukcinė kaitlente, naudodami toliau nurodytus metodus.

- Jis suderinamas, jei jūsų puodo pagrindas turi magnetą.
- Jis suderinamas, / /  jei nemirksi uždėjus puodą ant indukcinės viryklės ir įjungus viryklę.

Rekomenduojami kepimo puodų/keptuvių dydžiai

Virimo zonos skersmuo - mm	Puodo skersmuo - mm
190 x 210	maž. 100 - maksimum 210
Virimo zona su plačiu (lanksčiu) paviršiumi	plotis 210 - ilgis 390





Indukcinėmis kaitlentėmis aptinkami puodai ir (arba) keptuvės priklauso nuo puodų ir (arba) keptuvių pagrinde esančio feromagnetinio pluošto skersmens ir medžiagos. Kad būtų užtikrintas puodų/keptuvių aptikimas ir veiksmingas virimas, puodai/keptuvės turi būti parenkami pagal kaitlentės dydį. Viryklių dydžiams rekomenduojami kepimo puodų/keptuvių dydžiai pateikti aukščiau.

Virimo savybės gali skirtis, atsižvelgiant į puodo tipus, puodo dydį ir virimo zonos dydį. Norint homogeniškesnės virimo savybės, gali būti naudojama viena pakopa didesnė virimo zona. Naudojant didesnę


virimo zoną energija neišeikvojama indukcinės kaitlentės, nes šiluma susidaro tik atitinkamoje puodo zonoje.

Virimo zona su plačiu (lanksčiu) paviršiumi

Jūsų kaitlentėje yra kaitlentės paviršiai su plačiais paviršiais (Flexi paviršiai). Šį kepimo paviršių galite naudoti kaip atskiras kaitlentes atskirai vieną nuo kitos mažesniems kepimo puodams/keptuvėms. Galite suaktyvinti šių kepimo zonų kombinavimo funkciją ir paversti jas vienu kepimo paviršiumi, kad galėtumėte atlikti kepimo operacijas su dideliais kepimo puodais.

Kaip dvi nepriklausomos maisto ruošimo zonos		Viena virimo zona	
	Virimo zonos su plačiu paviršiumi turi dvi virimo zonas: priekinę ir galinę. Šias zonas galite naudoti kaip dvi atskiras virimo zonas skirtingiems temperatūros lygiams su dviem skirtingais virimo puodais/keptuvėmis. Padėkite kepimo puodus/keptuves centruodami atskiras kepimo zonas.		Virimo operacijoms dideliuose/keptuvėse padėkite puodus/keptuves taip, kad jie apimtų abiejų virimo zonų centrus ir kad jie būtų virimo zonos centre.
	 Jei norite gaminti su vienu puodu/keptuve, padėkite jį priekinės arba galinės kepimo zonos centre. Nedėkite virimo puodų/keptuvių virimo zonos centre.		 Jei norite gaminti su dviem skirtingais puodais/keptuvėmis esant tam pačiam temperatūros lygiui, galite sujungti kepimo zoną su plačiu paviršiumi (lanksčiu) ir gaminti su dviem skirtingais puodais/keptuvėmis esant tai pačiai temperatūrai. Virimo puodai/keptuvės dedami taip, kad zonų centrai vėl būtų centruoti.

5.2 Kaitlentės valdymo blokas

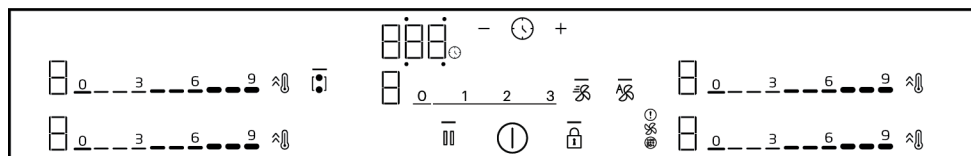

— Šviesa, rodanti atitinkamo klavišo naudojimą

ⓘ Įjungimo / išjungimo mygtukas

🔒 Mygtukų užraktas

🔥 Plataus paviršiaus virimo zonos derinio klavišas

⬆️ Greitojo įkaitinimo mygtukas / Didelės galios nustatymo („Booster“) mygtukas

⏸️ Sustabdymo klavišas


🕒 Laikmačio mygtukas

⬆️ Laikmačio didinimo klavišas

⬆️ Laikmačio mažinimo klavišas

* Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.

Kaitlentės zonos ekranas

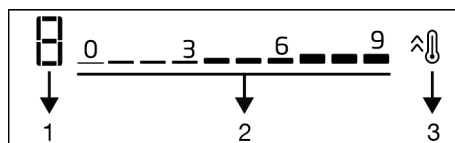


1 Atitinkamos kaitlentės temperatūros - srauto lygio indikatorius

2 Temperatūra - srauto greičio lygio nustatymo zona


3 Greito šildymo mygtukas / didelės galios nustatymo (stiprintuvo) mygtukas

Laikmačio ekranas

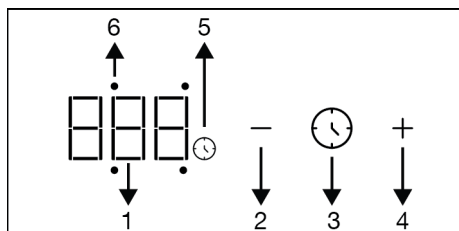

- 1 Laiko indikatorius
- 2 Laikmačio mažinimo klavišas
- 3 Laikmačio mygtukas
- 4 Laikmačio didinimo klavišas
- 5 Laikmačio simbolis
- 6 Atitinkamos kaitlentės laikmačio aktyvumo šviesos diodas

Ventiliacijos ekranas

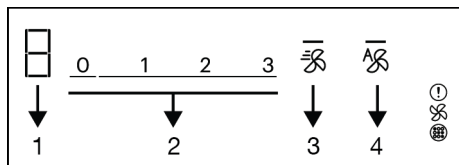

- 1 Ventiliacijos lygio indikatorius
 - 2 Ventiliacijos lygio nustatymo laukas
 - 3 Stiprintuvo mygtukas
 - 4 Ventiliacijos automatinis modifikavimo raktas
 - ⓘ Įspėjamasis anglies filtro užpildymo simbolis
 - ⌘ Ventiliacija led*
 - ⌘ Alyvos filtro užpildymo įspėjamasis simbolis*
- * Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.

Bendri įspėjimai dėl valdymo skydelio

Šis prietaisas valdomas su jutikliniu valdymo skydeliu. Kiekvienas veiksmas atliktas jutikliniame valdymo skydelyje yra patvirtinamas garsiniu signalu.

Visada palaikykite valdymo skydelio švarą ir sausumą. Drėgnas ir purvinas paviršius gali sukelti problemų valdant funkcijas.

ⓘ Kaitlentė automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą, jei joks veiksmas neatliekamas per 20 sekundžių.

ⓘ Saugumo sumetimais prietaisas rodytų įspėjimą "FF", jei paliesite bet kurį klavišą (⌘ klavišą).

ⓘ Apšviečiama įjungtų arba pasirinktų mygtukų — šviesa.

Viryklės įjungimas

1. Palieskite ⓘ mygtuką valdymo skydelyje.
- ⇒ Viryklę paruošta naudoti.

Viryklės išjungimas

1. Palieskite ⓘ mygtuką valdymo skydelyje.
- ⇒ Viryklė išsijungia ir grįžta į budėjimo režimą.

Likusios šilumos indikatorius


Valdymo skydelyje kiekviena kaitlentės zona turi šilumos indikatorius. Šis indikatorius nurodo, kad kaitlentė yra vis dar karšta, ją išjungus. Nelieskite susijusių kaitlentės zonų iki kol pradings likusios šilumos indikatorius.

H: Aukšta temperatūra

h: Žema temperatūra

ⓘ Sugedus maitinimui, likęs šilumos indikatorius nešviečia ir neperspėja vartotojo dėl karštų kaitlenčių.

Kaitlentės (kepimo zonos) įjungimas ir temperatūros lygio nustatymas

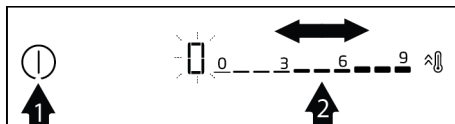

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ⓘ mygtuką.

⇒ Simbolis "0" bus rodomas kaitlenčių zonų ekranuose.

2. Priklausomai nuo srities, kurią norite įjungti, bakstelėdami nustatymų sritį arba braukdami pirštu per sritį nustatykite temperatūros lygį nuo "0" iki "9".

⇒ Kai kuriuose modeliuose temperatūros lygis padidėja kaip 1,2,3...9, tačiau jis gali būti padidintas ir kaip 1,1.,2,2. ... 9. kituose modeliuose. Tai priklauso nuo produkto modelio.


Kaitlentės zonų išjungimas:

Pasirinkta kaitlentės zona gali būti išjungiama 2 skirtingais būdais:

1. Nustačius temperatūrą į „0“: Kaitlentę galima išjungti sumažinus temperatūros nustatymą iki "0".
2. Naudojant laikmačio išjungimo funkciją pageidaujamai kaitlentės zonai: Kai laikas baigiasi, laikmatis išjungia susijusią kaitlentės zoną. Visuose ekranuose rodoma "00" arba "00". ⌚ simbolis kaitlentės ekrane pradingsta. Kaitlentės zonos laikmačio nustatymas aprašytas tolesniuose skyriuose.

Kaitlenčių zonų su plačiu paviršiumi derinimas (flexi) (jei kaitlentės zonos su plačiais paviršiais yra prieinamos jūsų kaitlentei)

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ⏻ mygtuką.
2. Palieskite 🔥 mygtuką.
 - ⇒ Kairiajame kepimo zonos ekrane rodomas simbolis 0, o mygtukas 🔥 šviečia —.

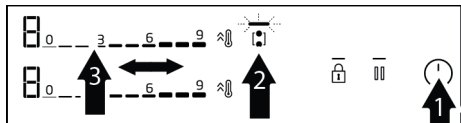

3. Bakstelėdami nustatymų sritį arba braukdami pirštu per šią sritį nustatykite temperatūros lygį nuo 0 iki 9.

⇒ Kai kuriuose modeliuose temperatūros lygis padidėja kaip 1,2,3...9, tačiau jis gali būti padidintas ir kaip 1,1.,2,2. ... 9.


kituose modeliuose. Tai priklauso nuo produkto modelio. Viryklė pradeda veikti. Jei pasirenkama kita kaitlentės zona arba jei laukiate 10 sekundžių be jokių veiksmų, 🔦 šviesa — mygtuko išblės.



Kaip pavyzdys aprašomos kaitlentės zonos su plačiu paviršiumi kairėje. Jei jūsų prietaisas turi plačius paviršius dešinėje esančių kaitlenčių zonų, tas pats galioja ir dešinėje esančioms kaitlenčių zonoms.

Kaitlentės zonų su plačiu paviršiumi (flexi) derinys, kai veikia viena arba abi kairėje pusėje esančios kaitlentės zonos (jei jūsų viryklėje yra kaitlentės zonos su plačiu paviršiumi)

- ✓ Kol viena arba abi kaitlentės zonos kairėje veikia atskirai, galite sujungti abi kaitlentės zonas aktyvuodami kaitlentę su plačiu paviršiumi. Tokiu būdu galite valdyti platesnį kaitlentės paviršių su tomis pačiomis vertėmis.

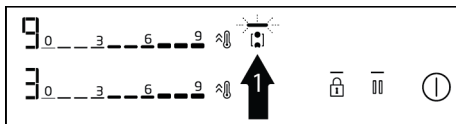

1. Kol viena arba abi kaitlentės zonos kairėje veikia, palieskite 🔥 mygtuką.
 - ⇒ Abiejuose kaitlentės zonų ekranuose, bus rodoma kaitlentės zona su žemesne temperatūra ir — mygtuko 🔥 šviesa įsijungs.
 - ⇒ Sujungtos kaitlentės tęsia veikimą su žemesnės kaitlentės zonos temperatūra ir, jei taikoma, laikmačio nustatymo verte. Kaitlentės zonos temperatūros ir laikmačio vertės, kurios turėjo aukštesnę temperatūros vertę prieš sujungimą bus atšauktos.



2. Norėdami vėliau pakeisti temperatūros vertę, nustatykite norimą temperatūros lygį iš nustatymų zonos.

Kaitlentės zonų su plačiu paviršiumi išjungimas (jei jūsų kaitlentėje yra kaitlentės zonos su plačiu paviršiumi)

Paspauskite mygtuką [0], kad izoliuotumėte zonas ir atstatytumėte jų nulinį lygį.

Didelės galios nustatymas (stiprintuvo, angl. „booster“)

Galite naudoti stiprintuvą kaitinimui su maksimalia galia. Tačiau, nerekomenduojame su tokiu nustatymu kepti ilgą laiką. Didelės galios nustatymas gali būti prieinamas nevisose kaitlentėse. Pasibaigus didelės galios nustatymo laikotarpiui (žr. Automatinio išjungimo laikotarpį lentelę), kaitlentė išjunginama.

Tiesioginis didelės galios nustatymo pasirinkimas (BOOSTER):

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami [1] mygtuką.
2. Palieskite norimos kaitlentės zonos [0] mygtuką.
 - ⇒ Pasirinkta kaitlentės zona veiks maksimalia galia ir 3 šviesos mirksės atitinkamame kaitlentės zonos ekrane.
 - ⇒ Pasibaigus didelės galios nustatymo laikotarpiui (žr. Automatinio išsijungimo laikų lentelę), kaitlentė toliau veiks aukščiausiu temperatūros lygiu.

Didelės galios nustatymo (BOOSTER) pasirinkimas, kai kaitlentės zona yra aktyvi:

1. Palieskite [0] mygtuką, kai kaitlentė yra įjungta ir atitinkama kaitlentės zona veikia tam tikru lygiu.
2. Pasirinkta kaitlentės zona veiks maksimalia galia ir 3 šviesos mirksės atitinkamame kaitlentės zonos ekrane.

Kai didelės galios nustatymo laikotarpis pasibaigs, kaitlentės zona toliau veiks didžiausiame temperatūros lygyje.

Didelės galios nustatymo (BOOSTER) išjungimas prieš jam pasibaigiant:

Galite išjungti didelės galios nustatymą kada tik panorėsite paliesdami [0] mygtuką. Kaitlentės zona ir toliau veiks didžiausia temperatūros verte. Pereikite prie 0, paliesdami aktyvios kaitlentės zonos nustatymo sritį arba stumdami pirštą srityje, kad išjungtumėte.

Mygtukų užraktas

Kai kaitlentė įjungta arba išjungta, galite įjungti rakto užraktą, kad netyčia nepakeistumėte jos funkcijų.

Mygtukų užrakto įjungimas

1. Norėdami įjungti užraktą, [1] palieskite klavišą, kol pasigirs **vienas garsinis signalas**.

⇒ [1] rakto — lemputė mirksi ir visos kaitlentės yra užrakintos.



Tik [1] mygtukas veiks, kai mygtukų užraktas bus įjungtas. Kai paliesite bet kokį kitą mygtuką, [1] mygtuko — šviesa mirksės, kad nurodytų, jog mygtukų užraktas yra įjungtas. Jei išjungsite kaitlentę, kol mygtukai bus užrakinti, mygtukų užraktas turės būti išjungtas, kad vėl būtų galima įjungti kaitlentę.


Mygtukų užrakto išjungimas

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [1], kol pasigirs **vienas signalas**. Veikimas turi būti patvirtintas su garsiniu signalu.
 - ⇒ [1] mygtuko — šviesa išblės ir mygtukų užraktas bus išjungtas.

Laikmačio funkcija

Ši funkcija palengvina maisto ruošimą. Jums nereikia stovėti prie kaitlentės visą maisto gaminimo laikotarpį. Kaitlentės zona automatiškai išsijungs po laiko tarpo kurį pasirinksite.

Laikmačio įjungimas

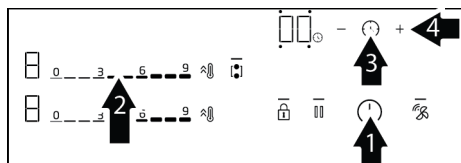

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ① mygtuką.
2. Priklausomai nuo to, ar norite įjungti, paliesdami nustatymo sritį ar stumdami pirštą į sritį, nustatykite norimą temperatūros lygį.
3. Įjunkite laikmatį paliesdami ⌚ mygtuką.
 - ⇒ laikmačio ekrane užsidega "00", o ⌚ simbolis pradeda mirksėti.
4. Laikmačio ekrane aplink "00" rodomi 4 aktyvumo šviesos diodai. Kad kaitlentės zonai nustatytumėte laikmatį, palieskite ⌚ mygtuką, kad pasirinktumėte atitinkamą kaitlentės zonos pusę.
5. Nustatykite norimą laikotarpį liesdami +/– mygtukus. Taip pat galite paspartinti laikmačio rodmenis paspausdami mygtuką + arba – ilgesniam laikui.
 - ⇒ ⌚ simbolis švies be perstojo po mirksėjimo ant kaitlentės zonos ekrano tam tikrą laiką. Kai ⌚ simbolis švies be perstojo, tai rodys, kad funkcija yra įjungta.



Laikmatis gali būti naudojamas tik tuo metu naudojamose kaitlentės zonose.



Pakartokite aukščiau esančią procedūrą ir kitoms kaitlentės zonoms, kurioms norite nustatyti laikmatį.



Laikmačio negalima nustatyti nepasirinkus kaitlentės zonos ir kaitlentės zonos temperatūros lygio.



Kol laikmatis aktyvus, laikmačio ekrane rodomas nustatytas pasirinktos kaitlentės zonos laikas.

LT

Laikmačių išjungimas

Kaitlentė išsijungia automatiškai, o pasibaigus nustatytam laikui pateikiamas garsinis įspėjimas.

Palieskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte garsinį įspėjimą.

Išankstinis laikmačių išjungimas

Jei laikmatis išjungiamas anksčiau, kaitlentė ir toliau veikia nustatyta temperatūra, iki kol ji yra išjungiamą.

Išjungimas sumažinant laikmačio nustatymą iki „00“ lygio:

1. Paliesdami ⌚ mygtuką pasirinkite atitinkamos kaitlentės laikmatį.
2. Mažinkite vertę paliesdami klavišą, kol laikmačio ekrane pasirodys "00"—. Taip pat galite pagreitinoti laikmatį nuspaudę ir ilgai palaikydami — mygtuką.
 - ⇒ Kai tam tikrą laiką kaitlentės zonos ekrane mirksi simbolis ⌚, jis visiškai išsijungia ir laikmatis atšaukiamas.

Sustabdymo funkcija

- ✓ Naudodamiesi šia funkcija, tam tikrą laiką galite sumažinti visų kaitlentėje veikiančių funkcijų (išskyrus laikmatį) temperatūros lygius iki 1-ojo lygio.



Jei laikmatis nustatytas bet kuriai kaitlentės zonai, laikmatis toliau veikia sustabdymo funkcijos metu.

1. Palieskite mygtuką ⏸, kai viryklė įjungta.
 - ⇒ Visos veikiančios kaitlentės zonos ir toliau veikia 1-uju lygiu.
2. Dar kartą palieskite mygtuką ⏸, kad visos sustabdytos kaitlentės veiktų su ankstesniais nustatymais.

Nuostatos

Naudodami šią funkciją, galite keisti galios valdymą, kepimo pabaigos garsinio signalo laiką ir kaitlentės-gartraukio ryšio parametrus.

☐F: Galios valdymo nustatymas

☐F☐: Kepimo laiko pabaigos garsinis signalas

☐F☐: Vėdinimo režimo pasirinkimas

☐F☐: Aktyviosios anglies filtro veikimo trukmės rodmuo

☐F☐: Aktyviosios anglies filtro atstatymas

1- Galios valdymo nustatymas (☐F)

✓ Naudodami šią funkciją galite nustatyti bendrą kaitlentės galią taip, kaip norite.

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ① mygtuką ir išjunkite paliesdami ① mygtuką dar kartą.
2. Per 10 sekundžių po produkto išjungimo palieskite atitinkamus ☐/ ☐☐/☐☐/ ☐☐☐ mygtukus.

⇒ Laikmačio ekrane rodomas ☐F, o kairiajame galinės kaitlentės zonos ekrane rodomas "9".

3. Bakstelėdami kairės galinės kaitlentės nustatymo sritį arba braukdami pirštu per šią sritį, nustatykite galios lygį tarp (žr. lentelę - Energijos valdymo lygis) nustatykite nuo "1" iki "9".

4. Patvirtinkite nustatymą paliesdami ① mygtuką.

⇒ Jūsų kaitlentė išsijungs ir pradės veikti su bendru galios nustatymu pasirinktame lygyje.

"Maitinimo valdymas" apima 9 skirtingus maitinimo lygius (žr. lentelę - Maitinimo valdymo lygis).

Lentelė - galios lygio valdymas

Galios valdymo lygis	Bendra galia (kW)
1	1,2
2	2,4
3	3
4	3,6
5	4,4

6	5,4
7	5,7
8	6,7
9	7,4



Gaminių, kurių bendras elektros energijos suvartojimas yra ne didesnis kaip 3,6 kW (žr. vadovo techninių specifikacijų lentelę), 5, 6, 7, 8 ir 9 maitinimo valdymo lygių bendra galios vertė išlieka 3,6 kW.

2- Kepimo laiko pabaigos garsinio signalo nustatymas (☐F☐)

✓ Naudodami šią funkciją, galite kaip norite nustatyti, kaitlentės kepimo laiko pabaigos signalą.

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ① mygtuką ir išjunkite paliesdami ① mygtuką dar kartą.
2. Per 10 sekundžių po produkto išjungimo palieskite atitinkamus ☐☐/ ☐☐☐/☐☐☐☐ mygtukus.

⇒ Laikmačio ekrane bus rodomas numatytasis nustatymas ☐F☐.

3. Kepimo pabaigos garsinio signalo nustatymui, palieskite ☐☐☐☐ mygtuką vieną kartą.

⇒ Laikmačio ekrane rodomas ☐F☐, o kairiajame galinės kaitlentės zonos ekrane rodomas "2".

4. Bakstelėdami kairės galinės kaitlentės dalies nustatymo sritį arba braukdami pirštu per šią sritį, nustatykite signalo laiko nustatymą (žr. lentelę - Gaminių pabaigos garso signalo laikas) nuo "0" iki "3".

5. Paliesdami ① mygtuką, patvirtinkite kepimo laiko pabaigos garsinio signalo nustatymą.

⇒ Jūsų kaitlentė išsijungs ir pradės veikti su nustatytu garsiniu signalu pasirinktame lygyje.



Numatytoji kepimo pabaigos garsinio signalo laiko nustatymo vertė yra standartinis 2-asis lygis.

Lentelė - Kepimo laiko pabaigos garsinio signalo nustatymas

Kepimo laiko pabaigos garsinio signalo lygis	Kepimo laiko pabaigos garsinio signalo laikotarpis
0	15 sekundžių
1	30 sekundžių
2	1 minutė
3	2 minutė

3-Vėdinimo režimo nustatymas (CF5)

- ✓ Šis prietaisas naudojamas 2 režimais: Vidinės cirkuliacijos ir išorinės cirkuliacijos režimas. (Ventiliacijos režimai) Prietaisas iš anksto nustatomas pagal vidinės cirkuliacijos režimą. Pakeisti;

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami  mygtuką ir išjunkite paliesdami  mygtuką dar kartą.
2. Per 10 sekundžių po produkto išjungimo palieskite atitinkamus  /  /  mygtukus.
 - ⇒ Laikmačio ekrane bus rodomas numatytasis nustatymas CF.
3. Keturis kartus palieskite klavišą, kad nustatytumėte vėdinimo  režimą.
 - ⇒ Pasirodo laikmačio ekrane CF Kairiajame galinės kaitlentės zonos ekrane pasirodo "1".
4. Ventiliacijos režimą galima nustatyti kaip išorinę cirkuliaciją palietus kairės galinės kaitlentės zonos nustatymo sritį arba perbraukus pirštu per šią sritį, kaitlentės ekranas perjungiamas į "2".
5. Patvirtinkite vėdinimo režimo nustatymą paliesdami mygtuką .
 - ⇒ » Prietaisas išsijungs ir prietaisas pradės veikti su pasirinktu vėdinimo lygiu.

4 - Aktyviosios anglies filtro gyvavimo trukmės rodmuo (CF6)

- ✓ Gaminio aktyvintosios anglies filtrus, kai jie naudojami vidinei cirkuliacijai, reikia pakeisti po tam tikro naudojimo laikotarpio. Likusias filtrų darbo valandas galite patikrinti CF6 nustatymų ekrane. Likęs laikas rodomas ekrane kaip atgalinis skaičiavimas nuo 150 valandų.



Įsitikinkite, kad aktyvintosios anglies filtrus savo gaminyje pakeisite kas 150 darbo valandų, jei jis veikia vidinės cirkuliacijos režimu. Po 150 valandų ventiliacijos ekrane pasirodo simbolis . Šis įspėjamasis simbolis nerodomas, jei gaminyje nustatytas išorinės cirkuliacijos režimas.

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami  mygtuką ir išjunkite paliesdami  mygtuką dar kartą.
2. Per 10 sekundžių po produkto išjungimo palieskite atitinkamus  /  /  mygtukus.
 - ⇒ Laikmačio ekrane bus rodomas numatytasis nustatymas CF.
3. Penkis kartus palieskite klavišą , kad būtų parodytas aktyvintosios anglies filtro veikimo laiko ekranas.
 - ⇒ "Laikmačio" ekrane CF, konkrečiai kairiajame galinės kaitvietės ekrane, likusios aktyviosios anglies filtro veikimo valandos nurodomos taip: "3" - daugiau kaip 100 valandų, "2" - 50-100 valandų, "1" - 5-50 valandų ir "0" - 0-5 valandos."
4. Palietus  nustatymo klavišą, ekraną galima uždaryti.

5 - Aktyviosios anglies filtro ekrano iš naujo nustatymas (CF7)

Po 150 valandų darbo ventiliacijos ekrane pasirodo simbolis ⓘ. Išėmus ir pakeitus aktyviosios anglies filtrus, kaip aprašyta techninės priežiūros ir valymo skyriuje, toliau aprašytais veiksmais iš naujo nustatomas ekrano rodmuo:

1. Per 10 sekundžių po produkto išjungimo palieskite atitinkamus ⓘ/⏏/ⓘ/⏏ mygtukus.

⇒ Laikmačio ekrane bus rodomas numatytasis nustatymas CF7.

2. Šešis kartus palieskite klavišą ⏏, kad būtų parodytas aktyvintosios anglies filtro veikimo laiko ekranas.

⇒ Rodoma laikmačio ekrane CF7, likusios aktyvaus anglies filtro likusios veikimo valandos kairiajame galinės kaitlentės zonos ekrane abipusiai rodomos su CF6 meniu.

3. Ventiliacijos ekrane 3 sekundes palieskite ⌘ klavišą.

⇒ Ekrane pasirodys atgalinis skaičiavimas 1-2-3. Atstatymas baigtas.

4. Šiame ekrane palietus mygtuką ⓘ galima išeiti iš meniu.

Indukcinių kaitlenčių naudojimas saugiai ir efektyviai

Veikimo principas: Indukcinis šildytuvas puodą šildo tiesiogiai dėl jo veikimo principo. Todėl ji turi daug privalumų, palyginti su kitomis viryklėmis. Jis veikia efektyviau, o kaitlentės paviršius yra vėsesnis.

Jūsų indukcinėje kaitlentėje sumontuota aukščiausios kokybės saugos sistema, užtikrinanti maksimalią saugą.



Jūsų kaitlentėje gali būti 145, 180, 210 ir 280 mm skersmens kaitlentės su indukcinė funkcija, priklausomai nuo modelio. Dėl indukcijos funkcijos kiekviena kaitlenčių zona automatiškai aptinka ant jos padėtą puodą. Energija atsiranda tik puodo kontakcinėje zonoje, todėl naudojama minimali galia.

Automatinio išjungimo sistema

Viryklės valdiklis turi automatinio išsijungimo sistemą. Jei įjungta viena ar kelios kaitlentės zonos, po kurio laiko kaitlentės zona automatiškai išsijungia (žr. lentelę -1.). Jei laikmatis priskirtas kaitlentės zonai, tada yra išjungiamas ir laikmačio ekranas.

Automatinio išjungimo laikas priklauso nuo pasirinkto temperatūros lygio. Šiam temperatūros lygiui taikomas maksimalus veikimo laikotarpis.

Kaitlentės zoną vartotojas gali naudoti vėl, kai ji automatiškai išsijungia, kaip aprašyta aukščiau.

Lentelė-1: Automatinio išjungimo laikotarpiai

Temperatūros lygis	Automatinio išjungimo laikotarpiai - valandos
0	0
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	4
7	2
8	2
9	1
Greitas šildymas (stiprintuvas)	10 minutė

Lentelė-2: Ventiliacijos automatinio išjungimo laikotarpiai

Greičio lygis	Automatinio išjungimo laikotarpiai - valandos
0	0

1	6
2	6
3	5
Intensyvus darbas (stiprintuvas)	8 minutė

Kai kuriuose modeliuose temperatūros lygis padidėja kaip 1,2,3...19, tačiau jis gali būti padidintas ir kaip 1,1,2,2. ... 9. kituose modeliuose. Tai priklauso nuo produkto modelio.

Apsauga nuo perkaitimo

Jūsų kaitlentėje yra keletas jutiklių, užtikrinančių apsaugą nuo perkaitimo. Perkaitimo atveju galite matyti:

- Veikianti kaitlentės zona gali būti išjungta.
- Pasirinktas lygis gali būti sumažintas. Tačiau tai nebus rodoma ekrane.

6 Ventiliacijos naudojimas

Bendrojo pobūdžio perspėjimai

- Ventiliacijai skirtas įvairių greičių variklis. Kad prietaisas gerai veiktų, įprastomis sąlygomis rekomenduojame naudoti mažą greitį, o esant stipriam kvapui ir garų kondensacijai - didelį greitį.

Vėdinimo režimai

Šis prietaisas naudojamas 2 režimais: Vidinės cirkuliacijos ir išorinės cirkuliacijos režimas.

Vidinė cirkuliacija



Iš viryklės vidurio įsiurbtas oras pirmiausia išvalomas nuo alyvos, praleidžiant jį per alyvos filtrą. Tuomet jis perleidžiamas per aktyvintosios anglies filtrą ir vėl išleidžiamas į virtuvę.

ĮSPĖJIMAS: Naudojant vidinės cirkuliacijos režimą, gaminyje nurodytoje vietoje reikia įrengti aktyviosios anglies filtrus, kad kvapo dalelės nepatektų į įkvepiamą orą. Dėl įvairių įrengimo versijų,

Apsaugos nuo išsiliejimo sistema

Jūsų viryklėje įrengta apsaugos nuo perpildymo sistema. Jei dėl kokių nors priežasčių valdymo skydelyje yra išsiliejimas, sistema automatiškai atjungia maitinimo jungtį, kad išjungtų jūsų kaitlentę. Tuo tarpu ekrane rodomas įspėjimas "F".

Tikslus galios nustatymas

Indukcinė kaitlentė reaguoja į iškart pateiktas komandas pagal savo veikimo principą. Jos galios nustatymai keičiami labai greitai. Todėl galite sustabdyti kelių maisto (vandens, pieno) išsiliejimui, nedelsiant išjungdami prietaisą.

apibrėžtų prietaiso vidinei cirkuliacijai, žr. įrengimo vadovą arba kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.

Išorinė cirkuliacija



Iš viryklės vidurio įsiurbiamas oras praeina pro alyvos filtrus ir vamzdžių sistema išleidžiamas į išorę per kaminą.

Vėdinimo režimo nustatymas

Gaminys iš anksto nustatytas į vidinės cirkuliacijos režimą.

Kad gaminys veiktų išorinės cirkuliacijos režimu, nustatymų skyriuje turi būti nustatytas tinkamas $\square F \square$ nustatymas.

Rankinis vėdinimo nustatymas

- ✓ Ventiliaciją galima nustatyti rankiniu būdu.

1. Įjunkite kaitlentę paliesdami ① mygtuką.

⇒ » Ventiliacijos ekranuose bus rodomas simbolis "0".

2. Bakstelėdami ventiliacijos nustatymo sritį arba braukdami pirštu per šią sritį nustatykite greičio lygį nuo "1" iki "3".

Rankinio vėdinimo išjungimas

1. Bakstelėdami ventiliacijos nustatymo sritį arba braukdami pirštu per šią sritį nustatykite greičio lygį "0".

Intensyvaus vėdinimo režimo įjungimas

1. Intensyvaus vėdinimo režimą galima įjungti palietus mygtuką .
 - ⇒ Intensyvioji ventiliacijos režimas veikia ne ilgiau kaip 8 minutes. Tuo metu ekrane mirksi piktograma P. Po 8 minučių vėdinimo greitis sumažėja iki 3 ir toliau veikia šiuo greičiu.

Intensyvaus vėdinimo režimo išjungimas

1. Bakstelėdami ventiliacijos nustatymo sritį arba braukdami pirštu per šią sritį nustatykite greičio lygį "0".



Intensyvaus vėdinimo režimu palietus bet kurį greičio mygtuką, jis grįžta į tą greičio lygį ir veikia toliau.

Automatinis paleidimas

- ✓ Jūsų gaminyje matuoja kepimo zonos temperatūros lygį, temperatūrą ir veikimo laiką. Pagal šias vertes jis nustato tinkamiausią ventiliacijos veikimo greitį ir veikia automatiškai nustatytu lygiu.

7 Bendroji Informacija apie Kepimą

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip ruošti ir gaminti maistą.

7.1 Bendrieji įspėjimai apie gaminimą ant kaitvietės

Bendrieji įspėjimai apie gaminimą ant kaitvietės

- Aliejumi nepripildykite daugiau nei trečdalis keptuvės. Kaitindami aliejų kaitvietės nepalikite be priežiūros. Dėl perkaitusio aliejaus gali kilti gaisras. Niekuomet nebandykite gaisro gesinti vandeniu! Aliejui užsidegus, uždekite jį

1. Norėdami įjungti automatinį režimą, palieskite  mygtuką.

- ⇒ Automatinis režimas įjungiamas ir automatiškai išsijungia, kai parametrai nukrenta žemiau nurodytos kritinės vertės. Kad jis vėl įsijungtų, jį reikia vėl įjungti.



Kai įjungtas automatinis režimas, automatinis režimas bus atšauktas, kai įjungsitės ir išjungsitės gaminį bet koku greičiu.

2. Norėdami anksti išjungti automatinį režimą, dar kartą palieskite  mygtuką.

Pagalbinio ventiliatoriaus veikimo funkcija

Pagalbinio ventiliatoriaus veikimo funkcija užtikrina, kad kvapas ir dūmai, galintys atsirasti baigiant gaminti maistą, būtų pašalinti, automatiškai nustatant laiką ir greičio lygį pagal virimo zonos temperatūrą, greičio lygį ir veikimo laiką, kai gaminyje išjungiamas dėl maisto gaminimo zonoje, o ventiliacija veikia automatiiniu režimu. Jei norima išjungti įpėdinio veikimą, jį galima išjungti paspaudus mygtuką .



Veikiant automatiiniu režimu, vėdinimo sistema veiks dar nuo 2 iki 20 minučių po to, kai baigsite gaminti maistą ir nuimsite puodus nuo kaitvietės.

audiniu gaisrui gesinti ar drėgnu skudurėliu. Išjunkite kaitvietę, jei tai padaryti saugu, ir kvieskite ugniagesius.

- Prieš kepdami maistą, visada pašalinkite vandens perteklių ir lėtai įdėkite jį į įkaitintą aliejų. Prieš kepdami įsitikinkite, kad užšaldytas maistas atšildytas.
- Kurdami aliejų, įsitikinkite, kad naudojamas puodas yra sausas ir laikykite jo dangtį atidarytą.
- Rekomendacijų dėl maisto gaminimo taupant energiją žr. skyriuje „Aplinkosaugos instrukcijos“.

- Maisto produktų virimo temperatūra ir laiko vertės gali skirtis priklausomai nuo recepto ir kiekio. Dėl šios priežasties šios vertės pateikiamos kaip intervalai.

8 Priežiūra ir valymas

8.1 Bendroji valymo informacija

Bendrojo pobūdžio perspėjimai

- Prieš valydami produktą palaukite, kol jis atvės. Karšti paviršiai gali nudeginti!
- Nenaudokite valiklio tiesiogiai ant karštų paviršių. Tai gali sukelti negrįžtamas dėmes.
- Gaminį reikia kruopščiai išvalomas ir išdžiovinamas po kiekvienos operacijos. Taigi maisto likučiai lengvai valomi, o vėliau vėl naudojant produktą šie likučiai nedegs. Todėl prietaiso tarnavimo laikas pailgėja, o dažnai išskylančios problemos sutrumpėja.
- Valydami nenaudokite garų valymo priemonių.
- Kai kurie plovikliai ar valymo priemonės pažeidžia paviršių. Netinkamos valymo priemonės yra: balikliai, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra amoniako, rūgšties ar chlorido, valymo garais produktai, kalkių šalinimo priemonės, dėmių ir rūdžių valikliai, abrazyvinės valymo priemonės (grietinėlės valikliai, šveitimo milteliai, šveitimo kremas, abrazyvinis ir įbrėžiamas šveitiklis, viela, kempinės, valymo šluostės, kuriose yra nešvarumų ir ploviklio likučių).
- Valant po kiekvieno naudojimo nereikia specialių valymo priemonių. Prietaisą išvalykite indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta šluoste arba kempine ir nusauskite sausa šluoste.
- Būtinai visiškai nušluostykite likusį skystį po valymo ir nedelsdami nuvalykite maisto purslą, išsiliejusį gaminant maistą.
- Neplaukite jokių prietaiso dalių indaplovėje, nebent vartotojo vadove nurodyta kitaip.

Viryklės:

- Rūgštiniai nešvarumai, tokie kaip pienas, pienas, pomidorų pasta ir aliejus, gali sukelti nuolatinės dėmės ant kaitlentės ir kaitlentės zonų komponentų. Išjungę kaitlentę išvalykite visus išsiliejusius skysčius iš karto po to, kai atvėsinsite.

„Inox“ - nerūdijančio plieno paviršiai

- Nenaudokite rūgštinių arba chloro turinčių valymo priemonių nerūdijančio - inoksinio plieno paviršiams ir rankenoms valyti.
- Nerūdijančio - inokso paviršiaus spalva laikui bėgant gali pasikeisti. Tai yra normalu. Po kiekvienos operacijos nuvalykite nerūdijančiam arba inoksiniam paviršiui tinkamu plovikliu.
- Valykite minkšta muilina šluoste ir skystu (nesupakuotu) plovikliu, skirtu inokso paviršiams, atsargiai šluostydami viena kryptimi.
- Kalkių, aliejaus, krakmolo, pieno ir baltymų dėmės nuo stiklo ir inox paviršių pašalinkite nedelsiant, nelaukdami. Per ilgą laiką dėmės gali rūdyti.
- Ant paviršiaus užpurkštus/užteptus valiklius reikia nuvalyti nedelsiant. Ant paviršiaus likę abrazyviniai valikliai sukelia paviršių baltumą.

Stiklo paviršiai

- Valydami stiklo paviršius nenaudokite kietųjų metalų grandiklių ir abrazyvinių valymo medžiagų. Jie gali pažeisti stiklo paviršių.
- Valykite prietaisą indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta mikropluošto šluoste stikliniams paviršiams arba kempine ir nusauskite sausa šluoste.

- Jei po valymo lieka ploviklio likučių, nušluostykite šaltu vandeniu ir nusauskinkite sausa mikropluošto šluoste. Skalbiklio likučiai kitą kartą gali pažeisti stiklo paviršių.
- Ant stiklo paviršiaus išdžiovinę likučių jokių būdu negalima nulupti dantytais peiliais, vieline vata ar panašiais braižymo įrankiais.
- Kalcio dėmės (geltonas dėmes) nuo stiklo paviršiaus galite pašalinti parduodama nuriėbalinimo priemone, pvz., actu arba citrinų sultimis.
- Jei paviršius labai nešvarus, užtepkite valymo priemonės ant nešvaraus paviršiaus kempine ir palaukite kurį laiką, kad valiklis suveiktų tinkamai. Tada nuvalykite stiklinį paviršių drėgna šluoste.
- Spalvos pakitimai ir dėmės ant stiklo paviršiaus yra normalūs, o ne defektai.

Plastikinės dalys ir dažyti paviršiai

- Plastikines dalis ir nudažytus paviršius valykite indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta šluoste arba kempine ir nusauskinkite sausa šluoste.
- Nenaudokite kietųjų metalų grandiklių ir abrazyvinių valiklių. Jie gali pažeisti paviršius.
- Užtikrinkite, kad prietaiso komponentų jungtys neliktų drėgnos ir su plovikliu. Priešingu atveju ant šių jungčių gali atsirasti korozija.

8.2 Kaitlentės valymas

Stiklinis virimo paviršius

Atlikite stiklo paviršių valymo veiksmus, aprašytus skyriuje „Bendroji valymo informacija“, norėdami valyti stiklo gaminimo paviršių. Ypatingais atvejais valymą galite baigti vadovaudamiesi toliau pateikta informacija.

- Maisto produktus, kurių pagrindą sudaro cukrus, pvz., tamsiąją grietinėlę, krakmolą ir sirupą, reikia nedelsiant nuvalyti nelaukiant, kol paviršius atvės. Priešingu atveju stiklinis gaminimo paviršius gali būti nepataisomai pažeistas.

- Valydami nenaudokite valymo priemonių, kai kaitlentė įkaitusi, nes gali atsirasti negrįžtamų dėmių.

8.3 Valdymo Skydo Valymas

- Valydami valdymo skydelius su rankenėlėmis, nuvalykite skydelį ir rankenėles drėgna minkšta šluoste ir nusauskinkite sausa šluoste. Nenuimkite po skydeliu esančių rankenėlių ir tarpiklių. Gali būti pažeistas valdymo pultas ir rankenėlės.
- Valydami inokso plokštes rankenėlėmis, aplink rankenėles nenaudokite inokso valiklių. Aplink rankenėlę esančius indikatorius galima ištrinti.
- Jutiklinius valdymo skydelius valykite drėgna minkšta šluoste ir nusauskinkite sausa šluoste. Jei jūsų gaminyje yra klaviatūros užrakto funkcija, prieš valydami valdymo skydelį nustatykite klaviatūros užraktą. Priešingu atveju klavišai gali būti aptinkami netinkamai.


8.4 Ventilācijas tīršana

Siekiant užtikrinti efektyvų kvapo ir alyvos sulaikymą, aktyviosios anglies filtrai turi būti reguliariai keičiami, o alyvos filtras turi būti reguliariai valomas.

Metalinio alyvos filtro valymas

- ✓ Alyvos filtras filtruoja alyvą traukiamuose dūmuose. Metalinį riebalų filtrą reikia reguliariai valyti, kad būtų užtikrintas geras veikimas.

1. Išimkite alyvos filtrą patraukdami jį aukštyn.

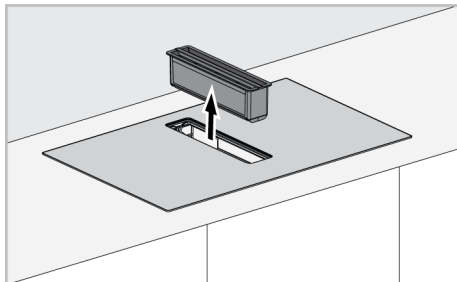



Alyvos filtras gali surinkti alyvą arba išsiliejusius skysčius ant jo apatinio paviršiaus. Kol filtras išardomas, jį reikia išimti tiesiai, kad nelašėtų ir neišsiliėtų.



Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte nuimtos alyvos filtro grupės, nukritę ant kaitlentės stiklo.

2. Išimtą riebalų filtrą išplaukite indaplovėje arba rankomis.



Filtrus nuplaukite vandenyje naudodami skystą ploviklį ir išdžiovinkite atgal. Aliuminio filurai plaunami gali keisti spalvą; tai normalu ir nereikia keisti filtrų.

3. Po valymo pakeiskite alyvos filtrą.

Aktyvios anglies filtro išėmimas

Aktyvios anglies filurai gaminyje sulaiko kvapą ir turi būti reguliariai keičiami, kad veiktų optimaliai. Keisdami atkreipkite dėmesį į užpildymo įspėjimo indikatorių.




Kai gaminys veikia 150 valandų, kaitvietėse pasirodo F formos įspėjimas. Filtras turi būti pakeistas vėliausiai, kai pamatysite šį įspėjimą. Norėdami iš naujo nustatyti šį įspėjimą, vadovaukitės išsamiu paaiškinimu nustatymuose.



Norėdami pamatyti likusį aktyvuotų anglies filtrų veikimo intervalą, vadovaukitės išsamiu paaiškinimu nustatymuose.

Pašalinti;

1. Išimkite alyvos filtrą patraukdami jį aukštyn.

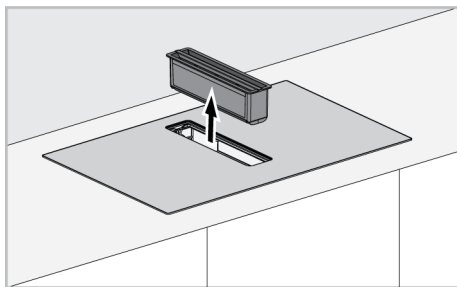


Alyvos filtras ant apatinio paviršiaus gali surinkti alyvą arba išsiliejusius skysčius. Kol filtras išardomas, jį reikia išimti tiesiai, kad nelašėtų ir neišsiliėtų.



Alyvos filtro dalyje yra magnetinis jungiklis. Vėdinimas neįmanomas be skysčių apsaugos dalies.

2. Išimkite skysčio surinkimo kamerą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

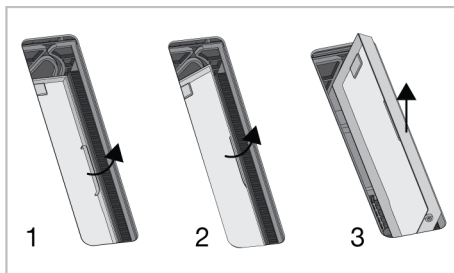

Skysčių surinkimo kameros dalyje yra magnetinis jungiklis. Vėdinimas neįmanomas be skysčių apsaugos dalies.




Skysčių surinkimo kamerą reikia periodiškai valyti. Dalį galima valyti plaunant vandenyje su skystu plovikliu ir nuplaunant, arba plauti indaplovėje iki 70 °C.





Sumontuojant skysčio surinkimo kameros dalį, ji turi būti išdėstyta taip, kad rodyklės kryptis ant dalies būtų pirmą.


3. Išėmus skysčių surinkimo kamerą, apatinėje kameroje dešinėje ir kairėje yra du anglies filtrai.

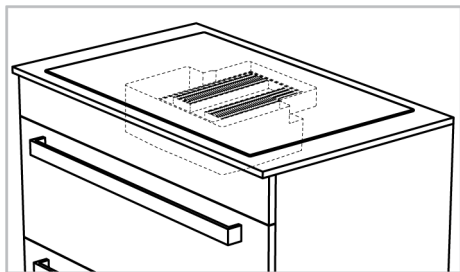

4. Visų pirma, norėdami išimti vieną iš anglies filtrų iš jo magnetinio lizdo iš ventiliacijos tarpo, pakreipdami patraukite jį link savęs ir išimkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

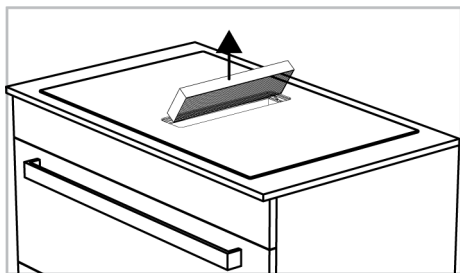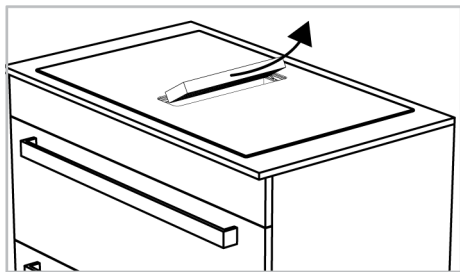

5. Tuo pačiu būdu išimkite kitą anglies filtrą iš jo korpuso.
6. Įdėkite 2 naujus aktyvintos anglies filtrus į jų magnetines angas, pakreipdami juos per ventiliacijos tarpą. Įsitikinkite, kad jis visiškai įdėtas į magnetinius lizdus.

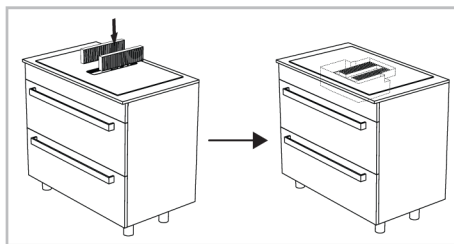

7. Iš naujo uždėkite apsauginį nuo skysčių plastiką taip pat, kaip jį nuėmus.
8. Įdėkite alyvos filtrą.


Nuotekų bakas

Jei į gaminio ventiliacijos skyrių patenka intensyvus skystis, šie skysčiai surenkami į nuotekų rezervuarą, esantį po kaitlente. Tokiu atveju reikia išimti nuotekų rezervuarą, išpilti skystį ir išvalyti baką bei vėl sumontuoti.



Nuotekų baką rekomenduojama valyti kartą per mėnesį.

Norėdami išimti nuotekų baką:

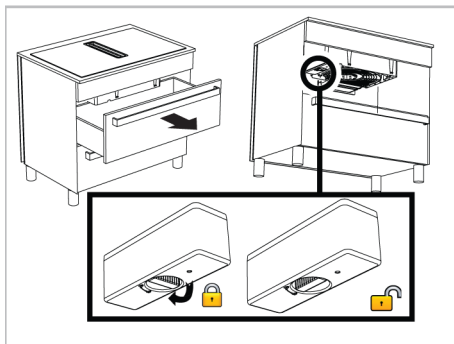


1. Išimkite viršutinį stalčių, esantį po kaitlente. Turėtumėte turėti galimybę pasiekti po kaitlente.
2. Pasiekite nuotekų baką po kaitlente.
3. Atrakinkite ir išimkite nuotekų baką pasukdami fiksavimo rankenėlę.
4. Išpilkite skystį į kamerą ir išvalykite kamerą.
5. Pasukite užrakto rankenėlę ir užfiksukite įstatydami kamerą atgal į jos angą.

Apatinio dangtelio valymas

Jei gaminio apačioje esantis apatinis dangtelis išsitempa, galite jį nuimti ir išvalyti.

Norėdami nuimti apatinį dangtelį:

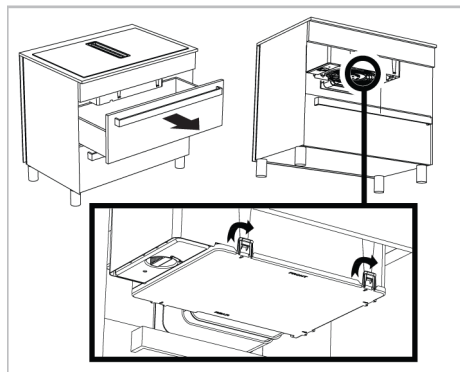

1. Išimkite viršutinį stalčių, esantį po kaitlente. Turėtumėte turėti galimybę pasiekti po kaitlente.
2. Iš po kaitlentės pasiekite apatinį dangtelį.
3. Apatiniame dangtelyje yra 5 užraktai rodyklių simboliais nurodytomis kryptimis. Atlaisvindami šiuos užraktus, nuimkite apatinį dangtelį laikydami jį žemyn.
4. Nuvalę apatinį dangtelį, stipriai stumkite jį aukštyn ta pačia kryptimi, kad užraktai tilptų į savo angas.

9 Problemų sprendimas

Jei problema išlieka po to, kai vykdote šiame skyriuje pateiktas instrukcijas, susisiekite su pardavėju arba įgaliotuoju aptarnavimo centru. Niekada nebandykite taisyti gaminio patys.

Produktas neveikia.

- Saugiklis gali būti sugedęs arba perdegęs. >>> Patikrinkite saugiklius saugiklių dėžutėje. Jei reikia, pakeiskite juos arba suaktyvinkite iš naujo.
- Prietaisas negali būti prijungtas prie (žeminto) lizdo. >>> Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į elektros lizdą.
- (Jei jūsų prietaise yra laikmatis) Valdymo skydelio klavišai neveikia. >>> Jei jūsų gaminyje yra klavišų užraktas, klavišų užraktas gali būti įjungtas, išjunkite klavišų užraktą.
- Jei kaitlentė neįsijungia paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką >>> Atjunkite jį ir palaukite bent 20 sekundžių prieš prijungdami.
- Jis turi apsaugą nuo perkaitimo. >>> Palaukite, kol kaitlentė atvės.
- Negalima naudoti tinkamų puodų. >>> Patikrinkite savo puodus.

Kaitlentės zonos ekrane visada šviečia piktograma.

- Ant veikiančios kaitlentės negalima dėti puodų. >>> Patikrinkite, ar kaitlentės zonoje yra puodas.
- Jūsų puodas gali būti netinkamas indukcijai. >>> Patikrinkite, ar jūsų viryklė tinka indukcinei kaitlentei.
- Puodas gali būti neteisingai centre kaitlentės zonoje arba apatinis keptuvės paviršius gali būti nepakankamai platus, kad pasirinkta kaitlentės zona. >>> Centruokite kaitlentės zoną pasirinkdami pakankamai platų puodą kaitlentės zonai.
- Puodas arba kaitlentės zona gali būti per karšta. >>> Palaukite, kol jie atvės.

Pasirinkta kaitlentės zona staiga išsijungia jai veikiant.

- Gali būti, kad pasirinkto skyriaus kepimo laikas baigėsi. >>> Galite nustatyti naują gamtinimo laiką arba baigti gaminti.
- Jis turi apsaugą nuo perkaitimo. >>> Palaukite, kol kaitlentė atvės.
- Gali būti, kad jutiklinį valdymo skydelį uždengė daiktas. >>> Pašalinkite objektą skydelyje.

Nors kaitlentės zona įjungta, puodas neįkaista.

- Puodas gali netikti su indukcine kaitlente.
>>> Patikrinkite, ar jūsų viryklė tinka indukcinei kaitlentei.
- Puodas gali būti neteisingai centre kaitlentės zonoje arba apatinis keptuvės paviršius gali būti nepakankamai platus, kad pasirinkta kaitlentės zona. >>> Centruokite kaitlentės zoną pasirinkdami pakankamai platų puodą kaitlentės zonai.

Aušinimo ventiliatorius veikia ir toliau, net jei kaitlentė išjungta.

- Tai nėra klaida. Aušinimo ventiliatorius veikia tol, kol kaitlentės elektroninė įranga nukrenta iki reikiamos temperatūros.

Gaminimo metu iš kaitlentės sklinda triukšmas

- Gaminimo metu iš kaitlentės gali sklirti įvairūs garsai. Juos skleidžia gaminimo indai dėl savo sudėties. Tai yra įprasti garsai, jie nerodo jokios trikties ir nėra indukcinės technologijos dalis.

Galimi garsai ir jų priežastys

- **Ventiliatoriaus garsas:** Kaitlenteje įrengtas ventiliatorius, kuris automatiškai įsijungia priklausomai nuo prietaiso temperatūros. Ventiliatorius gali veikti įvairiu galios lygiu, priklausomai nuo temperatūros.
- **Tylesnis triukšmas, primenantis kondicionieriaus burzgimą:** Jis girdimas dėl indukcinės technologijos savybių. Kai šiluma perduodama tiesiai į gaminimo indo pagrindą, toks burzgimas gali girdėtis dėl gaminimo indo medžiagų ypatybių. Skirtingi gaminimo indai gali skleisti skirtingus garsus.
- **Traškėjimas:** Jo priežastis yra gaminimo indo pagrindo struktūra ir medžiaga. Traškėjimas gali girdėtis, jei gaminimo indas pagamintas iš kelių įvairių medžiagų sluoksnių.
- **Ūžimas:** Ūžimo garsą galite girdėti, kai vienoje kaitlentės pusėje ant dviejų kaitviečių vienu metu gaminamas maistas su dviem skirtingais gaminimo lygiais.

Klaidų kodai/priežastys ir galimi sprendimai

Klaidos kodai	Klaidos priežastys	Galimas sprendimas
E 22 E 26	Indukcinė kaitlentė perkaito.	Indukcinę kaitlentę išjunkite ir palaukite, kol ji atvės. Klaida turi išsijungti, kai kaitlentės temperatūra sumažėja iki žemesnės nei ribinė vertė.
E 46	Vienas ar daugiau mygtukų buvo spaudžiami ilgiau nei 10 sek. Ant valdymo skydelio paliktas daiktas arba ant valdiklio skleidžiami garai.	Problemą išspręsite atkeldami ranką nuo kaitlentės. Problemą išspręsite, kai valdymo skydelis buvo nuvalytas.
E 47	Nenaudojamas indukciniams kaitinimui tinkamas puodas.	Klaidą išspręsite naudodami indukciniams kaitlentėms skirtus puodus.
E 1 - E 15	Indukcinės kaitlentės ryšio klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 16 - E 21	Indukcinės kaitlentės temperatūros jutiklio klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 23 E 24	Indukcinės kaitlentės programos klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.

Klaidos kodai	Klaidos priežastys	Galimas sprendimas
E 25	Indukcinės kaitlentės ventiliatoriaus veikimo klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 31 - E 45	Indukcinės kaitlentės elektroninės plokštės aparatūros klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 48 E 49 E 51	Indukcinės kaitlentės jutiklio klaida.	Jutiklių įranga turi būti suderinama su darbinėmis sąlygomis. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 52 - E 57	Indukcinės kaitlentės aukštos temperatūros klaida:klaida.	Indukcinę kaitlentę išjunkite ir palaukite, kol ji atvės. Klaida turi išsijungti, kai jutiklio temperatūra sumažėja iki žemesnės nei ribinė vertė. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
E 58 - E 59	Automatiskās gatavošanas režīmā ir radusies sensora kļūda/augstas temperatūras kļūda.	Izslēdziet indukcijas plīti un pagaidiet, līdz tā atdziest. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisu.
FF	Bet kuris iš mygtukų galėjo būti paliestas per ilgai.	Kai ilgas kažkurio mygtukų lietimasis buvo nutrauktas,
	maisto ruošimo puodas galėjo būti padėtas ant valdymo skydelio.	Kai maisto ruošimo puodas pakeliamas virš valdymo skydelio,
	Ant valdymo skydelio gali būti išliejamas maistas/skystis.	Išvalius maisto ir (arba) skysčių likučius, klaida išnyksta.