Indaplovė

Vartotojo vadovas



BDIN38440P, BDIN38441P

15 2806 2200/ LT/ AA/ 17.10.2025 12:31
7636193977, 7638093977

CE

PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį vadovą!

Gerbiamas kliente,

Beko dėkojame, kad pasirinkote produktą. Tikimės, kad jūsų gaminys, pagamintas naudojant aukštos kokybės ir naujausias technologijas, duos geriausius rezultatus. Todėl prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visą šį naudotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus.

Laikykitės visų naudotojo vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taip apsaugosite save ir savo gaminį nuo galimų pavojų.

Saugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Jei gaminį perduodate kitam asmeniui, atiduokite ir naudotojo vadovą. Šiame vadove pateikiamos gaminio garantijos sąlygos, naudojimo ir trikčių šalinimo būdai.

Simboliai ir jų paaiškinimai

Šiame naudotojo vadove naudojami šie simboliai:

	Pavojus, galintis sukelti mirtį arba sužalojimą.
	Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.
	Perskaitykite naudotojo vadovą.
PASTABA	Pavojus gaminiui arba jo aplinkai, dėl kurio gali būti padaryta materialinė žala.

1 Saugos instrukcijos 5

1.1 Paskirtis 5
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas 5
1.3 Elektros sauga 6
1.4 Transportavimo sauga 7
1.5 Montavimo sauga 7
1.6 Naudojimo sauga 8
1.7 Priežiūros ir valymo sauga 9
1.8 Interjero lempučių keitimas 9

2 Aplinkosaugos instrukcijos 9

2.1 Atitiktis EEĮ atliekų reglamentui ir produktų atliekų šalinimas 9
2.2 Pakuotės informacija 10
2.3 Pastaba bandymų institutams 10
2.4 Standartų atitikties ir bandymų informacija / EB atitikties deklaracija 10
2.5 Ši skiltis skirta gaminiams, palaikantiems bevielį „Wi-Fi“ ryšį.. 10
2.6 Energijos vartojimo efektyvumo ženklas 10

3 Techninės specifikacijos 11

4 Bendras vaizdas 12

5 Įrengimas 13

5.1 Tinkama montavimo vieta 13
5.2 Prijungimas prie vandentiekio 13
5.3 Prijungimas prie vandens nutekėjimo 14
5.4 Kojų reguliavimas 14
5.5 Elektros prijungimas 15

6 Preliminarus 15

6.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos 15
6.2 Vandens minkštinimo sistema 15
6.3 Vandens minkštinimo sistemos nustatymas 16
6.4 Mechaninis vandens kietumo reguliavimas 17
6.5 Druskos pripildymas 18
6.6 Ploviklis 18
6.7 Poliruoklis 21
6.8 Dalys, kurios netinka skalbti indaplovėje 22
6.9 Indų dėjimas į mašiną 22
6.10 Apatinis sraigtas 23
6.11 Viršutinis sraigtas 23
6.12 Stalo įrankių krepšys 23
6.13 Stalo įrankių krepšys 24
6.14 Sulankstomi apatiniai krepšio laidai 24
6.15 Apatinė krepšio universali / reguliuojamo aukščio lentyna 25
6.16 Reguliuojamo aukščio viršutinė krepšio lentyna 26
6.17 Apatinio krepšio butelio viela 26
6.18 Viršutinio krepšio universalios priežiūros lentyna 26
6.19 Viršutinio krepšio universalios priežiūros lentyna 27
6.20 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas 28
6.21 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas 28
6.22 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas 29
6.23 Padėkliuko plovimo atramos dalis 29
6.24 Apatinio krepšio butelio ir plokštės laikiklio dalis 30
6.25 Sulankstomi viršutinio krepšio laidai 30
6.26 Stalviršių krepšys prie lubų 31
6.27 Stalviršių krepšys prie lubų 31
6.28 Lubų stalo įrankių krepšys [minkštas smaigas] 32

7 Produkto veikimas 33

7.1 Produkto veikimas 33
7.2 Programa Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu 34
7.3 Papildomos funkcijos 36
7.4 Funkcijos 37
7.5 Funkcijos esančios nustatymų meniu 38
7.6 Įspėjamojo signalo lygio keitimas 38
7.7 Skalbimo laiko programavimas 39
7.8 Ciklo pradžia 39
7.9 Ciklo atšaukimas 39
7.10 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius 39
7.11 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius 40

7.12 Skalavimo priemonės kiekio nustatymas 40
7.13 Programos pabaiga..... 40
8 Priežiūra ir valymas 40
8.1 Priežiūra ir valymas..... 40
8.2 Filtrų valymas 41
8.3 Žarnos filtro valymas 41
8.4 Sraigtų valymas..... 42
9 Trikčių šalinimas..... 44
9.1 Klaidų kodai, priežastys ir sprendimai 44
9.2 Trikčių šalinimas 44
10 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS 48

1 Saugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, kurios padės apsisaugoti nuo sužalojimų ar turtinės žalos.

Mūsų įmonė neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto procedūras visada turi atlikti įgaliotieji techninės priežiūros atstovai.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nedarykite gaminio techninių modifikacijų.

1.1 Paskirtis

Šis gaminys skirtas naudoti namuose ir šių tipų uždarose patalpose: Pavyzdžiui;

- Parduotuvių, biurų ir kitos darbo aplinkos darbuotojų virtuvės;
- Ūkiniai namai;
- Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių naudojimosi zonos;
- Būstai, kuriuose siūloma nakvynė su pusryčiais, į nakvynės namus panaši aplinka.
- Produktas turėtų būti naudojamas tik buitinių indų plovimui.

- Produktas netinka komerciniam ar viešam naudojimui.
- Jūsų įsigyto produkto tarnavimo laikas yra 10 metų. Tai laikotarpis, per kurį atsarginės dalys, reikalingos šiam produktui eksploatuoti, kaip apibrėžta.
- Šis gaminys skirtas naudoti namuose ir po prekystaliu.

1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir žmonės, turintys ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų, taip pat nekvalifikuoti ar nepatyrę asmenys, jei jie yra prižiūrimi ir instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą, taip pat apie susijusius pavojus.
- Jaunesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiau nuo gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.

- Elektros gaminiai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnėliams. Vaikai ir augintiniai neturi žaisti su produktu, lipti ant jo ar įeiti į jį.
- Nepamirškite uždaryti gaminio durelių, kai išeinate iš patalpos, kurioje yra gaminys. Vaikai ir augintiniai gali būti užrakinti gaminio viduje ir uždusti.
- Valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai be priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų. Sužalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus gaminyje naudojamus ploviklius ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo prieš išmesdami gaminį atjunkite maitinimo kištuką ir sulaužykite fiksavimo mechanizmą.

1.3 Elektros sauga

- Įrengimo, techninės priežiūros, valymo, remonto ir transportavimo metu gaminio negalima prijungti prie elektros tinklo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta galimų pavojų.
- Nesuspauskite maitinimo laido po gaminiu arba už jo. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Maitinimo laidas neturi būti pernelyg sulenktas ar suspaustas ir neturi liestis su jokiu šilumos šaltiniu.
- Nenaudokite ilgintuvo, kelių maitinimo lizdų ar adapterių gaminiui valdyti.
- Nešiojamieji maitinimo lizdai arba nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Todėl nelaikykite kelių maitinimo lizdų už gaminio ir šalia jo.
- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje, prie kurios prijungtas gaminys, turi būti įrengtas prietaisas (saugiklis, jungiklis, grandinės pertraukiklis ir kt.), kuris atitinka elektros taisykles ir atjungia visus polius nuo tinklo.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.

- Ištraukdami kištuką iš lizdo, traukite jį už kištuko, o ne už laido.

1.4 Transportavimo sauga

- Prieš transportuodami gaminį, ištraukite kištuką ir atjunkite išleidimo ir vandens tiekimo jungtis. Visiškai išleiskite gaminio viduje likusį vandenį.
- Neneškite gaminio vieno, nes jis yra sunkus.

PASTABA Norėdami perkelti gaminį, nelaikykite už durelių ar skydelio.

PASTABA Jei reikia perkelti gaminį, perkelkite jį vertikalioje padėtyje ir laikykite už nugaros. Pakreipus gaminį į priekį, viduje esančios elektroninės dalys gali sušlapti ir būti pažeistos.

PASTABA Įdėdami gaminį į vietą po montavimo ar valymo, pasirūpinkite, kad žarnos nebūtų sulankstytos, prispaustos ar sulaužytos.

1.5 Montavimo sauga

- Norėdami paruošti gaminį naudojimui, patikrinkite informaciją vadove ir montavimo instrukcijose, kad įsitikintumėte, jog elektros instaliacija, švaraus vandens instaliacija ir drenažas yra tinkami. Priešingu atveju paskambinkite kvalifikuotam elektrikui ir santechnikui, kad atliktumėte reikiamus veiksmus. Šie procesai atliekami kliento sąskaita.
- Prieš montuodami gaminį, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Nemontuokite gaminio vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.
- Nedėkite gaminio ant kilimo ar panašaus paviršiaus. Tai sukelia gaisro pavojų, nes oras negali patekti iš dugno.
- Padėkite gaminį ant švarios, lygios ir kietos grindų ir subalansuokite jį reguliuojamomis kojelėmis. Jei kojos nėra tinkamai sureguliuotos, durelės gali nevisiškai užsidaryti ir gali išsiskirti karšti garai. Tai gali sukelti sunkius nudegimus ir sužalojimus, taip pat sugadinti baldus.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių ir pan.) ir nemontuokite jo po kaitlentės kepimo sritimi.
- Jei gaminys skirtas naudoti spintoje/spintoje/modulyje, darbo metu spintelės dureles laikykite atidarytas, jei nėra tarpų, užtikrinančių pakankamą oro cirkuliaciją.

- Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, apsaugoto saugikliu, kurio vardiniai parametrai atitinka nurodytuosius duomenų plokštelėje. Įžeminimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite gaminio be įžeminimo pagal vietinius/ nacionalinius reikalavimus.
- Prijunkite gaminį prie lizdo, atitinkančio įtampos ir dažnio vertes, nurodytas duomenų plokštelėje.
- Nejunkite gaminio į lizdus, kurie yra atsilaisvinę, išimti iš lizdo, sulūžę, nešvarūs, riebūs, rizikuojantys susiliesti su vandeniu (pvz., vandeniu, kuris gali ištekėti iš darbastalio).

PASTABA Turi būti naudojami nauji su produktu tiekiami žarnų rinkiniai. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai. Nesluoksniuokite žarnų.

PASTABA Prijunkite vandens įleidimo žarną tiesiai prie vandens čiaupo. Iš čiaupo tiekiamas slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,03 MPa (0,3 bar) ir ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar). Jei vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), turi būti sumontuotas slėgio mažinimo vožtuvas. Maksimali leistina vandens temperatūra yra 25°C.

- Nustatykite maitinimo kabelį ir žarnas taip, kad nebūtų pavojaus užkliūti.

1.6 Naudojimo sauga

Galima naudoti tik indaplovėms skirtus ploviklius, skalavimo priemones ir priedus.

Gaminyje niekada nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.

Negerkite gaminyje esančio plovimo vandens.

Indaplovėse naudojamuose plovikliuose yra stiprių šarmų, kurie gali būti labai pavojingi prarijus. Venkite sąlyčio su oda ir akimis ir neleiskite vaikams prie gaminio, kai dangtis atidarytas. Pasibaigus plovimo ciklui patikrinkite, ar ploviklio bakas yra tuščias.

Kai visiškai ištrauki viršutinį ir apatinį krepšius, gaminio durelės užima visą krepšių apkrovą. Nesėdėkite ir nedėkite kitų krovinių ant durų, nes produktas gali apvirsti.

Produkto maksimali skalbimo talpa: nurodyta energijos etiketėje ir greito naudojimo kortelėje po ciklų lentele.

Kad nesusižeistumėte, visada dėkite ilgus ir smailus indus, pvz., šakutes, duonos peilius ir

pan., į stalo įrankių krepšelį smailiu galu žemyn arba horizontaliai ant indų plovimo krepšelių.
Jei gaminiui veikiant reikia atidaryti dureles, atidarykite jas atsargiai. Saugokitės karštų garų ir karšto vandens purslų.
Nenaudokite sugedusio ar pažeisto gaminio. Atjunkite gaminį (arba išjunkite saugiklį, prie kurio jis prijungtas), išjunkite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros tarnybą.
Nedėkite liepsnos šaltinio (degančios žvakės, cigaretės ir pan.) ant gaminio ar šalia jo.
Nedėkite degių/sprogių medžiagų šalia gaminio.
Nelipkite ant gaminio.
Atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo ir išjunkite čiaupą, kai gaminio ilgai nenaudosite.
Šis gaminys skirtas naudoti iki 2000 m virš jūros lygio.

1.7 Priežiūros ir valymo sauga

Neplaukite gaminio purškdami arba pildami vandenį.

Valydami gaminį nenaudokite aštrių ar abrazyvinių įrankių. Nenaudokite tokių medžiagų kaip buitinės valymo priemonės, plovikliai, dujos, benzinas, alkoholis, vaškas ir kt.

Valydami produktą mūvėkite pirštines.

Valydami aštrius gaminio galinės dalies paviršius būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte!

PASTEBĖTI! Po valymo nepamirškite vėl įdėti mašinos filtro. Priešingu atveju siurbliai gali užsikimšti ir produktas gali būti sugadintas.

Salono apšvietimas

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kai reikia pakeisti apšvietimui naudojamą ŠVIESOS diodą/lemputę pagal jūsų mašinos modelį.

1.8 Interjero lempučių keitimas

Kai reikia pakeisti apšvietimui naudojamą LED diodą / lemputę pagal mašinos modelį, kreipkitės į įgaliotąją tarnybą.

2 Aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis EEĮ atliekų reglamentui ir produktų atliekų šalinimas

Šiame gaminyje nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų Turkijos Respublikos Aplinkos ir urbanizacijos ministerijos paskelbtame "Elektros ir elektroninės įrangos atliekų kontrolės reglamente". Jis atitinka EEĮA reglamento reikalavimus.



Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti. Todėl, pasibaigus gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Šių surinkimo punktų teiraukitės vietos valdžios institucijų. Padėkite saugoti aplinką ir gamtinius išteklius perdirbdami panaudotus gaminius. Prieš išmesdami gaminį, dėl vaikų saugumo atjunkite maitinimo kištuką ir sulaužykite pakrovimo durelių užraktą, kad jos nebeveiktų.

2.2 Pakuotės informacija

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius teisės aktus. Neišmeskite pakuočių atliekų kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, išmeskite jas vietos valdžios institucijų nurodytose pakuočių surinkimo vietose.

2.3 Pastaba bandymų institutams

Veikimo bandymams reikalingą informaciją galima gauti paprašius.
Užklausą galite siųsti toliau nurodytu el. pašto adresu:
dishwasher@standartloading.com

Užklausos el. laiške būtinai nurodykite savo kontaktinius duomenis ir bandomo gaminio kodą, atsargų numerį ir serijos numerį. Gaminio kodą, atsargų numerį ir serijos numerį rasite tipo etiketėje, pritvirtintoje prie durų šono

2.4 Standartų atitikties ir bandymų informacija / EB atitikties deklaracija

CE Šis gaminys kuriamas, gaminamas ir parduodamas laikantis visų atitinkamų Europos bendrijos direktyvų saugos nuostatų. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Ši skiltis skirta gaminiams, palaikantiems bevielį „Wi-Fi“ ryšį.

Dažnių juosta 2.4 GHz
Maksimali perdavimo galia < 100mW
CE atitikties deklaracija Arçelik A.Ş. pareiškia, kad šis prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite svetainėje:
Gaminiai, adresas
support.beko.com

2.6 Energijos vartojimo efektyvumo ženklas

Techninę informaciją apie gaminį galite gauti nuskaitydami energijos etiketėje esantį QR kodą mobiliuoju įrenginiu, prijungtu prie interneto.



3 Techninės specifikacijos


Didžiausia skalbimo talpa: Nurodyta energijos vartojimo efektyvumo etiketėje ir greito naudojimo kortelėje prie ciklo lentelės.
Aukštis: Informacijos apie aukštį ieškokite montavimo vadove.
Plotis: 60
Gylis: 55-60
Elektros energijos sąnaudos: 220-240 V, 50 Hz
Bendra galia: 1800-2100 W
Šildytuvo galia: 1800 W
Bendra srovė: 10 A *
Siurblio galia: 105 W
Ištuštinkite siurblio maitinimą: 30 W *
* Išsamias elektrines vertes žr. tipo etiketėje ant indaplovės durelių.
Vandens slėgis 0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,03 – 1 Mpa)

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti gaminio kokybę.

Vadove pateikti paveikslėliai yra schematiški ir gali tiksliai neatitikti gaminio.

Su prietaisu arba prie jo pridedamais dokumentais pateiktos vertės yra laboratoriniai rodmenys pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.

4 Bendras vaizdas

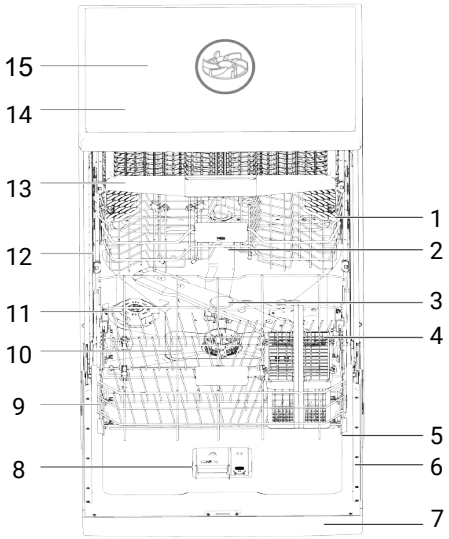

1 Viršutinis krepšelis
2 Viršutinė purkštuvo svirtis
3 Apatinė purkštuvo svirtis
4 Stalo įrankių krepšelis (priklauso nuo modelio)
5 Durys
6 Etiketės tipas
7 Valdymo skydelis
8 Ploviklio skyrius
9 Apatinis krepšelis
10 Filtrai
11 Druskos skyriaus dangtelis
12 Viršutinio indų krepšio bėgeliai
13 Viršutinis stalo įrankių krepšelis (priklauso nuo modelio)
14 Viršutinis stovas (priklauso nuo modelio)
15 Viršutinis rotorius (priklauso nuo modelio)

Tipo etiketė priklauso nuo modelio.



Iliustracija 1:

5 Įrengimas

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Už elektros, švaraus vandens ir nuotekų instaliacijos paruošimą toje vietoje, kur bus dedamas gaminys, atsako klientas. Prieš kreipdamiesi į įgaliotąją tarnybą, kad gaminį paruoštų naudoti, jei elektros instaliacija, švaraus vandens instaliacija ir vandens nutekėjimas nėra tinkami, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kad atliktų reikiamus darbus.

Įrengimo ir elektros jungčių montavimo darbus turi atlikti įgaliota tarnyba. Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neįgaliotų asmenų atliktų operacijų.

Prieš montuodami gaminį apžiūrėkite, ar jis nėra pažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis yra pažeistas. Pažeisti gaminiai kelia pavojų jūsų saugumui.

Laisvai pastatomų ir po stalviršiu pastatomų modelių atveju nenuimkite prietaiso atraminės plokštės. Tai panaikins garantiją.

- Kai po montavimo ar valymo dedate gaminį į vietą, įsitikinkite, kad vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nėra sulankstytos, suspaustos ar nutrauktos.
- Dėdami gaminį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte grindų, sienų, vamzdžių ir pan. Norėdami perkelti gaminį, nelaikykite durelių arba skydelio.

5.1 Tinkama montavimo vieta


- Gaminio montavimo vietoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar varstomų durų, kurios ribotų visišką durų atidarymą.
- Gaminį statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, turinčio pakankamą laikomąją galią! Indaplovę būtina pastatyti ant lygaus paviršiaus, kad durelės tinkamai ir sandariai užsidarytų.
- Nemontuokite gaminio vietose, kuriose temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.
- Padėkite gaminį ant kietų grindų. Nestatykite jo ant ilgo plauko kilimo ar panašaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kurioje galėtumėte lengvai ir greitai pakrauti ir iškrauti indus.
- Pastatykite gaminį šalia čiaupo ir išleiskite vandenį. Pasirinkite tokią gaminio vietą, kad prijungę gaminį jo nekeistumėte.

Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio. Kabelis gali būti pažeistas, todėl gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.


5.2 Prijungimas prie vandentiekio

Kad nešvarumai (smėlis, molis, rūdys ir t. t.) iš miesto tinklo ar vandentiekio sistemos nepakenktų indaplovei ir jūsų indams, rekomenduojame vandens įleidimo angoje įrengti filtrą.
Didžiausia leistina vandens įleidimo temperatūra:

- Naudojant AquaSafe+ funkciją turinčius modelius, ji yra 60 °C.
- Kitų modelių - iki 25 °C.

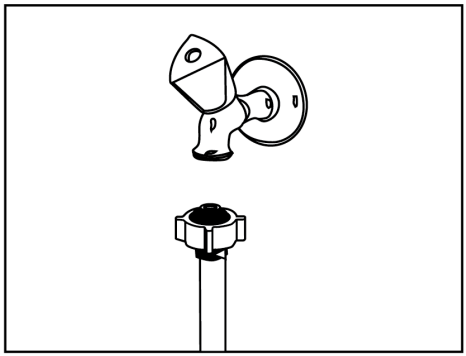

AquaSafe+ funkcija

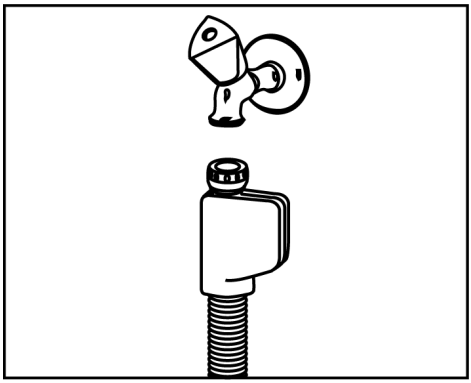

- ApsaugokiteAquaSafe+ nuo vandens nutekėjimo ties žarnos įvadu. Turi būti užkirstas kelias vandens sąlyčiui su sistemos vožtuvų dėžute. Priešingu atveju bus pažeisti elektriniai komponentai.
- Žarnos jokiu būdu netrumpinkite ir neprailginkite papildomomis dalimis, nes žarnoje yra elektros jungčių ir komponentų.
- Jei sistema pažeista, atjunkite gaminį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į įgaliotąją tarnybą.


Indaplovės negalima jungti prie šilto vandens prietaisų arba veikiančių vandens šildytuvų.


PASTABA Nenaudokite senos ar naudotos vandens įleidimo žarnos naujam gaminiui. Naudokite su indaplove pateiktą naują vandens įleidimo žarną. Žarnų nesujunginėkite.

PASTABA Vandens įleidimo žarną prijunkite tiesiai prie vandens čiaupo. Iš čiaupo tiekiamo vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ir ne didesnis kaip 10 barų. Jei vandens slėgis viršija 10 barų, reikia įrengti slėgio mažinimo vožtuvą.

PASTABA Vandens tiekimo ir išleidimo žarna turi būti patikimai pritvirtinta ir nepažeista.


PASTABA Atlikę jungtis, visiškai atidarykite čiaupą ir patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.

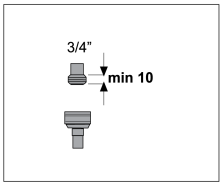


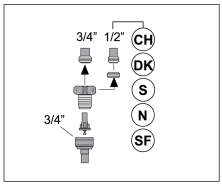



5.3 Prijungimas prie vandens nutekėjimo

Vandens išleidimo žarną galima prijungti tiesiai prie nuotekų arba kriauklės išleidimo angos. Išsamesnės informacijos rasite kartu su indaplove pateiktose montavimo instrukcijose.

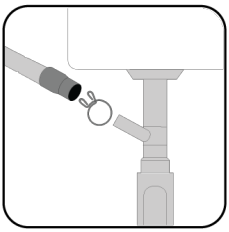

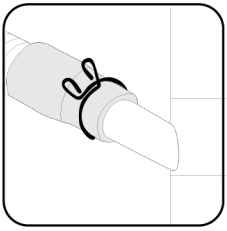

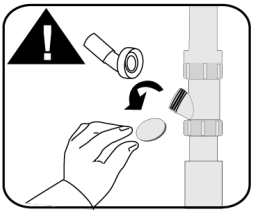

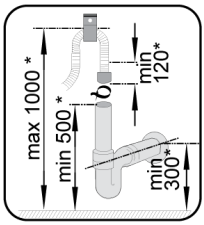

* mm

Nuotekų kanalizacija turi būti prijungta prie kanalizacijos ir neturi būti prijungta prie paviršinių nuotekų.

5.4 Kojų reguliavimas

Jei gaminio durelės tinkamai neužsidaro arba, švelniai paspaudus ranka, virpa, vadinasi, kojelės nėra sureguliuotos. Sureguliuokite gaminio kojeles, kaip nurodyta su gaminiu pateiktame montavimo vadove.

Jei indaplovės durelės netinkamai sureguliuotos, gali išsiskirti karšti garai. Dėl rimtų nudegimų galite susižeisti ir sugadinti baldus.

5.5 Elektros prijungimas

Gaminį prijunkite prie įžeminto lizdo, apsaugoto saugikliu pagal lentelėje "Techninės specifikacijos" nurodytas vertes. Mūsų bendrovė neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti, jei gaminys naudojamas be įžeminimo pagal vietos taisykles.

- Jungtis turi atitikti nacionalines taisykles.
- Po montavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Gaminį prijunkite prie įžeminto lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu.
- Nurodyta įtampa turi atitikti jūsų elektros tinklo įtampą.

Neprisijunginėkite ilgintuvais arba keliais kištukiniais lizdais.

Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti įgaliotasis servisas.

6 Preliminarus

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

6.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos

Toliau pateikta informacija padės jums naudoti gaminį ekologišku ir energiją taupančiu būdu.
Prieš dėdami indus į mašiną, išvalykite visas ant jų esančias stambias atliekas.

Nerekomenduojama iš anksto išvalyti indų prieš dedant juos į mašiną, nes tai sukels energijos ir vandens suvartojimą.

Plaunant indus indaplovėje sunaudojama mažiau energijos ir vandens nei plaunant juos rankomis.

Kai mašina bus visiškai užpildyta, paleiskite ją.
Renkantis programą, atkreipkite dėmesį į „Programos informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelę“.
Nenaudokite daugiau ploviklio, nei rekomenduojama ant ploviklio pakuotės.

6.2 Vandens minkštinimo sistema

Įrenginyje yra speciali vandens minkštinimo sistema, kuri sumažina maitinimo šaltinio vandens kietumą. Ši sistema suminkština vandenį iki reikiamo lygio, kad indai būtų išplauti iki norimos kokybės.

Jei vandentiekio vandens kietumas viršija 7°dH, jį reikia suminkštinti. Priešingu atveju kietumo jonai susikaups ant nuplautų daiktų ir gali turėti įtakos mašinos skalbimo, poliravimo ir džiovinimo savybėms.

Vandens minkštiklio sistemos reguliavimas

Tinkamai sureguliavus vandens minkštinimo sistemą, padidės skalbimo efektyvumas.
Pirmiausia perskaitykite skyrių apie vandens minkštiklio sistemos reguliavimą.
Vandens minkštinimo sistemos regeneravimas gali būti atliekamas visose programose džiovinimo etapo metu. Atlikus regeneracijos procesą, padidėja programos trukmė, energijos ir vandens suvartojimas. Regeneravimo procesui; kai indaplovė naudojama su 14 dH vandens tiekimu standartinėmis sąlygomis „Eco 50°C“ programoje, regeneravimo proceso dažnis, maksimalus papildomas laikas, vandens ir energijos suvartojimas, priklausomai nuo vandens suvartojimo „Eco 50°C“ programoje, pateikiami toliau esančioje lentelėje.

Eco 50°C vandens suvartojimas (l)	.... ciklą, tada atnaujinimą	Papildomas laikas (min.)	Papildomos vandens sąnaudos (l)	Papildomos energijos suvartojimas (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Informacijos apie vandens suvartojimą jūsų indaplovės programoje „Eco 50°C“ rasite programos informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje, pateiktoje programos lentelėje.

6.3 Vandens minkštinimo sistemos nustatymas

Tinkamai nustačius vandens minkštinimo sistemą, pagerės indaplovės plovimo, skalavimo ir džiovinimo našumas.



PASTEBĖTI! Norėdami nustatyti sistemą, iš pradžių sužinokite savo regiono įgaliotoje tarnyboje vandens kietumo lygį ir nustatykite jį taip.

Nustačius vandens kietumą:

1. Įjungę indaplovę, 3 sekundes palaikykite nuspaudę meniu mygtuką.

Kai kuriuose modeliuose tereikia paspausti meniu mygtuką 1 kartą, kad pasiektumėte nustatymų meniu.

2. Mygtukais <- ir +> slinkite tol, kol užsidegs vandens kietumo nustatymo indikatorius (ekrane rodoma padėtis "r").
3. Pasirinkimo mygtuku nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį, atitinkantį jūsų vandentiekio vandens kietumą. Teisingą nustatymą rasite "Vandens kietumo lygio nustatymo lentelėje".
4. Išsaugokite paspausdami įjungimo / išjungimo klavišą.

Kietumo lygis	Angliškas kietumas °dE	Vokiškas kietumas °dH	Prancūziškas kietumas °dF	Vandens kietumo lygio indikatorius
0. Lygis 	0-5	0-4	0-8	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 1 padėtį. (r1)
1. Lygis 	6-9	5-7	9-13	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 1 padėtį. (r1)
2. Lygis 	10-15	8-12	14-22	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 2 padėtį. (r2)

3. Lygis	16-19	13-15	23-27	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 3 padėtį. (r3)
4. Lygis	20-24	16-19	28-34	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 4 padėtį. (r4)
5. Lygis	25-62	20-50	35-90	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 5 padėtį. (r5)


Lentelė 1: Vandens kietumo lygio nustatymo lentelė

- Jei jūsų naudojamo vandens kietumas yra didesnis nei 50°dH (prancūziškas kietumas) arba jei naudojate šulinio vandenį, rekomenduojama naudoti filtrus ir vandens valytuvus.
- Jei jūsų naudojamo vandens kietumas yra mažesnis nei 7°dH, indaplovėje druskos naudoti nereikia. Tokiu atveju indaplovės valdymo skydelyje nuolat degs "Mažo druskos kiekio indikatoriaus lemputė".
- Jei jūsų vandens kietumo nustatymas yra 1 lygio, "Mažo druskos kiekio indikatoriaus lemputė" degs nuolat, nors druskos naudoti nereikia. Jei druskos įberiate šioje padėtyje, druska nebus sunaudota ir lemputė neįsijungs.

Persikraustymo atveju indaplovės vandens kietumo nustatymą vėl reikia sureguliuoti pagal vietos, į kurią persikraustote, vandens kietumą, atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją. Jei indaplovės vandens kietumo nustatymas buvo reguliuotas anksčiau, indaplovės ekrane bus rodomas paskutinis vandens kietumo nustatymas.

6.4 Mechaninis vandens kietumo reguliavimas

(priklauso nuo modelio)

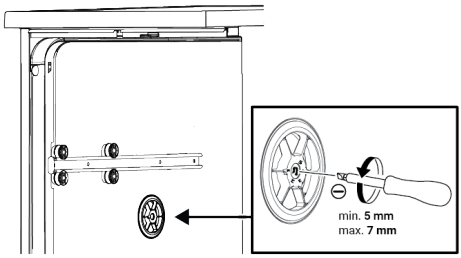

Jei jūsų gaminyje yra stiklo priežiūros funkcijos nustatymas, jis naudojamas indaplovėje iš anksto suminkštinto plovimo vandens kietumo lygiui reguliuoti. Šis nustatymas turėtų būti atliekamas pagal vandens kietumo nustatymo lygį. Reguliavimas atliekamas plačiu, plokščiu atsuktuvu. Atsuktuvas naudojamas mechaniniam stiklo priežiūros reguliavimo jungikliui pasukti. Tiesiog nustatykite mechaninį jungiklį į tą pačią padėtį kaip ir vandens kietumo nustatymo lygis.
Pavyzdžiui
Vandens kietumo lygiui „r3“ nustatykite mechaninio stiklo priežiūros nustatymo jungiklį į 3 padėtį
Vandens kietumo lygiui „r4“ nustatykite mechaninio stiklo priežiūros nustatymo jungiklį į 4 padėtį

Nustatykite tą patį kietumo lygį, kurį nustatėte valdymo skydelyje su regeneravimo nustatymo jungikliu. Pavyzdžiui, jei valdymo skydelyje atlikote nustatymą 3, taip pat nustatykite regeneravimo nustatymo jungiklį į 3.

6.5 Druskos pripildymas


Kad mašina nuolat veiktų tuo pačiu našumu, reikia atnaujinti vandens minkštinimo sistemą. Šiam tikslui naudojama indaplovės druska.

Naudokite tik specialią minkštinamąją druską, skirtą naudoti indaplovėse.


Vandens minkštinimo sistemoje rekomenduojama naudoti granuliuotas arba miltelių pavidalo minkštinimo druskas. Nenaudokite valgomosios druskos, akmens druskos ir pan., kuri nevisiškai ištirpsta vandenyje. Priešingu atveju sistemos veikimas laikui bėgant gali pablogėti.

Druskos skyrius užpildomas vandeniu, kai įjungiate mašiną, todėl prieš paleisdami mašiną užpildykite druskos skyrių.

1. Norėdami pridėti minkštinamosios druskos, pirmiausia išimkite apatinį krepšį.
2. Atidarykite druskos skyriaus dangtį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (A).

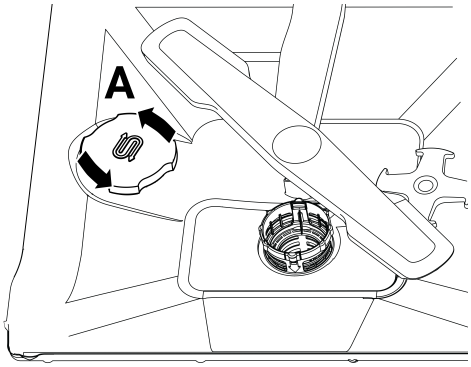

3. Į druskos skyrių įpilkite 1 litrą vandens tik pirmą kartą naudodami mašiną.
4. Pripildykite druskos indą druskos (D). Maišykite šaukštu, kad druska greičiau ištirptų vandenyje.

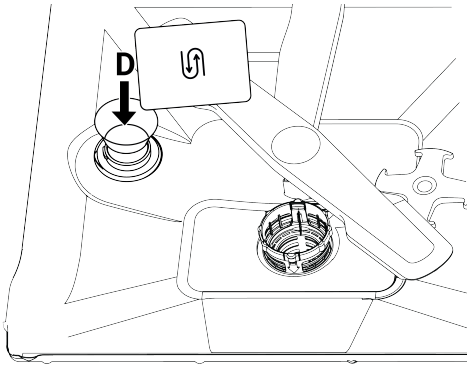

Į druskos skyrių gali įpilti apie 2 kg minkštinamosios druskos.

5. Kai skyrius bus pilnas, uždėkite dangtelį ir pasukite.

Druskos reikia įpilti prieš pat paleidžiant mašiną. Tokiu būdu perpildytas sūrus vanduo nedelsiant išvalomas ir išvengiama korozijos pavojaus įrenginio viduje. Jei neketinate plauti iš karto, paleiskite mašiną tuščią ir be ploviklio pagal trumpiausią programą.

Priklausomai nuo skirtingų rinkoje esančių druskos markių ir vandens kietumo, gali praeiti kelios valandos, kol druska ištirps vandenyje. Todėl, kai druska bus supilta į mašiną, tam tikrą laiką degs „Druskos trūkumo įspėjamasis indikatorius“.

6.6 Ploviklis

Mašinoje galite naudoti miltelių, skysčio/gelio ir tablečių ploviklį.

Naudokite tik indaplovėse skirtus naudoti ploviklius. Rekomenduojame nenaudoti ploviklių, kuriuose yra chloro ar fosfatų, nes jie yra kenksmingi aplinkai.


Ploviklio pripildymas


Norėdami gauti gerus skalbimo ir džiovinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į įspėjimus, pateiktus ant skalbiklio pakuotės. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į ploviklio gamintoją.

Nedėkite tirpiklių į ploviklio skyrių. Yra sprogimo pavojus!

Prieš paleisdami mašiną, į ploviklio skyrių įpilkite ploviklio, kaip nurodyta toliau.


1. Atidarykite ploviklio skyriaus dangtį pastumdami skląstį į dešinę (A). (priklausomai nuo modelio)

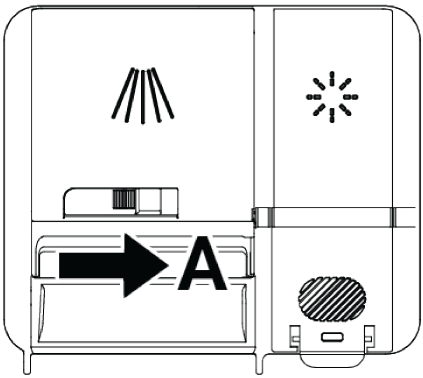

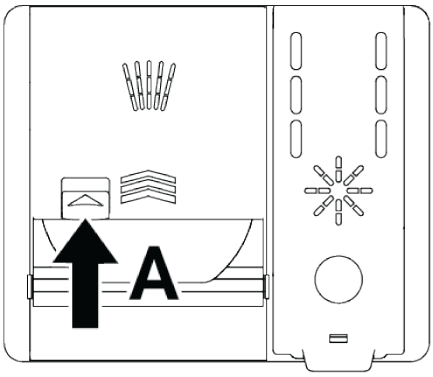



2. Į skyrių įpilkite nurodytą kiekį miltelių, skysčio/gelio ar tablečių ploviklio.


Skalbimo priemonių skyriuje yra lygios linijos, padedančios naudoti reikiamą miltelių kiekį. Kai ploviklio skyrius pilnas, reikia 45 cm³ ploviklio. Priklausomai nuo mašinos užpildymo lygio ir (arba) indų nešvarumo, pripildykite ploviklio skyrių iki 15 cm³ arba 25 cm³ lygio linijų. Tablečių ploviklio atveju pakanka vienos tabletės.

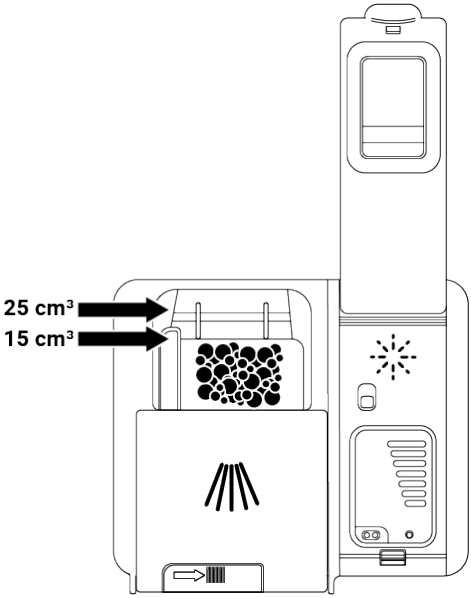

3. Uždarykite ploviklio skyriaus dangtį stumdami jį rodyklės kryptimi. Kai dangtis bus uždarytas, pasigirs spragtelėjimas.

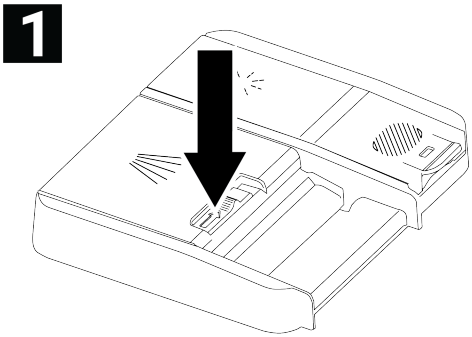

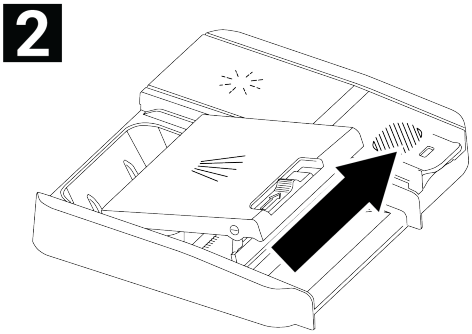

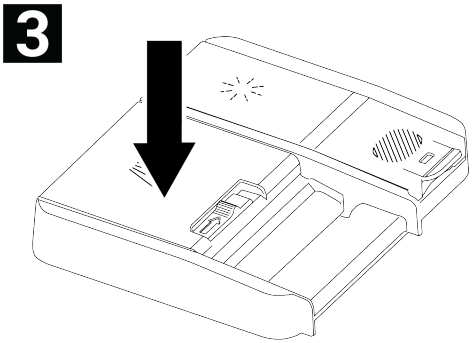


Kadangi tablečių ploviklių tirpumas skiriasi priklausomai nuo temperatūros ir laiko, būtinai naudokite miltelinius arba skystus / gelio ploviklius trumpoms programoms be išankstinio plovimo.

Planšetinių kompiuterių plovikliai

Be klasikinių tablečių ploviklių, rinkoje taip pat yra tablečių ploviklių, kurių sudėtyje yra vandens minkštinimo druskos ir (arba) skalavimo priemonės. Kai kuriuose taip pat yra specialių komponentų, tokių kaip stiklo apsauga ir nerūdijančio plieno apsauga. Šios tabletės veikia iki tam tikro vandens kietumo lygio (21°dH). Viršijus šį lygį, kartu su tablečių plovikliu turėtų būti naudojama vandens minkštinimo druska ir skalavimo priemonė.

Geriausias skalbimo indaplovėse efektyvumas pasiekiamas naudojant ploviklį, skalavimo priemonę ir vandens minkštinimo druską atskirai.

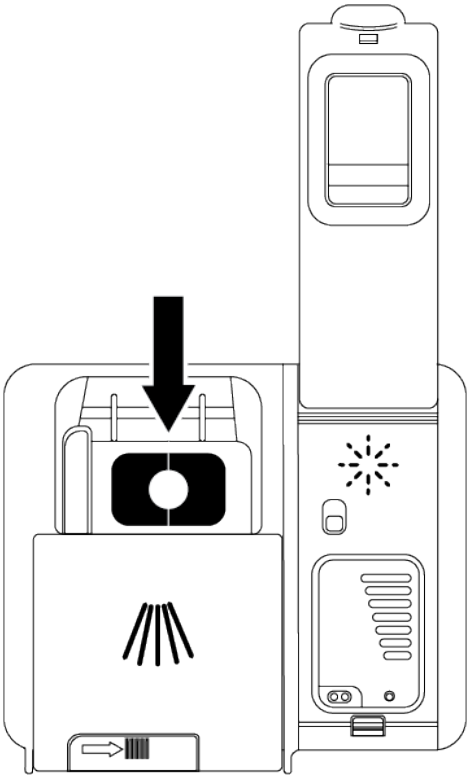

Naudodami tablečių ploviklius, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, pateiktomis ant ploviklio pakuotės.

Jei pasibaigus skalbimo ciklui jūsų indai yra šlapi ir (arba) matote kalkių nuosėdų dėmes, ypač ant akinių, kreipkitės į skalbiklio gamintoją.

Kai perjungiate iš tablečių ploviklio į miltelių ploviklį:


- Įsitikinkite, kad druskos ir skalavimo priemonių skyriai yra pilni.
- Nustatykite vandens kietumo nustatymą į aukščiausią padėtį ir paleiskite plovimo programą, kai mašina tuščia.
- Po tuščio plovimo iš naujo sureguliuokite vandens kietumo nustatymą, tinkamą jūsų vandentiekio vandeniui, vadovaudamiesi naudotojo vadovu.
- Tinkamai sureguliuokite skalavimo priemonės nustatymą.

6.7 Poliruoklis


Indaplovėse naudojama skalavimo priemonė yra specialus mišinys, skirtas padidinti džiovinimo efektyvumą ir užkirsti kelią vandens ar kalkių nuosėdų likučiams ant plaunamų daiktų. Todėl reikia pasirūpinti, kad skalavimo priemonių skyriuje būtų skalavimo priemonės ir kad būtų naudojamos tik indaplovėse pagamintos skalavimo priemonės.

Skalavimo priemonės užpildymas


1. Atidarykite skalavimo priemonės dangtelį naudodami skląstį.

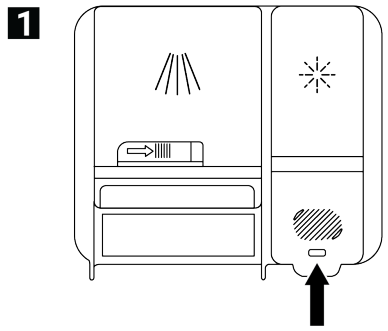

2. Pripildykite skyrių iki MAKSIMALAUS lygio.

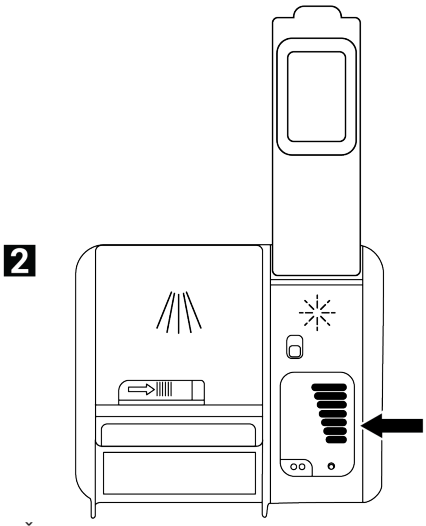

3. Švelniai spausdami uždarykite skyriaus dangtį.

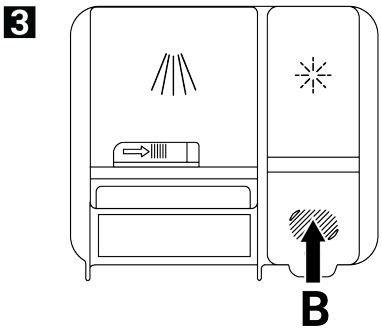

4. Jei po plovimo ant indų yra vandens žymių, būtina padidinti reguliatoriaus laipsnį, o jei rankomis nuvalius lieka mėlyna žymė, ją reikia sumažinti. Šis nustatymas nustatomas į 3 padėtį, kai išvykstate iš gamyklos.

Skalavimo priemonės nustatymai paaiškinti įrenginio valdymo skyriaus antraštėje „Skalavimo priemonės kiekio reguliavimas“.

Nušluostykite visas skalavimo priemones, kurios išsilieja už skyriaus ribų. Atsitiktinai išsipylusi skalavimo priemonė sukels putojimą ir sumažins skalbimo efektyvumą.

6.8 Dalys, kurios netinka skalbti indaplovėje

- Niekada neplaukite indų, užterštų cigarečių pelenais, žvakių likučiais, poliravimu, dažais, cheminėmis medžiagomis ir pan.
- Neplaukite šakių, šaukštų ir peilių su medinėmis ar kaulinėmis rankenomis, klijuotomis dalimis, plastikinėmis dalimis, kurios nėra atsparios karščiui, vario ir alavo talpyklomis mašinoje.

Indaplovėje saugūs, kaip ir plaunant rankomis, gali pakeisti spalvą ir sutepti dekoratyvinius atspaudus ant porceliano, aliuminio ir sidabro. Kai kurie subtilaus stiklo ir krištolo tipai laikui bėgant gali prarasti skaidrumą. Rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar naujus stalo reikmenis galima plauti indaplovėje.

6.9 Indų dėjimas į mašiną

Jei indus dėsite teisingai, atsižvelgdami į indaplovės skalbimo pajėgumą, naudosite mašiną geriausiu būdu pagal energijos suvartojimą, skalbimo ir džiovinimo efektyvumą.


- Prieš dėdami indus į mašiną, nubraukite visus maisto likučius (kaulus, vaisių sėklas ir pan.).
- Jei įmanoma, dėkite plonas, siauras dalis į vidurinius krepšių skyrius.
- Įdėkite labai nešvarius ir didelius daiktus į apatinį krepšelį, o mažus, subtilius ir lengvus daiktus į viršutinį krepšelį.
- Įdėkite gilias talpyklas, tokias kaip dubenys, akiniai ir puodai, taip, kad jų burnos būtų nukreiptos žemyn. Tai neleis jose kauptis vandeniui.

Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, visada dėkite ilgus ir aštrius indus, pvz., šakutes, duonos peilius ir pan., į stalo įrankių krepšį taip, kad aštrūs taškai būtų nukreipti žemyn arba horizontaliai ant indų krepšelių.


Pirmiausia ištuštinkite indus apatiniame krepšyje, tada indus viršutiniame krepšyje.

Alternatyvaus krepšelio išdėstymo pavyzdžiai


Apatinis krepšys

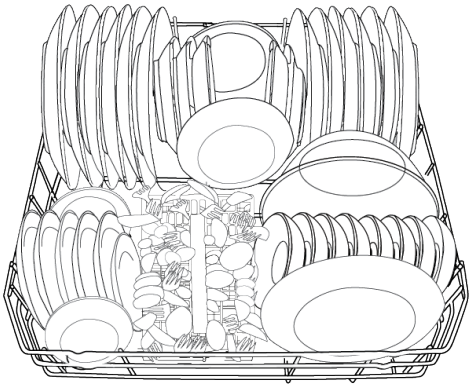



Viršutinis krepšys

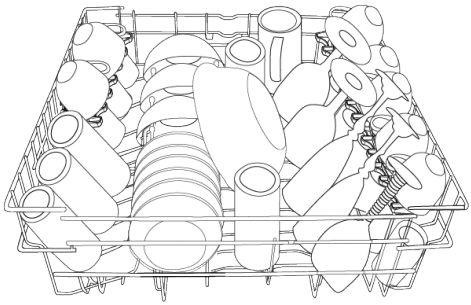



Neteisingos paskirties vietos

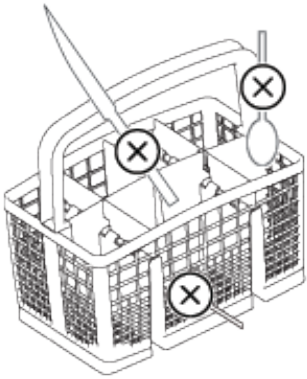

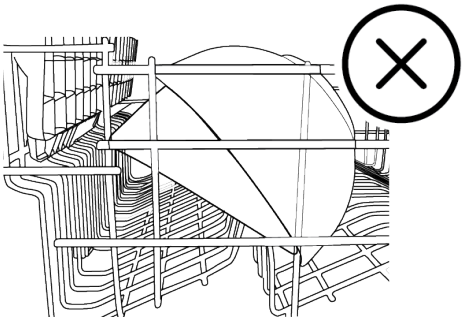

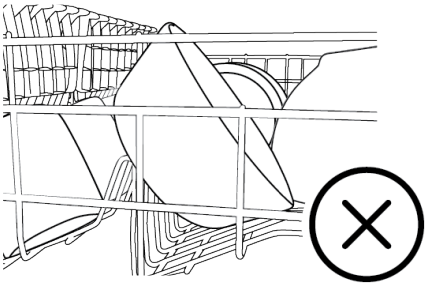

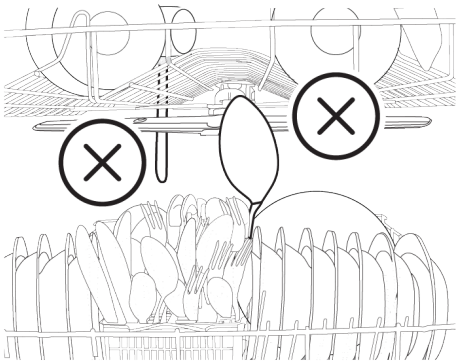

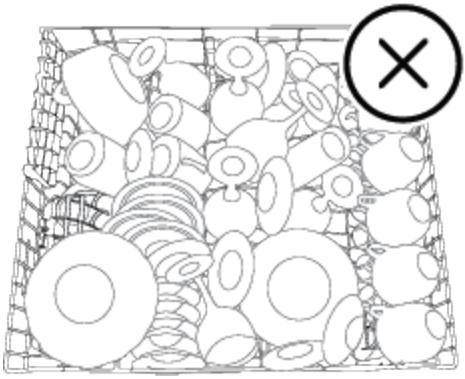

6.10 Apatinis sraigtas

Apatinė sparnuotė plauna indus apatiniame krepšyje.


6.11 Viršutinis sraigtas


Viršutinis ventiliatorius plauna indus viršutiniame krepšyje.

6.12 Stalo įrankių krepšys

(priklauso nuo modelio)
Stalo įrankių krepšys yra specialiai sukurtas švariau plauti indus, pvz., peilius, šakutes, šaukštus ir kt.


Dėl stalo įrankių krepšelio kilnojamosios (A, B) funkcijos galite sukurti didesnius plotus ir atlaisvinti vietos įvairaus dydžio indams, kai dedate indus į apatinį krepšelį.

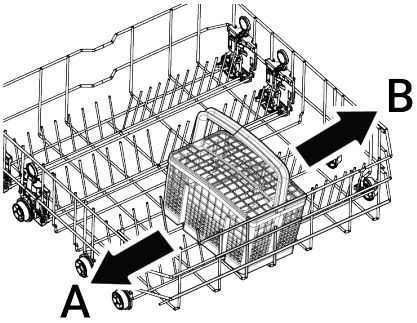


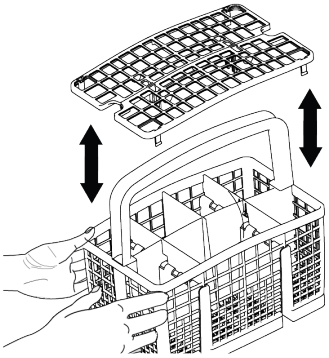

6.13 Stalo įrankių krepšys


(Priklausomai nuo modelio)
Stalo įrankių krepšys yra specialiai sukurtas švariau plauti indus, pvz., peilius, šakutes, šaukštus ir kt.
Dėl kilnojamos stalo įrankių krepšio (A, B) funkcijos galite sukurti didesnius plotus dėdami indus į apatinį krepšį ir atlaisvinti vietos įvairių dydžių indams. Jei norite padėti daugiau stalo įrankių, separatorius galite užlenkti į šoną. (C)

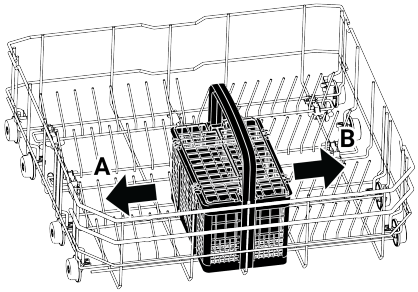

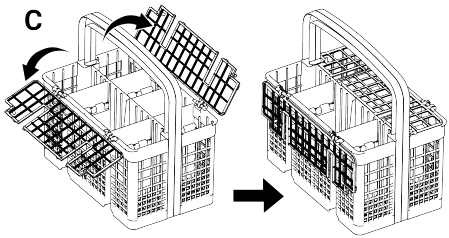


6.14 Sulankstomi apatiniai krepšio laidai

(Priklausomai nuo modelio)
Šešių dalių (A) sulankstomi laidai, esantys apatiniame mašinos krepšyje, skirti lengviau padėti didelius daiktus, tokius kaip puodai, dubenys ir kt. Jei nori, gali sukurti didesnius plotus sulankstydamas kiekvieną dalį atskirai arba visą iš karto.

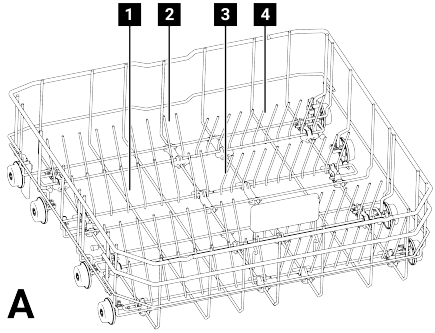

Norėdami sulankstomus laidus pastatyti horizontalioje padėtyje, laikykite laidus viduryje ir stumkite juos rodyklių (B) kryptimi. Norėdami grąžinti laidus į


vertikalią padėtį, pakelkite juos.
Sulankstomi laidai įsistatys atgal į skląstį (C).

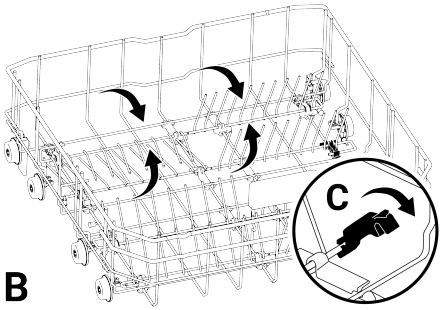

Laikant laidus už galų ir pastatant juos horizontalioje padėtyje, jie gali sulinkti. Dėl šios priežasties laikykite laidus viduryje nuo jų pagrindo ir stumkite juos rodyklės kryptimi, nustatydami juos horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.

6.15 Apatinė krepšio universali / reguliuojamo aukščio lentyna


(priklauso nuo modelio)
Dėl šio priedo, esančio apatiniame mašinos krepšyje, galite lengvai išplauti papildomus stiklus ar daiktus, pvz., ilgus samčius ir duonos peilius.

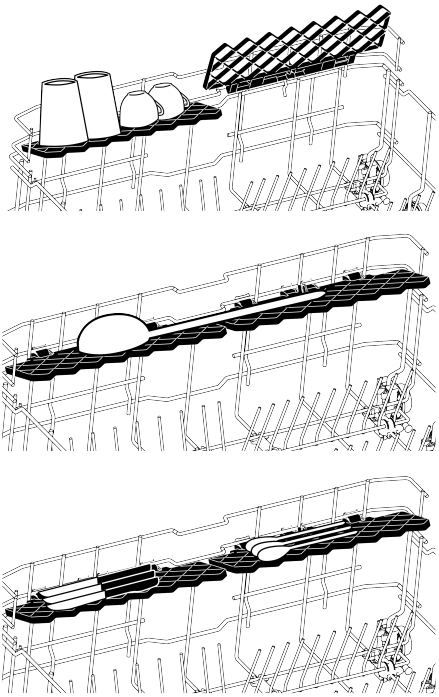

Lentynas gali naudoti taip, kaip nori, pakeldamas arba nuleisdamas jas aukštyn arba žemyn, arba uždarydamas jas, kad apatiniame krepšyje atsirastų pakankamai vietos.


Įsitikink, kad ventiliatorius neatsitrenks į indus, kuriuos padėsi ant lentynų.

Kad lentynos būtų uždarytos;
1. Sulenkite lentyną (A).
2. Stumkite lentyną aukštyn (B).
3. Padėkite lentyną vertikalioje padėtyje (C).
4. Pastumkite lentyną žemyn ir užfiksuokite naudodami ąseles (D).

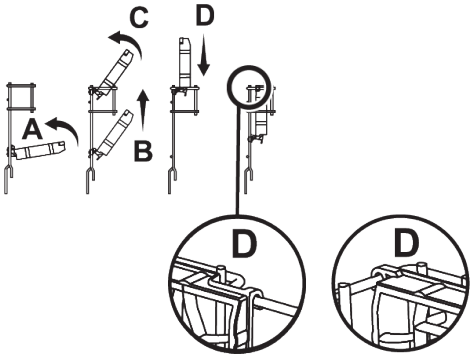

Lentyną galite paversti atidaryta, atlikdami tą patį procesą atbuline eiga.


Norėdami sureguliuoti lentynų aukštį:
1. Sulenkite lentyną (E).
2. Stumkite lentyną aukštyn (F).

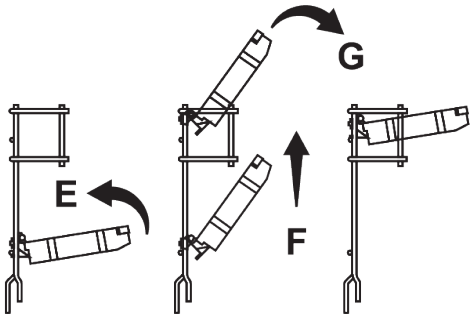

3. Atidarykite lentyną iki norimo lygio (G).


6.16 Reguliuojamo aukščio viršutinė krepšio lentyna

(priklauso nuo modelio)
Galite naudoti reguliuojamo aukščio lentynas viršutiniame mašinos krepšyje, kaip norite, judindami apatinę ir viršutinę dalis aukštyn arba žemyn pagal stiklų, puodelių ir pan. aukštį. (A, B, C).

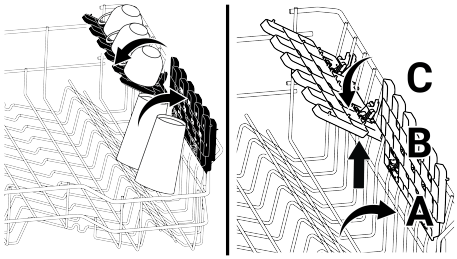


6.17 Apatinio krepšio butelio viela

(Priklausomai nuo modelio)
Laidas buteliui skirtas tam, kad būtų lengviau skalbti plačia burna ir aukštus daiktus. Kai nenaudojate butelio vielos, galite ją išimti iš krepšelio, traukdami į išorę iš abiejų pusių (H).

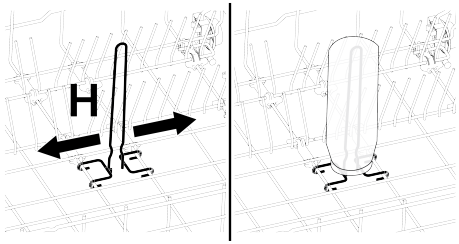


6.18 Viršutinio krepšio universalios priežiūros lentyna


(Priklausomai nuo modelio)
Dėl šio priedo, esančio viršutiniame mašinos krepšyje, galite lengvai plauti tokius daiktus kaip ilgi samčiai ir duonos peiliai.

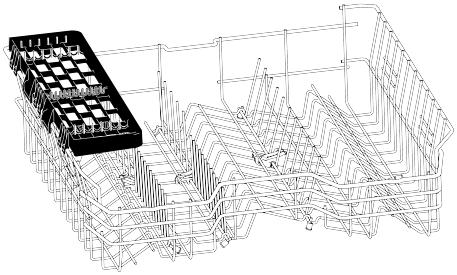

Jei nenorite jo naudoti, galite nuimti viršutinę krepšio universalią lentyną ją pakeldami.

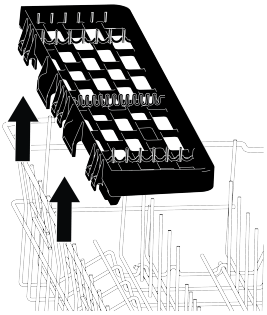


Viršutinio krepšio universalią lentyną gali lengvai pritvirtinti prie viršutinio krepšio krašto pakartotiniam naudojimui.

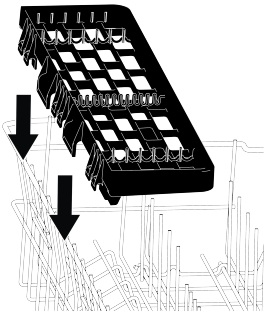


Iliustracija 2:

6.19 Viršutinio krepšio universalios priežiūros lentyna


(Priklausomai nuo modelio)
Dėl universalios techninės priežiūros lentynos viršutiniame jūsų mašinos krepšyje, ilgą tarnavimo laiką ir virtuvės reikmenis galima lengvai pakrauti ir išplauti. Be to, šio priedo priekyje esančios stiklinės pėdos tvirtinimo dalys padeda lengviau įdėti tinkamo dydžio stiklines į viršutinį krepšį.

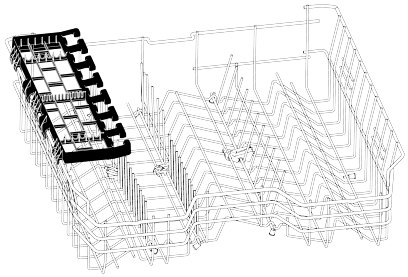

Jei nenorite jo naudoti, galite nuimti viršutinę krepšio universalią lentyną ją pakeldami.

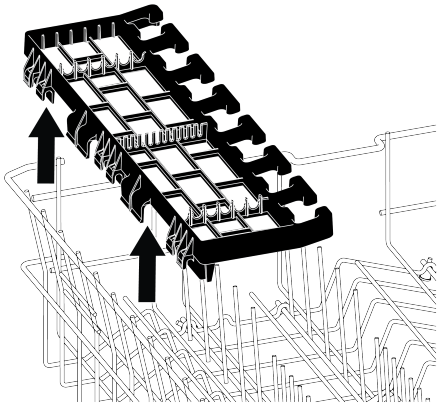

Viršutinio krepšio universalią lentyną gali lengvai pritvirtinti prie viršutinio krepšio krašto pakartotiniam naudojimui.

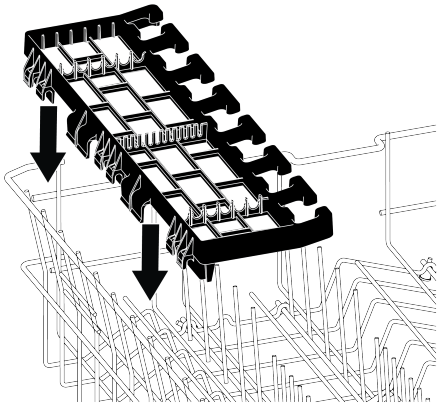

Iliustracija 3:

6.20 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas


(priklauso nuo modelio)

Viršutinio krepšio aukščio reguliavimo mechanizmas yra skirtas sukurti didelius plotus viršutinėje arba apatinėje mašinos dalyje pagal jūsų poreikius, reguliuojant aukštį aukštyn arba žemyn, kai jūsų krepšys yra tuščias arba pilnas.

Naudodamas šį mechanizmą, gali naudoti savo krepšelį trijose skirtingose padėtyse: apačioje, viduryje ir viršuje.

1. Norėdami pakelti krepšį, laikykite viršutinius krepšio laidus abiem rankomis ir traukite aukštyn, kol krepšys yra žemiausioje padėtyje (A).
2. Atleiskite krepšelį, kai išgirsite spragtelėjimą iš dešiniojo ir kairiojo mechanizmų ir krepšelis pasieks viršutinį lygį.


Jei aukštis nepakankamas, pakartokite tą patį procesą.

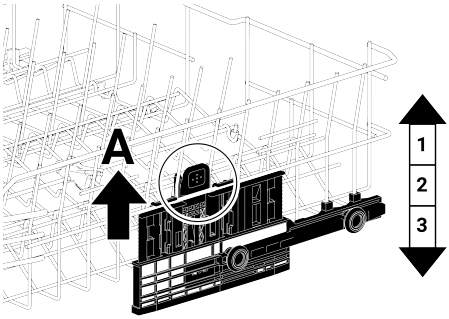

Nuleisti krepšį, kai jis yra viršutinėje padėtyje;

1. Abiem rankomis laikykite viršutinius krepšio laidus, šiek tiek pakelkite krepšį ir vienu metu paspauskite ir atleiskite paveikslėlyje pavaizduotus skląsčius (B).
2. Nuleiskite krepšį iš dabartinės padėties į apatinę padėtį.
3. Kai krepšelis pasieks apatinį lygį, atleiskite krepšelį.

Jei aukštis nepakankamas, pakartokite tą patį procesą.

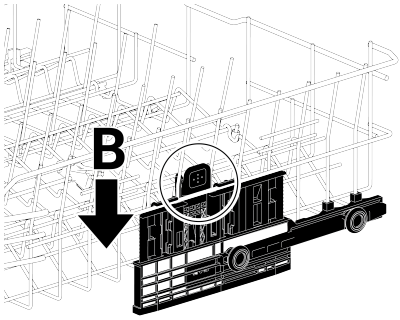

Judėjimo mechanizmas gali neveikti tinkamai, jei viršutinis krepšys yra perkrautas arba svorio pasiskirstymas nėra subalansuotas. Sunkesnėmis sąlygomis kyla pavojus nukristi į žemesnį lygį.

Įsitikinkite, kad reguliavimo mechanizmas yra toje pačioje padėtyje viršutinio krepšio dešinėje ir kairėje.

6.21 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas

(Priklausomai nuo modelio)


Viršutinio krepšio aukščio reguliavimo mechanizmas yra skirtas sukurti didelius plotus viršutinėje arba apatinėje mašinos dalyje pagal jūsų poreikius, reguliuojant aukštį aukštyn arba žemyn, kai jūsų krepšys yra tuščias arba pilnas.

Naudodamas šį mechanizmą, gali naudoti savo krepšelį trijose skirtingose padėtyse: apačioje, viduryje ir viršuje.

Nuleisti krepšį, kai jis yra viršutinėje padėtyje;


1. Laikykite viršutinius krepšio laidus abiem rankomis ir pakelkite mechanizmo rankeną į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje (A).
2. Nuleiskite krepšį iš dabartinės padėties į apatinę padėtį.
3. Kai krepšelis pasieks apatinį lygį, atleiskite krepšelį.

Jei aukštis nepakankamas, pakartokite tą patį procesą.

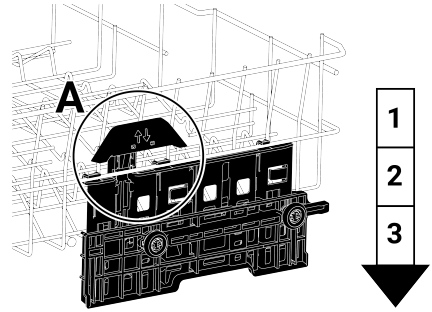

1. Norėdami pakelti krepšį, laikykite viršutinius krepšio laidus abiem rankomis ir traukite aukštyn, kol krepšys yra žemiausioje padėtyje (B).
2. Kai krepšelis pasiekia viršutinį lygį ir pasigirsta spragtelėjimas iš dešiniojo ir kairiojo mechanizmų, atlaisvinkite krepšelį.

Jei aukštis nepakankamas, pakartokite tą patį procesą.

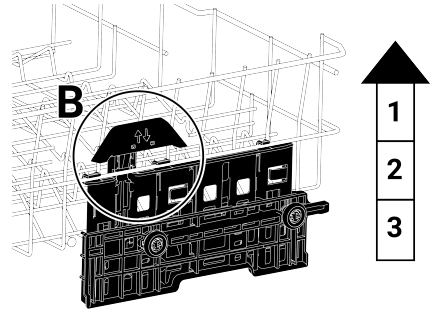


Judėjimo mechanizmas gali neveikti tinkamai, jei viršutinis krepšys yra perkrautas arba svorio pasiskirstymas nėra subalansuotas. Sunkesnėmis sąlygomis kyla pavojus nukristi į žemesnį lygį.

Įsitikinkite, kad reguliavimo mechanizmas yra toje pačioje padėtyje viršutinio krepšio dešinėje ir kairėje.

6.22 Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas

(Priklausomai nuo modelio)

Į apatinį krepšį įdėkite didelius daiktus, pvz., puodus ir pan. Viršutinio krepšio aukštį gali reguliuoti pagal indų, kuriuos plausi, dydį. Norėdami pakeisti krepšio aukštį, naudokite krepšio ratukus, pasukite laikiklius viršutinių krepšio bėgių gale į šonus ir atidarykite juos, išimkite krepšį. Pakeiskite ratų padėtį, padėkite krepšį atgal ant bėgelio ir uždarykite laikiklius.

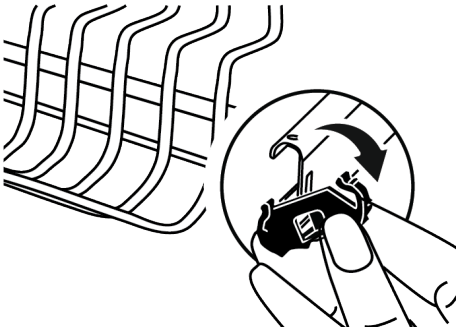


6.23 Padėkliuko plovimo atramos dalis

(Priklausomai nuo modelio)

Jei nori išplauti padėklus apatiniame krepšyje, gali naudoti padėklų plovimo atramos dalis.

Apie tinkamą programos ir funkcijos pasirinkimą skaitykite skyriuje Papildomos funkcijos.


Kai nenaudoji detalės, gali ją sulankstyti, kad lengvai padėtum indus.

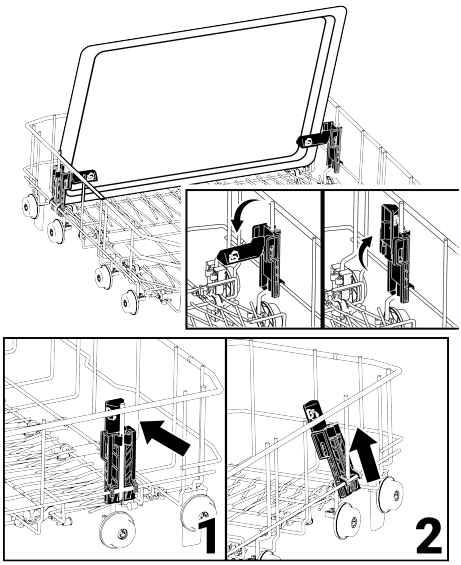


Jei reikia, galite nuimti dalį, kaip parodyta 1 ir 2 paveiksluose.
Atliekant eksploatacinių savybių kontrolės bandymus pagal standartus, padėklo plovimo atramos dalys turi būti nuimtos, kaip nurodyta 1 ir 2 paveiksluose.

6.24 Apatinio krepšio butelio ir plokštės laikiklio dalis

(Priklausomai nuo modelio)
Apatinė krepšio butelio ir lėkštės laikiklio dalis (A) skirta padėti lengviau išplauti siauras burnas ir aukštus indus. Nustačius sulankstomus laidus į horizontalią padėtį, galite padėti butelius ant butelių laikiklio dalių. Pritvirtinkite butelius, priveržiami juos prie butelių laikiklio spaustuko dalies, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

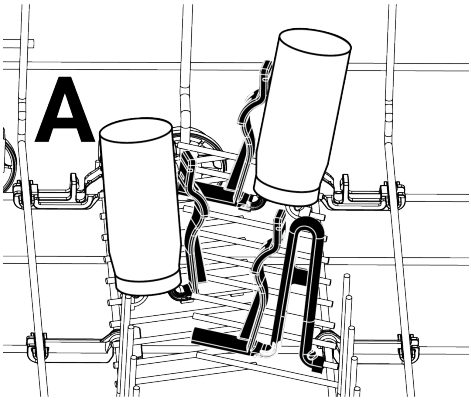

Nustačius sulankstomus laidus vertikalioje padėtyje, galite dėti plokštes nenuimdami laikiklio dalių.

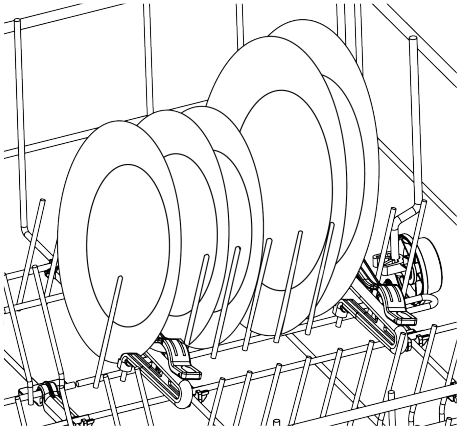


Laikant laidus už galų ir pastatant juos horizontalioje padėtyje, jie gali sulinkti. Todėl būtų tikslinga laidus laikyti viduryje nuo jų pagrindų ir pastatyti juos horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.

6.25 Sulankstomi viršutinio krepšio laidai

(Priklausomai nuo modelio)
Kai reikia pakankamai vietos dideliems indams viršutiniame mašinos krepšyje, gali naudoti sulankstomus laidus.


Norėdami sulankstomus laidus nustatyti į horizontalią padėtį, laikykite laidus viduryje ir stumkite juos paveikslėlyje rodyklės kryptimi. Padėk didelius indus toje vietoje, kuri bus sukurta. Pakelkite laidus į viršų, kad grąžintumėte juos į vertikalią padėtį.

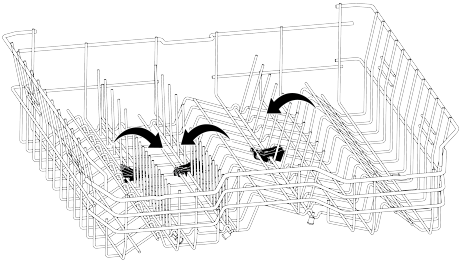

Laikant laidus už galų ir pastatant juos horizontalioje padėtyje, jie gali sulinkti. Dėl šios priežasties laikykite laidus viduryje nuo jų pagrindo ir stumkite juos rodyklės kryptimi, nustatydami juos horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.


6.26 Stalviršių krepšys prie lubų


(Priklausomai nuo modelio)
Lubinis stalo įrankių krepšys skirtas indams, pvz., šakutėms, šaukšteliams ir pan., plauti, dedant juos tarp dėklo šukų.

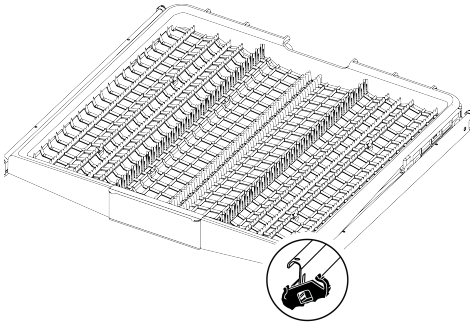


6.27 Stalviršių krepšys prie lubų


(Priklausomai nuo modelio)
Lubinis stalo įrankių krepšys skirtas indams, pvz., šakutėms, šaukšteliams ir pan., plauti, dedant juos tarp dėklo šukų.

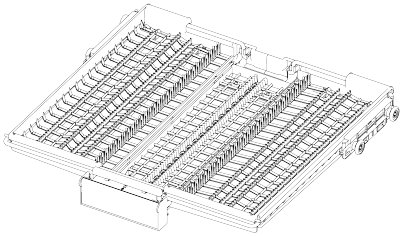

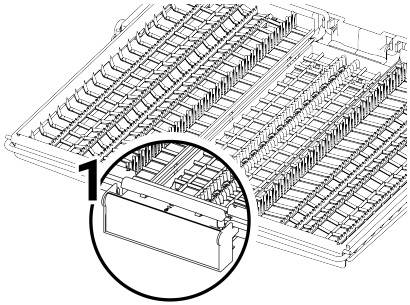

Modeliuose su dalinio judėjimo funkcija, paspaudus svirtį (1), esančią ant rankenos, padėklas vidurinėje krepšio dalyje nusileidžia į apatinę padėtį, o dešinįjį ir kairįjį šoninius padėklus galima naudoti judant, atrakinant sistemą.
Šoninių padėklų atlaisvinta vieta leidžia į viršutinį krepšį dėti aukštus daiktus.

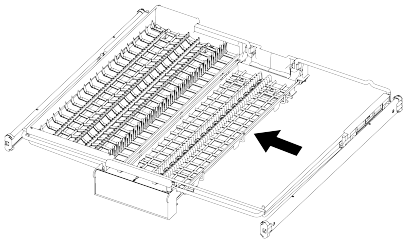


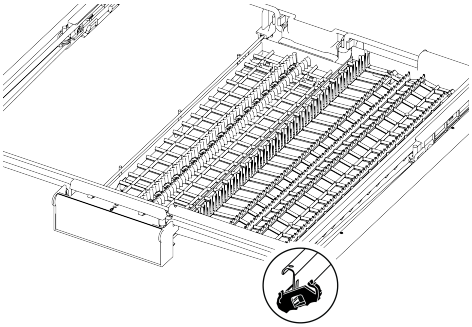


Kai vidurinis padėklas yra apatinėje padėtyje, į padėklą galima dėti aukštus indus, pvz., kavos puodelius, samčius ir pan. Kai šoniniai padėklai remiasi į du kraštus, rankeną galima patraukti, kad pakeltumėte vidurinį padėklą ir užfiksuotumėte sistemą.

6.28 Lubų stalo įrankių krepšys [minkštas smaigas]

(priklauso nuo modelio)
Šukos yra optimizuotos ant stalo įrankių dėklo, kad konkrečiai palaikytų šakutes, šaukštus ir peilius, su simboliais, nurodančiais, kokio tipo geriausia dėti į kurią dėklo dalį.
Kairįjį dėklą galima pakelti ir nuleisti traukiant arba spaudžiant žemyn rankeną. Esant apatinėje padėtyje, puodeliai gali būti dedami ant šio padėklo, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas.

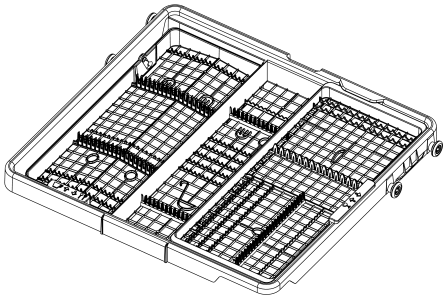


Iliustracija 4: Dešinysis padėklas gali laisvai judėti į šoną. Kai dešinysis padėklas perkeliamas į kairę, jis sukuria papildomą erdvę apačioje, kad į viršutinį krepšį būtų galima įdėti didesnius stiklus, ir yra paremtas minkštu smaigaliu.

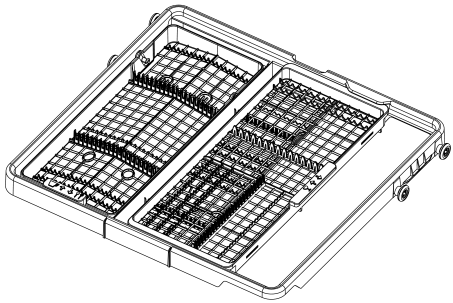


7 Produkto veikimas

7.1 Produkto veikimas

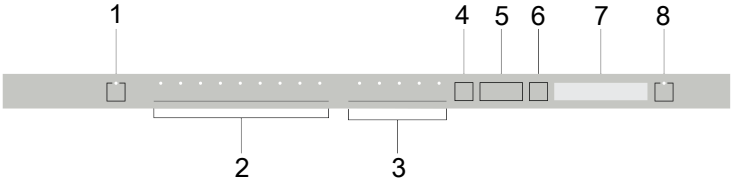

1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Programos pasirinkimo mygtukas
3 Funkcijų pasirinkimo mygtukai
4 Meniu mygtukas
5 Pasirinkite uždelsimo laiką / Pasirinkite meniu krypties klavišus
6 Pasirinkimo / patvirtinimo klavišas
7 Ekranas
8 Pradžios/pauzės/atšaukimo mygtukas

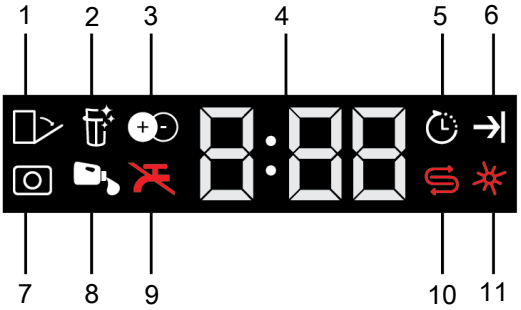

1 Automatinis durų atidarymas (priklauso nuo modelio)
2 Filtro valymo indikatorius (priklauso nuo modelio)
3 Papildomos funkcijos indikatorius (priklauso nuo modelio / įspėjimas apie šilumos siurblį)
4 Atidėjimo laiko / ciklo laiko indikatorius
5 Atidėjimo indikatorius
6 Ciklo pabaigos indikatorius
7 Indaplovių tablečių indikatorius (priklauso nuo modelio)
8 Automatinis skystos/gelinės indaplovės priemonės dozavimo indikatorius (priklauso nuo modelio)
9 Vandens tiekimo nutraukimo įspėjamasis indikatorius
10 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius
11 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius

Pirmiausia perskaitykite skyrių "Saugos įspėjimai"!

Kai paspaudžiate įjungimo/išjungimo mygtuką, ON (įjungta) pozicijoje ekrano indikatoriaus lemputės įsijungs. Off (išjungta) pozicijoje, jos išsijungs.

Ciklo pasirinkimo / ciklo atšaukimo klavišas

Pasirinkite norimą paleisti ciklą iš "ciklų pasirinkimo klavišų" ir paspauskite klavišą. Norėdami atšaukti veikimo ciklą, atidarykite indaplovės dureles ir 3 sekundes palaikykite paspaudę ciklo paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką. Ekrane rodoma 0:01 po 3 - 2 - 1 atgalinio skaičiavimo, uždarykite indaplovės dureles ir palaukite, kol pasibaigs išleidimo procesas. Išmetimo procesas bus baigtas per 2 minutes, o indaplovė skleis garsinį signalą, kai bus baigtas.

Funkcijų mygtukai

Kai programos pasirinkimo arba delsos pasirinkimo metu paspaudžiami funkciniai mygtukai, jei pasirinkta programa palaiko pasirinktą funkciją, pasigirs teigiamas mygtuko įspėjamasis garsas. Kai šviečia pasirinktos funkcijos indikatorius, tai reiškia, kad funkcija pasirinkta. Norėdami atšaukti funkcijos pasirinkimą, dar kartą paspauskite ir palaikykite funkcijos mygtuką, kol funkcijos indikatorius išsijungs.

Indaplovės paruošimas

1. Atidarykite indaplovės dureles.
2. Sudėkite indus taip, kaip apibūdinta naudotojo vadove.
3. Įsitikinkite, kad apatinė ir viršutinė purkštuvo svirtys laisvai sukasi.
4. Pridėkite tinkamą kiekį plovimo priemonės į plovimo priemonės skyrių.

Ciklo pasirinkimas

1. Įjunkite indaplovę paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Patikrinkite žemo druskos kiekio ir žemo skalavimo priemonės kiekio indikatorius ir pridėkite druskos ir/arba skalavimo priemonės, jei reikia.
3. Pasirinkite tinkamą indų plovimo ciklą, atsižvelgdami į ciklo informacijos ir vidutinio sunaudojimo verčių lentelę.
4. Pasirinktas ciklas pradedamas, kai uždarote indaplovės dureles.

7.2 Programa Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Programos duomenų ir vidutinio sunaudojimo reikšmių lentelė									
Programos numeris	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programos pavadinimas	-	Auto	AquaFlex	Intensyvus	Eco *	Subtilus	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Nuplovimas
Plovimo temperatūra	-	40-65 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Nešvarumo lygis	-	Automatiškai nustato indų purvinumo lygį ir nustato temperatūrą bei plovimui skirto vandens kiekį, taip pat plovimo laiką. Tinka visų tipų indams.	Tai tinkamiausia plovimo programa kasdien plaunamiems įvairiems indams, įskaitant plastmasinius, plauti. Dužius stiklo dirbinius plaunant viršutiniame krepšyje, prikaistuvius ir kepimo skardas galima plauti apatiniame krepšyje.	Tinka itin nešvariems indams, puodams ir keptuvėms plauti.	Tinka plauti įprasto purvinumo indus. Tai veiksmingiausia programa, vertinant galią ir energijos sąnaudas. Ji naudojama įvertinti atitiktį pagal ES ekologiško dizaino direktyvą.	Speciali programa, skirta švelniai išplauti trapius stiklinius indus.	Kasdienė plovimo programa, skirta greičiausiai išplauti įprastai suteptus indus.	Tinka neitin purviniems kasdien naudojamiems indams, nugremžtiems arba išvalytiems.	Tinka norint pašalinti maisto likučius, esančius ant nešvarių indų, kurie mašinoje stovės neplauti kelias dienas, taip išvengiant blogo kvapo kaupimosi.
	-	nuo vidutinio iki didelio	vidutinis	didelis	vidutinis	mažas	vidutinis	mažas	-
Nuplovimas	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Plovimas	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Džiovinimas	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Trukmė (min)	-	110-198	218	187	234	120	58	30	15
Vanduo (l)	-	9,4-12,4	14.8	16,2	8,5	14,4	10,6	10	4
Energija (kWh)	-	0,90-1,45	0,850	1,380	0,747	0,620	1,18	0,650	-
Pasirenkamos funkcijos	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M,K	T, E, B, M,K	-

Apkrovimas: 14

Lentelėje nurodyti sunaudojimo dydžiai, nustatyti standartinėmis sąlygomis. Praktikoje gali atsirasti skirtumų. * Remiantis EN 50242/60436, testavimai turi būti atliekami naudojant testavimo programą, kai vandens minkštinimo druskos dalytuvas ir skalavimo priemonės talpykla yra pilni. Reikšmės, suteiktos programoms, išskyrus programą „Eco 50 °C", pateikiamos tik informaciniais tikslais. (#) Papildomos funkcijos gali sukelti programos laiko pasikeitimus.

7.3 Papildomos funkcijos

Indaplovės ciklai suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas geriausias plovimo našumas, atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir kiekį bei plaunamų indų savybes.
Pridėtos papildomos funkcijos, padedančios taupyti laiką, vandenį ir energiją, taip pat patogiau ir higieniškiau skalbti su pritaikomais nustatymais.

Papildomos funkcijos gali keisti pasirinkto ciklo trukmę.

Papildomos funkcijos prieinamos ne visoms programoms. Funkcijos indikatorius nerodomas, jei programa nėra prieinama.

Funkcijos, kurias galima naudoti skalbimo programose, "Ciklo informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje" nurodytos raidėmis, pavyzdžiui, "A, B, D, E, G, F, K...". Instrukcijas, kaip naudotis šiomis funkcijomis, rasite vartotojo vadovo skyriuje „Papildomos funkcijos“.

Kai kurių pagalbinių funkcijų kartu naudoti negalima. Jei pasirinkta funkcija nerodoma, nors ji rodoma "Ciklo informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelėje", ją galite įjungti išjungę kitas pagalbines funkcijas.

Papildomų funkcijų įtraukimas į ciklą:

1. Pasirinkite norimą skalbimo programą.
2. Pasirinkus papildomą funkciją, užsidegs papildomos funkcijos indikatorius. Dar kartą paspaudus funkcinį mygtuką, indikatorius užges ir pasirinkimas bus atšauktas.

Jei jūsų indaplovėje, priklausomai nuo modelio, yra papildomų meniu funkcijų, žr. jų naudojimo instrukcijas papildomų funkcijų skyriuje.

Ne visos funkcijos, ciklo informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje pažymėtos raidėmis, pavyzdžiui, "A, B, D, E, G, F, K...", gali būti naudojamos jūsų indaplovėje; funkcijos, kurios gali būti naudojamos jūsų indaplovėje, paaiškintos šio vadovo papildomų funkcijų skyriuje.

Funkcija Self Dry (K)

(Priklauso nuo modelio)

Indaplovės funkcija Self Dry padidina indaplovės džiovinimo efektyvumą ir taupo energiją.
Kai suaktyvinate šią funkciją, indaplovės durelės automatiškai atsidaro pasibaigus plovimo programai.
Ši funkcija gali pailginti pasirinktos programos trukmę iki 35 minučių.

Ši funkcija gali pailginti pasirinktos programos trukmę iki 35 minučių.

Self Dry funkcija naudoja „durelių atidarymo strypelius“ indaplovės durelėms atidaryti skalbimo ciklo pabaigoje. Šis procesas trunka maždaug 2 minutes. Jei elektros tiekimas nutrūksta strypams judant į išorę, nelaikykite durų uždarytų jėga. Procesas bus baigtas, kai vėl bus įjungtas maitinimas, ir strypai grįš į pradinę padėtį.

Jei Self Dry funkcija aktyvi, džiovinimo etapo metu durelės atsidaro automatiškai ir ciklo eiga gali būti tęsiama. Jei gaminys turi ekraną, atidarius dureles ekrane tęsiamas atgalinis skaičiavimas, kol baigsis džiovinimo procesas ir ciklas baigsis.

Self Dry Norint pakeisti nustatymą:

1. Įjungę indaplovę, 3 sekundes palaikykite nuspaudę meniu mygtuką.
2. Paspauskite mygtukus <- ir +>, kad pereitumėte prie „o:“, paspauskite klavišą.

3.Pasirinkite vieną iš o:0 arba o:1 padėčių pasirinkimo mygtuku. “0” pozicijoje „ Self Dry funkcija“ yra išjungta “o:. “o:1” pozicijoje, ji yra aktyvi.

Jūsų indaplovė Self Dry gali būti pažymėta raide „o“ arba durų atidarymo piktograma, atsižvelgiant į jos modelį.

4.Išeikite iš nustatymų meniu spausdami meniu mygtuką. Jūsų nustatymai yra išsaugomi automatiškai.

7.4 Funkcijos

Super Rinse funkcija (R)

(priklauso nuo modelio)

Priklausomai nuo naudojamo ploviklio tipo, jis užtikrina geriausią skalavimo efektyvumą, pašalindamas dėmes, kurios liks ant indų, jei susidursite su ploviklio tirpimo problemomis.

Tai gali pailginti pasirinktos programos trukmę 25-35 minutėmis.

SteamGloss funkcija (E)

(Priklausomai nuo modelio)

Ši funkcija pagerina džiovinimo efektyvumą. Tai gali pratęsti programos trukmę iki 30 minučių.

SilentWash Funkcija (-os)

(priklauso nuo modelio)

Funkcija SilentWash galioja 3 programoms.

1.Eco

2. Automatinis

3. Intensyvus

Kai šios programos vykdomos su tyliuoju plovimu, garso lygis sumažėja 2 dBA ir skalbimo laikas pailginamas iki 68 minučių.

Fast+ funkcija (F)

(priklauso nuo modelio)

Tai leidžia pasirinktai programai skalbti esant aukštesniam slėgiui ir temperatūrai, sutrumpinant skalbimo laiką ir sumažinant vandens kiekį.

Šviesos atspindys ant grindų (įspėjimas dėl skalbimo mašinos)

(Priklausomai nuo modelio)

Jūsų mašina skalbimo ciklo metu projektuoja šviesą ant grindų. Lemputė užgęsta, kai baigiamas skalbimo ciklas.

Prasidėjus skalbimo programai, šviesos atspindys ant grindų automatiškai suaktyvinamas ir apšviečiamas iki programos pabaigos.

Šviesos atspindys ant žemės nėra funkcija, kurią vartotojas gali atšaukti.

Visiškai įmontuotuose modeliuose durys turi būti montuojamos ne mažesniame kaip 40 mm aukštyje virš grindų, kad būtų užtikrinta, jog „Įspėjimas dėl skalbimo mašinos“ yra tinkamai matomas.

Tabletės ploviklio funkcija (T)

(priklauso nuo modelio)

Užtikrina geresnį džiovinimą skalbiant universaliais plovikliais, vadinamais „du viename“, „trys viename“, „keturi viename“, „penki viename“, „viskas viename“ ir kt., priklausomai nuo maitinimo šaltinio vandens kietumo. Pasirinkus tablečių ploviklio funkciją, įsižiebia tablečių ploviklio indikatorius.

Priklausomai nuo jūsų mašinos valdymo sistemos, jei pasirinktoje programoje nėra tabletės ploviklio funkcijos, indikatorius išsijungia. Informaciją apie programas, kuriose galima naudoti „Tabletės ploviklio“ funkciją, galite rasti „Programos informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelėje“.

Kai kuriuose modeliuose, priklausomai nuo jūsų mašinos valdymo sistemos, planšetinio ploviklio funkcija gali būti nepasiekiama jūsų pasirinktoje programoje, tačiau indikatorius gali likti šviečiantis, nebent planšetinio ploviklio funkcija yra išjungta. Informaciją apie tai, kokias programas galima naudoti, rasite „Programos informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelėje“.

Jei per paskutinį skalbimo ciklą naudojote funkciją „Tablet Detergent“ (Planšetinis skalbiklis), funkcija „Tablet Detergent“ (Planšetinis skalbiklis) išliks aktyvi kito pasirinkto skalbimo ciklo metu.

Planšetinio skalbiklio funkcija gali pailginti programos trukmę iki 35 minučių.

7.5 Funkcijos esančios nustatymų meniu

(priklauso nuo modelio)
Papildomos indaplovės nustatymų meniu funkcijos priklauso nuo modelio.
Paspauskite ir palaikykite meniu mygtuką 3 sekundes, kad pasiektumėte šias funkcijas. Pasirinkite funkciją arba nustatymą kurį norite pakeisti su <- ir +> mygtukais.

Kai kuriuose modeliuose tereikia paspausti meniu mygtuką 1 kartą, kad pasiektumėte nustatymų meniu.

Pakeiskite funkciją arba nustatymą, kurį norite pakeisti su pasirinkimo mygtuku, ir išjunkite indaplovę, kad išsaugotumėte nustatymus.

Submeniu funkcijos:
(priklauso nuo modelio)
Self Dry Funkcija Išjungta / įjungta



Indaplovių tablečių funkcijos išjungimas/ įjungimas:



Papildomos funkcijos išjungimas/ įjungimas:
(priklauso nuo modelio)



7.6 Įspėjamojo signalo lygio keitimas

1. Įjungę indaplovę, 3 sekundes palaikykite nuspaudę meniu mygtuką.

Kai kuriuose modeliuose tereikia paspausti meniu mygtuką 1 kartą, kad pasiektumėte nustatymų meniu.

2. Paspauskite mygtukus <- ir +>, kad pereitumėte prie ekrano „S:“.
3. Kiekvieną kartą paspaudus pasirinkimo klavišą įspėjimo garsumas pasikeičia į "S:0" išjungtas, "S:1" vidutinis, "S:2" didelis.
4. Norėdami sutaupyti, indaplovę išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku.

Gamykloje jūsų indaplovės nustatytas į "S:2".

7.7 Skalbimo laiko programavimas

Atidėjimas

Jei jūsų regione taikomas taupymo atsiskaitymo už energiją grafikas, galite naudoti delsimo funkciją indams plauti atitinkamu laiku.

Galite atidėti pasirinktos programos pradėjimo laiką iki 24 valandų.

1. Pasirinkę skalbimo ciklą ir kitas papildomas funkcijas, paspauskite atidėjimo mygtuką.
2. Paspaudus atidėjimo mygtuką ekrane rodoma „0:30h“ ir pradeda mirksėti atidėjimo indikatorius.
3. Nustatykite norimą laikotarpį paspausdami atidėjimo mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką laikas didinamas 30 minučių intervalais iki 6 valandų, o po to 1 valandos intervalais iki 24 valandų.
4. Uždarykite indaplovės dureles po uždelsimo. Programa prasidės automatiškai, kai atidėjimo laikas praeis.

Nustatymų keitimas su įjungta atidėjimo funkcija

Kol veikia atidėjimo funkcija, negalima keisti skalbimo ciklo, papildomų funkcijų ar atidėjimo laikotarpio.

Pradėjus ciklą, ciklo ir pagalbinių funkcijų nustatyti ir (arba) pakeisti negalima.

Kad atšauktumėte atidėjimo funkciją

Atidarykite indaplovės dureles ir tris sekundes spauskite mygtuką Select Cycle / Cancel Cycle (pasirinkti ciklą / atšaukti ciklą). Po 3 - 2 - 1 skaičiavimo ekrane bus rodoma 0:01, uždaromos indaplovės durys ir laukiama, kol baigsis išleidimo procesas. Išmetimo procesas bus baigtas per 2 minutes, o indaplovė skleis garsinį signalą, kai bus baigtas.

Atidėjimo funkcijos negalima nustatyti prasidėjus ciklui.

7.8 Ciklo pradžia

Uždarykite indaplovės dureles, kad galėtumėte įjungti indaplovę pasirinkę programą ir papildomas funkcijas.

Indaplovė minkština vandenį pagal vandentiekio vandens kietumą. Be to, plovimo laikotarpis taip pat gali keistis, kol programa yra vykdoma, dėl kambario temperatūros, pagrindinio vandens temperatūros ir indų kiekio.

Saugokitės, kad indaplovė neatidarytų durelių, kol ji veikia. Būkite atsargūs, nes, atidarius indaplovės dureles, gali išeiti garai.

Siekiant užtikrinti, kad ant indų ir indaplovės viduje likęs vanduo būtų visiškai nusausintas ir kad po skalavimo operacijos būtų pašalintas vandens minkštiklis, kurį laiką palaikius tylą, indaplovė vėl pradeda veikti džiovinimo ciklu.

7.9 Ciklo atšaukimas

Atidarykite indaplovės dureles ir tris sekundes spauskite mygtuką Select Cycle / Cancel Cycle (pasirinkti ciklą / atšaukti ciklą). Po 3 - 2 - 1 skaičiavimo ekrane bus rodoma 0:01, uždaromos indaplovės durys ir laukiama, kol baigsis išleidimo procesas. Išmetimo procesas bus baigtas per 2 minutes, o indaplovė skleis garsinį signalą, kai bus baigtas.

Indaplovėje ir (arba) plaunamuose induose gali likti ploviklio arba skalavimo priemonės pagal programos, kurią atšaukėte, etapą.

7.10 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius

Patikrinkite indaplovės ekrane esantį mažo druskos kiekio indikatorių, kad sužinotumėte, ar indaplovėje yra

minkštinamosios druskos. Į druskos talpyklą įpilkite druskos, kai ekrane užsidega mažo druskos kiekio indikatorius.

Skyriuje Vandens minkštinimo sistema aprašyta, kaip nustatyti vandens kietumo lygį.

7.11 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius

Patikrinkite, ar indaplovės ekrane rodomas mažo skalavimo priemonės kiekio indikatorius, kad įsitikintumėte, jog indaplovėje pakanka skalavimo priemonės. Į skalavimo priemonės rezervuarą įpilkite skalavimo priemonės, kai ekrane užsidega mažo druskos kiekio indikatorius.

7.12 Skalavimo priemonės kiekio nustatymas

1. Įjungę indaplovę, 3 sekundes palaikykite nuspaudę meniu mygtuką.

Kai kuriuose modeliuose tereikia paspausti meniu mygtuką 1 kartą, kad pasiektumėte nustatymų meniu.

2. Mygtukais <- ir +> ekrane rodoma „P:“.
3. Nustatykite tinkamą lygį naudodami mygtuką Select.
4. Norėdami sutaupyti, indaplovę išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku.

Skalbimo programos metu nenaudoja skalavimo priemonės P:0 padėtyje.

P:1 padėtyje naudojama 1 skalavimo priemonės dozė.
P:2 padėtyje naudojama 2 skalavimo priemonės dozė.
P:3 padėtyje naudojama 3 skalavimo priemonės dozė.
P:4 padėtyje naudojama 4 skalavimo priemonės dozė.

7.13 Programos pabaiga

Pasibaigus pasirinktai programai, garsinis įspėjimas įspės jus išjungti indaplovę. Šis garsinis įspėjimas kartojamas reguliariais intervalais, kol indaplovė išsijungia.

Programos pabaigos indikatorius užsidega pasibaigus skalbimo programai.

1. Atidarykite indaplovės dangtį.
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte indaplovę
3. Užsukite čiaupą.
4. Ištraukite indaplovę iš lizdo.

Siekiant taupyti energiją, indaplovė automatiškai išsijungia programos pabaigoje arba jei programa neįsijungia. Nuplovę indus, palikite juos indaplovėje maždaug 15 minučių, kad atvėstų. Indai džiūsta greičiau, jei per šį laikotarpį iki pusės uždarote indaplovės dangtį. Tai pagerina indaplovės džiovinimo efektyvumą.

8 Priežiūra ir valymas

8.1 Priežiūra ir valymas

Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Prieš valydami, atjunkite indaplovę ir išjunkite čiaupą.

Valydami nenaudokite abrazyvinių medžiagų.

Išvalykite filtrą ir purkštuvus bent kartą per savaitę, kad indaplovė veiktų efektyviai.

Reguliarus valymas prailgins gaminio tarnavimo laiką ir sumažins įprastas problemas.

Indaplovės išorinio paviršiaus valymas

Švelniai nuvalykite indaplovės išorę ir durelių sandariklius švelnia valymo priemone ir drėgna šluoste. Nušluostykite „valdymo skydelį“ tik šiek tiek drėgna šluoste.

Indaplovės vidaus valymas

Indaplovę kas mėnesį valykite plovikliu arba specialiomis indaplovėms skirtomis valymo priemonėmis, įjungdami indaplovę per ciklą, veikiantį aukščiausioje įmanomoje temperatūroje. Tai padės pašalinti nešvarumus ir kalkių nuosėdas iš indaplovės vidaus.


Jei indaplovėje lieka vandens, išleiskite vandenį iš indaplovės atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje „Ciklo atšaukimas“. Jei vandens negalima išleisti, išimkite filtrus, kaip aprašyta skyriuje „Filtrų valymas“, ir patikrinkite, ar indaplovės apačioje nėra nešvarumų dalelių, kurios susikaupė ir užblokavo vandens kelią, ir, jei reikia, išvalykite juos.

8.2 Filtrų valymas


(Priklauso nuo modelio)

Išvalykite filtrus bent kartą per savaitę, kad indaplovė veiktų efektyviai. Patikrinkite, ar ant filtrų neliko maisto likučių. Jei lieka maisto likučių, išimkite filtrus ir kruopščiai nuvalykite juos po čiaupu.


1. Išimkite mikrofiltrą ir stambią filtro grupę, pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukdami.

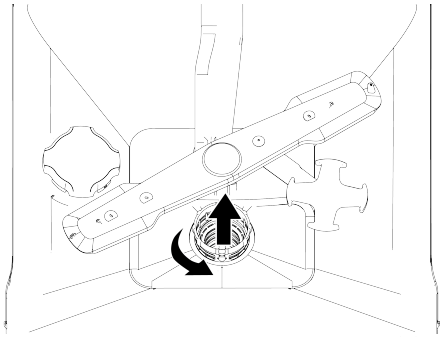

2. Ištraukite metalinį/plastikinį filtrą (3).

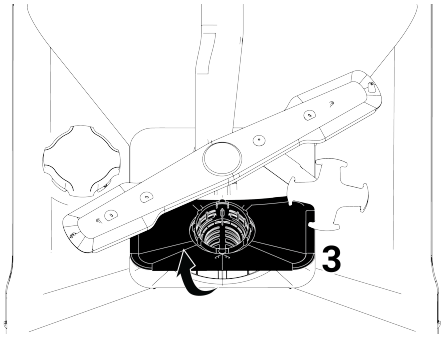

3. Paspauskite du fiksatorius ant stambaus filtro į vidų, kad atskirtumėte stambų filtrą nuo grupės.

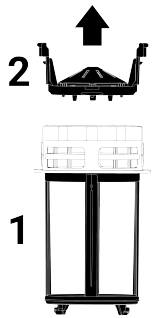

4. Šepečiu išvalykite visus tris po čiaupu esančius filtrus.
5. Pakeiskite metalinį/plastikinį filtrą.
6. Įdėkite stambų filtrą į mikrofiltrą. Įsitikinkite, kad jis yra tinkamoje padėtyje. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol spragtelės.

Indaplovė negali būti naudojama be filtrų.

Netinkamai sumontavus filtrus sumažės skalbimo efektyvumas.


8.3 Žarnos filtro valymas

Indaplovė negali būti pažeista purvo (smėlio, molio, rūdžių ir kt.) Iš tinklo ar jūsų vandens tiekimo sistemos, naudojant filtrą vandens įleidimo žarnoje. Kartkartėmis patikrinkite filtrą ir žarną ir, jei reikia, juos išvalykite.

1. Išjunkite čiaupą ir atjunkite žarną.

2. Ištraukę filtrą iš žarnos, nuvalykite jį po čiaupu.
3. Įdėkite išvalytą filtrą atgal į jo vietą žarnoje.
4. Pritvirtinkite žarną prie čiaupo.

(priklauso nuo modelio)

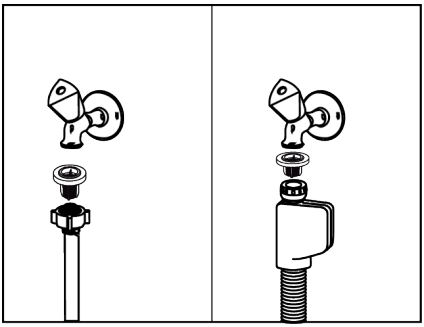


8.4 Sraigtų valymas


Valykite sparnuotes bent kartą per savaitę, kad užtikrintumėte efektyvų mašinos veikimą.

Apatinis sraigtas


Patikrinkite, ar neužsikimšusios apatinės sparnuotės (1) angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotę ir išvalykite ją. Apatinę sparnuotę galite nuimti traukdami ją aukštyn (priklausomai nuo modelio)

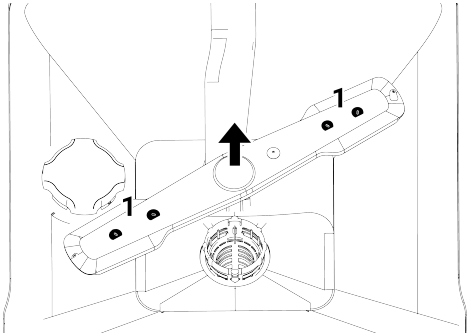


Patikrinkite, ar neužsikimšusios sparnuotės mazgo angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotės mazgą ir išvalykite. (Priklausomai nuo modelio)

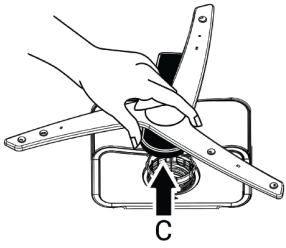

Norėdami nuimti ir išvalyti apatinį sraigto bloką, laikykite jį viena ranka iš paveikslėlyje pavaizduotų taškų (C) ir patraukite aukštyn. Po valymo vėl pritvirtinkite sraigto bloką atlikdami tuos pačius veiksmus atbuline eiga. (Priklausomai nuo modelio)

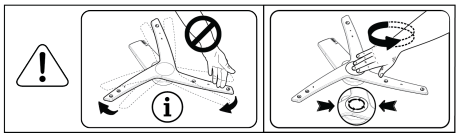

Nebandykite pasukti sraigto laikydami už galų. Bandant jį pasukti už galų, gali sulūžti sraigto viduje esanti pavarų sistema.

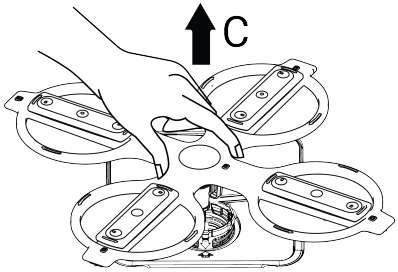


Norėdami nuimti ir išvalyti apatinį sraigto bloką, laikykite jį viena ranka iš paveikslėlyje pavaizduotų taškų (C) ir patraukite aukštyn. Po valymo vėl

pritvirtinkite sraigto bloką atlikdami tuos pačius veiksmus atbuline eiga.
(Priklausomai nuo modelio)

Viršutinis propeleris

Patikrinkite, ar neužsikimšusios viršutinės sparnuotės (1) angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotę ir išvalykite ją. Viršutinę sparnuotę galite nuimti pasukdami veržlę į kairę.
Vėl uždėdami viršutinį sraigtą, būtinai iki galo priveržkite veržlę.

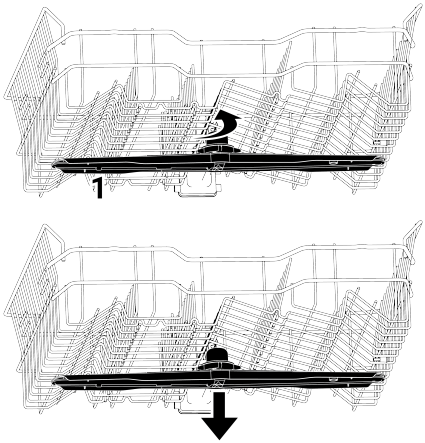

9 Trikčių šalinimas

9.1 Klaidų kodai, priežastys ir sprendimai

Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
E01 Įspėjimas P1 mirksi Mirksi maitinimo šviesos diodas	Važiuoklės užpildymo vandeniu gedimas	1 Įjungtas klaidų algoritmas. 2 Ciklo pabaigos. Jei klaidą matote nuolat, 1 - Išjunkite elektrą. 2 Uždarykite vožtuvą. 3 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E02 Įspėjimas P2 mirksi Šviečia vandens tiekimo nutraukimo piktograma. Užsidega plovimo šviesos diodas.	Vandens tiekimo nutraukimo klaida	Patikrinkite vandens tiekimą.
	Filtras užblokuotas	1 - Atjunkite elektros jungtį. 2 - Atjunkite vandens jungtį. 3 - Nuimkite vandens įleidimo žarną. 4 Patikrinkite ir išvalykite filtrą. 5 Įrengti vandens jungtį. 6 - Įrengti elektros jungtį.
	Kita	Jei klaida tęsiasi, 1-Uždarykite indaplovę. 2 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E06 Įspėjimas P2 mirksi P6 mirksi	Sugedęs indaplovės temperatūros jutiklis	Jei ši klaida matoma nuolat ir skalbimo našumas sumažėjo, 1-Uždarykite indaplovę. 2 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E07 Įspėjimas P2 mirksi F1 ir F2 mirksi	Srauto matuoklis sugedęs	1 Įjungtas klaidų algoritmas. 2 Ciklo pabaigos. Jei klaidą matote nuolat, 1 - Išjunkite elektrą. 2 Uždarykite vožtuvą. 3 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.

Klaidų kodai gali keistis priklausomai nuo modelio.

9.2 Trikčių šalinimas

Mašina neveikia.

- Tinklo kištukas gali būti neįjungtas. >>> Patikrinkite, ar tinklo kištukas įkištas į kištuką.
- Gali būti, kad perdegė saugiklis. >>> Patikrinkite namuose esančius saugiklius.
- Vanduo gali neišbėgti. >>> Įsitikinkite, kad vandens įleidimo čiaupas atidarytas.
- Indaplovės durelės gali būti atidarytos. >>> Įsitikinkite, kad indaplovės durelės uždarytos.
- "Įjungimo / išjungimo mygtukas" galėjo būti nepaspaustas. >>> Įsitikinkite, kad įjungėte indaplovę paspausdami "Įjungimo / išjungimo mygtuką".

Indai nėra švariai išplauti

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Sudėkite indus taip, kaip nurodyta naudotojo vadove.
- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Pasirinkite ciklą su aukštesne temperatūra ir skalbimu ilgesnį laiką.
- Indai labai nešvarūs >>> Pašalinkite stambų indų nešvarumą servetėle ir įdėkite juos į indaplovę.
- Purkštuvai įstrigo. >>> Prieš pradėdami ciklą, įsitikinkite, kad viršutinė ir apatinė Purkštuvai laisvai sukasi, sukdami jas ranka.
- Purkštuvai skylės užsikimšusios. >>> Viršutinės arba apatinės purkštuvai angos gali būti užsikimšusios maisto likučiais, pvz., citrinų sėklomis. Reguliariai valykite purkštuvai, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Filtrai neįdiegti tinkamai. >>> Patikrinkite filtrų sistemą ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įdiegta.
- Krepšiai perpildyti. >>> Nekraukite krepšių daugiau nei jų talpa.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.
- Nepridedamas tinkamas ploviklio kiekis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, įdėkite tokį ploviklio kiekį, kuris atitinka jūsų indų nešvarumo lygį ir ciklų apibrėžimus. Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti ploviklius tabletėmis.
- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorių ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės. Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.
- Skalbimo priemonių skyriaus dangtis neuždarytas. >>> Įpylę ploviklio, visada uždarykite ploviklio skyriaus dangtelį.

Indai nedžiovinami

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Padėkite indus taip, kad plaunant į juos nesikauptų vanduo.
- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorių ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės. Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.
- Mašina iškraunama iškart pasibaigus skalbimo ciklui. >>> Neiškraukite indaplovės iš karto pasibaigus plovimo ciklui. Laikykite praviras dureles indaplovės ir leiskite kurį laiką išeiti garams, o atvėsę indai iškraukite iš indaplovės, kad būtų galima juos liesti ranka. Pradėkite iškrovimo operaciją nuo apatinio krepšelio. Taigi vanduo, likęs ant bet kurio indo viršutiniame krepšyje, neleidžia lašėti ant apatiniame krepšyje esančių indų.
- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Džiovinimo efektyvumas yra žemas, nes per trumpus ciklus skalavimo temperatūra taip pat yra žema. Norėdami padidinti džiovinimo efektyvumą, pasirinkite ilgesnius ciklus.
- Naudojamas ploviklis tabletėje, o tabletės mygtukas nepaspaustas >>>Jei indaplovė turi funkciją „ploviklio tabletė“, suaktyvinkite ją naudodami universalius ploviklius.
- Prasta virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Galite pasiekti laukiamą skalbimo efektyvumą virtuvės reikmenims, kurių paviršius yra pažeistas, o tokių virtuvės reikmenų naudojimas yra netinkamas higienos požiūriu. Be to, vandeniui sunku tekėti per pažeistus paviršius. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.

- Natūralu, kad nerimaujate dėl tefloninių virtuvės reikmenų džiovinimo. Ši sąlyga yra teflono struktūros rezultatas. Kadangi teflono ir vandens paviršiaus įtempiai skiriasi, vandens dalelės teflono paviršiuje lieka kaip karoliukai.

Ant indų lieka arbatos, kavos ar lūpų dažų dėmės.

- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Pasirinkite ciklą su aukštesne temperatūra ir skalbimu ilgesnį laiką.
- Prasta virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Kai arbatos, kavos dėmės ir kitos dėmės, atsiradusios dėl dažančių medžiagų, prasiskverbia į pažeistus paviršius, tokių dėmių pašalinti indaplovėse neįmanoma. Galite pasiekti laukiamą skalbimo efektyvumą virtuvės reikmenims, kurių paviršius yra pažeistas, o tokių virtuvės reikmenų naudojimas yra netinkamas higienos požiūriu. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.

Ant indų lieka kalkių dėmių, o stikliniai indai atrodo neryškūs

- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorių ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės. Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.
- Vandens kietumo nustatymas yra žemas arba druskos lygis netinkamas. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą.
- Nuteka druska. >>> Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Įdėję druskos įsitikinkite, kad vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirps pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.

Indaplovės viduje sklinda kitoks kvapas.

- Naujos mašinos turi tam tikrą kvapą. Po kelių plovimo ciklų šis kvapas išnyksta.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Chemikalai, kurie gali sukelti kvapą, įdedami į skalavimo skysčio rinktuvą. >>> Nenaudokite chemikalų, tokių kaip actas, rankų plovimo priemonės ir kalkių šalinimo priemonės.
- Nešvarūs indai buvo laikomi indaplovėje 2-3 dienas. >>> Jei įdėję indus į indaplovę įjungsite indaplovę iš karto, pašalinkite nešvarumus nuo indų ir paleiskite išankstinio plovimo ciklą be ploviklio kas dvi dienas. Neuždarykite indaplovės durelių iki galo, kad tokiu atveju indaplovės viduje neatsirastų kvapas. Taip pat galite naudoti parduodamas dezodoruojančias ir indaplovės valymo priemones.

Rūdžių dėmės, nešvarumai, paviršiaus pablogėjimas ant indų

- Nuteka druska. >>> Druska gali pažeisti metalinius paviršius ir sukelti koroziją. Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Įdėję druskos įsitikinkite, kad vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirps pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.
- Sūrių maisto likučių ant indų išliko ilgą laiką. >>> Jei virtuvės reikmenys yra nešvarūs tokiais maisto produktais,

kuriuos reikia laikyti indaplovėje, nešvarumai nuo indo paviršiaus turi būti pašalinti išankstinio plovimo ciklu arba indai išplauti nelaukiant.
- Elektros instaliacijoje nėra įžeminimo linijos. >>> Patikrinkite, ar jūsų indaplovė prijungta prie tikrosios įžeminimo linijos. Priešingu atveju indaplovėje susidaranti statinė elektra metalinių objektų paviršiuje atsiranda lankų ir duobes, pašalina apsauginį paviršiaus sluoksnį ir gali sutepti paviršių.
- Naudojamos intensyvios valymo priemonės, tokios kaip baliklis. >>> Metalinių paviršių apsauginis sluoksnis pažeidžiamas, kai liečiasi su valymo priemonėmis, tokiomis kaip baliklis, ir laikui bėgant praranda savo poveikį. Neplaukite indų su balikliu. Jei norite plauti indus su balikliu, jūsų indaplovė turi turėti specialią įrangą ir funkciją, leidžiančią plauti balikliu. Su šia įranga ir funkcija tinkamas baliklio kiekis turi būti patekęs į skalbimo aplinką tinkamu žingsniu, tada galėsime pasinaudoti jo higieniškų poveikiu ir išskalauti indus geriausiu būdu.
- Metaliniai daiktai, pavyzdžiui, peiliai, buvo naudojami ne pagal paskirtį. >>> Jei peiliai naudojami tokiems tikslams kaip skardinių atidarymas, jų galų apsauginis sluoksnis turi būti pažeistas. Nenaudokite metalinių virtuvės reikmenų ne pagal paskirtį.
- Stalo įrankiai pagaminti iš žemos kokybės nerūdijančio plieno. >>> Tokie daiktai neišvengiamai rūdys, todėl indaplovėse jų plauti negalima.
- Anksčiau surūdiję virtuvės reikmenys plaunami indaplovėje. >>> Rūdys ant korozijos pažeisto gaminio plovimo metu gali persikelti į kitus nerūdijančio plieno paviršius ir ant tų paviršių taip pat atsirasti rūdžių. Tokių daiktų negalima plauti indaplovėse.

Ploviklio rezervuare yra ploviklio likučių.

- Skalbimo priemonė buvo įdėta ilgą laiką prieš skalbimo procedūrą. >>> Prieš pradėdami skalbimą, įdėkite skalbiklio.
- Skalbimo metu neleidžiama atidaryti ploviklio rezervuaro dangčio. >>> Indus dėkite taip, kad neatsidarytų ploviklio rezervuaro dangtelis ir vanduo iš purškimo svirties nepatektų į rezervuarą.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.
- Purkštuvai skylės užsikimšusios. >>> Viršutinės arba apatinės purkštuvai angos gali būti užsikimšusios maisto likučiais, pvz., citrinų sėklomis. Reguliariai valykite purkštuvai, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Raštai ir papuošimai ant virtuvės reikmenų ištrinami.

- Raštuotos stiklinės ir porcelianiniai dirbiniai su raštu ant glazūros netinka plauti indaplovėje. Stiklinių ir porcelianinių indų gamintojai nerekomenduoja tokių virtuvės reikmenų plauti indaplovėje.

Indai braižomi.

- Virtuvės reikmenys ir priedai, pagaminti iš aliuminio arba kurių sudėtyje yra aliuminio, negali būti plaunami indaplovėje.
- Nuteka druska. >>> Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Aplink pasklidusi druska gali subraižyti. Įdėję druskos įsitikinkite, kad vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirps pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.
- Vandens kietumo nustatymas yra žemas arba druskos lygis netinkamas. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą.

- Netinkamai padėti indai. >>> Dėdami stiklines ir kitus stiklinius virtuvės reikmenis į krepšelį, padėkite juos ne ant kitų indų, o į krepšelio kraštus, lentynas ar stiklą laikančią vielą. Kai dvi plaunamos stiklinės ar kiti indai skalbimo metu atsitrenkia vienas į kitą dėl vandens poveikio, paviršiai gali subraižyti/lūžti.
- Ant stiklinių lieka neryški dėmė, atrodanti kaip pieno nešvarumai, kurių negalima pašalinti nuvalius rankomis. Veikiant šviesai, pastebima melsva / vaivorykštės spalvos išvaizda.
- Naudojamas per didelis skalavimo priemonės kiekis. >>> Sumažinkite skalavimo priemonės nustatymą. Pildami skalavimo priemonę, visada išvalykite į aplinką išsiliejusią skalavimo priemonę.
- Dėl minkšto vandens ant stiklo atsirado korozija. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą. Nenaudokite druskos, jei jūsų vanduo yra minkštas (<5 dH). Skalbimui naudokite aukštesnės temperatūros (pvz., 60–65 laipsnių) ciklus. Taip pat galite naudoti parduodamus stiklą apsaugančius ploviklius.

Indaplovėje susidaro putos.

- Indai išplaunami rankomis, naudojant indų ploviklį, o tada, prieš dedant į indaplovę, įdedami į indaplovę neplaunami. >>> Indų plovikliuose, skirtuose plauti rankomis, nėra putų kontrolės savybių. Prieš dedant indus į indaplovę, indų nereikia plauti rankomis su plovikliu. Paprasčiausiai nuplaukite didelius nešvarumus ant indo paviršiaus vandeniu arba nubraukite popierine servetėle ar šakute.
- Skalavimo priemonė buvo padalinta į indaplovę, kai buvo pridėta skalavimo priemonės. >>> Saugokitės, kad į indaplovę neišpiltumėte skalavimo priemonės, kol pilsite skalavimo priemonės. Išsiliejusią skalavimo priemonę nuvalykite popierine servetėle / rankšluosčiu.
- Skalavimo priemonės rezervuaro dangtis liko atidarytas. >>> Įpylę skalavimo priemonės, būtinai uždarykite skalavimo priemonės rezervuaro dangtį.

Virtuvės reikmenų lūžimas.

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Sudėkite indus taip, kaip nurodyta naudotojo vadove.
- Krepšiai perpildyti. >>> Nekraukite krepšių daugiau nei jų talpa.
- Pasibaigus ciklui, indaplovėje lieka vandens.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Užsikimšusi / užsikimšusi išleidimo žarna. > > > Patikrinkite drenažo žarną. Jei reikia, nuimkite žarną, kad pašalintumėte užsikimšimą, tada vėl įstatykite, kaip aprašyta montavimo instrukcijose.

10 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (nesudėtingus) gedimus galutiniai naudotojai gali pašalinti patys, nesukeldami jokių saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų. (Žr. skyrių "Noriu save pataisyti").
Todėl, išskyrus skirsnyje "Noriu taisyti pats" nurodytas dalis, kurias gali taisyti galutiniai naudotojai, siekiant išvengti saugos problemų, primygtinai rekomenduojama atlikti remontą įgaliotoje techninės priežiūros stotyje, be to, jis yra privalomas, kad būtų pratęsta Beko gaminio garantija.

NORIU SAVE PATAISYTI

Galutiniai naudotojai gali atlikti šių atsarginių dalių remontą: Išoriniai maitinimo šaltiniai, nuotolinio valdymo pultas. (Nuo 2021 m. kovo 1 d. galiojantis atsarginių dalių sąrašas pateikiamas adresu https://www.beko.com.tr/destek)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų sužalojimų pavojaus, remontą būtina atlikti pagal instrukcijų vadove arba adresu https://www.beko.com.tr/destek pateiktus nurodymus. Prieš atlikdami bet kokius remonto darbus, dėl savo saugumo atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.
Negali būti laikoma atsakinga už bet kokias saugos problemas, kurios gali kilti dėl remonto operacijų https://www.beko.com.tr/destek ar galutinių naudotojų bandymų remontuoti kitas dalis, nei nurodyta naudotojo vadovuose arba laikantis instrukcijų, pateiktų adresu https://www.beko.com.tr/destek , ir dalių, nurodytų galiojančiame dalių sąraše, kurį galima rasti adresu Beko Tokiu atveju Beko produkto garantija negalioja.
Todėl galutiniams naudotojams primygtinai rekomenduojama patiems neatlikti kitų nei pirmiau minėtos atsarginės dalys remonto darbų ir prireikus kreiptis į įgaliotąją techninės priežiūros stotį. Tokie galutinių naudotojų remonto bandymai gali sukelti saugos problemų, sugadinti gaminį ir sukelti gaisrą, užliejimą, elektros smūgį ir rimtus kūno sužalojimus.
Toliau išvardytų dalių, bet ne tik išvardytų, remonto darbus turėtų atlikti įgaliotos techninės priežiūros stotys: Vidinis maitinimo šaltinis, kondensatoriai, baterija ir akumuliatoriai ir kt.
Gamintojas ir (arba) pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už tai, kad galutiniai naudotojai nesilaiko pirmiau nurodytų reikalavimų.