


Ātrā rokasgrāmata

Izstrādājuma ekspluatācija

i Pirms šīs sadaļas izlasiet "Īso rokasgrāmatu".

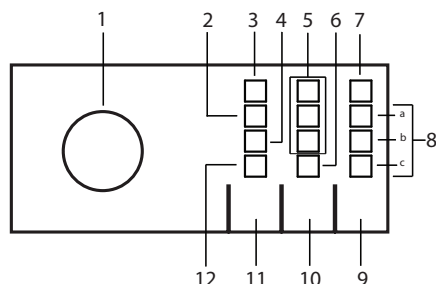

1. Ieslēgšanas-izslēgšanas / programmas atlasīšanas poga
2. Skalošanas līdzekļa (*) indikators
3. Zema sāls līmeņa (≡) brīdinājuma indikators
4. Nepilnās ielādes funkcija
5. Atlikšanas indikators
6. Bērnu drošības indikators
7. "Vadība ieslēgta-izslēgta" gaismas
8. Programmas pārraudzības indikators
 - a) Mazgāšanas indikators
 - b) Žāvēšanas indikators
 - c) "Programma beigusies" indikators
9. Poga Sākt/apturēt/atcelt
10. Atliktās funkcijas poga / Bērnu drošības poga 3 sek.
11. Nepilnās ielādes funkcija / Tabletes funkcija 3 sek.
12. Tabletes funkcija

Papildu funkcijas

Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas programmas ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu labāko tīrīšanas efektu, ņemot vērā netīrumu veidu, netīrības pakāpi un mazgājamo trauku īpašības.

Papildu funkcijas tiek nodrošinātas, lai jūs varētu ietaupīt laiku, ūdeni un enerģiju, kā arī mazgāšana būtu ērtāka, ņemot vērā jūsu situācijai atbilstošos nosacījumus.

i Papildu funkcijas var radīt izmaiņas programmu darbības ilgumā.

Programmu datu un vidējā patēriņa vērtību tabula					
Programmas Numurs	1	2	3	4	5
Programmas nosaukums	Eco ***	Intensīvā	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini (#)
Mazgāšanas temperatūrai	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Piemērota	Paredzēta trauku mazgāšanai ar parastu netīrumu līmeni. Šī ir visefektīvākā programma, kas apvieno jaudu un optimizētu ūdens patēriņu. Tā tiek izmantota, lai novērtētu iekārtas atbilstību ES Ekodizaina direktīvai.	Piemērota ārkārtīgi netīriem traukiem, katliem un pannām.	Programma parasti nosmērētu trauku ikdienas mazgāšanai.	Programma parasti nosmērētu trauku ikdienas mazgāšanai ātrajā režīmā.	Piemērota mazliet netīriem ikdienas traukiem, no kuriem noslaucītas ēdiena paliekas vai kuri iepriekš notīrīti.
Priekšmazgāšana	Vidēja +	Lielā +	Vidēja +	Vidēja -	Maza -
Mazgāšana	+	+	+	+	+
Žāvēšana	+	+	+	+	-
Ilgums (min.)	210	115	120	58	30
Ūdens (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Enerģija (kWh)	0,73* / 0,755**	1,28	1,18	1,12	0,77

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Tabulā redzamās patēriņa vērtības ir noteiktas standartizētos apstākļos. Tādēļ reālos apstākļos iespējama novirze no šīm vērtībām. *** Atsaucību programma pārbaudes institūtiem. Pārbaudes saskaņā ar standartu EN 50242/60436 ir jāveic ar pilnu ūdens miksinātāja sāls dozatoru un pilnu skabšanas patēriņģekļa ievērti, izmantojot pārbaudes programmu. Programmām, izņemot Eco 50 °C programmu, norādītās vērtības ir tikai orientējošas. (#) Papildfunkcijas var izraisīt izmaiņas programmas ilgumā.

Ātrā rokasgrāmata

Ūdens mīkstināšanas sistēmas regulēšana

Pareizi noregulēta ūdens mīkstināšanas sistēma uzlabos trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas veiktspēju.


Lai regulētu sistēmu, vispirms noskaidrojiet ūdens cietības līmeni jūsu reģionā un veiciet tālāk norādītos pielāgojumus.

- Izņemiet no iepakojuma testa strēmeli.
- Atgrieziet krānu un ļaujiet ūdenim tecēt aptuveni 1 minūti.
- Iemērciet testa strēmeli ūdenī uz 1 sekundi.
- Izņemiet strēmeli no ūdens un nokratiet to.
- Pagaidiet 1 minūti.
- Veiciet nepieciešamo regulēšanu atbilstoši testa strēmelei.

0. līmenis	
1. līmenis	
2. līmenis	
3. līmenis	
4. līmenis	
5. līmenis	

Pēc ūdens cietības noteikšanas:

1. Kamēr programmas atlasīšanas poga ir pozīcijā izslēgts, piespiediet un turiet piespiestu pogu Sākt/apturēt/atcelt un pagrieziet programmas atlasīšanas pogu vienu soli pulksteņrādītāja kustības virzienā, un 3 sekundes turiet piespiestu pogu Sākt/apturēt/atcelt; pēc minētā laika mašīna pārslēgsies uz reģenerācijas iestatīšanas režīmu.
2. Ieejot atjaunošanas iestatījumu režīmā, atmiņas atjaunošanas līmenis izgaismojas uz 5 sekundēm.
3. Lai iestatītu jaunu ūdens cietības līmeni, pagrieziet programmas atlasīšanas pogu vajadzīgajā pozīcijā, izvēloties jūsu ūdens cietības līmeni. (skatīt ūdens cietības iestatījumu tabulu)
4. Lai ierakstītu atlasīto iestatījumu atmiņā, piespiediet pogu Sākt/apturēt/atcelt.
5. Pagrieziet programmas atlasīšanas pogu izslēgts pozīcijā.

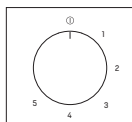

Ūdens cietības iestatījumu tabula

Cietības līmenis	Cietība Anglijā °dE	Cietība Vācijā °dH	Cietība Francijā °dF	Programmas atlasīšanas pogas līmenis *	Ūdens cietības līmeņa indikators
0. Līmenis 	0-5	0-4	0-8	1	Panelī iedegas mazgāšanas gaisma.
1. Līmenis 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Līmenis 	10-15	8-12	14-22	2	Panelī iedegas žāvēšanas gaisma.
3. Līmenis 	16-19	13-15	23-27	3	Panelī iedegas beigu gaisma.
4. Līmenis 	20-24	16-19	28-34	4	Panelī iedegas mazgāšanas, žāvēšanas un beigu gaismas.
5. Līmenis 	25-62	20-50	35-90	5	Panelī ar 1 sekundes intervālu mirgo mazgāšanas, žāvēšanas un beigu gaismas.

Pēc ūdens cietības noteikšanas:

- Ja jūsu izmantotā ūdens cietības līmenis pārsniedz 50°dH vai ja izmantojat akas ūdeni, ir ieteicams izmantot filtru un ūdens attīrīšanas ierīces.
- Ja padeves ūdens cietības līmenis ir zemāks par 7°dH, trauku mazgājamajā mašīnā nav nepieciešams izmantot sāli. Šādā gadījumā jūsu trauku mazgājamās mašīnas vadības panelī pastāvīgi būs ieslēgts sāls gaismas indikators.
- Ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts uz 1. līmeni, sāls indikators ir ieslēgts nepārtraukti, lai gan nav nepieciešams izmantot sāli. Ja šādā gadījumā izmantojat sāli, tā netiks tērēta, kā arī indikators nedegs.

i Pārvācoties jums būs no jauna jāiestata ūdens cietības līmenis saskaņā ar iepriekš norādīto informāciju, ņemot vērā ūdens cietību vietā, uz kuru pārvācāties. Ja jūsu mašīnas ūdens cietības līmenis ir iepriekš regulēts, mašīna uzrādīs pašu jaunāko cietības līmeņa iestatījumu.