Electrolux

electrolux.com/register



**EW6F3494E**

**ET** Kasutusjuhend | **Pesumasin**

**Tere tulemast Electroluxi! Aitäh, et valisite meie seadme.**



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
**www.electrolux.com/support**

Jäetakse õigus teha muutusi.

## SISUKORD


**1.** OHUTUSTEAVE..... 2
**2.** OHUTUSJUHISED..... 4
**3.** TOOTE KIRJELDUS..... 6
**4.** TEHNILISED ANDMED..... 7
**5.** PAIGALDAMINE..... 7
**6.** TARVIKUD..... 11
**7.** JUHTPANEEL..... 11
**8.** VALIKUKETAS JA NUPUD..... 13
**9.** PROGRAMMID..... 16
**10.** SEADED..... 20
**11.** ENNE ESIMEST KASUTAMIST..... 21
**12.** IGAPÄEVANE KASUTAMINE..... 21
**13.** VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..... 26
**14.** PUHASTUS JA HOOLDUS..... 28
**15.** VEAOTSING..... 32
**16.** TARBIMISVÄÄRTUSED..... 35
**17. KIIRJUHEND**..... 36
**18.** JÄÄTMEKÄITLUS..... 38


# 1. ⚠ OHUTUSTEAVE

 Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

## 1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet

kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

## 1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme maksimaalne pesukogus on 9 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).

- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Kui kuivati on paigaldatud pesumasina peale, tuleb kindlasti kasutada ELECTROLUX poolt heaks kiidetud õiget tornpaigalduskomplekti (lisateavet vt "Tarvikud – Tornpaigalduskomplekt").

## **2.** OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine

ⓘ

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.

- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

## 2.2 Elektriühendus

**⚠ HOIATUS!**

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hooldukeskusse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

## 2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

## 2.4 Kasutamine

**⚠ HOIATUS!**

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil olevaid ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada pesumasina kummist osi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

## 2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja kuumutuselemendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud,

sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, survelülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta.

Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

### 2.6 Jäätmekäitlus


**⚠ HOIATUS!**

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.


## 3. TOOTE KIRJELDUS

### 3.1 Seadme ülevaade

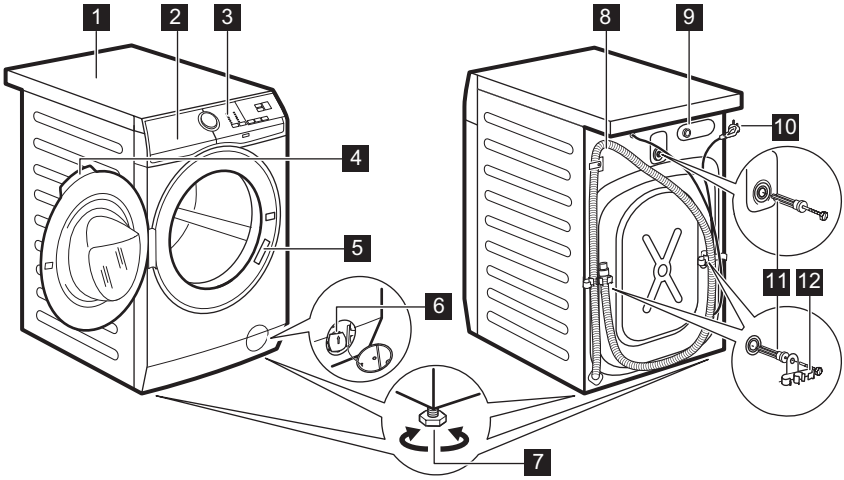


1 Tööpind
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks
8 Tühjendusvoolik

9 Sisselaskevooliku ühendus
10 Toitekaabel
11 Transpordipoldid
12 Voolikutugi

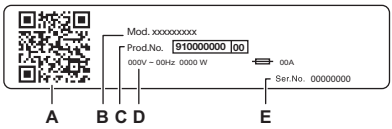


**Teave andmeplaadil:**
A. QR-KOOD
B. Mudeli nimi
C. Toote number
D. Elektrilised klassifitseerimised
E. Seerianumber

Toote registreerimiseks ja sellest suurima kasu saamiseks skannige seadmel olev **QR-kood**.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka **electrolux.com/manuals** )
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support** )
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop** )

## 4. TEHNILISED ANDMED

| | | |
|---|---|---|
| Mõõdud | Laius/ kõrgus/ kogusügavus | 59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm |
| Elektriühendus | Pinge<br>Koguvõimsus<br>Kaitse<br>Sagedus | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest | | IPX4 |
| Veesurve | Minimaalne<br>Maksimaalne | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Veevarustus **1)** | | Külm vesi |
| Maksimumkogus | Cotton (Puuvillane) | 9 kg |
| Pöörlemiskiirus | Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | 1351 p/min |


**1)** Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

## 5. PAIGALDAMINE

**HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


## 5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

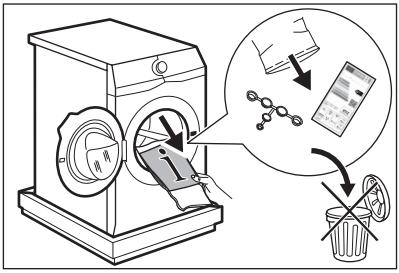

Seadmega kaasasolevad tarvikud võivad mudelist olenevalt olla erinevad.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja asetage seade tagumise küljega seejärel ettevaatlikult selle peale. Eemaldage alaosast polüstüreenist kaitse.

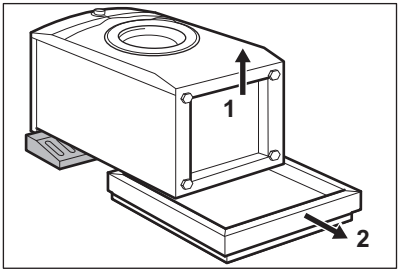


**ETTEVAATUST!**

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Seadke seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

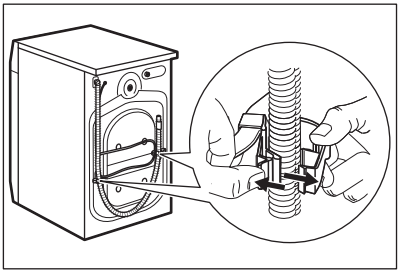

**HOIATUS!**


On võimalik, et näete, kuidas vesi väljub tühjendusvoolikust: See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.

4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

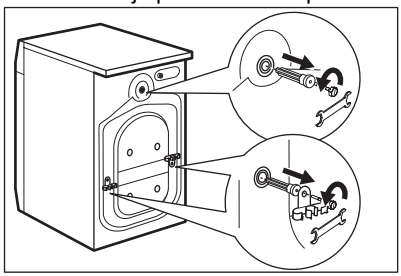

**Soovitatav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.**

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

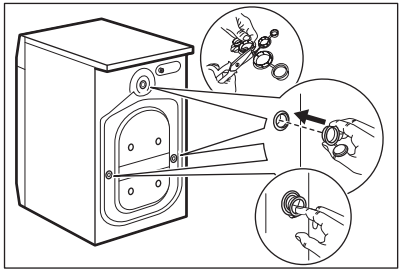

## 5.2 Paigaldusinfo

**Paigaldamine ja loodimine**

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

**⚠ HOIATUS!**


Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.

**Sisselaskevoolikud**


**⚠ ETTEVAATUST!**

Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see juba tehases paigaldatud.

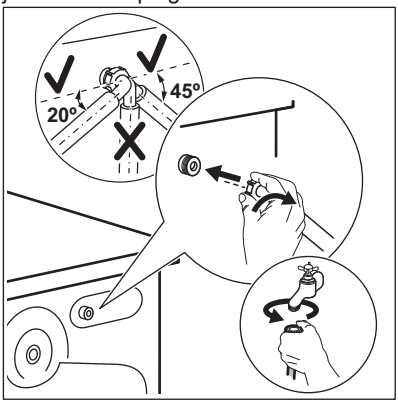


2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.
5. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga **A**. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

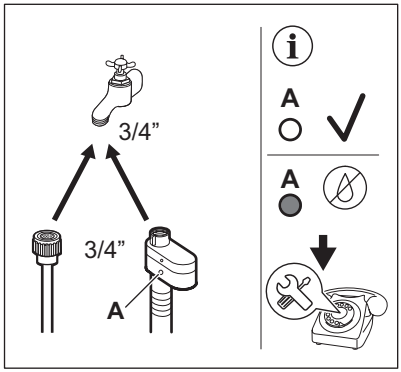


**⚠ HOIATUS!**

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.

**Vee äravool**

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.

**ⓘ**

Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.


Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool. Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse

Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

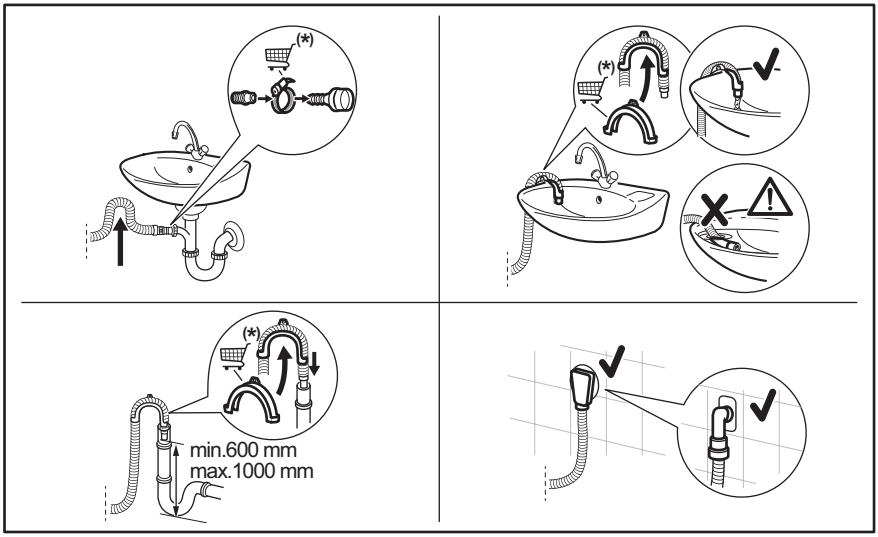


(*) Võidakse muuta ilma ette teatamata.


## 5.3 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Vajalikud elektrinäitajad leiate seadme ukse siseküljel olevalt andmesildilt ja jaotisest "Tehnilised andmed". Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, ete teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada; arvestage siinjuures ka teisi kasutatavaid seadmeid.

**Ühendage seade maandatud pistikupesaga.**

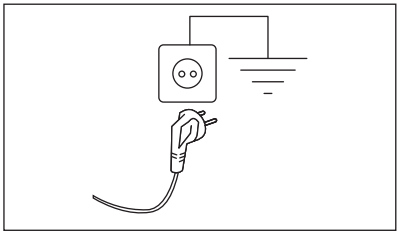

Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud klienditeeninduse poole.

Tootja ei vastuta ühegi kahjustuse või vigastuse eest, mis on tingitud eelnimetatud ohutusmeetmete eiramisest.

# 6. TARVIKUD


## 6.1 Kinnitusplaadikomplekt

Kui paigaldate seadme puidust põrandale, kinnitage see spetsiaalse kinnitusplaadi abil.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

## 6.2 Tornpaigalduskomplekt


Trummelkuivati võib paigaldada pesumasina peale **ainult juhul, kui kasutate õiget tornpaigalduskomplekti**.

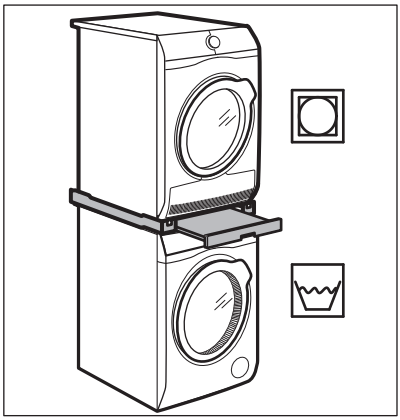

**⚠ HOIATUS!**

Ärge paigaldage trummelkuivatit pesumasina alla. Veenduge tornpaigalduskomplekti sobivuses, kontrollides oma seadmete sügavust.

## 6.3 Alus koos sahtliga

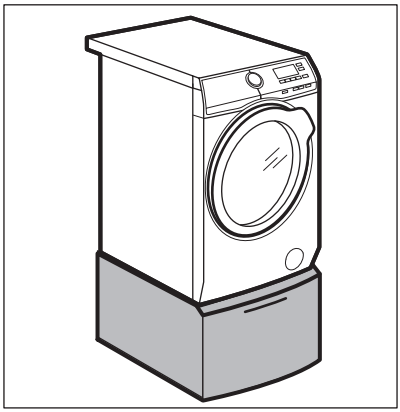

Seadme tõstmiseks ja pesu sissepaneku ja väljavõtmise hõlbustamiseks. Sahtel on sobilik koht näiteks käterätikute või puhastusvahendite jmt hoidmiseks.


# 7. JUHTPANEEL

## 7.1 Eriomadused

Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete säästliku hoolduse osas.


- **SensiCare System** süsteem tuvastab 30 sekundi jooksul pesu kaalu ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis. Täiendava teabe saamiseks lugege jaotist "SensiCare pesukoguse tuvastamine".

## 7.2 Juhtpaneeli kirjeldus

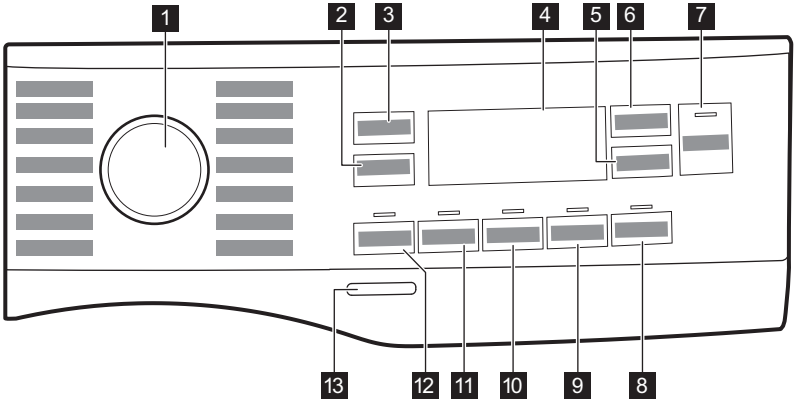


1 Programminupp
2 Spin vähendamisvalikute puutenupp
3 Temp. puutenupp
4 Ekraan
5 Delay Start puutenupp
6 Time Manager puutenupp
7 Start/Pause ▷II puutenupp
8 Easy Iron puutenupp
9 Silent puutenupp
10 Extra Rinse puutenupp
11 Stains puutenupp
12 Prewash puutenupp
13 On/Off nupp

## 7.3 Ekraan

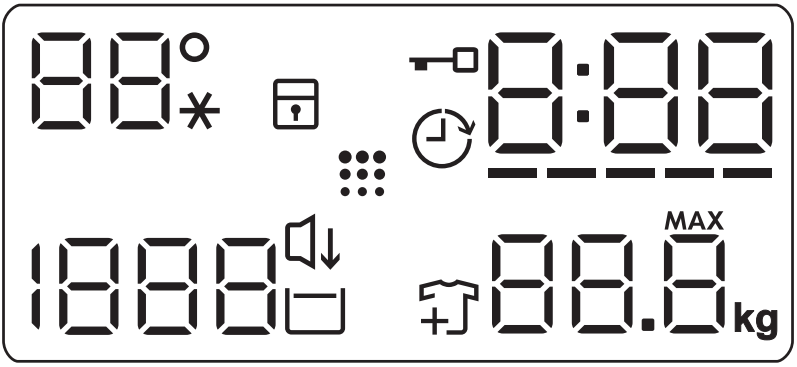


| | |
|---|---|
| 88° | Temperatuuriala: Temperatuuri indikaator |
| --* | Külma vee indikaator |

Lapseluku indikaator.

| | |
|---|---|
|  | Viitkäivituse indikaator. |
|  | Lukustatud ukse indikaator. |
|  | Digitaalne indikaator võib näidata:<br>• Programmi kestust (nt ).<br>• Viivitusaeg (nt ).<br>• Tsükli lõppu ().<br>• Hoiatuskoodi (nt ).<br>• Seadme kogu töötundide arvu näit. Lisateavet leiate jaotise „Seadistused" alalõigust „Töötundide loendur". |
|  | Ajahalduri tulbatasemete indikaator. |
|  | Maksimaalse pesukoguse indikaator.<br>**MAX** Vilgub, kui pesu kogus ületab valitud programmi puhul lubatud maksimumkoguse. |

| | |
|---|---|
|  | Pesu lisamise indikaator. Süttib pesufaasi algusjärgu ajaks, mil kasutaja saab seadme veel seisma panna ja vajadusel pesu juurde lisada. |
|  | Trumli puhastamise indikaator. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Trumli puhastamine" peatükis „Hooldus ja puhastamine". |
|  | Silent indikaator. |
|  | Loputusvee hoidmise indikaator. |
| <br> | Tsentrifuugimise ala:<br>Tsentrifuugimiskiiruse indikaator<br>Tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator.<br>Tsentrifuugimistsükkel on väljas. |

# 8. VALIKUKETAS JA NUPUD

## 8.1 Sissejuhatus

Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

## 8.2 On/Off

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage paar sekundit seda nuppu. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt mõne minuti pärast energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.

Täpsemat teavet leiate peatükis Igapäevane kasutamine olevast jaotisest Ooterežiim.

## 8.3 Temp.

Pesuprogrammi valimisel soovitab seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit.

Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid _ _*, ei kuumuta seade vett.

## 8.4 Spin

Programmi seadmisel valib seade automaatselt vaikepöörlemiskiiruse.

Puudutage seda nuppu korduvalt, et:

- **Pöörlemiskiiruse muutmine.** Ekraanil kuvatakse ainult seadistatud programmi puhul saadaolevad tsentrifuugimiskiirused.
- Seadistage **Tsentrifuugimiseta – – –** valik.
  Valige see funktsioon, et kõik tsentrifuugimistsüklid välja lülitada.

  Ekraanile ilmub indikaator **– – –**. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul.

Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.

- Funktsiooni **Loputusvee hoidmine** sisselülitamine.
  Lõputsentrifuugimist ei teostata. Viimane loputusvesi jäetakse trumlisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumlisse.

  Indikaator jääb ekraanile. Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

  Nupu Start/Pause vajutamisel teeb seade tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.

ⓘ
Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

## 8.5 Prewash

Selle valiku abil saab pesuprogrammile lisada eelpesu faasi.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

ⓘ
See valik võib pikendada programmi kestust.

## 8.6 Stains

Puudutage seda nuppu, et lisada programmile plekieemaldusfaas.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Kasutage seda valikut raskestieemaldatavate plekkidega pesu pesemisel.

Selle valiku seadistamisel lisage lahtrisse plekieemaldaja.

ⓘ
See funktsioon pikendab programmi kestust.
See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

## 8.7 Extra Rinse

Selle valiku puhul saate lisada valitud pesuprogrammile mõned loputustsüklid. Kasutage seda valikut tundliku nahaga inimeste jaoks.

ⓘ
See funktsioon pikendab programmi kestust.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

## 8.8 Silent

Seda nuppu puudutades saate vaikse režiimi sisse-välja lülitada.

Vahepealne ja lõputsentrifuugimine teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

Ekraanil kuvatakse lukustatud ukse indikaator . Uks jääb lukustatuks. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutades nuppu Start/Pause , teostab seade ainsa tühjendustsükli.

ⓘ
Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

## 8.9 Easy Iron

Kortsude vältimiseks toimub pesemine ja tsentrifuugimine õrnalt.

Seade vähendab pöörlemiskiirust, kasutab rohkem vett ja kohandab programmi kestuse pesu tüübile vastavaks.

Süttib vastav indikaator.

## 8.10 Delay Start

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

Puudutage järjest nuppu, et valida vajalik viivitusaeg. Aeg pikeneb 1-tunniste sammudena kuni 20 tunnini.

Ekraanil kuvatakse indikaator ja valitud viivituse aeg. Pärast nupu Start/Pause puudutamist alustab masin pöördloendust ja uks on lukustatud.

## 8.11 Time Manager

Selle valikuga saate programmi kestust vähendada vastavalt pesu kogusele ja määrdumistasemele.

Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil selle vaikekestus ja kriipsud –––––.

Puudutage nuppu Time Manager, et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt:

–––– sobib täiskoguses tavaliselt määrdunud esemete puhul.

––– kiirtsükkel täiskoguses kergelt määrdunud esemete puhul.

–– väga lühike tsükkel väiksema koguse kergelt määrdunud esemete puhul (soovitatavalt pool kogust).

– kõige lühem tsükkel väikese pesukoguse värskendamiseks.

Time Manager on saadaval ainult koos tabelis olevate programmidega.

| indikaator | Cottons | Synthetics |
|---|---|---|
| ––––– 1) | ■ | ■ |
| –––– | ■ | ■ |
| ––– | ■ | ■ |
| –– 2) | ■ | ■ |
| – 2) | ■ | ■ |

**1)** Kõigi programmide vaikekestus.

**2)** See valik Time Manager pole 90 °C juures saadaval.

Mõne seadme puhul väheneb programmi kestus ilma kriipsukesi kuvamata.

## 8.12 Start/Pause

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/Pause .

Kui ekraanile ilmub ikoon , saate tsükli peatada ja lisada või eemaldada rõivaid. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

# 9. PROGRAMMID

## 9.1 Programmitabel

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuurivahemik | Aluseks võetud pöörlemiskiirus<br>Tsentrifuugimiskiiruse vahemik (p/min) | Maksimumkogus | Programmi kirjeldus<br>(Pesu tüüp ja määrdumisaste) |
|---|---|---|---|
| Cottons<br>40 °C<br>90 °C – külm | 1400 p/min<br>(1400 - 400) | 9 kg | Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks. |
| Synthetics<br>30 °C<br>60 °C – külm | 1200 p/min<br>(1200 - 400) | 4 kg | Sünteetilised või segakangast esemed.. Tavaline määrdumine. |
| Delicates<br>30 °C<br>40 °C – külm | 800 p/min<br>(1200 - 400) | 2 kg | Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumine. |
| Wool<br>40 °C<br>40 °C – külm | 1200 p/min<br>(1200 - 400) | 1,5 kg | Masinaga pestav vill, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“**1)**. |
| Rapid 20min<br>30 °C<br>40 °C – 30 °C | 1200 p/min<br>(1400 - 400) | 3 kg | Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord. |
| Rinse | 1400 p/min<br>(1400 - 400) | 9 kg | Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus. Seade sooritab madalal tsentrifuugimiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise. |
| Spin/Drain | 1400 p/min<br>(1400 - 400) | 9 kg | Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad. |
| Jeans<br>30 °C<br>40 °C – külm | 800 p/min<br>(1200 - 400) | 4 kg | Eriprogramm teksariietele kasutab õrnatoimelist pesufaasi, et minimeerida luitumist ja jutte. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav pesukogust vähendada. |
| Sport<br>30 °C<br>40 °C – külm | 1200 p/min<br>(1200 - 400) | 4 kg | Tehiskiust spordiriided. See programm on mõeldud kaasaegsete välispordiriiete või spordiriiete (võimlemis-, rattasõidu-, jooksuvms) kergeks pesemiseks. |
| Silk<br>30 °C | 800 p/min<br>(800-400) | 0,5 kg | Masin- ja käsitsipestav siid ja muud õrnad materjalid. Trumli liikumine on nii kerge, et teil on seadmes võimalik pesta ka väga õrnu esemeid. Teostage täielik pesu- ja kuivatustsükkel, et vähendada kortse. |

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuurivahemik | Aluseks võetud pöörlemiskiirus<br>Tsentrifuugimiskiiruse vahemik (p/min) | Maksimumkogus | Programmi kirjeldus<br>(Pesu tüüp ja määrdumisaste) |
|---|---|---|---|
| Duvet<br>30 °C<br>60 °C – külm | 800 p/min<br>(800-400) | 3 kg | Eriprogramm sünteetilisele või sulg- ja udusulgtäidisega tekile, vatitekile, voodikattele jms. Kasutage vedelat õrnatoimelist pesuvahendit, näiteks villapesuvahendit. |
| Outdoor<br>30 °C<br>40 °C – külm | 1200 p/min<br>(1200 - 400) | 2,5 kg**2)**<br>1 kg**3)** | Ärge kasutage pesupehmendajat ning vaadake ega pesuainelahtris pole pesupehmendaja jääke.<br>**Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks.** Soovitatav pesukogus on 2,5 kg. Programmi võib kasutada ka materjali vetthülgavate omaduste taastamiseks riiete puhul, millel on spetsiaalne vett tõrjuv pealiskiht. Vetthülgavate omaduste taastamistsükli läbiviimiseks toimige järgmiselt.<br>• Kallake pesuaine lahtrisse II.<br>• Kallake spetsiaalne vetthülgava kihi taastamisvahend pesupehmendaja lahtrisse.<br>• Vähendage pesukogust tasemeni 1 kg.<br>Vetthülgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid trummelkuivatis, valides Outdoor kuivatusprogrammi (kui see on olemas ja kui rõivaeseme hooldussilt lubab eset trummelkuivatada). |
| Hygiene<br>60 °C | 1400 p/min<br>(1400 - 400) | 9 kg | **Valged puuvillased esemed.** See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99 % bakteritest ja viirustest**4)** temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasis kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise. |

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuurivahemik | Aluseks võetud pöörlemiskiirus<br>Tsentrifuugimiskiiruse vahemik (p/min) | Maksimumkogus | Programmi kirjeldus<br>(Pesu tüüp ja määrdumisaste) |
|---|---|---|---|
| Eco 40-60<br>40 °C **5)** | 1400 p/min<br>(1400 - 400) | 9 kg | Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed. Energiatarve väheneb ja pesuprogrammi aeg pikeneb, tagades sel viisil head pesutulemused. |

**1)** Õrna pesemise tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

**2)** Pesuprogramm.

**3)** Pesuprogramm ja veekindlust lisav tsükkel.

**4)** Testitud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes väliskatses, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG. (katsearuanne Nr 202120117).

**5)** Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele EL 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema tavaliselt määrdunud puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures, korraga sama tsükliga.

ⓘ

Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused".
Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalamaid temperatuure ja on pikema kestusega.

### Programmi funktsioonide ühilduvus

| Programm | Spin | | | Prewash 1) | Stains 2) | Extra Rinse | Silent | Easy Iron | Delay Start | Time Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ **3)** |
| Synthetics | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Delicates | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | |
| Wool | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | |
| Rapid 20min | ■ | ■ | | | | | | | ■ | |
| Rinse | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | |
| Spin/Drain | ■ | ■ **4)** | | | | | | | ■ | |

| Programm | Spin | | | Prewash [1] | Stains [2] | Extra Rinse | Silent | Easy Iron | Delay Start | Time Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Sport | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | |
| Silk | ■ | ■ | | | | | | | ■ | |
| Duvet | ■ | ■ | | | | | | | ■ | |
| Outdoor | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | |
| Hygiene | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | |
| Eco 40-60 | ■ | | ■ | | | | | | ■ | |

**1)** Prewash ja Stains korraga valida ei saa.

**2)** See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

**3)** See valik Time Manager pole 90 °C juures saadaval.

**4)** Kui valite tsentrifuugimiseta funktsiooni, teostab seade ainult veest tühjendamise.

### Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

| Programm | Universaalne pesupulber [1] | Vedel pesuaine | Vedel pesuaine värvilistele | Õrnad villased | Spetsiaalne |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottons | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Synthetics | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Delicates | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Wool | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Rapid 20min | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Jeans | -- | -- | ▲ | ▲ | ▲ |
| Sport | -- | ▲ | ▲ | -- | ▲ |
| Silk | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Duvet | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |

| Programm | Universaalne pesupulber 1) | Vedel pesuaine | Vedel pesuaine värvilistele | Õrnad villased | Spetsiaalne |
|---|---|---|---|---|---|
| Hygiene | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

### 9.2 Woolmark Wool Care - Sinine




Selle pesumasina villapesuprogramm on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsipesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele, järgides pesumasina tootja soovitusi.
M1512
Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.

## 10. SEADED

### 10.1 Helisignaalid

Selle seadmel on erinevad helisignaalid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programm on lõpetatud (1 minuti jooksul kõlab helirida).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaalide **sisse-/väljalülitamiseks** puudutage 2 sekundi jooksul samaaegselt nuppu Prewash ja nuppu Stains. Näidikul kuvatakse On/Off

ⓘ

Helisignaalide väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

### 10.2 Lapselukk

Selle funktsiooniga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle valiku **aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks** hoidke all nuppu Easy Iron, kuni ekraanil **süttib/kustub**.

Pärast väljalülitamist hoiab seade selle valiku vaikimisi sees.

Lapseluku funktsiooni ei saa valida mõne sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist.

### 10.3 Töötundide loendur

Seadme kogu tööaega on võimalik visualiseerida tundides, alates esimesest sisselülitamisest. See väärtus arvestab tsüklite tööaega (ei sisalda pause, viivitatud algusaega). Selle väärtuse visualiseerimiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu On/Off.

2. Keerake programminupp suvalisele programmile.
3. Vajutage ja hoidke nuppe Stains ja Extra Rinse mõned sekundid allavajutatud asendis (10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist. Pärast selle 10 sekundi möödumist aktiveerib ja deaktiveerib klahvikombinatsioon helisignaalid).
4. 3 sekundi pärast kuvatakse ekraanil seadme töötundide koguarv: nt. 1276 töötunni korral kuvatakse ekraanil tekst Hr 2 sekundiks, 12 (tuhandelised ja sajalised) 2 sekundiks ja 76 (kümnelised ja ühelised).

ⓘ

Kui protseduur ei toimi (ajalõpu, vale programmi valimisasendi või vale klahvikombinatsiooni tõttu), lülitage seade välja ja korrake järjestust algusest peale.

### 10.4 Tehaseseadistus

See funktsioon võimaldab taastada tehase vaikesätted. Selle valiku **aktiveerimiseks** järgige alltoodud samme.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu On/Off.
2. Keerake programminupp suvalisele programmile.
3. Vajutage ja hoidke nuppe Silent ja Easy Iron mõned sekundid allavajutatud asendis (10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist. Pärast selle 10 sekundi möödumist aktiveerib ja deaktiveerib klahvikombinatsioon helisignaalid).
4. Ekraan näitab **– – –** ligikaudu 5 sekundi jooksul.

ⓘ

Kui protseduur ei toimi (ajalõpu, vale programmi valimisasendi või vale klahvikombinatsiooni tõttu), lülitage seade välja ja korrake järjestust algusest peale.

## 11. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
2. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega II.
3. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata.

See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

## 12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 12.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.


Kõlab lühike heli.

### 12.2 Pesu laadimine

1. Avage seadme uks.
2. Enne esemete seadmesse panekut tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
3. Pange pesu trumlisse ükshaaval.

Ärge pange trumlisse liiga palju pesu.

4. Sulgege kindlalt pesumasina uks.

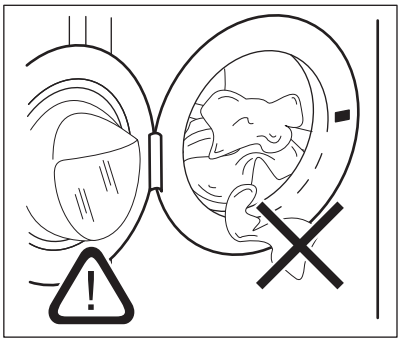


**⚠ ETTEVAATUST!**

Et hoida ära võimalikku leket ja vältida riiete kahjustamist, tuleb jälgida, et ükski ese ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.

ⓘ

Väga õliste või rasvaste riiete pesemine pesumasinas võib kahjustada seadme kummist osi.

## 12.3 Pesuaine ja lisandite lisamine

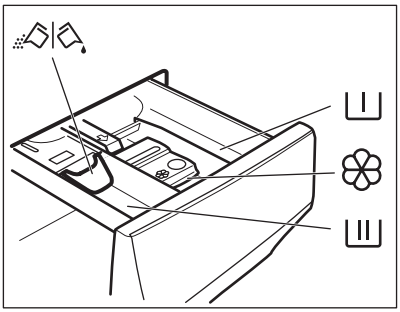

| | |
|---|---|
| I | Lahter eelpesu tsükli, leotusprogrammi või plekieemaldi jaoks. |
| II | Lahter pesutsükli jaoks. |
| ❀ | Lahter vedelate lisandite (loputusvahendi, tärgeldusvahendi) jaoks. |
| MAX | Vedelate lisandite maksimumtase. |
| | Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks. |

1. Mõõtke valmis õige kogus pesuainet ja loputusvahendit.
2. Pange pesuaine ja loputusvahend vastavatesse lahtritesse.

ⓘ


-Järgige alati juhiseid, mida leiate pesuvahendite pakendilt, kuid soovitame, et te ei ületaks märgitud maksimumkogust **MAX** See kogus tagab siiski parimad pesutulemused.

ⓘ


-Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna kogunenud pesuainejäägid.

## 12.4 Pesuainelahti klapi asendi kontrollimine


**1.** Tõmmake pesuainejaotur välja lõppasendisse.
**2.** Vajutage hooba alla, et jaotur eemaldada.

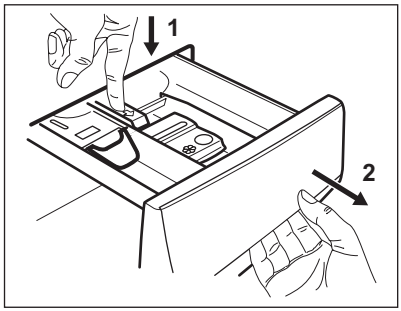


**3.** Pesupulbri kasutamiseks pöörake klapp üles.

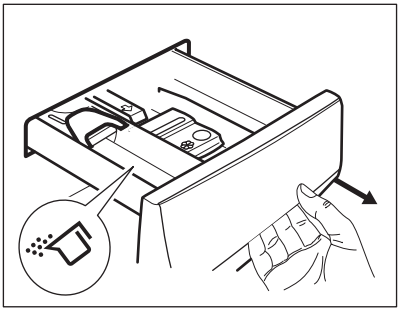


4. Vedela pesuaine kasutamiseks pöörake klapp alla.

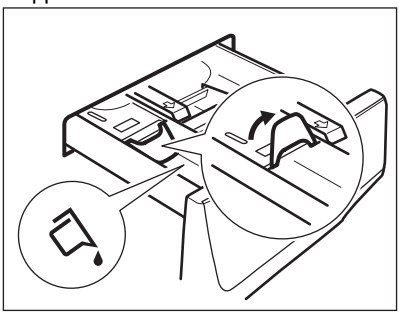

Kui klapp on asendis **ALL**:

- Ärge kasutage želatiinitaolist ega väga viskoosset vedelat pesuainet.
- Ärge ületage klapil olevat vedela pesuaine koguse tähist.
- Ärge valige eelpesu tsüklit.
- Ärge valige viitkäivituse tsüklit.

5. Mõõtke valmis õige kogus pesuainet ja loputusvahendit.
6. Sulgege pesuainejaotur korralikult.

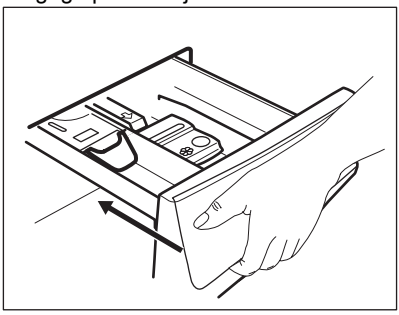

Veenduge, et klapp ei takista sahtli sulgemist.

## 12.5 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale.

Nupu Start/Pause indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse hinnanguline programmi kestus.

2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või mitu valikut, puudutades vastavaid nuppe. Ekraanil põlevad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.

ⓘ

Kui tehtud valik **ei ole võimalik** , kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse **– – –**.

## 12.6 Programmi käivitamine

1. Puudutage nuppu Start/Pause ▷‖, et käivitada programm. Programmi ei saa käivitada, kui programmi indikaator on kustunud ega vilgu (nt kui programmiketas on vales asendis).

Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

2. Programm käivitub, uks on lukustatud. Ekraanil kuvatakse indikaator ⊸▯ ja sümbol ⍾, mis näitab, et tsüklit on endiselt võimalik peatada ja rõivaid lisada.

ⓘ

Tühjenduspump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

## 12.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage korduvalt nuppu Delay Start, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusaeg.
2. Puudutage Start/Pause ▷‖ nuppu. Uks lukustub ja seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Ekraanile ilmub indikaator ⊸▯.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

### Viitkäivituse tühistamine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse tühistamiseks:

1. Masina peatamiseks puudutage nuppu Start/Pause ▷‖. Kõnealune indikaator vilgub.
2. Puudutage korduvalt nuppu Delay Start, kuni ekraanil kuvatakse 0.
3. Programmi kohe käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/Pause ▷‖.

### Viitkäivituse muutmine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse muutmine:

1. Masina peatamiseks puudutage nuppu Start/Pause ▷‖. Kõnealune indikaator vilgub.
2. Puudutage korduvalt nuppu Delay Start, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusaeg.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/Pause ▷‖.

## 12.8 SensiCare System pesukoguse tuvastamine

ⓘ

Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start/Pause ▷‖ puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Kui programmil on Time Manager saadaval, esitavad ajanäidu all asuvad Time Manager ribad ‾‾‾‾ lihtsa animatsiooni. Trummel pöörleb lühidalt.
2. Programmi kestust saab vastavalt reguleerida ja aeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trumlis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/Pause ▷‖, et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

**Oluline teave!** Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.

ⓘ

Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete imamisvõimele.

ⓘ

SensiCare tuvastust teostatakse ainult täielike pesuprogrammidega ja juhul, kui programmi kestust ei ole nupu Time Manager abil lühendatud.

ⓘ

SensiCare System ei ole saadaval kõigi programmidega nagu Wool, Rinse, ja lühikeste tsüklitega programmid.

## 12.9 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage nuppu ▷‖.

Kõnealune indikaator vilgub.

2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti ▷‖ nuppu.

Pesuprogramm jätkab tööd.

## 12.10 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu On/Off, et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu On/Off.

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

Kui SensiCare-tsükkel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-tsüklit kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

Tühistamiseks on ka teine võimalus:
1. Keerake valikunupp asendisse "Lähtesta" • .
2. Oodake 1 sekund. Näidikul kuvatakse – – – .

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

## 12.11 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui ikoon on süttinud, saate alati ukse avada.

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator .


Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage Start/Pause nuppu.

Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator.

2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/Pause .

Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

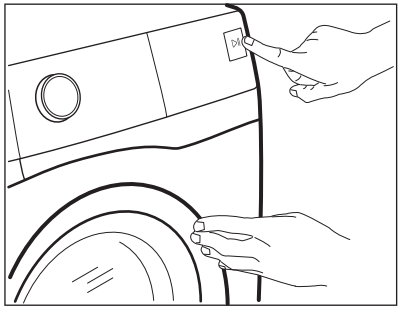

## 12.12 Programmi lõpp

- peatub seade automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse 0:00.
- Nupu Start/Pause indikaator kustub.

  Lukustatud ukse indikaator kustub ja uks avaneb.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage -nuppu On/Off mõni sekund.

Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage pesu seadmest.
2. Veenduge, et trummel on tühi.
3. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paokil.

## 12.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse 0:00 ja ekraanile ilmub lukustatud ukse tähis .
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada:

1. Vajadusel puudutage nuppu Spin, et vähendada seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust.

2. Vajutage nuppu Start/Pause ▷‖ :
   - Kui olete valinud Rinse Hold ⊏⊐, tühjeneb seade veest ja teostab tsentrifuugimise.
   - Kui olete valinud Silent 🔇 seade tühjendab ainult vett

Valikuindikaator Rinse Hold ⊏⊐ ja Silent 🔇 kaob.

3. Kui programm on lõppenud ja ukseluku indikaator ⊢□ kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul nuppu On/Off.

### 12.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage On/Off nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu On/Off. Nüüd saate määrata uue tsükli.

Kui valikunupp on asendis "Lähtesta" • , lülitub seade automaatselt 30 sekundi pärast välja.

ⓘ

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumlisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.


## 13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

⚠ **HOIATUS!**


Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 13.1 Pesu kogus

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke spetsiaalse pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
  **a.** peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
  **b.** jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
  **c.** vajutage nuppu Start/Pause. Tsentrifuugimine jätkub.
- Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Siduge kinni vööd, rihmad, kingapaelad, nöörid ja muud lahtised detailid.
- Ärge peske masinas palistusteta või õmblemata servadega rõivaid. Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse, kingapaelu, linte jne) pesukotis.

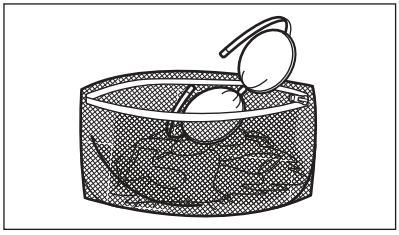

- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.

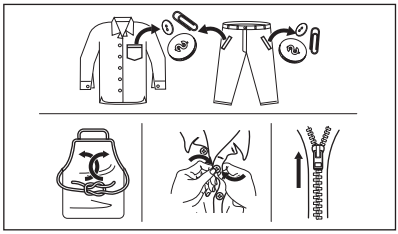

## 13.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

## 13.3 Pesuaine tüüp ja kogus

Lisaks headele pesutulemustele aitab õigesti valitud pesuaine ja õige kogus vältida ka keskkonna saastamist:

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pesupulbrid kõigile kangatüüpidele, välja arvatud õrn pesu. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained, soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (60 °C maks.) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Pesuaine valik ja kogus sõltub: riiete tüübist (õrn pesu, villased, puuvillased vm), värvist, pesu kogusest, määrdumisastmest, vee temperatuurist ja kareduse astmest.
- Järgige alati pesuaine või lisaainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väikest kogust,
  - pesu on kergelt määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesupähklite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse.

**Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:**
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

**Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:**
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

## 13.4 Ökoloogilised näpunäited

Vee ja energia kokku hoidmiseks ja keskkonna säästmiseks soovitame järgmist:

- **Tavaliselt määrdunud pesu** võib pesta **ilma eelpesuta**, et kokku hoida pesuainet, vett ja aega (samuti säästab see loodust!).
- Kui täidate pesumasina **maksimumkoguses pesuga, mis on iga programmi jaoks ette nähtud, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.
- Piisava eelneva töötluse puhul on plekid ja mõõdukas mustus eemaldatavad; pesu võib pesta ka madalamal temperatuuril.
- Õiges koguses pesuaine kasutamiseks vaadake pesuainetootja antud soovitusi ja tehke selgeks, milline on teie piirkonna vee karedus. Vt jaotist "Vee karedus".
- Valige **maksimaalne võimalik pöörlemiskiirus**valitud pesuprogrammi puhul **enne pesu kuivatamist trummelkuivatis**. Nii säästate kuivatamisel energiat!

## 13.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinates kasutada veepehmendajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmendajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

# 14. PUHASTUS JA HOOLDUS

**⚠ HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

## 14.1 Regulaarne puhastamine

**Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.**

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja eemaldada seadmes olev niiskus: nii väldite hallituse ja halva lõhna tekkimist.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja lahutage seade vooluvõrgust.

**Regulaarse puhastamise näitlik kava:**

| | |
|---|---|
| Katlakivi eemaldamine | Kaks korda aastas |
| Hoolduspesu | Üks kord kuus |
| Uksetihendi puhastamine | Iga kahe kuu tagant |
| Trumli puhastamine | Iga kahe kuu tagant |
| Pesuainejaoturi puhastamine | Iga kahe kuu tagant |
| Tühjenduspumba filtri puhastamine | Kaks korda aastas |
| Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine | Kaks korda aastas |

Järgnevalt kirjeldatakse kõigi osade puhastamist.

## 14.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotist "Pesukogus" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

## 14.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad. Ärge kasutage küürimissvamme ega kraapivat materjali.

**⚠ ETTEVAATUST!**

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

**⚠ ETTEVAATUST!**

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

## 14.4 Katlakivi eemaldamine

ⓘ

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinas veepehmendit.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmendavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 14.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):

ⓘ

Vaadake jaotist „Trumli puhastamine“.

## 14.6 Kahesooneline uksetihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt. Tsükli lõpus võite seadmest kätte saada mündid, nupud või muud väikesed esemed.

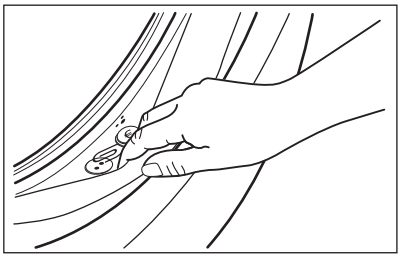

Puhastage seda vajadusel, kasutades ammoniaaki sisaldavat puhastuskreemi ja vältides pinna kriimustamist.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 14.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Valige programm Cottons koos kõrgeima temperatuuriga.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse väike kogus pesupulbrit.


ⓘ

Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ⁘: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka ikoon.


## 14.8 Pesuainejaoturi puhastamine

Vältimaks kuivanud pesupulbri või tahkunud pesupehmendi setete moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-ajalt läbi järgmine puhastustoiming:


1. Avage lahter. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.

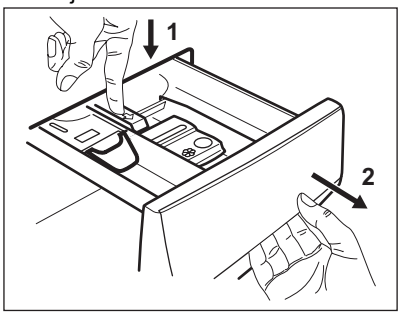



2. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage lisaainelahtri kate ning loputage seda voolava sooja vee all, et eemaldada kõik kogunenud pesuainejäägid. Pärast puhastamist ülemine osa oma kohale tagasi.

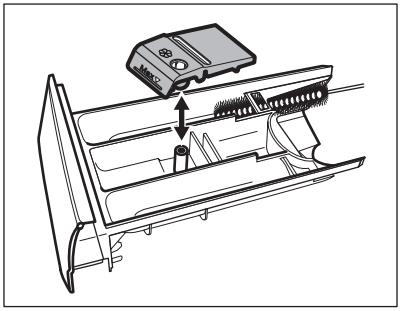

3. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

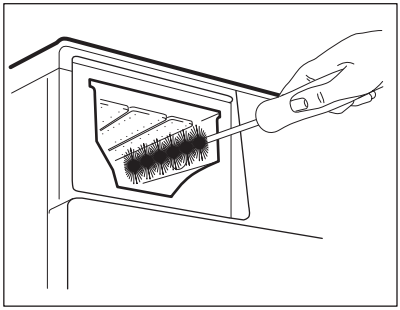


4. Lükake pesuainelahter juhikutesse ja seejärel sulgege see. Käivitage loputusprogramm tühja trumliga.

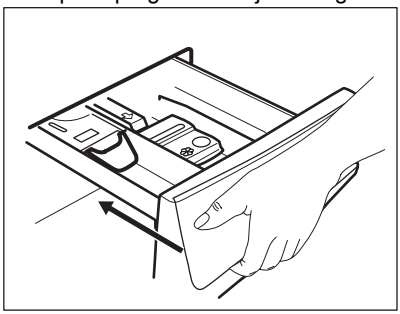


**Pumba puhastamiseks:**

1.

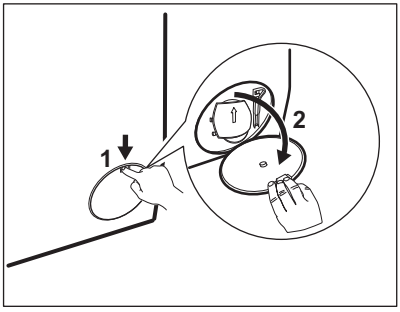


2.

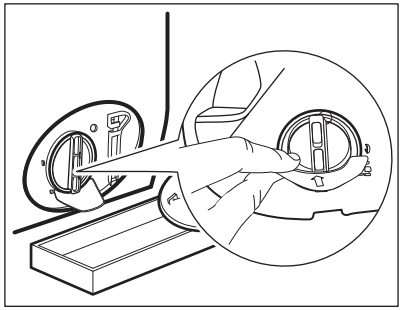

## 14.9 Tühjenduspumba puhastamine

Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.


Puhastage tühjenduspumpa, kui:

- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ekraanil kuvatakse veakood E20


**⚠ HOIATUS!**

- Lahutage toitepistik seinakontaktist.
- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.
- Korrake 3. sammu mitu korda, sulgedes ja avades ventiili, kuni vesi enam välja ei valgu.


Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

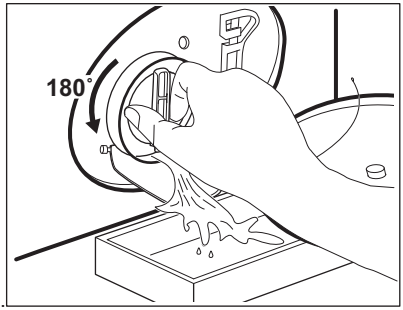



3.

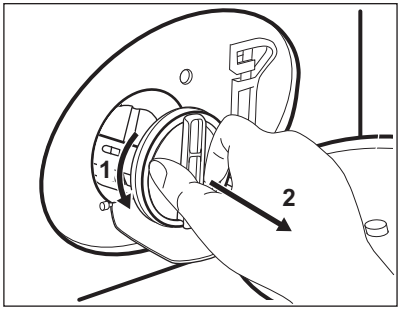



4.

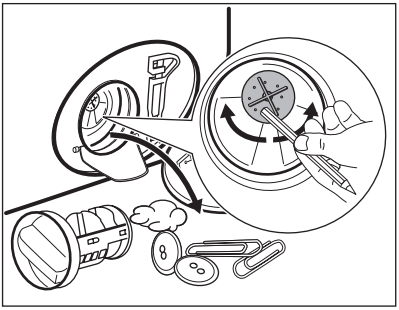


5.

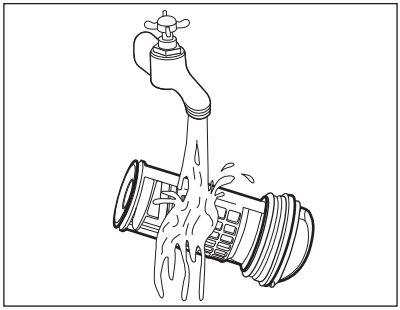

6.

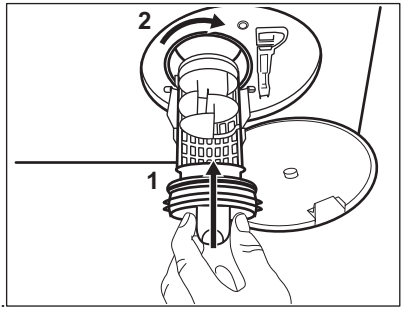


7.

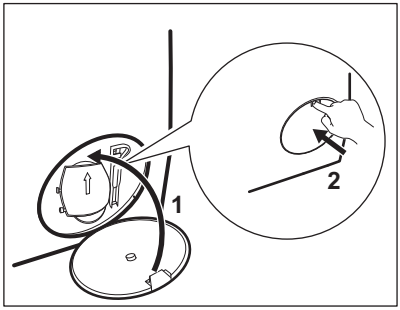


8.


⚠ **HOIATUS!**


Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse. Lekete vältimiseks keerake filter kindlasti korralikult kinni.


## 14.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine


ⓘ

Aja jooksul kogunenud jääkide eemaldamiseks on soovitatav aeg-ajalt puhastada nii sisselaskevooliku kui ka klapi filtreid.

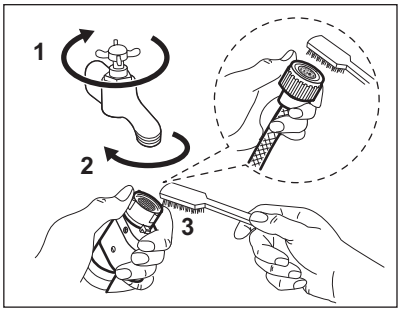

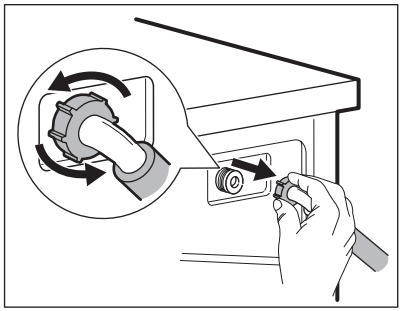

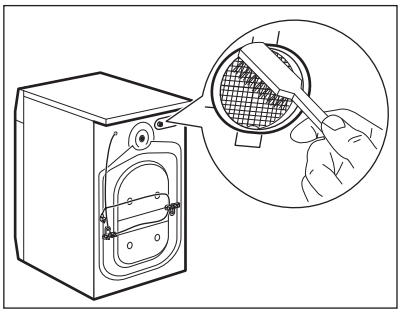

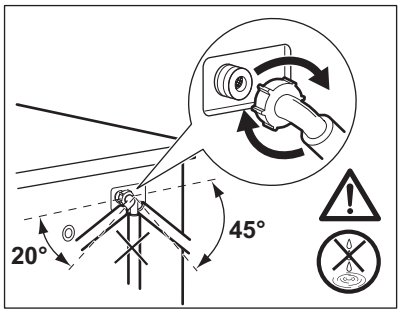
### 14.11 Avariitühjendamine

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pump.

### 14.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

**⚠ HOIATUS!**

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

## 15. VEAOTSING

**⚠ HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 15.1 Häirekoodid ja potentsiaalsed rikked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

⚠ **HOIATUS!**

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

**Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veakood ja nupp** Start/Pause ▷‖ **võib pidevalt vilkuda:**

| Häirekoodid | Võimalik lahendus |
|---|---|
| E 10<br>Seade ei täitu korralikult veega. | • Veenduge, et veekraan on avatud.<br>• Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.<br>• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.<br>• Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi.<br>• Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane.<br>• Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". |
| E20<br>Seade ei tühjene veest. | • Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud.<br>• Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi.<br>• Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".<br>• Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane.<br>• Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm.<br>• Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm. |
| E40<br>Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. | • Veenduge, et uks on korralikult suletud. |
| E91<br>Sisemine tõrge. Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. | • Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse.<br>• Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse. |
| EA0<br>Seadme trumliluugid on lahti või ei ole korralikult suletud. | • Veenduge, et trumliluugid on korralikult suletud. |
| EH0<br>Elektrivarustus on kõikuv. | • Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub. |
| EF0<br>Üleujutusvastane seade on sees. | • Sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. |

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Mõningaid vigu ei pruugi esineda. Võidakse muuta ilma ette teatamata.

**Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.**

| Potentsiaalsed rikked | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Programm ei käivitu. | • Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.<br>• Veenduge, et uks on korralikult suletud.<br>• Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved.<br>• Veenduge, et üksust Start/Pause ▷‖ on puudutatud.<br>• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.<br>• Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.<br>• Kontrollige valitud programmi nupu asendit. |
| Seade täitub veega ja tühjeneb kohe. | • Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". |
| Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsükkel kestab tavalisest kauem. | • Valige tsentrifuugimisprogramm.<br>• Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".<br>• Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus. |
| Vesi on voolanud põrandale. | • Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked.<br>• Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata.<br>• Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit. |
| Seadme ust ei saa avada. | • Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki.<br>• Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.<br>• Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm.<br>• Veenduge, et seade saab elektritoidet.<br>• Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hooldus-keskusse. |
| Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib. | • Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".<br>• Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".<br>• Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike. |
| Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel. | • SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“. |
| Pesemistulemused ei ole rahuldavad. | • Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit.<br>• Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks.<br>• Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri.<br>• Vähendage pesukogust. |
| Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu. | • Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu. |
| Pärast pesutsüklit on pesuainesahtlis pesuaine jääke. | • Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks).<br>• Veenduge, et olete kasutanud pesuaine jaoturit vastavalt kasutusjuhendi instruktsioonidele. |

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunktist. Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

# 16. TARBIMISVÄÄRTUSED

## 16.1 Kommentaar

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.
Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil. Andmesildi täpse asukoha kohta leiate teavet jaotisest „Toote kirjeldus“.

ⓘ

Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

## 16.2 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

| Eco 40-60 programm | kg | kWh | Liitrid | hh:mm | % | °C | p/min[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Täiskogus | 9 | 0.760 | 64.0 | 3:40 | 53.00 | 33 | 1351 |
| Pool kogust | 4,5 | 0.440 | 47.0 | 2:45 | 53.00 | 27 | 1351 |
| Veerand kogust | 2,5 | 0.300 | 39.0 | 2:35 | 54.00 | 26 | 1351 |

**1)** Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

**Võimsustarve eri režiimides**

| Väljas (W) | Ooterežiim (W) | Viitkäivitus (W) |
|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | 4.00 |
| Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit. | | |

## 16.3 Tavalised programmid

| Programm | kg | kWh | Liitrid | hh:mm | % | °C | p/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons **1)** 90 °C | 9 | 2.75 | 85.0 | 4:00 | 52.00 | 85 | 1400 |

| Programm | kg | kWh | Liitrid | hh:mm | % | °C | p/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons<br>60 °C | 9 | 1.65 | 80.0 | 3:30 | 52.00 | 55 | 1400 |
| Cottons 20° **2)**<br>20 °C | 9 | 0.35 | 80.0 | 3:00 | 52.00 | 20 | 1400 |
| Synthetics<br>40 °C | 4 | 0.85 | 75.0 | 2:30 | 35.00 | 40 | 1200 |
| Delicates **3)**<br>30 °C | 2 | 0.35 | 60.0 | 1:25 | 35.00 | 30 | 1200 |
| Wool<br>30 °C | 1,5 | 0.30 | 70.0 | 1:05 | 30.00 | 30 | 1200 |


**1)** Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

**2)** Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

**3)** Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.

# **17.** KIIRJUHEND

## 17.1 Igapäevane kasutus

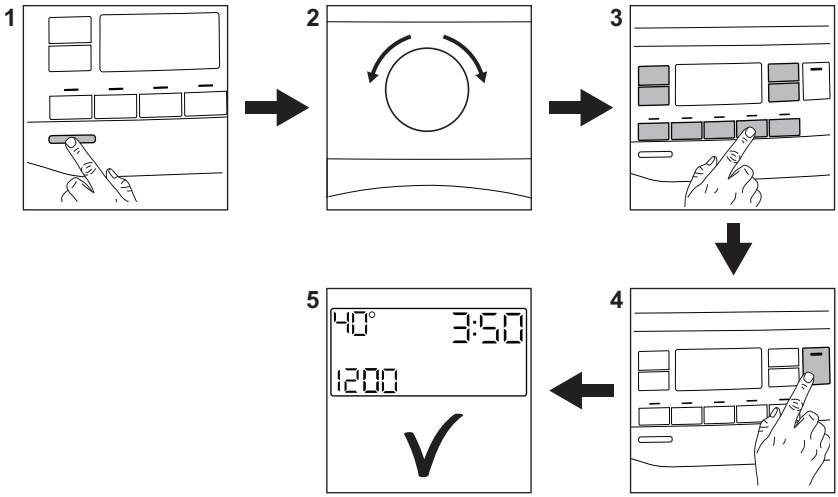


Ühendage toitejuhe pistikupesaga.

Avage veekraan.

Laadige pesu.

Valage pesuaine ja muud vahendid õigesse pesuainesahtlisse.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage **On/ Off**-nuppu. Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
2. Valige sobivad valikud (1) vastavate puutenuppude abil. Programmi


käivitamiseks puudutage nuppu (2)**Start/ Pause**▷‖

**3.** Seade käivitub.

Pesuprogrammi lõpus eemaldage pesu.

Seadme väljalülitamiseks vajutage **On/Off** - nuppu.

## 17.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine

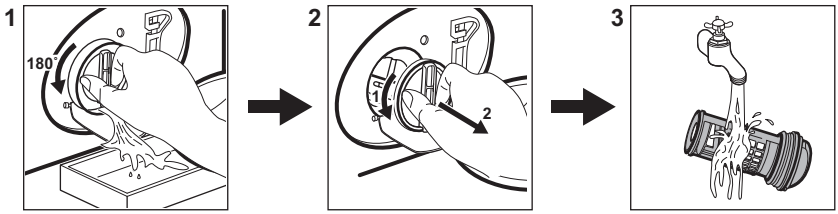


Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häirekoodi E20 kuvamisel.

## 17.3 Programmid

| Programm | Pesu kogus | Tootekirjeldus |
|---|---|---|
| **Cottons** | 9 kg | Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks. |
| **Synthetics** | 4 kg | Sünteetilised või segakangast esemed.. |
| **Delicates** | 2 kg | Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester. |
| **Wool** | 1,5 kg | Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad. |
| **Rapid 20min** | 3 kg | Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord. |
| **Rinse** | 9 kg | Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. |
| **Spin/Drain** | 9 kg | Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest. |
| **Jeans** | 4 kg | Teksariietele ja venivatele esemetele. |
| **Sport** | 4 kg | Spordiriided. |
| **Silk** | 0,5 kg | Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust esemetele. |
| **Duvet** | 3 kg | Üks tehiskiust tekk, voodikate vms. |
| **Outdoor** | 2,5 kg **1)**<br>1 kg **2)** | Kaasaegsed välispordiriided. |

| Programm | Pesu kogus | Tootekirjeldus |
|---|---|---|
| **Hygiene** | 9 kg | Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest**3)** |
| **Eco 40-60** | 9 kg | Valge ja värviline puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed. |

**1)** Pesuprogramm.

**2)** Pesuprogramm ja veekindlust lisav tsükkel.

**3)** Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

## **18.** JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

electrolux.com

135953910-A-242024

