LATVIEŠU

LIETUVIŠKAI



Incanto

Type HD8917, HD8916

Saeco


Register your product and get support at

www.saeco.com/welcome

HD8917-HD8916_4219_460_2522_2_BOOKLET_A5_bl_FRONTCOVER.indd 1 27/01/16 16:54

Lietuviškai 5
Latviešu 39

1

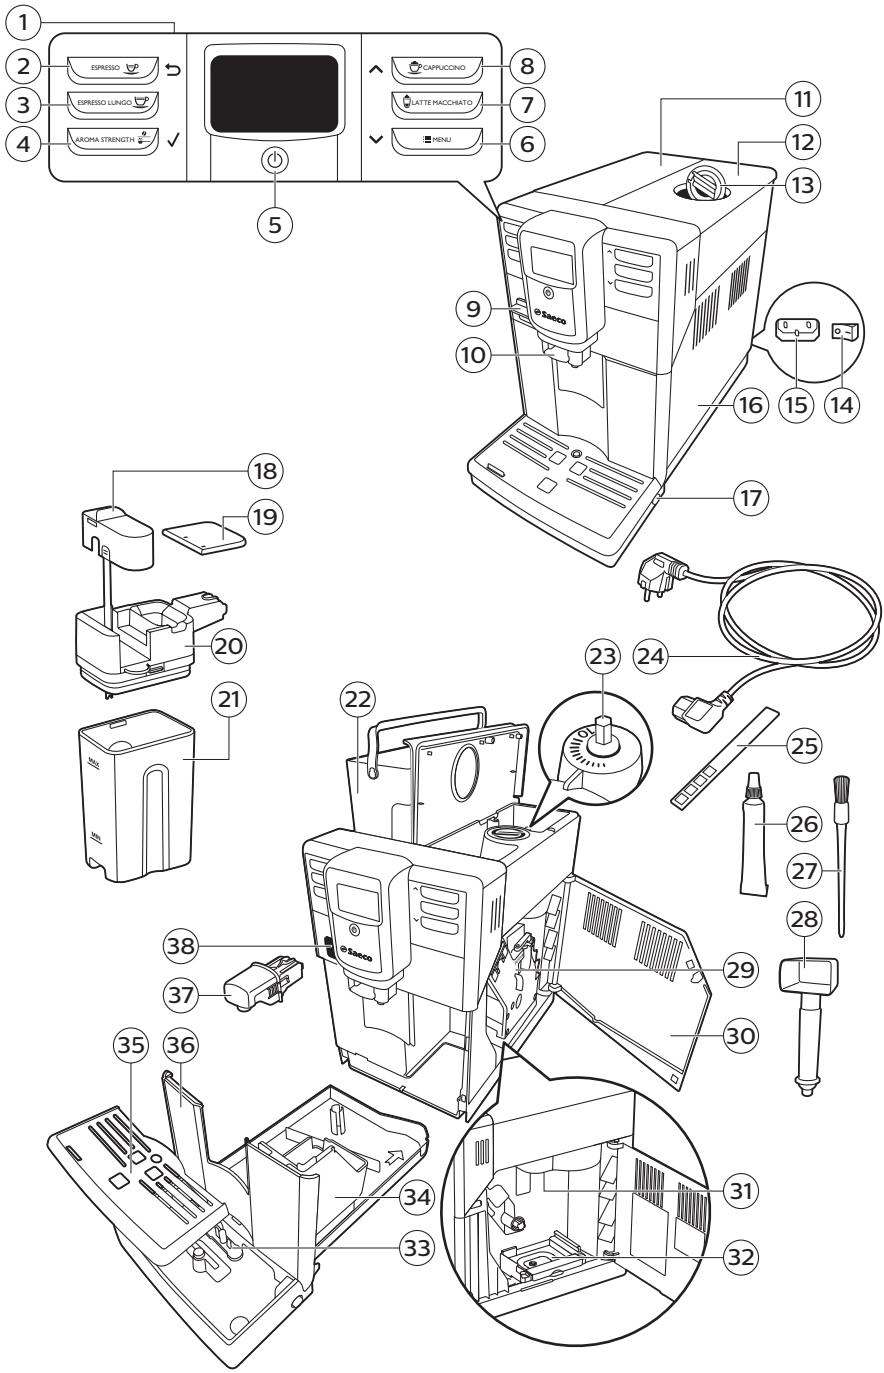
ESPRESSO
ESPRESSO LUNGO
AROMA STRENGTH
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
MENU
Saeco

Turinys

Įvadas 6
Svarbu 6
Įspėjimas 6
Dėmesio! 7
Elektromagnetiniai laukai (EML) 7
Mašinos apžvalga 8
Vartotojo sąsaja 8
Pirmasis montavimas 9
Rankinio skalavimo ciklas 12
Karšto vandens kontūro skalavimas 12
Kavos virimo kontūro skalavimas 12
„AquaClean“ filtras 13
„AquaClean“ filtro paruošimas ir montavimas 13
„AquaClean“ filtro aktyvinimas 13
„AquaClean“ filtro keitimas 14
Vandens kietumo matavimas 15
Gėrimų tipai ir kiekiai 16
Kavos virimas 17
Kavos pylimo snapelio reguliavimas 17
Kavos virimas iš kavos pupelių 17
1 puodelio kavos virimas 17
2 puodelių kavos virimas 17
Kavos virimas iš maltos kavos 17
Gėrimų pieno pagrindu virimas 18
Kaip naudoti pieno grafiną 18
Kavos gėrimų pieno pagrindu virimas ir pieno putų darymas. 19
Specialūs gėrimai 19
Kaip pasirinkti specialų gėrimą 19
Karšto vandens išpylimas 19
Karšto vandens išpylimo snapelio įstatymas ir išėmimas 19
Karšto vandens išpylimas 20
Kiekio ir skonio reguliavimas 20
„Saeco“ adaptavimo sistema 20
Kavos ir pieno kiekio reguliavimas 20
Kavos stiprumo reguliavimas 21
Malūnėlio nustatymų reguliavimas 21
Priežiūra 22
Cleaning the drip tray and the coffee grounds container 22
Virimo grupės valymas 23
Mėnesinis virimo grupės tepimas 26
Pieno grafino valymas 27
Descaling procedure 29

Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama 31
Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai 31
Klaidų kodų reikšmė 32
Trikčių diagnostika ir šalinimas 33
Demonstracinio režimo funkcija 37
„Saeco“ priedų užsakymas 37
Techninės specifikacijos 37
Perdirbimas 38
Garantija ir pagalba 38

Įvadas

Mielas kliente, dėkojame, kad pirkote visiškai automatinę „Saeco Incanto“ espreso mašiną!

Kava yra natūralus produktas ir jos savybės gali keistis priklausomai nuo kilmės vietos, mišinio ir apskrudinimo. Mašina aprūpinta savireguliavimo sistema, kuri leidžia išgauti geriausią skonį iš jūsų mėgstamų kavos pupelių. Ji susireguliuoja išvirus 10–20 puodelių kavos.

Šiame vartotojo vadove rasite visą jums reikalingą informaciją, kaip sumontuoti, prižiūrėti ir geriausiai naudotis jūsų mašina. Norėdami pasinaudoti visa „Saeco“ siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Svarbu

Įspėjimas

- Prijunkite mašiną prie sieninio lizdo, kuriame įtampa atitinka mašinos techninės specifikacijas.
- Mašiną prijunkite prie įžeminto sieninio lizdo.
- Nepalikite maitinimo kabelio nukarusio nuo stalo ar kito baldo krašto ir neleiskite, kad jis liestų karštus paviršius.
- Niekada nemerkite mašinos, tinklo kištuko ar maitinimo laido į vandenį (elektros smūgio pavojus).
- Nepilkite skysčių ant maitinimo laido jungties.
- Niekada nenukreipkite karšto vandens srovės link kūno dalių: nudegimų pavojus.
- Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ir rankenėles.
- Išjunkite mašiną pagrindiniu jungikliu, esančiu galinėje dalyje, ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo:
  - Jei įvyksta gedimas.
  - Jei mašina ilgai nebus naudojama.
  - Prieš valant mašiną.
- Traukite už kištuko, ne už maitinimo laido.
- Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis rankomis.

- Nenaudokite mašinos, jei apgadintas jos tinklo kištukas, maitinimo laidas ar apgadinta pati mašina..
- Nedarykite jokių mašinos nei jos maitinimo laido pakeitimų.
- Kad būtų išvengta pavojaus, remontą atlikite tik „Philips“ įgaliotame priežiūros centre..
- Mašinos negalima naudoti jaunesniems kaip 8 metų vaikams.
- Šią mašiną gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip saugiai naudotis mašina, ir jei jie supranta, kokie yra susiję pavojai.
- Vaikams negalima valyti ir atlikti priežiūrą, jei jiems nėra 8 metų ir jie nėra prižiūrimi.
- Laikykite mašiną ir jos laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su mašina.
- Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į kavos malūnėlį.

Dėmesio!

- Ši mašina skirta tik normaliai naudoti buityje. Ji neskirta naudoti tokioje aplinkoje, kaip virtuvė parduotuvių, biurų, fermų personalui ar kitoje darbo aplinkoje.
- Mašią visada statykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus. Laikykite ją stačią, taip pat ir gabendami..
- Nedėkite mašinos ant kaitlentės ar tiesiai šalia karštos orkaitės, šildytuvo ar panašaus karščio šaltinio.
- Į kavos pupelių bunkerį pilkite tik skrudintų kavos pupelių. Jei į kavos pupelių bunkerį įdedama maltos kavos, tirpios kavos, neskrudintų kavos pupelių ar kitos medžiagos, taip galima apgadinti mašiną.
- Prieš įdėdami ar išimdami bet kurias dalis, leiskite mašinai atvėsti. Kaitinimo paviršiai po naudojimo gali išlikti karšti.
- Niekada nepilkite į vandens baką šilto, karšto ar putojančio vandens, nes taip galima apgadinti vandens baką ir mašiną.
- Niekada nevalykite mašinos šiurkščiomis kempinėmis, abrazyviniais valikliais ar agresyviais skysčiais, pvz., benzinu arba acetonu. Tiesiog naudokite minkštą audeklą, sudrėkintą vandeniu.
- Reguliariai šalinkite mašinos nuoviras. Mašina parodo, kai reikia šalinti nuoviras. Jei to nepadarysite, jūsų įrenginys tinkamai nebeveiks. Tokiu atveju remontui garantija netaikoma.
- Nelaikykite mašinos žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje. Kaitinimo sistemoje likęs vanduo gali užšalti ir lemti apgadinimą.
- Nepalikite vandens vandens bake, kai mašinos ilgai nenaudojate. Vanduo gali būti užterštas. Kiekvieną kartą naudodami mašiną pripilkite į ją šviežio vandens.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Mašinos apžvalga

1 Vartotojo sąsaja
2 Mygtukas „ESPRESSO“ (Espresas)
3 Mygtukas „ESPRESSO LUNGO“ (Silpnasis espresas)
4 Mygtukas „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas)
5 Budėjimo mygtukas
6 MENU (Meniu) mygtukas
7 Mygtukas „LATTE MACCHIATO“ (Pienas su espresu)
8 Mygtukas „CAPPUCCINO“ (Kapučinas)
9 Apsauginis dangtelis
10 Reguliuojamas kavos pylimo snapelis
11 Vandens bako dangtelis
12 Kavos pupelių bunkerio dangtelis
13 Iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelis
14 Pagrindinis jungiklis
15 Lizdas laidui
16 Priežiūros durelės
17 Nuvarvėjimo padėklo atlaisvinimo mygtukas
18 Pieno putų išpylimo snapelis
19 Pieno grafino dangtelis
20 Pieno grafino viršus
21 Pieno grafinas
22 Vandens bakas
23 Malūnėlio reguliavimo rankenėlė
24 Laidas
25 Vandens kietumo bandiklis
26 Tepalas
27 Valymo šepetėlis
28 Daugiafunkcis įrankis (matavimo kaušelis, malūnėlio reguliavimo raktas ir kavos vamzdelio valymo įrankis)
29 Virimo grupė
30 Priežiūros durelių vidinė pusė su valymo instrukcijomis
31 Kavos ištekėjimo vamzdelis
32 Kavos liekanų stalčius
33 Nuvarvėjimo padėklo prisipildymo indikatorius
34 Kavos tirščių talpykla
35 Nuvarvėjimo padėklo dangtis
36 Nuvarvėjimo padėklas
37 Karšto vandens išpylimo snapelis
38 Anga karšto vandens išpylimo snapeliui

Vartotojo sąsaja




Pasinaudokite šiais mygtukais, norėdami naršyti meniu:
Mygtukas „ESPRESSO“ (Espresas)=Mygtukas „ESC“:paspauskite šį mygtuką norėdami grįžti į pagrindinį meniu.



Mygtukas „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas)=Mygtukas „OK“ (Gerai):paspauskite šį mygtuką norėdami pasirinkti, patvirtinti ar sustabdyti funkciją.



Mygtukas „CAPPUCCINO“ (Kapučinas)=Mygtukas „UP“ (Aukštyn):paspauskite šį mygtuką, norėdami slinkti aukštyn ekrano meniu.



MENU (Meniu) mygtukas=Mygtukas „DOWN“ (Žemyn):paspauskite šį mygtuką, norėdami slinkti žemyn ekrano meniu.


Pirmasis montavimas


Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek tiek kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja.Kaip ir naudojant daugumą visiškai automatinių mašinų, pirmiausia turite kelis kartus išvirti kavos, kad mašina visiškai susireguliuotų ir gautumėte geriausio skonio kavą.

1 Pašalinkite nuo mašinos visas pakavimo medžiagas.


2 Padėkite mašiną ant stalo ar baldo viršaus atokiau nuo čiaupo, kriauklės ir karščio šaltinių.

Pastaba. Mašinos viršuje, galinėje pusėje ir iš šonų palikite mažiausiai 15 cm laisvos vietos.

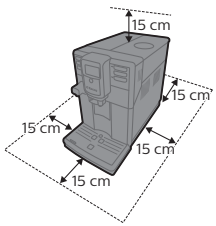

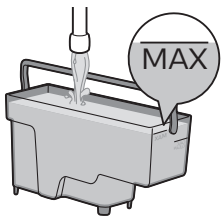


3 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „MAX“ lygio žymos.

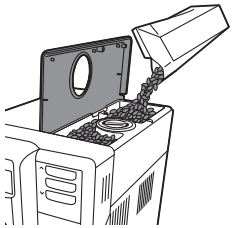


4 Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį. Pripildykite kavos pupelių bunkerį kavos pupelių ir uždarykite dangtelį.

Pastaba: neperpilkite kavos pupelių bunkerio, kad išvengtumėte malūnėlio apgadinimo.

Dėmesio! Naudokite tik espreso kavos pupeles. Niekada nenaudokite maltos kavos, neskrudintų ar karamelizuotų kavos pupelių, nes taip galima apgadinti mašiną.

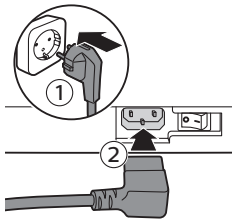


5 Įkiškite tinklo kištuką į sieninį lizdą (1), o mažą kištuką į lizdą, esantį galinėje mašinos pusėje (2).




6 Perjunkite pagrindinį jungiklį į padėtį „ON“ (Įjungta), kad įjungtumėte mašiną.

Budėjimo mygtukas mirksi.

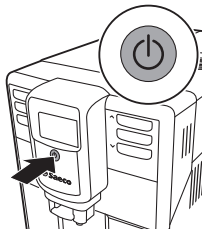


7 Paspauskite budėjimo mygtuką, kad įjungtumėte mašiną.

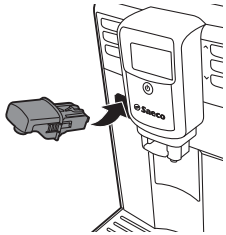

8 Įstatykite karšto vandens išleidimo snapelį.



- Ekrane rodoma kontūro užpildymo piktograma, kad parodytų, kad jums reikia užpildyti kontūrą.

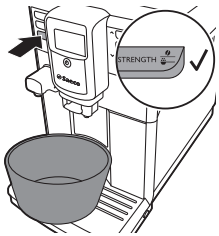

9 Po karšto vandens išleidimo snapeliu padėkite talpyklą. Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad įjungtumėte vandens kontūro užpildymo ciklą. Mašina jums primena, kad turite įdėti vandens snapelį, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- Mašina pradeda pilti karštą vandenį.
- Ekrane rodoma užpildymo piktograma. Eigos juosta rodo užpildymo ciklo eigą.

10 Mašina šyla ir ekrane rodoma temperatūros piktograma.

11 Ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją po kavos išpylimo snapeliu.




12 Mašina pradeda pilti skalavimo vandenį per kavos išpylimo snapelį. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir eigos juosta.

Pastaba. Nepertraukite skalavimo ciklo.

13 Ekrane pateikiamas klausimas: „AquaClean filter?“ („AquaClean“ filtras?)

Pastaba: jei norite sumontuoti „AquaClean“ filtrą paskui, paspauskite mygtuką „ESC“ ir tęskite rankinį skalavimo ciklą. Apie montavimą žr. skyriuje „AquaClean“ filtras“.

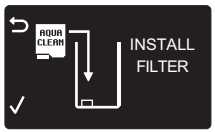


14 Jei norite sumontuoti „AquaClean“ filtrą, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai). Aktyvinimas trunka 2 minutes.
- Ekrane jums primenama, kad sumontuotumėte filtrą.

15 Iš pakuotės išimkite „AquaClean“ filtrą. Pakratykite filtrą apie 5 sekundes.



16 Įmerkite apverstą „AquaClean“ į ąsotį su šaltu vandeniu ir palaukite, kol nustos kilti oro burbuliukai.

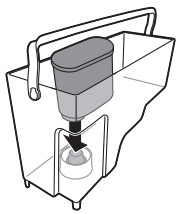

17 Įstatykite „AquaClean“ filtrą vertikaliai ant filtro jungties. Nuspauskite „AquaClean filtrą iki žemiausios galimos padėties. Kad būtų garantuotas geriausias veiksmingumas, įsitikinkite, kad filtras įstatytas tvirtai ir sandariklio padėtis tinkama.

18 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „MAX“ lygio žymos.



19 Ekrane pasirinkite „ON“ (Įjungti) ir patvirtinkite aktyvinimą, paspausdami mygtuką „OK“ (Gerai)..
- Aktyvinimą užbaigus, ekrane rodoma varnelė, tai aktyvinimo patvirtinimas.
- Mašina pradeda kaisti automatiškai.



- Parodomas mašinos pasirengimo ekranas ir „AquaClean 100%“ piktograma, rodanti, kad filtras sumontuotas.


20 Išpilkite 2 puodelius (0,5 l) karšto vandens, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Pašalinkite šitą vandenį. Kad užbaigtumėte aktyvinimą, turite išskalauti karšto vandens kontūrą ir kavos virimo kontūrą.

Jums sumontavus „AquaClean“ filtrą, nereikia atlikti rankinio skalavimo ciklo.

Rankinio skalavimo ciklas

Per rankinio skalavimo ciklą šviežias vanduo teka per vandens ir kavos virimo kontūrą. Tai užtrunka kelias minutes.

Karšto vandens kontūro skalavimas

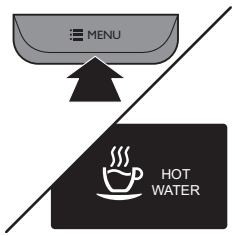

1 Įstatykite karšto vandens išpylimo snapelį (jei neįstatytas) ir padėkite talpyklą po karšto vandens išpylimo snapeliu.

2 Paspauskite „MENU“ („MENIU“) mygtuką. Pasirinkite funkciją „DRINKS“ (Gėrimai), patvirtinkite ir slinkite meniu, kad pasirinktumėte funkciją „HOT WATER“ (Karštas vanduo). Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- Ekrane jums primenama, kad turite įdėti karšto vandens išpylimo snapelį, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte.
- Mašina pradeda pilti karštą vandenį.

Pastaba. Norėdami nutraukti skalavimo ciklą, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

3 Mašinai išpylus 2 puodelius karšto vandens (0,5 l), paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad sustabdytumėte karšto vandens pylimą. Du kartus pakartokite 1–3 veiksmus.

Kavos virimo kontūro skalavimas



1 Padėkite talpyklą po kavos pylimo snapeliu.

2 Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltos kavos virimo funkciją.

Pastaba. Nedėkite iš anksto sumaltos kavos į iš anksto sumaltos kavos talpyklą.

3 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO LUNGO“ (Silpnasis espresas).
- Mašina pradeda pilti vandenį iš kavos išpylimo snapelio.

4 Palaukite kol mašina nustos pilti vandenį ištuštinkite talpyklą.

5 Du kartus pakartokite 1–4 veiksmus.

6 Kai mašina grįžta į pagrindinį meniu, ištuštinkite talpyklą. Mašina paruošta naudoti.

„AquaClean“ filtras

„AquaClean“ filtras skirtas sumažinti kalkių nuovirų kiekį jūsų kavos virimo mašinoje ir tiekti filtruotą vandenį, kad būtų išsaugomas kiekvieno puodelio kavos aromatas ir skonis. Jei naudojate seką iš 8 „Aquaclean“ filtrų, kaip nurodyta šiame vartotojo vadove, jums nereikia šalinti nuovirų iš jūsų mašinos 2 metus ar kol išvirsite 5000 puodelių (100 ml talpos).


Pastaba. Jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo nuovirų prieš pradedant naudoti „AquaClean“ filtrą. Jei neaktyvinote filtro pirmą kartą naudodami ir išvirėte daugiau kaip 50 puodelių (100 ml talpos), turite pašalinti nuoviras iš mašinos prieš aktyvindami filtrą.

Pastaba. Pakeiskite „AquaClean“ filtrą, kai filtro piktograma ekrane ima mirksėti. Keiskite „AquaClean“ filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad keitimas reikalingas.

„AquaClean“ filtro paruošimas ir montavimas



1 Iš pakuotės išimkite „AquaClean“ filtrą. Pakratykite filtrą apie 5 sekundes.
2 Įmerkite apverstą „AquaClean“ į ąsotį su šaltu vandeniu ir palaukite, kol nustos kilti oro burbuliukai.

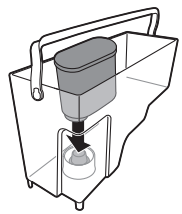

3 Įstatykite „AquaClean“ filtrą vertikaliai ant filtro jungties. Nuspauskite „AquaClean filtrą iki žemiausios galimos padėties. Kad būtų garantuotas geriausias veiksmingumas, įsitikinkite, kad filtras įstatytas tvirtai ir sandariklio padėtis tinkama.

„AquaClean“ filtro aktyvinimas

Galite sumontuoti „AquaClean“ filtrą pirmą kartą surinkdami, tai bus surinkimo procedūros dalis. Jei pirmą kartą naudodami praleidote „AquaClean“ montavimą, galite jį įdėti įėję į meniu, kaip aprašyta toliau.

1 Paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu), pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte. Slinkite iki „AquaClean“ filtro. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).



- Ekrane rodomas anksčiau sumontuotų „AquaClean“ filtrų skaičius nuo 0 iki 8 filtrų.



2 Ekrane pasirinkite „ON“ (Įjungti), paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.



3 Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.



- Parodomas mašinos paruošimo ekranas ir„AquaClean 100%“ piktograma, rodanti, kad filtras sumontuotas.

4 Išpilkite 2 puodelius (0,5 l) karšto vandens, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Pašalinkite šitą vandenį.

„AquaClean“ filtro keitimas

Pakeiskite „AquaClean“ filtrą, kai filtro piktograma ekrane ima mirksėti. Keiskite „AquaClean“ filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad keitimas reikalingas.

1 Išimkite „AquaClean“ filtrą. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „AquaClean“ filtro paruošimas ir montavimas“.



2 Paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu), pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte. Slinkite iki „AquaClean“ filtro. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).




3 Ekrane pasirinkite „ON“ (Įjungti) ir patvirtinkite aktyvinimą, paspausdami mygtuką „OK“ (Gerai)..

4 Išpilkite 2 puodelius (0,5 l) karšto vandens, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Pašalinkite šitą vandenį.

Filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus

1 Kai filtro piktograma ekrane pradeda mirksėti, paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu), pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte. Slinkite iki „AquaClean“ filtro. Patvirtinkite paspausdami OK (gerai).

- Ekrane jums nurodoma, kad reikia pašalinti mašinos nuoviras prieš aktyvinant naują filtrą.

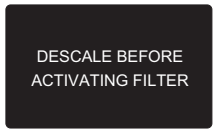

2 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), jei norite pradėti nuovirų šalinimo procedūrą. Žr. skyrių „Nuosėdų šalinimo procedūra“.

- Kelis kartus paspauskite mygtuką „ESC“, kad išeitumėte iš filtro meniu, jei nenorite tuoj pat šalinti nuovirų.

3 Nuovirų šalinimo procedūros pabaigoje ekrane pateikiamas klausimas, ar norite sumontuoti „AquaClean“ filtrą.

- Atlikite veiksmus, nurodytus „AquaClean“ filtro keitimas“.


Vandens kietumo matavimas

Kad galėtumėte sureguliuoti mašinos nustatymus pagal vandenį savo vietovėje, išmatuokite vandens kietumą tiekiama vandens kietumo juostele.



1 1 sekundei įmerkite vandens kietumo matavimo juostelę (tiekiamą su mašina) į vandenį iš vandentiekio čiaupo.


2 Ištraukite vandens kietumo juostelę ir palaukite 1 minutę.

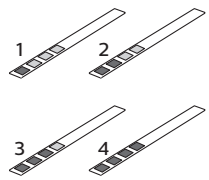

3 Patikrinkite, kelių kvadratų spalva pasikeitė į raudoną, ir nustatykite vandens kietumą pagal toliau pateikiamą lentelę.

raudonų kvadratų skaičius	vertė, kurią reikia nustatyti	vandens kietumas
1	1	labai minkštas vanduo
2	2	minkštas vanduo
3	3	kietas vanduo

4	4	labai kietas vanduo

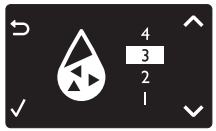

Vandens kietumo nustatymas

1. Norėdami nustatyti vandens kietumą, paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu) ir slinkite, kad pasirinktumėte „WATER HARDNESS“ (Vandens kietumas).
2. Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai) ir pasirinkite vandens kietumą jūsų vietovėje.
3. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
4. Paspauskite mygtuką „ESC“, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.


Gėrimų tipai ir kiekiai

Gėrimo pavadinimas	**Aprašas**	**Kaip pasirinkti**
Espresas	Kava su tiršta puta, patiekiama mažame puoduke	Mygtukas valdymo pulte
Silpnasis espresas	Didesnis kiekis espreso su tiršta puta, patiekiamas vidutinio dydžio puoduke	Mygtukas valdymo pulte
Kapučinas	1/3 espreso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų, patiekiama dideliame puodelyje	Mygtukas valdymo pulte
Pienas su espresu	Didelis kiekis karšto pieno su puta ir porcija espreso, patiekiamas aukštoje stiklinėje	Mygtukas valdymo pulte
Pieno putos	Karštas pienas su puta	Specialių gėrimų meniu
Karštas vanduo		Specialių gėrimų meniu

Gėrimo pavadinimas	**Standartinis kiekis**	**Kiekio diapazonas**
Espresas	40 ml	20–230 ml
Silpnasis espresas	80 ml	20–230 ml
Karštas vanduo	300 ml	50–450 ml

Kavos virimas

Kavos pylimo snapelio reguliavimas

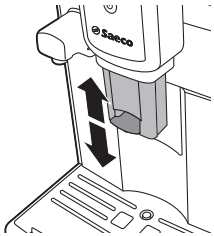

Mašina gali įpilti įvairių rūšių kavos į puodelius ar skirtingo dydžio stiklines. Norėdami sureguliuoti kavos pylimo snapelį pagal puodelio ar stiklinės dydį, paslinkite snapelį aukštyn ar žemyn.

Kavos virimas iš kavos pupelių

1 puodelio kavos virimas

1 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
2 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas) arba „ESPRESSO LUNGO“ (Silpnasis espresas), norėdami išvirti pasirinktos kavos.
   – Kava pradeda tekėti iš kavos išpylimo snapelio.


Pastaba. Jei norite sustabdyti virimo procesą prieš mašinai išpilant iš anksto nustatytą kavos tūrį, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

2 puodelių kavos virimas

1 Padėkite du puodukus po kavos pylimo snapeliu.
2 Galite iš karto išvirti du puodukus espreso ar silpnojo espreso. Norimo gėrimo mygtuką paspauskite du kartus. Mašina automatiškai atliks du malimo ciklus iš eilės.

Kavos virimas iš maltos kavos

Kai verdate kavą, naudodami iš anksto sumaltas kavos pupeles, pasinaudokite tiekiamo daugiafunkcinio įrankio matavimo kaušeliu, kad įdėtumėte tinkamą kiekį į maltų kavos pupelių skyrių. Jei įdėsite per daug maltos kavos, kavos perteklius pateks į kavos tirščių stalčių.

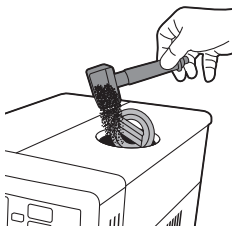

1 Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį.
2 Įpilkite vieną matavimo kaušelį iš anksto sumaltos kavos į skyrių.

Dėmesio! Nedėkite jokios kitos medžiagos, išskyrus iš anksto sumaltą kavą, į iš anksto sumaltos kavos skyrių, nes taip galima apgadinti mašiną.

3 Uždarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį.
4 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
5 Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltą kavą.
   – Mašina automatiškai pradeda virti pasirinktą gėrimą.

Pastaba. Naudodami iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti tik vieną kavos gėrimą.


Gėrimų pieno pagrindu virimas

Pieno grafinas naudojamas pieno putoms daryti ir virti kavos gėrimus pieno pagrindu.


Kaip naudoti pieno grafiną

Pastaba. Prieš naudodami pirmą kartą, išskalaukite pieno grafiną, kaip aprašyta skyriaus „Eksploatacija ir priežiūra“ skirsnyje „Pieno grafino valymas“.

Dėmesio! Garai ir karštas pienas gali purkšti iš pieno putų išleidimo snapelio virimo ciklo pradžioje.
Dėmesio! Prieš pasirinkdami kavos gėrimą pieno pagrindu ar pieno putas įsitikinkite, kad pieno grafinas įdėtas ir pieno putų išleidimo snapelis atidarytas.

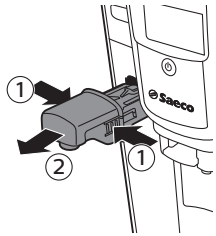


1 Jei karšto vandens išleidimo snapelis įdėtas, paspauskite atleidimo mygtukus abiejose karšto vandens išleidimo snapelio pusėse (1) ir nuimkite jį (2).

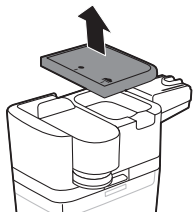


2 Nuimkite pieno grafino dangtelį.

3 Įpilkite į pieno grafiną pieno, kad jo lygis būtų tarp „MIN“ ir „MAX“ lygio žymų.

Pastaba. Norėdami gauti geriausias putas, naudokite šaltą pieną (apie 5 °C / 41 °F temperatūros), kuriame yra mažiausiai 3 % baltymų. Galite naudoti nenugriebtą arba pusiau nugriebtą pieną. Taip pat galima naudoti ir nugriebtą pieną, sojos pieną ir pieną be laktozės.

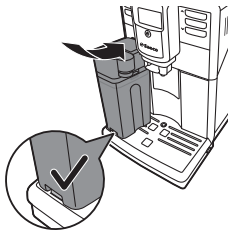

4 Šiek tiek pakreipkite pieno grafiną ir įstatykite jį į mašinos kreipiančiąsias. Tada spauskite grafino apačią link mašinos, kol jis užsifiksuos ant nuvarvėjimo padėklo.

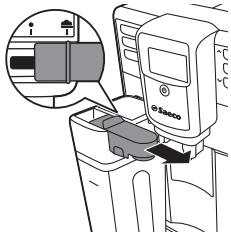

5 Visiškai ištraukite pieno putų išleidimo snapelį į dešinę, į putų išleidimo padėtį.

Pastaba. Jei pieno putų išleidimo snapelis visiškai neištrauktas, pienas pieno grafine tinkamai nesuputos.

Kavos gėrimų pieno pagrindu virimas ir pieno putų darymas.

1 Puoduką padėkite po atidarytu pieno putų išleidimo snapeliu.
2 Pasirinkite gėrimą pieno pagrindu.
   - Paspauskite mygtuką „CAPPUCCINO“ (Kapučinas), norėdami išvirti kapučiną.
   - Paspauskite mygtuką „LATTE MACCHIATO“ (Pienas su espresu), norėdami išvirti pieno su espresu.
   - Paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu), pasirinkite „Drinks“ (Gėrimai) ir slinkite per gėrimus, kad pasirinktumėte pieno putas.
   - Mašina jums primena, kad turite įstatyti pieno grafiną ir ištraukti pieno putų išpylimo snapelį.
3 Mašina pirmiausiai įpila iš anksto nustatytą pieno putų kiekį į puoduką ar stiklinę ir tada įpila iš anksto nustatytą kavos kiekį.
   - Kad sustabdytumėte pieno ar kavos išpylimą, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
4 Išvirus kavos gėrimus kavos pagrindu, ekrane jums pateikiamas klausimas, ar norite atlikti greitą pieno grafino snapelio valymą. Turite 10 sekundžių greitam valymui atlikti. Galite atlikti greitą valymą ir palikę pieno grafine. Patraukite puoduką su gėrimu ir padėkite talpyklą po pieno putų išleidimo snapeliu. Du kartus paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte, kad norite atlikti greitą valymą, arba paspauskite mygtuką „ESC“, norėdami atlikti greitą valymą vėliau. Rekomenduojama atlikti greitą valymą ne rečiau kaip kartą per dieną, žr. skyrių „Pieno grafino valymas“.

Specialūs gėrimai


Kaip pasirinkti specialų gėrimą

1 Paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu) ir pasirinkite „Drinks“ (Gėrimai).
2 Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
3 Slinkite meniu ir pasirinkite norimą gėrimą.

Karšto vandens išpylimas


Karšto vandens išpylimo snapelio įstatymas ir išėmimas

Norėdami įstatyti karšto vandens išleidimo snapelį:

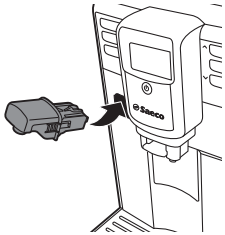

1 šiek tiek pakreipkite karšto vandens išleidimo snapelį ir įstatykite jį į mašiną.
2 Paspauskite ir pasukite karšto vandens išleidimo snapelį žemyn, kad jį užfiksuotumėte mašinoje.

Norėdami išimti karšto vandens snapelį:

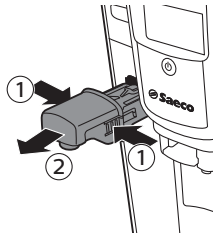

1 Paspauskite atleidimo mygtukus karšto vandens išleidimo snapelio šonuose, kad jį atfiksuotumėte.
2 Šiek tiek pakelkite karšto vandens išleidimo snapelį ir ištraukite jį iš mašinos.

Karšto vandens išpylimas

Dėmesio! Garai ir karštas vanduo gali purkšti iš karšto vandens išleidimo snapelio, kai virimas prasideda. Prieš išimdami karšto vandens išleidimo snapelį palaukite, kol ciklas pasibaigs.

1 Paspauskite „MENU“ („MENIU“) mygtuką. Pasirinkite „Drinks“ (Gėrimai), patvirtinkite ir slinkite, kad pasirinktumėte „Hot water“ (Karštas vanduo).

Dėmesio! Kai sumontuotas karšto vandens išleidimo snapelis, meniu rinkitės tik „Hot Water“ (Karštas vanduo).

2 Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).Ekrane jums primenama, kad turite įdėti karšto vandens išpylimo snapelį, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte. Mašina pradeda pilti karštą vandenį.
   - Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad sustabdytumėte karšto vandens išpylimą.

Kiekio ir skonio reguliavimas

„Saeco“ adaptavimo sistema


Kava yra natūralus produktas ir jos savybės gali keistis priklausomai nuo kilmės vietos, mišinio ir apskrudinimo. Mašina aprūpinta savireguliavimo sistema, kuri leidžia išgauti geriausią skonį iš jūsų mėgstamų kavos pupelių. Ji susireguliuoja išvirus šiek tiek kavos.

Kavos ir pieno kiekio reguliavimas

Galite reguliuoti išvirto gėrimo kiekį pagal savo skonį ir puodukų dydį.




1 Norėdami sureguliuoti espreso kiekį, paspauskite ir laikykite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas), kol ekrane bus parodyta piktograma „MEMO“.
- Mašina pereina į programavimo etapą ir pradeda virti pasirinktą gėrimą.

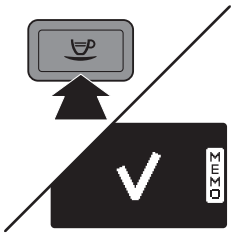

2 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas espreso kiekis.
- Varnelė ekrane rodo, kad mygtukas užprogramuotas. kaskart jį paspaudus, mašina išvirs nustatytą kiekį espreso. Norėdami nustatyti silpnojo espreso, kapučino ir pieno su espresu kiekį, atlikite tokią pat procedūrą: paspauskite ir laikykite gėrimo mygtuką ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas kiekis. Norėdami sureguliuoti kavos gėrimų pieno pagrindu kiekį, įdėkite pieno grafiną ir pirmiausia išsaugokite pieno tūrį, o paskui kavos tūrį.

Kavos stiprumo reguliavimas

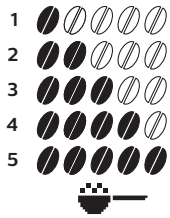

Norėdami pakeisti kavos stiprumą, paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas). Kaskart jums paspaudus mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas), aromato stiprumas keičiasi vienu laipsniu. Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas, kurį išsaugoti galima tik verdant kavą.

1 Labai silpna
2 Silpna
3 Normali
4 Stipri
5 Labai stipri


Pastaba. Mašina automatiškai įpils teisingą kiekvieno pasirinkto stiprumo kavos kiekį.

„GROUND COFFEE“ (Malta kava) yra paskutinė parinktis kavos stiprumo meniu. Pasirinkite šią parinktį, norėdami išvirti kavos, naudodami maltą kavą. Pasinaudokite į tiekiamą daugiafunkcinį įrankį integruotu matavimo kaušeliu, norėdami dozuoti tinkamą kiekį maltos kavos.

Pastaba. Mašina vėl rodo pagrindinį ekraną ir išsaugo pasirinktą aromato stiprumą, kai verdate kavą.

Malūnėlio nustatymų reguliavimas

Galite sureguliuoti malūnėlio nustatymus malūnėlio reguliavimo raktu, įmontuotu į daugiafunkcinio įrankio rankeną. Pasirinkus bet kokią nuostatą, garantuojama, kad keramikinis kavos malūnėlis tiksliai vienodai sumals kiekvienam jūsų verdamos kavos puodeliui. Taip išsaugomas visas kavos aromatas ir suteikiamas tobulas skonis kiekvienam puodeliui.

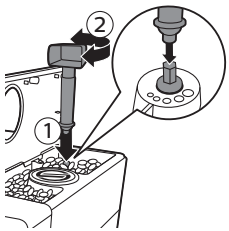

Pastaba. Galite reguliuoti malūnėlio nustatymus tik mašinai malant kavos pupeles.

1 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
2 Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį.
3 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas).
4 Kai malūnėlis pradeda malti, uždėkite malūnėlio reguliavimo raktą ant malūnėlio reguliavimo rankenėlės (1). Spauskite ir sukite į kairę arba į dešinę (2).

- Yra 5 skirtingų malūnėlio nustatymų, iš kurių galite pasirinkti. Kuo mažesnis taškas, tuo stipresnė kava.

Atsargiai: nesukite malūnėlio reguliavimo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų apgadintas malūnėlis.


Priežiūra

Svarbu prižiūrėti jūsų mašiną, kad pailgėtų jos naudojimo laikas ir būtų užtikrinta optimali jūsų kavos kokybė ir skonis.


Cleaning the drip tray and the coffee grounds container

Kai mašina įjungta, atlikite tolesnius veiksmus:

- Kai ekrane rodoma piktograma „ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“, ištuštinkite kavos tirščių talpyklą.

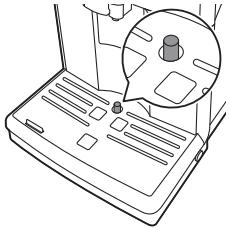

- Nuvarvėjimo padėklas pilnas, kai pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklą. Kasdien išimkite ir nuvalykite nuvarvėjimo padėklą.

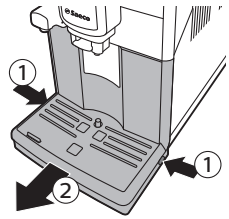

1 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus abiejose nuvarvėjimo padėklo pusėse (1) ir ištraukite nuvarvėjimo padėklą iš mašinos (2).
2 Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą.
3 Ištuštinkite ir išskalaukite nuvarvėjimo padėklą po vandentiekio čiaupu.
4 Įdėkite kavos tirščių talpyklą atgal į nuvarvėjimo padėklą.
5 Stumkite nuvarvėjimo padėklą atgal į mašiną, kol jis užsifiksuos savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas.

Note: Įsitikinkite, kad mašina įjungta, kai išimate nuvarvėjimo padėklą. Jei išjungsite mašiną prieš išimdami nuvarvėjimo padėklą, įjungus mašiną piktograma „ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ bus matoma ekrane, net kai nuvarvėjimo padėklas bus tuščias.

Vandens bakelio valymas

1 Periodiškai nuimkite vandens baką nuo mašinos ir skalaukite šviežiu vandeniu.
2 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „MAX“ lygio žymos ir įdėkite jį atgal į mašiną.


Kavos skyrių valymas

- Valykite kavos pupelių bunkerį sausu audeklu kartą per mėnesį.
- Jei reikia, išvalykite maltos kavos skyrių sausu audeklu.


Virimo grupės valymas

Savaitinis virimo grupės valymas


1 Mašiną išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Išimkite nuvarvėjimo padėklą su kavos tirščių talpykla.
3 Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir išskalaukite po vandentiekio čiaupu.
4 Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą ir išskalaukite drungnu vandeniu iš čiaupo.
5 Atidarykite eksploatavimo dangtelį.

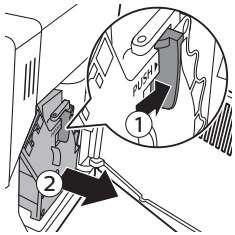


6 Paspauskite mygtuką „PUSH“ (Stumti) (1) ir patraukite už virimo grupės rankenėlės, kad nuimtumėte ją nuo mašinos (2).

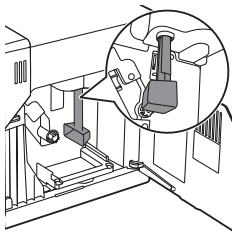

7 Kruopščiai išvalykite kavos išleidimo vamzdelį šaukšto rankena arba daugiafunkciniu įrankiu, tiekiamu su mašina. Įkiškite jį kaip parodyta paveiksle.

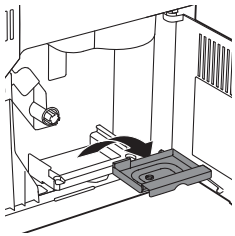

8 Išimkite kavos liekanų talpyklą, ištuštinkite ją ir išskalaukite po drungnu vandeniu iš čiaupo. Leiskite išdžiūti ir vėl įstatykite.

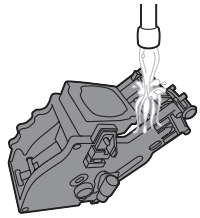


9 Kruopščiai išskalaukite virimo grupę drungnu vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį filtrą.

Atsargiai: neplaukite virimo grupės indaplovėje ir jai valyti nenaudokite skystų ploviklių ar valymo priemonių. Dėl to virimo grupė gali blogai veikti ir galimas neigiamas poveikis kavos skoniui.


10 Leiskite virimo grupei gerai išdžiūti ore.

Pastaba. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad pluošto nesusikauptų virimo grupės viduje.

11 Mašinos vidų valykite minkštu drėgnu audeklu.

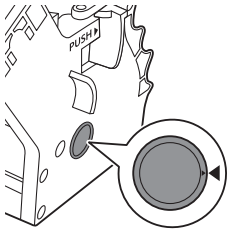


12 Prieš įstumdami virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad sutampa du orientacijos ženklai šone. Jei jie nesutampa, atlikite šį veiksmą:

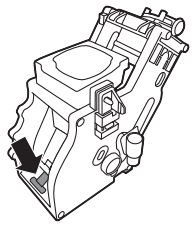


- Įsitikinkite, kad svirtis liečia virimo grupės pagrindą.

13 Įsitikinkite, kad virimo grupės fiksavimo kablio padėtis tinkama.

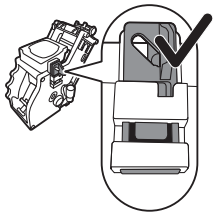

- Norėdami nustatyti tinkamą kablio padėtį, stumkite jį aukštyn, kol jis atsidurs viršutinėje padėtyje.

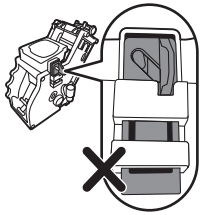

- Kablio padėtis nėra tinkama, jei jis vis dar apatinėje padėtyje.

14 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose, kol ji užsifiksuos savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas.

Dėmesio! Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti).

15 Uždarykite priežiūros dureles.


Mėnesinis virimo grupės valymas naudojant tabletę riebalams šalinti

- Atlikite šį valymo ciklą mašinai išvirus 500 puodukų kavos arba kartą per mėnesį.
- Per šį valymo ciklą naudokite tabletę riebalams šalinti.

Dėmesio! Tabletes riebalams šalinti naudokite tik valymui. Jos neturi nuovirų šalinimo funkcijos.

1 Padėkite talpyklą po kavos pylimo snapeliu.

2 Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltą kavą..

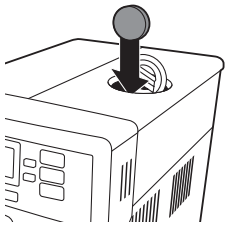



3 Įdėkite tabletę riebalams šalinti į iš anksto sumaltos kavos talpyklą.
4 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO LUNGO“ (Silpnasis espresas). Mašina pila vandenį iš kavos išpylimo snapelio.
5 Eigos indikatoriui pasiekus vidurį, nustatykite pagrindinio jungiklio mašinos galinėje dalyje padėtį „OFF“ (Išjungta).
6 Leiskite riebalų šalinimo tirpalui veikti apie 15 minučių.
7 Nustatykite pagrindinio jungiklio padėtį „ON“ (Įjungta).
8 Paspauskite budėjimo mygtuką.
9 Palaukite kol mašina atliks automatinį skalavimo ciklą.
10 Atlikite „Savaitinio virimo grupės valymo“ procedūrą.
11 Išimkite nuvarvėjimo padėklą su kavos tirščių talpykla. Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą ir įdėkite atgal į mašiną.
12 Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltą kavą..
13 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO LUNGO“ (Silpnasis espresas). Mašina pila vandenį iš kavos išpylimo snapelio.
14 Du kartus pakartokite 12 ir 13 veiksmus. Pašalinkite išpiltą vandenį.
15 Norėdami išvalyti nuvarvėjimo padėklą, įdėkite riebalų šalinimo tabletę į nuvarvėjimo padėklą ir pripilkite du trečdalius nuvarvėjimo padėklo tūrio karšto vandens. Leiskite riebalų šalinimo tabletei veikti apie 30 minučių. Tada ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kruopščiai jį išskalaukite.

Mėnesinis virimo grupės tepimas

Sutepkite virimo grupę mašinai išvirus 500 puodukų kavos arba kartą per mėnesį.

1 Mašiną išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Išimkite virimo grupę išskalaukite ją po drungnu vandeniu iš čiaupo, kaip aprašyta skirsnyje „Savaitinis virimo grupės valymas“.
3 Užtepkite šiek tiek tepalo apie veleną virimo grupės apačioje.

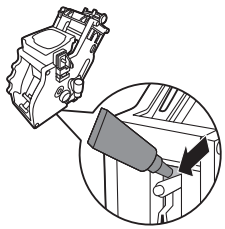

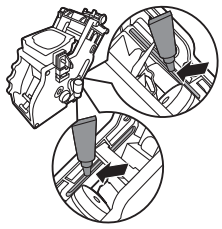

4 Užtepkite šiek tiek tepalo ant bėgių abiejose pusėse (žr. paveikslą).
5 Įstatykite virimo grupę, kaip aprašyta skirsnyje „Savaitinis virimo grupės valymas“.


Pieno grafino valymas

Greitas grafino valymas

Padėkite talpyklą po pieno putų išpylimo snapeliu iš ištraukite pieno putų išpylimo snapelį.Paruošus gėrimą pieno pagrindu, ekrane parodoma grafino valymo piktograma.

1 Kai grafino valymo piktograma parodoma ekrane, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), jei norite atlikti valymo ciklą.

Patarimas. Patraukite puoduką su gėrimu ir padėkite talpyklą po pieno putų išleidimo snapeliu.

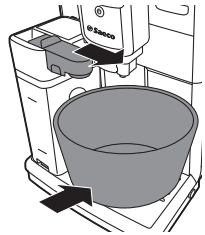


2 Padėkite talpyklą po pieno putų išpylimo snapeliu iš ištraukite pieno putų išpylimo snapelį.


3 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad įjungtumėte karšto vandens išleidimą.

Norėdami kruopščiai išvalyti pieno grafiną, turite reguliariai atlikti šiuos veiksmus:

1 Išardykite viršutinę pieno grafino dalį..

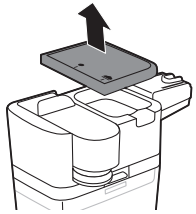

2 Nuimkite pieno grafino dangtelį.

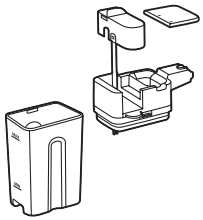


3 Iškelkite pieno putų išpylimo snapelį iš viršutinės grafino dalies.

4 Išimkite siurbimo vamzdelį iš pieno putų išleidimo snapelio.

5 Kruopščiai išskalaukite siurbimo vamzdelį drungnu vandeniu iš čiaupo.


Savaitinis pieno grafino valymas

Pieno putų išleidimo snapelį sudaro 5 komponentai. Išrinkite visus komponentus kartą per savaitę, kad juos išvalytumėte.

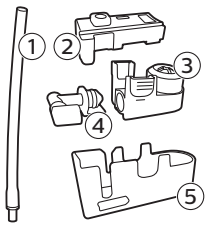


1 Siurbimo vamzdelis
2 Guminis laikiklis
3 Pieno putų darymo mechanizmas
4 Pieno putų darymo mechanizmo jungtis
5 Išpylimo snapelio dangtelis


Pieno grafino išrinkimas

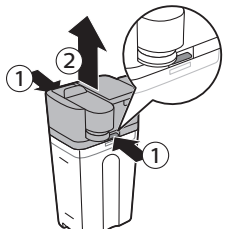


1 Paspauskite atleidimo mygtukus abiejose pieno grafino viršutinės dalies pusėse (1) ir pakelkite viršutinę pieno grafino dalį (2).

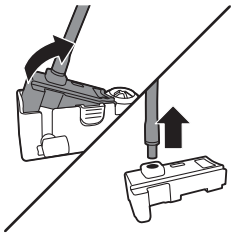

2 Pasukite išleidimo snapelio dangtelį atvirkščiai ir tvirtai laikykite ranka. Ištraukite siurbimo vamzdelį iš guminio laikiklio.

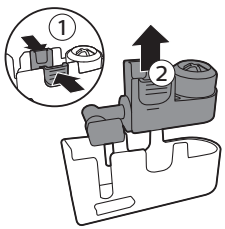

3 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant pieno putų išpylimo snapelio ir išimkite pieno putų darymo mechanizmą iš guminio laikiklio.

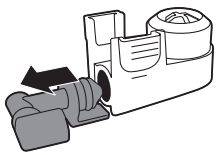

4 Ištraukite pieno putų darymo mechanizmo jungtį iš pieno putų darymo mechanizmo.

5 Išskalaukite visus komponentus drungnu vandeniu iš čiaupo.


Patarimas. Visas nuimamas dalis, išskyrus grafiną, galima plauti indaplovėje.

Pieno grafino surinkimas

1 Norėdami surinkti pieno putų išpylimo snapelį, atlikite „Pieno putų išleidimo snapelio išrinkimo“ procedūros 2–4 veiksmus atvirkščia tvarka.

2 Įdėkite pieno putų išpylimo snapelį atgal į viršutinę pieno grafino dalį.

3 Uždėkite viršutinę pieno grafino dalį atgal ant pieno grafino.

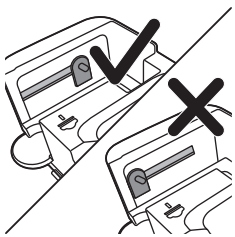

Pastaba. Prieš uždėdami pieno putų išpylimo snapelį atgal ant pieno grafino viršaus, pastumkite kaištį viršutinėje dalyje į tinkamą padėtį. Jei šis kaištis nebus tinkamoje padėtyje, negalėsite uždėti pieno putų išpylimo snapelio atgal ant pieno grafino viršaus.

Monthly cleaning of the milk carafe

Šiam valymo ciklui naudokite tik „SAECO“ pieno kontūro valiklį CA6705.



1 Supilkite pieno kontūro valiklio maišelio turinį į pieno grafiną. Then fill the milk carafe with water up to the MAX level indication.
2 Įstatykite pieno grafiną į mašiną ir padėkite talpyklą po pieno putų išpylimo snapeliu.
3 Press the MENU button, select ' Drinks' and scroll to milk froth. Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad įjungtumėte valymo tirpalo išleidimą.
4 Repeat step 3 until the milk carafe is empty.
5 When the carafe is empty, remove the container and the milk carafe from the machine.
6 Kruopščiai išskalaukite pieno grafiną ir pripilkite į jį šviežio vandens iki lygio žymos „MAX“.
7 Įstatykite pieno grafiną į mašiną.
8 Padėkite talpyklą po pieno putų išleidimo snapeliu.
9 Press the MENU button and select milk froth in the special drinks menu to start the carafe rinsing cycle.
10 Repeat step 9 until the milk carafe is empty.

Note: Never drink the solution dispensed during this step

11 Repeat step 6-10.
12 Kai mašina nustos pilti vandenį, ciklas bus baigtas.
13 Išrinkite visus komponentus ir išskalaukite juos drungnu vandeniu iš čiaupo.

The machine is ready for use.

Descaling procedure

When the display shows 'start calc clean', you need to descale the machine. If you do not descale the machine when this message appears on the display, the machine stop working properly. In that case, repairs are not covered by the guarantee.

Nuoviroms šalinti iš mašinos naudokite tik „Saeco“ tirpalą nuoviroms šalinti. „Saeco“ tirpalas nuoviroms šalinti skirtas užtikrinti optimalų mašinos veikimą. Naudojant kitus produktus gali būti apgadinta mašina ir vandenyje gali likti nuovirų. „Saeco“ tirpalo nuoviroms šalinti galite nusipirkti internetinėje parduotuvėje www.shop.philips.com/service. The descaling procedure lasts 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. You can pause the descaling or rinsing cycle by pressing the ESC button. To continue the descaling or rinsing cycle, press the OK button.

Pastaba. Nenuimkite virimo grupės per nuovirų šalinimo procedūrą.Įspėjimas. Negerkite tirpalo nuoviroms šalinti ir vandens, išpilto per nuovirų šalinimo procedūrą.

1 Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty and clean them and put back into place.
2 Place a large container (1.5 l) under the coffee dispensing spout.



3 When the display shows 'START CALC CLEAN', press the OK button to start the descaling procedure.Remove the hot water dispensing if present.



- The following display reminds you have to insert the carafe.




- The following display reminds you have to open the milk dispensing spout.



- The following display reminds you have to remove the AquaClean filter.

Note: You can press ESC to skip descaling. If you want to start the descaling procedure later, press the MENU button, choose select ' Menu' and scroll to select 'Descaling'. Press OK to confirm.

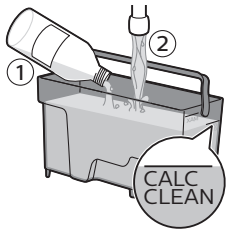

4 Į vandens baką įpilkite tirpalo nuoviroms šalinti. Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „CALC CLEAN“ žymos. Įdėkite vandens baką į mašiną. Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- Prasideda pirmas nuovirų šalinimo ciklo etapas. Mašina pradeda intervalais pilti tirpalą nuoviroms šalinti.
- Ekrane rodoma nuovirų šalinimo piktograma, etapo indikacija ir trukmė. Šis pirmas etapas užtrunka 20 minučių.

5 Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuoviroms šalinti, kol vandens bakas ištuštės.

6 Išimkite vandens baką ir jį išskalaukite.

7 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „CALC CLEAN“ žymos. Įdėkite vandens baką atgal į mašiną ir paspauskite „OK“ (Gerai).

8 Nuimkite ir išskalaukite pieno grafiną. Pripilkite į pieno grafiną vandens iki lygio žymos „MIN“. Įstatykite pieno grafiną į mašiną ir atidarykite pieno išpylimo snapelį.

9 Nuimkite ir ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu. Patvirtinkite paspausdami OK (gerai).

10 Prasideda antras nuovirų šalinimo ciklo etapas, tai skalavimo ciklas. Šis etapas užtrunka 3 minutes. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir etapo trukmė.

Pastaba. Jei vandens bakas nepripiltas iki lygio „CALC CLEAN“, mašinai gali prireikti kito skalavimo ciklo.



11 Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra pasibaigia, kai ekrane parodoma varnelė.
12 Jei norite baigti nuovirų valymo ciklą, spauskite mygtuką „OK“ (Gerai). Mašina ima šilti ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
13 Nuimkite ir ištuštinkite talpyklą.
14 Atlikite „Savaitinę pieno grafino valymo“ procedūrą, kad išvalytumėte pieno grafiną po nuovirų šalinimo.
15 Išvalykite virimo grupę, atlikdami „Savaitinį virimo grupės valymo“ ciklą.
16 Į vandens baką įstatykite naują „AquaClean“ filtrą.

Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras.

Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama

Pradėję nuovirų šalinimo procedūrą, turite atlikti ją iki pat galo, neišjungdami mašinos. Jei mašina užstringa atlikdama ciklą, galite baigti nuovirų šalinimo procedūrą, paspaudę budėjimo mygtuką. Jei taip nutinka, arba jei nutrūksta maitinimas ar atsitiktinai atjungiamas laidas, atlikite tolesnius veiksmus:

1 Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai jį išskalaukite.
2 Pripilkite vandens baką iki „CALC CLEAN“ lygio žymos ir vėl įjunkite mašiną. Mašina įšils ir atliks automatinį skalavimo ciklą.
3 Prieš virdami bet kokius gėrimus, atlikite rankinį skalavimo ciklą, žr. skirsnį „Rankinis skalavimo ciklas“.

Pastaba. Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiama, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo procedūrą.

Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai

Įspėjimo signalai rodomi raudonai. Toliau rasite įspėjimų, kurie gali būti parodyti ekrane, sąrašą ir jų reikšmę.



- Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „MAX“ lygio žymos.




- Pupelių bunkeris tuščias. Į kavos pupelių bunkerį įpilkite naujų kavos pupelių.



- Į mašiną neįdėta virimo grupė. Įdėkite grupę.



- Įdėkite nuvarvėjimo padėklą.

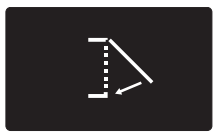

- Uždarykite priežiūros dureles.



- Nuimkite kavos tirščių talpyklą ir ištuštinkite ją.



- Jei įjungiamas klaidos kodas, žr. skirsnį „Klaidos kodų reikšmė“, kad nustatytumėte, ką reiškia ekrane rodomas kodas ir ką galite padaryti. Kai ekrane rodoma ši piktograma, mašinos naudoti negalima.

Klaidų kodų reikšmė

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
1	Kavos malūnėlis užstrigęs	Kavos ištekėjimo vamzdelis užkimštas	Kruopščiai išvalykite kavos išleidimo vamzdelį daugiafunkcinio įrankio rankena arba šaukšto rankena.
3 - 4	Nepavyksta nuimti virimo grupės.	Virimo grupės padėtis netinkama.	Uždarykite priežiūros dureles. Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite. Palaukite, kol ekrane bus parodyta piktograma „machine ready“ (mašina paruošta), tada nuimkite virimo grupę.

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
1	Kavos malūnėlis užstrigęs	Kavos ištekėjimo vamzdelis užkimštas	Kruopščiai išvalykite kavos išleidimo vamzdelį daugiafunkcinio įrankio rankena arba šaukšto rankena.
5	Vandens kontūro problema	Vandens kontūre yra oro.	Kelis kartus išimkite ir įdėkite vandens baką. Įsitikinkite, kad tinkamai jį įdedate į mašiną. Patikrinkite, ar vandens bako skyrius švarus.
Kiti klaidų kodai			Išjunkite mašiną ir vėl ją įjunkite po 30 sekundžių. Išbandykite tai 2 ar 3 kartus.

Jei anksčiau nurodyti sprendimai nepadeda pašalinti klaidos kodo piktogramos iš ekrano ir grąžinti mašiną į normalią darbinę būklę, skambinkite „Philips Saeco“ pagalbos linija. Kontaktiniai duomenys nurodyti garantijos lankstinuke, arba galite juos rasti www.saeco.com/support.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Mašina neįsijungia	Mašina atjungta arba pagrindinio jungiklio padėtis yra „OFF“ (Išjungta).	Patikrinkite, ar maitinimo laidas įstatytas tinkamai
		Įsitikinkite, kad pagrindinio jungiklio padėtis yra „ON“ (Įjungta).
Mašina veikia „DEMO“ (Demonstracijos) režimu.	Budėjimo mygtukas buvo nuspaustas ilgiau nei 8 sekundes.	Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite, naudodamiesi pagrindiniu jungikliu, esančiu galinėje mašinos dalyje.
Nuvarvėjimo padėklas greitai prisipildo.	Tai normalu. Mašina naudoja vandenį vidiniam kontūrui ir virimo grupei skalauti. Šiek tiek vandens teka per vidinę sistemą tiesiai į nulašėjimo padėklą.	Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
		Padėkite puoduką po išleidimo snapeliu, kad surinktumėte skalavimo vandenį.
Užpildytos kavos tirščių talpyklos piktograma teberodoma.	Kavos tirščių talpykla buvo ištuštinta išjungus mašiną.	Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių talpykla ištuštinama išjungus mašiną, kavos ciklų skaitiklis neatkuriamas. Tokiu atveju pranešimas „empty coffee grounds container“ (ištuštinkite kavos tirščių talpyklą) liks ekrane, net konteineriui esant neužpildytam.

	Kavos tirščių talpykla atgal įdėta per greitai.	Nedėkite kavos tirščių talpyklos atgal, kol nebūsite paraginti įdėti ją atgal, pateikiant pranešimą ekrane.
Nepavyksta nuimti virimo grupės.	Virimo grupės padėtis netinkama.	Uždarykite priežiūros dureles. Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite. Palaukite, kol bus parodytas ekranas, nurodantis, kad mašina paruošta, tada nuimkite virimo grupę.
	Kavos tirščių talpykla neišimta.	Išimkite kavos tirščių talpyklą prieš nuimdami virimo grupę.
Nepavyksta įstatyti virimo grupės.	Virimo grupės padėtis netinkama.	Virimo grupė nebuvo ramybės padėtyje prieš ją įdedant atgal. Įsitikinkite, kad svirtis liečia virimo grupės pagrindą ir kad virimo grupės fiksavimo kablio padėtis tinkama.
		Atkurkite mašiną, ją išjungdami ir įjungdami. Įdėkite atgal nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą. Palikite virimo grupę išimtą. Uždarykite priežiūros dureles, išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Tada bandykite įstatyti virimo grupę.
	Mašina vis dar atlieka nuovirų šalinimo procedūrą.	Nenuimkite virimo grupės per nuovirų šalinimo procedūrą. Pirmiausia užbaikite nuovirų šalinimo procesą, tada nuimkite virimo grupę.
Kava turi mažai putų arba yra skysta.	Parinktas stambaus malimo malūnėlio nustatymas.	Parinkite smulkesnio malimo malūnėlio nustatymą.
	Netinkamas kavos mišinys.	Pakeiskite kavos mišinį.
	Mašina atlieka susireguliavimą.	Išvirkite kelis puodukus kavos.
	Virimo grupė nešvari.	Išvalykite virimo grupę.
Kava teka iš kavos išpylimo snapelio.	Kavos išpylimo snapelis užkimštas.	Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo kiaurymes vamzdžių valikliu.
Kava nepakankamai karšta.	Jūs naudojate šaltus puodukus.	Pašildykite puodukus, skalaudami juos karštu vandeniu.
	Nustatyta per žema temperatūra. Patikrinkite meniu nustatymus.	Meniu nustatykite aukštą temperatūrą.
	Įpylėte pieno.	Įpylus šilto ar šalto pieno visada šiek tiek sumažės kavos temperatūra.
Mašina mala kavos pupeles, bet kava neišteka.	Nustatytas per smulkus malimas.	Parinkite stambesnio malimo malūnėlio nustatymą.

	Virimo grupė nešvari.	Išvalykite virimo grupę.
	Kavos pylimo snapelis nešvarus.	Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo kiaurymes vamzdžių valikliu.
	Kavos ištekėjimo vamzdelis užkimštas.	Išvalykite kavos išleidimo vamzdelį daugiafunkcinio įrankio rankena arba šaukšto rankena.
Kava išteka lėtai.	Kava per smulkiai sumalta.	Pakeiskite kavos mišinį arba sureguliuokite malūnėlį.
	Virimo grupė nešvari.	Išvalykite virimo grupę.
	Kavos ištekėjimo vamzdelis užkimštas.	Išvalykite kavos išleidimo vamzdelį daugiafunkcinio įrankio rankena arba šaukšto rankena.
	Mašinos kontūrą užkimšo nuoviros.	Pašalinkite nuoviras iš mašinos.
Pieno putos per šaltos.	Puodukai šalti.	Sušildykite puodukus karštu vandeniu.
Pienas neputoja.	Pieno grafinas nešvarus arba netinkamai įstatytas.	Išvalykite grafiną ir įsitikinkite, kad jo padėtį nustatote ir jį įstatote tinkamai.
	Pieno putų išleidimo snapelis ne visai atidarytas.	Patikrinkite, ar nustatyta tinkama pieno putų išpylimo snapelio padėtis.
	Pieno grafinas ne visai surinktas.	Patikrinkite, ar visi komponentai surinkti tinkamai.
	Naudojamo tipo rūšis netinka putoms daryti.	Iš skirtingų rūšių pieno gaunamas skirtingas putų tūris ir skirtinga putų kokybė. Mes patikrinome tolesnių rūšių pieną ir nustatėme, kad iš jo gaunamos geros pieno putos: pusiau nugriebtą ir nenugriebtą karvės pieną, sojos pieną ir pieną be laktozės. Kitos pieno rūšys nebuvo išbandytos ir iš jų gali būti gautas mažas kiekis putų.
„AquaClean“ filtro aktyvinti negalima, nes ekrane neparodoma varnelė.	Filtras ką tik aktyvintas.	Jums reikia išpilti mažiausiai 10 puodukų (po 100 ml kiekvienas), kad galėtumėte aktyvinti naują filtrą. Būkite atsargūs aktyvindami naują filtrą, filtro skaitiklis padidinamas automatiškai.
Filtro aktyvinti negalima ir mašina reikalauja pašalinti nuoviras.	Jūs jau pakeitėte 8 „AquaClean“ filtrus. Pakeitę 8 filtrus turite pašalinti nuoviras iš mašinos.	Pašalinkite nuoviras iš mašinos ir sumontuokite naują filtrą.
	Filtras nebuvo pakeistas laiku po to, kai „AquaClean“ vandens filtro signalas ėmė mirksėti.	Pašalinkite nuoviras iš mašinos ir sumontuokite naują filtrą.

	Filtras nebuvo sumontuotas pirmą kartą surinkus, o tik išvirus apie 50 puodukų kavos (100 ml puodukų). Mašina turi būti visiškai išvalyta nuo nuovirų prieš montuojant „AquaClean“ filtrą.	Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš mašinos, tada sumontuokite naują „AquaClean“ filtrą. Pašalinus nuoviras atkuriamas filtro skaitiklio rodmuo 0/8. Visada patvirtinkite filtro aktyvinimą mašinos meniu, taip pat ir pakeitę filtrą.
	„AquaClean“ filtras tinkamai neaktyvintas pirmą kartą sumontavus.	Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol gausite patvirtinimą, kad filtras aktyvintas.
„AquaClean“ filtras sumontuotas, bet nuovirų šalinimo pranešimas rodomas.	Pakeitę 8 filtrus turite pašalinti nuoviras iš mašinos.	Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš mašinos, tada sumontuokite naują „AquaClean“ filtrą. Tada bus atkurtas filtro skaitiklio rodmuo 0/8. Visada patvirtinkite filtro aktyvinimą mašinos meniu, taip pat ir pakeitę filtrą.
Nuovirų šalinimo pranešimas parodomas prieš pakeičiant 8 filtrus.	Jūs tinkamai neaktyvinote „AquaClean“ filtro pirmą kartą montuodami.	Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš mašinos, tada sumontuokite naują „AquaClean“ filtrą. Visada aktyvinkite filtrą mašinos meniu.
	Jūs įdėjote „AquaClean“ filtrą jau šiek tiek panaudoję mašiną.	
	Jūs neaktyvinote pakeisto filtro mašinos meniu.	
	Jūs nepakeitėte filtro, kai filtro simbolis pradėjo mirksėti.	
Filtro įstatyti nepavyksta.	Jūs turite pašalinti iš filtro orą.	Leiskite iš filtro išeiti oro burbuliukams.
	Vandens bake dar yra vandens.	Prieš montuodami filtrą ištuštinkite vandens baką.
	Bandote įstatyti kitą filtrą, ne „AquaClean“.	Tinka tik „AquaClean“ filtras
Po mašina yra vandens.	Nuvarvėjimo padėklas per pilnas ir perpildytas.	Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklą. Visada ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą prieš pradėdami šalinti nuoviras iš mašinos.
	Mašina padėta ne ant horizontalaus paviršiaus.	Padėkite mašiną ant horizontalaus paviršiaus, kad nulašėjimo padėklo indikatorius veiktų tinkamai.

Pastaba. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi šioje lentelėje pateikta informacija, kreipkitės į „Saeco“ klientų aptarnavimo centrą.

Demonstracinio režimo funkcija

Mašina aprūpinta demonstracinio režimo funkcija.

1 Paspauskite ir ilgiau kaip 8 sekundes laikykite mygtuką „STANDBY“, kad įjungtumėte demonstracinio režimo funkciją.
2 Norėdami išeiti iš demonstracinio režimo, mašiną IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE, naudodamiesi pagrindiniu jungikliu, esančiu galinėje mašinos dalyje.

„Saeco“ priedų užsakymas

Mašinai valyti ir nuoviroms šalinti naudokite tik „Saeco“ priežiūros produktus. Šių produktų galima nusipirkti internetinėje „Philips“ parduotuvėje (jei yra jūsų šalyje) www.shop.philips.com/service, iš jūsų vietos platintojo arba įgaliotuose priežiūros centruose.

Priežiūros produktų užsakymas:

Tipo numeris	Produktas
CA6700	Tirpalas nuoviroms šalinti
CA6903	„AquaClean“ filtras
HD5061	Virimo grupės tepalas
CA6704	Riebalų šalinimo tabletės
CA6705	Pieno kontūro valiklis

Techninės specifikacijos

Gamintojas pasilieka teisę gerinti produkto technines specifikacijas. Visi iš anksto nustatyti kiekiai yra apytiksliai.

Aprašas	Vertė
Korpuso medžiaga	Termoplastikas
Dydis (p x a x g)	221 x 340 x 430 mm
Svoris	7,5 kg
Maitinimo laido ilgis	800 – 1200 mm
Valdymo pultas	Priekis
Puoduko dydis	iki 152 mm
Vandens bakas	1,8 litro, nuimamas
Kavos pupelių bunkerio talpa	250 g
Kavos tirščių stalčiaus talpa	15 briketų
Pieno grafino talpa	500 ml

Siurblio slėgis	15 barų
Virintuvas	nerūdijančiojo plieno virintuvas
Saugumo įtaisai	lydusis saugiklis
Energijos taupymo režimas	< 1 Wh
Nurodytoji įtampa – nurodytoji galia – maitinimo šaltinis	Žr. duomenis priežiūros durelių vidinėje dalyje

Perdirbimas

- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos produktų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Garantija ir pagalba

Jei jums reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.saeco.com/support arba perskaitykite atskirą garantijos lapelį.

Jei jums reikia informacijos ar pagalbos, skambinkite „Philips Saeco“ pagalbos linija savo šalyje. Kontaktai nurodyti atskirai tiekiamame garantijos lankstinuke, arba jūs galite aplankyti www.saeco.com/support.

Saturs

Ievads 40
Svarīgi 40
Brīdinājums 40
Ievērībai 41
Elektromagnētiskie lauki (EML) 41
Ierīces pārskats 42
Lietotāja interfeiss 42
Pirmā uzstādīšana 43
Manuālās skalošanas cikls 46
Karstā ūdens riņķojuma skalošana 46
Kafijas gatavošanas sistēmas skalošana 46
„AquaClean" filtrs 47
„AquaClean" filtra sagatavošana un uzstādīšana 47
„AquaClean" filtra aktivizēšana 47
„AquaClean" filtra nomaiņa 48
Ūdens cietības noteikšana 49
Dzērienu veids un lielums 50
Kafijas gatavošana 50
Kafijas padeves teknes regulēšana 50
Gatavošana ar kafijas pupiņām 51
Vienas kafijas tases pagatavošana 51
Divu kafijas tašu pagatavošana 51
Kafijas pagatavošana no maltās kafijas 51
Ar pienu gatavotu dzērienu pagatavošana 51
Piena tvertnes izmantošana 51
Dzērienu ar pienu pagatavošana un piena putošana 52
Īpašie dzērieni 53
Īpašo dzērienu atlasīšana 53
Karstā ūdens padeve 53
Karstā ūdens padeves teknes ievietošana un izņemšana 53
Karstā ūdens padeve 53
Apjoma un garšas regulēšana 54
„Saeco" regulēšanas sistēma 54
Kafijas un piena daudzuma regulēšana 54
Kafijas stipruma regulēšana 54
Smalcinātāja iestatījumu regulēšana 55
Uzturēšana un kopšana 55
Pilēšanas paplātes un kafijas biezumu tvertnes tīrīšana 55
Gatavošanas vienības tīrīšana 56
Ikmēneša gatavošanas vienības ieziešana 59
Piena tvertnes tīrīšana 59
Atkaļķošanas procedūra 62

Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir pārtraukta 64
Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi 64
Kļūdu kodu nozīme 65
Traucējummeklēšana 66
Demonstrācijas režīma darbība 70
Piederumu pasūtīšana „Saeco” 70
Tehniskie rādītāji 70
Otrreizējā pārstrāde 71
Garantija un atbalsts 71

Ievads

Cienījamais klient, paldies, ka nopirkāt „Saeco” pilnīgi automātisko kafijas automātu „Incanto”!

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var atšķirties atkarībā no izcelsmes, maisījuma un grauzdējuma. Ierīce ir aprīkota ar pašregulācijas sistēmu, kas ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iemīļotākajām kafijas pupiņām. Ierīce noregulējas pēc 10–20 kafijas tasīšu pagatavošanas.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā varēsit atrast visu nepieciešamo informāciju, lai varētu uzstādīt, izmantot, uzturēt un iegūt labākos rezultātus no jūsu ierīces. Lai pilnībā izmantotu „Saeco” piedāvāto atbalstu, regīstrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

Svarīgi

Brīdinājums

- Pievienojiet ierīci sienas kontaktligzdai, kurā spriegums atbilst ierīces tehniskajā specifikācijā minētajam.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktligzdai
- Neļaujiet barošanas vadam pārkarāties pāri galda vai letes malai vai pieskarties karstām virsmām.
- Neiegremdējiet ierīci, kontaktdakšu vai barošanas vadu ūdenī (strāvas trieciena risks).
- Nelejiet šķidrumus uz barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu pret ķermeņa daļām: apdedzināšanās risks.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē un atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas tālāk minētajos gadījumos.
  - Ir darbības traucējumi.
  - Ierīce netiks izmantota ilgāku laika periodu.
  - Pirms ierīces tīrīšanas.
- Velciet aiz kontaktdakšas, nevis barošanas vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, barošanas vads vai pati ierīce..
- Nepārveidojiet ierīci vai tās barošanas vadu.
- Remontu ļaujiet veikt tikai „Philips" apstiprinātam pakalpojumu centram, lai novērstu bīstamību..
- Ierīci nav atļauts izmantot bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi, vienīgi, ja viņi vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.
- Nekad nelieciet pirkstus vai kādus priekšmetus kafijas pupiņu smalcinātājā.

Ievērībai

- Ierīce ir paredzēta tikai standarta lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta lietošanai tādās vietās kā, piemēram, personāla virtuvēs vai veikalos, birojos, saimniecībās vai citās darba vietās.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas. Glabājiet vertikāla stāvoklī; arī transportēšanas laikā..
- Nenovietojiet ierīci uz sildvirsmas vai tieši blakus karstai krāsnij, sildītājam vai līdzīgiem siltuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē ievietojiet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek ievietota malta kafija, šķīstošā kafija, negrauzdētas kafijas pupiņas vai citas vielas, tas var bojāt ierīci.
- Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms ievietojat vai izņemat jebkādas daļas. Sildīšanas virsmas pēc lietošanas var saglabāt atlikušo siltumu.
- Nekad neiepildiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai dzirkstošu ūdeni, jo tas var bojāt ūdens tvertni un ierīci.
- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet tīrīšanas sūkli, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu. Izmantojiet mīkstu, ūdenī samitrinātu drānu.
- Regulāri atkaļķojiet ierīci. Ierīce norāda, kad nepieciešama atkaļķošana. Ierīce pārstās pareizi darboties, ja netiks regulāri atkaļķota. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.
- Neturiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 0 °C. Sildīšanas sistēmā palikušais ūdens var sasalt un radīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku. Ūdens var kļūt piesārņots. Katru reizi izmantojot ierīci, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ierīces pārskats

1 Lietotāja interfeiss
2 Poga ESPRESSO
3 Poga ESPRESSO LUNGO
4 Poga AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS)
5 Gaidstāves poga
6 Poga MENU (IZVĒLNE)
7 Poga LATTE MACCHIATO
8 Poga CAPPUCCINO
9 Aizsargvāks
10 Regulējama kafijas padeves tekne
11 Ūdens tvertnes vāks
12 Kafijas pupiņu tvertnes vāks
13 Maltās kafijas nodalījuma vāks
14 Galvenais slēdzis
15 Elektriskā vada kontaktligzda
16 Apkopes vāks
17 Pilēšanas paplātes atbrīvošanas poga
18 Piena putu padeves tekne
19 Piena tvertnes vāks
20 Piena tvertnes virspuse
21 Piena tvertne
22 Ūdens tvertne
23 Smalcinātāja regulēšanas rokturis
24 Vads
25 Ūdens cietības testeris
26 Tauki
27 Tīrīšanas suka
28 Daudzfunkcionāls rīks (mērkarote, smalcinātāja pielāgošanas atslēga un kafijas kanāla tīrīšanas instruments)
29 Gatavošanas vienība
30 Apkopes vāka iekšpuse ar norādījumiem par tīrīšanu
31 Kafijas iztekas kanāls
32 Kafijas biezumu tvertne
33 Pilēšanas paplātes pilnuma indikators
34 Kafijas biezumu konteiners
35 Pilēšanas paplātes pārsegs
36 Pilēšanas paplāte
37 Karstā ūdens padeves tekne
38 Ūdens padeves teknes atvere

Lietotāja interfeiss




Izmantojiet šīs pogas, lai pārvaldītu izvēlnes:
Poga ESPRESSO=Poga ESC (ATGRIEZTIES):nospiediet šo pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē;



Poga AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS)=Poga OK (LABI):nospiediet šo pogu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai apturētu funkciju;



Poga CAPPUCCINO=Poga UP (UZ AUGŠU):nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz augšu displeja izvēlnē;




Poga MENU (IZVĒLNE)=Poga DOWN (UZ LEJU):nospiediet šo pogu, lai ritinātu uz leju galvenajā izvēlnē.


Pirmā uzstādīšana

Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.Līdzīgi kā vairākumam pilnīgi automātisku ierīču jums vispirms ir jāpagatavo kafija, lai ļautu ierīcei pabeigt pašregulāciju un iegūtu visgaršīgāko kafiju.


1 Noņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.

2 Novietojiet ierīci uz galda vai darba virsmas pietiekamā attālumā no krāna, izlietnes un siltuma avotiem.
Piezīme: virs ierīces, aiz tās un abās pusēs jābūt vismaz 15 cm brīvai vietai.

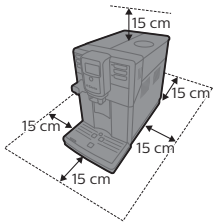

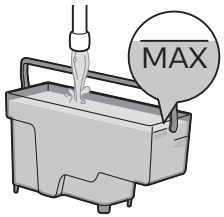


3 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.

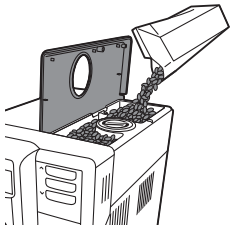


4 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku. Iepildiet kafijas pupiņu piltuvē kafijas pupiņas un aizveriet vāku.

Piezīme: neieberiet pārāk daudz kafijas pupiņu, lai nesabojātu smalcinātāju.


Ievērībai: izmantojiet tikai espreso kafijas pupiņas. Nekad neizmantojiet maltu kafiju, negrauzdētas vai karamelizētas kafijas pupiņas, jo tās var bojāt ierīci.

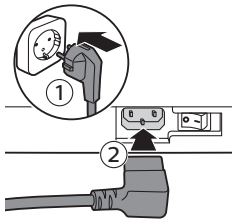


5 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā (1) un ievietojiet mazo kontaktdakšu ligzdā ierīces aizmugurē (2).



6 Iestatiet galveno slēdzi pozīcijā ON/OFF (IESL./IZSL.), lai ieslēgtu ierīci. Gaidstāves poga mirgo.

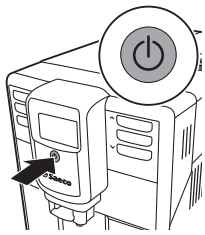


7 Nospiediet gaidstāves pogu, lai ieslēgtu ierīci.

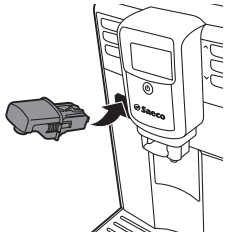

8 Ievietojiet karstā ūdens padeves tekni.



- Displejā redzama riņķojuma sagatavošanas ikona, kas aicina iepildīt riņķojumu

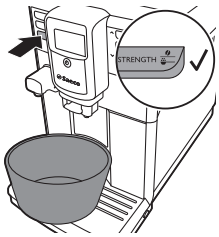

9 Novietojiet tvertni zem karstā ūdens padeves teknes. Nospiediet pogu OK (LABI), lai sāktu ūdens riņķojuma sagatavošanas ciklu. Ierīcē redzams atgādinājums ievietot karstā ūdens tekni, nospiediet pogu OK (LABI).
- Ierīce sāk dozēt karsto ūdeni.
- Displejā ir redzama uzpildīšanas ikona. Progresa joslā redzama uzpildīšanas cikla norise.

10 Ierīce uzkarst un displejā redzama temperatūras ikona.

11 Iztukšojiet tvertni un novietojiet to zem kafijas padeves teknes.



12 Ierīce sāk skalot ūdeni caur kafijas padeves tekni. Displejā redzama skalošanas ikona un progresa josla.

Piezīme: nepārtrauciet skalošanas ciklu.

13 Displejā redzams vaicājums, „AquaClean" filtrs?

Piezīme. Ja „AquaClean" filtru vēlaties uzstādīt vēlāk, nospiediet pogu ESC (ATGRIEZTIES) un turpiniet ar manuālo skalošanas ciklu. Uzstādīšanas norādījumus skatiet nodaļā „AquaClean filtrs".




14 Ja vēlaties uzstādīt „AquaClean" filtru, nospiediet pogu OK (LABI). Aktivizēšana aizņems 2 minūtes.
- Pēc tam displejā redzams atgādinājums uzstādīt „AquaClean" filtru.

15 Izņemiet „AquaClean" filtru no iepakojuma. Papuriniet filtru apmēram 5 sekundes.



16 Iegremdējiet „AquaClean" filtru apvērstā veidā aukstā ūdens traukā un uzgaidiet, līdz vairs neparādās gaisa burbuļi.

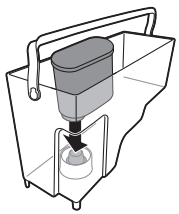

17 Ievietojiet „AquaClean" filtru vertikāli filtra savienojumā. Iespiediet „AquaClean" filtru līdz zemākajam iespējamajam punktam. Pārliecinieties, ka filtrs cieši pieguļ un plomba atrodas pareizajā pozīcijā, lai garantētu vislabāko veiktspēju.

18 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.



19 Displejā izvēlieties ON (Iesl.) un apstipriniet aktivizāciju, nospiežot pogu OK (LABI)..
- Kad aktivizācija ir pabeigta, displejā redzams ķeksītis, lai apstiprinātu aktivizāciju.
- Mašīna sāk silt automātiski.



- Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu „AquaClean 100 %", norādot, ka filtrs ir uzstādīts.


20 Dozējiet 2 tases (0,5 l) karstā ūdens, lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni. Lai pabeigtu aktivizēšanu, jums ir jāveic gan karstā ūdens sistēmas skalošana, gan kafijas gatavošanas sistēmas skalošana.

Pēc „AquaClean" filtra uzstādīšanas nav jāveic manuālais skalošanas cikls.

Manuālās skalošanas cikls

Manuālās skalošanas cikla laikā pa kafijas gatavošanas un ūdens riņķojuma sistēmu plūst svaigs ūdens. Tas notiek dažas minūtes.

Karstā ūdens riņķojuma skalošana

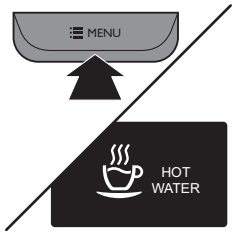

1 Ievietojiet karstā ūdens padeves tekni (ja tā nav uzstādīta) un novietojiet tvertni zem karstā ūdens padeves teknes.

2 Nospiediet MENU (Izvēlne) pogu. Atlasiet funkciju DRINKS (Dzērieni), apstipriniet un ritiniet izvēlnē, lai izvēlētos HOT WATER (Karstais ūdens). Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- Displejā redzams atgādinājums uzstādīt karstā ūdens padeves tekni, nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
- Ierīce sāk dozēt karsto ūdeni.

Piezīme: Lai pārtrauktu skalošanas ciklu, nospiediet pogu OK (LABI).

3 Kad ierīce ir dozējusi 2 tases karstā ūdens (0,5 l), nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karstā ūdens padevi. Divas reizes veiciet soļus no 1 līdz 3.

Kafijas gatavošanas sistēmas skalošana



1 Novietojiet tvertni zem kafijas padeves teknes.

2 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju.

Piezīme: nepievienojiet maltu kafiju maltās kafijas nodalījumā.

3 Nospiediet pogu ESPRESSO LUNGO.
- Ierīce sāk dozēt ūdeni no kafijas padeves teknes.

4 Uzgaidiet, līdz ierīce pārstāj dozēt ūdeni, un iztukšojiet tvertni.

5 Divas reizes veiciet soļus no 1 līdz 4.

6 Kad ierīce atgriezusies galvenajā izvēlnē, iztukšojiet tvertni. Ierīce ir gatava lietošanai.

„AquaClean” filtrs

„AquaClean” filtrs ir izstrādāts, lai mazinātu katlakmens nogulsnes jūsu kafijas automātā un nodrošinātu filtrētu ūdeni, katras kafijas tases aromāta un garšas saglabāšanai. Ja izmantojat 8. sērijas „AquaClean” filtrus, kā norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, ierīci nevajag atkaļķot 2 gadus jeb tikai pēc 2 gadiem vai 5000 tasēm (viena tase 100 ml).


Piezīme: Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” filtra lietošanas sākšanas. Ja neaktivizējāt filtru pirms pirmās lietošanas reizes un pagatavojāt vairāk nekā 50 tases (100 ml tilpums), pirms filtra aktivizēšanas ierīce ir jāatkaļķo.

Piezīme: Nomainiet „AquaClean” filtru, tiklīdz displejā sāk mirgot filtra ikona. Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīcē vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

„AquaClean” filtra sagatavošana un uzstādīšana



1 Izņemiet „AquaClean” filtru no iepakojuma. Papuriniet filtru apmēram 5 sekundes.
2 Iegremdējiet „AquaClean” filtru apvērstā veidā aukstā ūdens traukā un uzgaidiet, līdz vairs neparādās gaisa burbuļi.

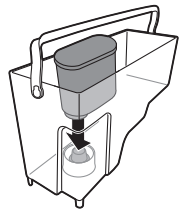

3 Ievietojiet „AquaClean” filtru vertikāli filtra savienojumā. Iespiediet „AquaClean” filtru līdz zemākajam iespējamajam punktam. Pārliecinieties, ka filtrs cieši pieguļ un plomba atrodas pareizajā pozīcijā, lai garantētu vislabāko veiktspēju.

„AquaClean” filtra aktivizēšana

„AquaClean” filtru varat uzstādīt pirmās uzstādīšanas reizē kā daļu no uzstādīšanas procedūras. Ja neuzstādījāt „AquaClean” filtru pirmās uzstādīšanas reizē, to varat paveikt izvēlnē, kā aprakstīts tālāk.

1 Nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet MENU (Izvēlne) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz „AquaClean” filtram. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.



- Displejā redzams „AquaClean” filtru skaits, kas uzstādīti iepriekš, no 0 līdz 8 filtriem.



2 Atlasiet displejā ON (Iesl.), nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.



3 Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits.

- Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu„AquaClean 100 %”, norādot, ka filtrs ir uzstādīts.



4 Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

„AquaClean” filtra nomaiņa

Nomainiet „AquaClean” filtru, tiklīdz displejā sāk mirgot filtra ikona.Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīcē vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

1 Izņemiet „AquaClean” filtru. Ievērojiet soļus sadaļā „„AquaClean” filtra sagatavošana un uzstādīšana”.

2 Nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet MENU (Izvēlne) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz „AquaClean” filtram. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.






3 Displejā izvēlieties ON (Iesl.) un apstipriniet aktivizāciju, nospiežot pogu OK (LABI)..

4 Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

Filtra nomaiņa pēc 8 filtru izlietošanas

1 Kad displejā sāk mirgot filtra ikona, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet MENU (Izvēlne) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz „AquaClean” filtram. Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

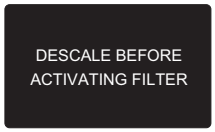

- Ierīce norāda, ka nepieciešams atkaļķot ierīci pirms jaunā filtra aktivizēšanas.

2 Nospiediet pogu LABI, lai palaistu atkaļķošanas procedūru. Skatiet sadaļu „Atkaļķošanas procedūra”.
- Ja nevēlaties šobrīd atkaļķot, nospiediet vairākas reizes pogu ATGRIEZTIES, lai izietu no filtra izvēlnes.

3 Atkaļķošanas procedūras beigās displejā redzams vaicājums, vai vēlaties uzstādīt „AquaClean” filtru.
- Ievērojiet soļus sadaļā „„AquaClean” filtra nomaiņa”.


Ūdens cietības noteikšana

Lai varētu pielāgot ierīces iestatījumus jūsu apkārtnes ūdenim, nosakiet ūdens cietību ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības sloksnīti.



1 Iegremdējiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti (iekļauta ierīces komplektācijā) krāna ūdenī 1 sekundi.

2 Izņemiet ūdens cietības sloksnīti un uzgaidiet 1 minūti.

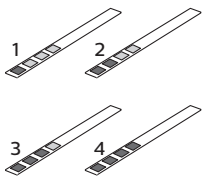


3 Aplūkojiet, cik daudz laukumu uz pārbaudes sloksnītes ir kļuvuši sarkani, un pārbaudiet ūdens cietību tālākajā tabulā.

sarkano laukumu skaits	iestatāmā vērtība	ūdens cietība
1	1	ļoti mīksts ūdens
2	2	mīksts ūdens
3	3	ciets ūdens
4	4	ļoti ciets ūdens

Ūdens cietības uzstādīšana

1 Lai iestatītu ūdens cietību, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet izvēlni un ritiniet, lai izvēlētos WATER HARDNESS (ŪDENS CIETĪBA).

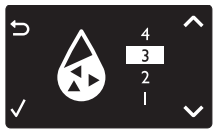

2 Nospiediet pogu LABI un iestatiet ūdens cietību jūsu apkārtnē.
3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
4 Nospiediet pogu ESC (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.


Dzērienu veids un lielums

Dzēriena nosaukums	Apraksts	Kā izvēlēties
Espresso	Mazā tasītē pasniegta kafija ar biezu putu kārtiņu.	Poga vadības panelī.
„Espresso lungo”	Lielāka daudzuma espreso ar biezu putu kārtiņu, pasniegta vidēja lieluma tasītē.	Poga vadības panelī.
Kapučīno	Sastāv no 1/3 espreso, 1/3 karsta piena un 1/3 piena putām, pasniedz lielā tasē.	Poga vadības panelī.
„Latte macchiato”	Karsts piens ar putām un devu espreso, pasniegts garā glāzē.	Poga vadības panelī.
Uzputots piens	Karsts piens ar putām.	Īpašo dzērienu izvēlne
Karsts ūdens		Īpašo dzērienu izvēlne

Dzēriena nosaukums	Standarta daudzums	Daudzuma apjoms
Espresso	40 ml	20–230 ml
„Espresso lungo”	80 ml	20–230 ml
Karsts ūdens	300 ml	50–450 ml

Kafijas gatavošana

Kafijas padeves teknes regulēšana

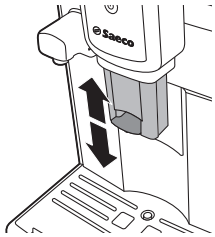

Ierīci var izmantot, lai dozētu dažādus kafijas veidus tasītēs vai dažāda lieluma glāzēs. Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu, kas piemērots tases vai glāzes lielumam, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.

Gatavošana ar kafijas pupiņām

Vienas kafijas tases pagatavošana

1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
2 Nospiediet ESPRESSO vai ESPRESSO LUNGO pogu, lai pagatavotu izvēlēto kafiju.
   – Kafija tiek padota no kafijas padeves teknes.

Piezīme: ja vēlaties pārtraukt gatavošanas procesu, pirms ierīce ir beigusi dozēt iepriekš iestatīto kafijas daudzumu, nospiediet pogu OK (LABI).


Divu kafijas tašu pagatavošana

1 Novietojiet divas tases zem kafijas padeves teknes.
2 Iespējams vienlaicīgi pagatavot divas tases espreso vai „espresso lungo". Nospiediet vēlamā dzēriena pogu divas reizes. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus.

Kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Ja gatavojat kafiju no samaltas kafijas, izmantojiet mērkaroti no komplektācijā iekļautā daudzfunkciju instrumenta, lai iepildītu pareizu devu maltās kafijas nodalījumā. Iepildot vairāk maltās kafijas, kafijas pārpalikums nokļūs kafijas smalcinātāja nodalījumā.

1 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku.
2 Iepildiet vienu mērkaroti maltās kafijas nodalījumā.

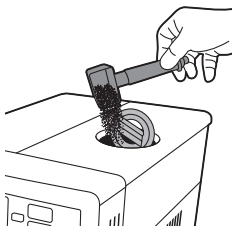

Ievērībai: maltās kafijas nodalījumā nepildiet citas vielas, kas nav maltā kafija, jo tas var bojāt ierīci.

3 Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāku.
4 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
5 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju.
   – Ierīce automātiski sāks gatavot atlasīto dzērienu.

Piezīme: izmantojot malto kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.


Ar pienu gatavotu dzērienu pagatavošana

Piena tvertni izmanto, lai putotu pienu un gatavotu kafijas dzērienu ar pienu.


Piena tvertnes izmantošana

Piezīme: pirms pirmās lietošanas reizes izskalojiet piena tvertni, kā aprakstīts nodaļas „Uzturēšana un kopšana" sadaļā „Piena tvertnes tīrīšana".

Ievērībai: tvaiks un karsts piens var izšļākties no piena putu dozēšanas teknes gatavošanas cikla sākumā.
Ievērībai: pārliecinieties, vai piena tvertne ir uzstādīta un piena putu padeves tekne ir atvērta, pirms izvēlaties ar pienu pagatavotu kafijas dzērienu vai piena putas.

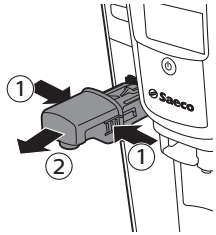

1 Ja karstā ūdens padeves tekne ir uzstādīta, nospiediet atbrīvošanas pogas abās karstā ūdens padeves teknes pusēs (1) un noņemiet to (2).

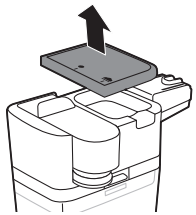


2 Noņemiet piena tvertnes vāku.

3 Piepildiet piena tvertni ar pienu starp atzīmēm MIN un MAX.

Piezīme: lai iegūtu vislabāko rezultātu putojot, izmantojiet aukstu pienu (temperatūra apm. 5 °C) ar vismaz 3 % proteīna saturu. Varat izmantot pilnpienu vai puskrejotu pienu. Kā arī vājpienu, sojas pienu un laktozi nesaturošu pienu.



4 Nedaudz sagāziet piena tvertni un ievietojiet to ierīces vadotnēs. Tad spiediet tvertnes apakšdaļu uz ierīces pusi, līdz tā nofiksējas uz pilēšanas paplātes.

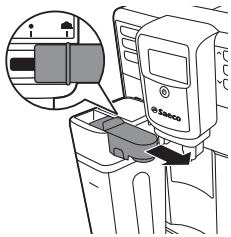

5 Izvelciet piena putu padeves tekni pilnībā uz labo pusi – putu padeves pozīcijā.

Piezīme: ja piena putu padeves tekne nav izvilkta pilnībā, piena tvertne nepilnvērtīgi veido piena putas.

Dzērienu ar pienu pagatavošana un piena putošana

1 Novietojiet tasi zem atvērtas piena putu padeves teknes.

2 Izvēlieties ar pienu pagatavotu dzērienu.
- Nospiediet pogu CAPPUCCINO, lai pagatavotu kapučīno.
- Nospiediet pogu LATTE MACCHIATO, lai pagatavotu „latte macchiato".
- Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties „Drinks" un ritiniet iz leju dzērienu sarakstā, lai atlasītu piena putas.
- Ierīcē redzams atgādinājums uzstādīt piena tvertni un izņemt piena putu padeves tekni.

3 Vispirms ierīce dozē iepriekš iestatītu putota piena daudzumu tasē vai glāzē un tad dozē iepriekš iestatītu daudzumu kafijas.
   – Lai apturētu piena vai kafijas padevi, nospiediet pogu OK (LABI).
4 Pēc dzērienu pagatavošanas ar pienu displejā redzams vaicājums, vai vēlaties veikt ātru piena tvertnes teknes tīrīšanu. Jums ir 10 sekundes ātrās tīrīšanas veikšanai. Varat veikt ātru tīrīšanu, pienu atstājot piena tvertnē. Noņemiet tasi ar dzērienu no novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes. Nospiediet pogu OK (LABI) divas reizes, lai apstiprinātu ātro tīrīšanu, vai nospiediet pogu ESC (ATGRIEZTIES), lai veiktu ātro tīrīšanu vēlāk. Ieteicams ātro tīrīšanu veikt vismaz reizi dienā, sk. nodaļu „Piena tvertnes tīrīšana".


Īpašie dzērieni

Īpašo dzērienu atlasīšana

1 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne) un atlasiet „Drinks".
2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
3 Ritiniet izvēlni un izvēlieties vēlamo dzērienu.

Karstā ūdens padeve


Karstā ūdens padeves teknes ievietošana un izņemšana

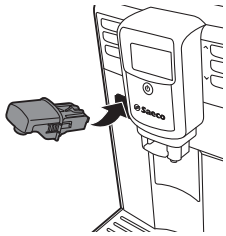

Karstā ūdens padeves teknes ievietošana

1 Nedaudz sagāziet karstā ūdens padeves tekni un ievietojiet to ierīcē.
2 Paspiediet un pagrieziet karstā ūdens padeves tekni uz leju, lai to nofiksētu ierīcē.

Karstā ūdens teknes izņemšana

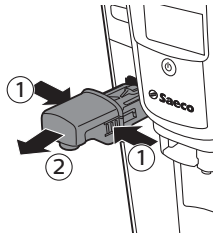

1 Nospiediet atbrīvošanas pogas karstā ūdens padeves tvertnes pusēs, lai to atbloķētu.
2 Nedaudz paceliet karstā ūdens padeves tekni un izvelciet to no ierīces.

Karstā ūdens padeve

Ievērībai: tvaiks un karsts ūdens var izšļākties no karstā ūdens padeves teknes, kad sākas gatavošana. Uzgaidiet, līdz cikls ir paveikts, pirms izņemat karstā ūdens padeves tekni.

1 Nospiediet MENU (Izvēlne) pogu. Atlasiet „Drinks”, apstipriniet un ritiniet izvēlnē, lai izvēlētos „Hot water”.

Ievērībai: izvēlnē atlasiet „Hot water” (Karsts ūdens), kad karstā ūdens padeves tekne ir uzstādīta.

2 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.Displejā redzams atgādinājums uzstādīt karstā ūdens padeves tekni, nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ierīce sāk dozēt karsto ūdeni.
   - Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karsto ūdeni.

Apjoma un garšas regulēšana

„Saeco” regulēšanas sistēma


Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var atšķirties atkarībā no izcelsmes, maisījuma un grauzdējuma. Ierīce ir aprīkota ar pašregulācijas sistēmu, kas ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iemīļotākajām kafijas pupiņām. Ierīce noregulējas pēc dažu kafijas tasīšu pagatavošanas.

Kafijas un piena daudzuma regulēšana

Jūs varat piemērot pagatavotā dzēriena apjomu atbilstoši savām vēlmēm un tasīšu izmēram.




1 Lai pielāgotu espreso kafijas lielumu, turiet nospiestu pogu ESPRESSO, līdz displejā redzama ikona MEMO.
   - Ierīce ieslēdz programmēšanas fāzi un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

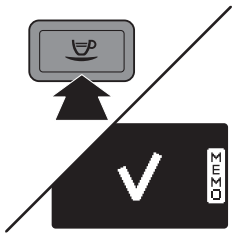

2 Nospiediet pogu LABI, kad tasē ir vēlamais espreso daudzums.
   - Displejā redzamais ķeksītis norāda ir poga ieprogrammēta: katru reizi to nospiežot, ierīce gatavos espreso iestatītajā apjomā. Lai iestatītu apjomu „espresso lungo”, kapučīno un „latte macchiato”, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. Turiet nospiestu attiecīgo dzēriena pogu un nospiediet pogu OK (LABI), kad tasē iepildīts vēlamais apjoms. Lai pielāgotu ar pienu pagatavotu dzērienu apjomu, ievietojiet piena tvertni un vispirms saglabājiet piena apjomu, tad saglabājiet kafijas apjomu.

Kafijas stipruma regulēšana

Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu AROMĀTA STIPRUMS. Katru reizi nospiežot pogu AROMĀTA STIPRUMS, aromāta stiprums mainās par vienu iedaļu. Displejā ir redzams izvēlētais stiprums, kas būs saglabāts tikai kafijas gatavošanas laikā.

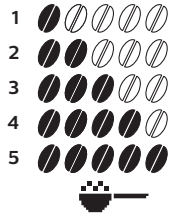

1 ļoti maiga
2 maiga
3 standarta
4 stipra
5 ļoti stipra

Piezīme: ierīce automātiski dozēs pareizo kafijas daudzumu katram kafijas stiprumam.


„GROUND COFFEE" (MALTA KAFIJA) ir pēdējā stipruma izvēle kafijas stipruma izvēlnē. Izvēlieties šo opciju, lai gatavotu kafiju ar maltu kafiju. Izmantojiet mērkaroti no komplektācijā iekļautā daudzfunkciju instrumenta, lai iepildītu pareizu maltās kafijas devu.

Piezīme: ierīce atgriežas galvenajā ekrānā un saglabā izvēlēto aromāta stiprumu, kad gatavojat kafiju.

Smalcinātāja iestatījumu regulēšana

Jūs varat pielāgot smalcinātāja iestatījumus ar daudzfunkciju instrumenta rokturī iebūvēto smalcinātāja pielāgošanas atslēgu. Katram atlasītajam iestatījumam keramikas kafijas smalcinātājs garantē ideālu smalcināšanu katrai kafijas tasei, ko pagatavojat. Tas nezaudē kafijas aromātu un sniedz lielisku garšu katrai tasei.

Piezīme: smalcinātāja iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas.

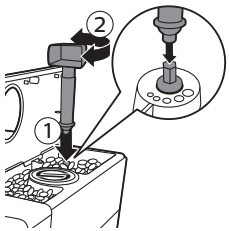

1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
3 Nospiediet pogu ESPRESSO.
4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, novietojiet smalcinātāja pielāgošanas atslēgu uz smalcinātāja pielāgošanas slēdža (1). Spiediet un grieziet pa kreisi vai pa labi (2).
- Ir pieejami 5 dažādi smalcinātāja iestatījumi. Jo mazāks punkts, jo spēcīgāka kafija.


Uzmanību: negrieziet smalcinātāja pielāgošanas slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē, lai nebojātu smalcinātāju.

Uzturēšana un kopšana


Ierīces uzturēšana ir svarīga, lai pagarinātu tās darbmūžu un nodrošinātu optimālu jūsu kafijas kvalitāti un garšu.

Pilēšanas paplātes un kafijas biezumu tvertnes tīrīšana

Veiciet tālāk minētās darbības, kad ierīce ir ieslēgta.
- Kad displejā redzama ikona „empty coffee grounds container", iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.

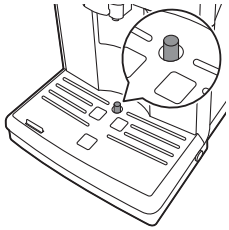

- Pilēšanas paplāte ir pilna, ja tajā uznirst pilnas pilēšanas paplātes indikators. Iztukšojiet un iztīriet pilēšanas paplāti katru dienu.

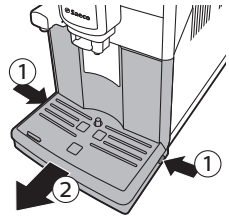

1. Nospiediet atbrīvošanas pogas abās pilēšanas paplātes pusēs (1) un izvelciet pilēšanas paplāti no ierīces (2).
2. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.
3. Iztukšojiet un noskalojiet pilēšanas paplāti zem tekoša krāna ūdens.
4. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ pilēšanas paplātē.
5. Iebīdiet pilēšanas paplāti atpakaļ ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā ar klikšķi.

Piezīme: Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta, kad noņemat pilēšanas paplāti. Ja izslēdzat ierīci, pirms izņemat pilēšanas paplāti, ikona„ empty coffee grounds container" joprojām būs redzama displejā, kad ieslēgsiet ierīci, lai gan pilēšanas paplāte ir tukša.

Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Izņemiet ūdens tvertni no ierīces un regulāri izskalojiet ar svaigu ūdeni.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX un ielieciet to atpakaļ ierīcē.


Kafijas nodalījuma tīrīšana


- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu drānu reizi mēnesī.
- Ja nepieciešams, iztīriet maltās kafijas nodalījumu ar sausu drānu.

Gatavošanas vienības tīrīšana


Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2. Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni.
3. Iztukšojiet un noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
4. Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un noskalojiet tekošā, remdenā krāna ūdenī.
5. Atveriet apkopes vāku.
6. Nospiediet pogu PUSH (1) un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (2).

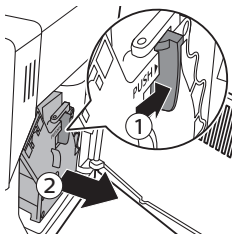


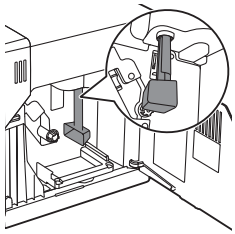

7 Rūpīgi iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu vai ierīces komplektācijā iekļauto daudzfunkciju instrumentu. Ievietojiet, kā norādīts attēlā.

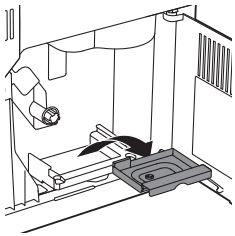

8 Izņemiet kafijas pārpalikumu tvertni, iztukšojiet un noskalojiet tekošā, remdenā krāna ūdenī. Ļaujiet nožūt un tad ievietojiet atpakaļ.

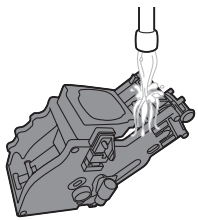


9 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.

Ievērībai: netīriet gatavošanas vienību trauku mazgājamajā mašīnā un neizmantojiet tīrīšanai mazgājamo šķīdumu vai tīrīšanas līdzekli. Tas var radīt traucējumus gatavošanas vienības darbībai un negatīvi ietekmēt kafijas garšu.


10 Ļaujiet gatavošanas vienībai rūpīgi nožūt.

Piezīme: nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.

11 Tīriet ierīces iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

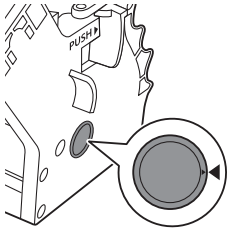


12 Pirms iebīdāt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, vai abas atzīmes sānos sakrīt. Ja tās nesakrīt, veiciet tālāk minētās darbības.

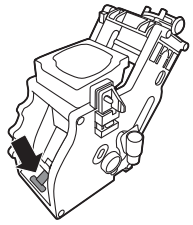


- Pārliecinieties, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.

13 Pārliecinieties, vai gatavošanas vienības fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.

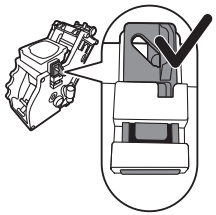

- Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.

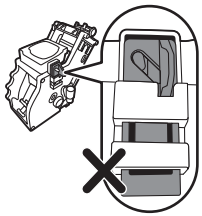

- Āķis nav novietots pareizi, ja atrodas viszemākajā pozīcijā.

14 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi.


Ievērībai: nespiediet pogu PUSH (GRŪST).

15 Aizveriet apkopes vāku.

Gatavošanas vienības ikmēneša tīrīšana ar attaukošanas tableti

- Palaidiet šo tīrīšanu reizi mēnesī vai pēc 500 kafijas tasīšu pagatavošanas.
- Šim tīrīšanas ciklam izmantojiet attaukošanas tableti.

Ievērībai: attaukošanas tabletes izmantojiet tikai tīrīšanai. Tām nav atkaļķošanas funkcijas.

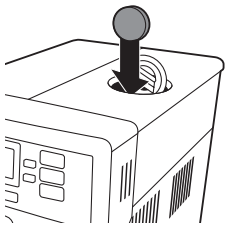



1 Novietojiet tvertni zem kafijas padeves teknes.
2 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju..
3 Ievietojiet attaukošanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
4 Nospiediet pogu ESPRESSO LUNGO. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
5 Kad progresa josla ir sasniegusi vidu, iestatiet galveno slēdzi mašīnas aizmugurē pozīcijā OFF (IZSL.)
6 Ļaujiet attaukošanas šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes.
7 Iestatiet galveno slēdzi pozīcijā ON (IESL.).
8 Nospiediet gaidstāves pogu.
9 Uzgaidiet, līdz ierīce veic automātisko skalošanas ciklu.
10 Veiciet procedūru „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.
11 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
12 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju..
13 Nospiediet pogu ESPRESSO LUNGO. Ierīce izdala ūdeni no kafijas padeves teknes.
14 Divas reizes atkārtojiet 12. un 13. soli. Izlejiet sakrājušos ūdeni.
15 Lai iztīrītu pilēšanas paplāti, ielieciet attaukošanas tableti paplātē un piepildiet divas trešdaļas no tās ietilpības ar karstu ūdeni. Ļaujiet attaukošanas tabletei iedarboties apmēram 30 minūtes. Tad iztukšojiet pilēšanas paplāti un rūpīgi to izskalojiet.

Ikmēneša gatavošanas vienības ieziešana

Ieziediet gatavošanas vienību reizi mēnesī vai, kad ir pagatavotas 500 kafijas tases.

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Izņemiet gatavošanas vienību un skalojiet zem tekoša, remdena krāna ūdens, kā aprakstīts sadaļā „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.
3 Ieziediet gatavošanas vienības apakšējās daļas vārpstu.

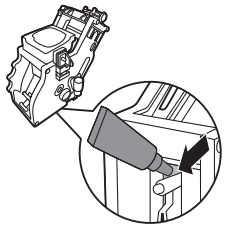

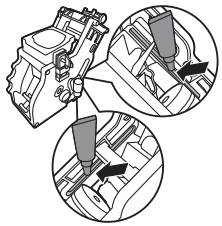

4 Nedaudz ieziediet sliedes abās pusēs (sk. attēlu).
5 Ievietojiet gatavošanas vienību, kā aprakstīts sadaļā „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.


Piena tvertnes tīrīšana

Tvertnes ātrā tīrīšana

Novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes un izvelciet piena putu padeves tekni.Pēc dzērienu ar pienu pagatavošanas displejā redzama tvertnes tīrīšanas ikona.

1 Kad displejā parādās tvertnes tīrīšanas ikona, nospiediet pogu OK (LABI,) ja vēlaties palaist tīrīšanas ciklu.


Padoms. Noņemiet tasi ar dzērienu no novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes.

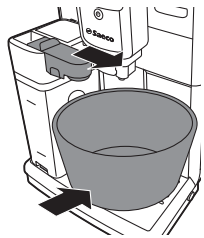


2 Novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes un izvelciet piena putu padeves tekni.
3 Nospiediet pogu LABI, lai palaistu karsto ūdeni.

Lai rūpīgi iztīrītu piena tvertni, regulāri ievērojiet tālāk aprakstīto.

1 Izjauciet piena tvertnes augšpusi. .

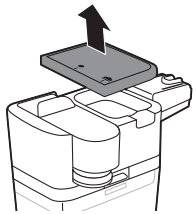


2 Noņemiet piena tvertnes vāku.

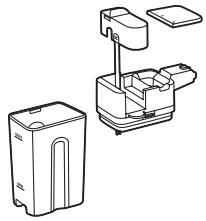

3 Izceliet piena putu padeves tekni no tvertnes augšpuses.
4 Izņemiet iesūkšanas cauruli no piena putu padeves teknes.
5 Rūpīgi izskalojiet iesūkšanas cauruli ar remdenu krāna ūdeni.


Iknedēļas piena tvertnes tīrīšana

Piena putu padeves teknei ir 5 sastāvdaļas. Izjauciet visas sastāvdaļas reizi nedēļa, lai iztīrītu tās.

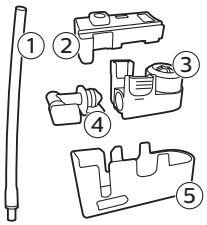


1 Sūkšanas caurule
2 Gumijas paliktnis
3 Piena putotājs
4 Piena putotāja savienojums
5 Padeves teknes vāks


Piena tvertnes izjaukšana

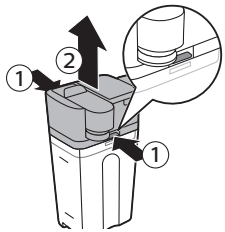

1 Nospiediet atbrīvošanas pogas abās piena tvertnes augšdaļas pusēs (1) un noceliet piena tvertnes augšējo daļu (2).

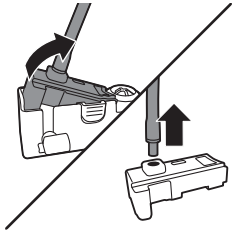


2 Pagrieziet padeves teknes vāku otrādi un cieši turiet rokā. Novelciet iesūkšanas cauruli no gumijas paliktņa.

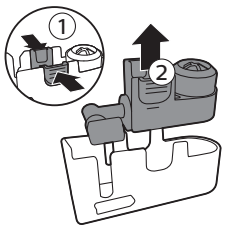

3 Nospiediet atbrīvošanas pogas uz piena putu padeves teknes un noņemiet piena putotāju no gumijas paliktņa.

4 Izvelciet piena putotāja savienojumu no piena putotāja.

5 Skalojiet visas sastāvdaļas zem remdena krāna ūdens.

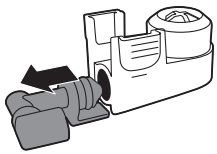


Padoms. Visas noņemamās daļas, izņemot tvertni, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Piena tvertnes salikšana

1 Lai saliktu piena putu padeves tekni, izpildiet pretējā secībā sadaļas „Piena padeves teknes izjaukšana" 2.–4. soli.

2 Novietojiet piena putu padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā.

3 Uzlieciet piena tvertnes augšdaļu atpakaļ uz piena tvertnes.

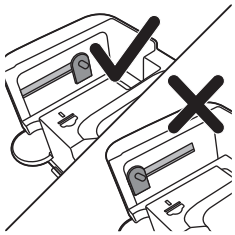

Piezīme: pirms ievietojat piena padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā, novietojiet augšdaļā esošo tapu pareizā pozīcijā. Ja tapa nav pareizā pozīcijā, piena putu padeves tekni nevar uzlikt piena tvertnes augšdaļā.

Ikmēneša piena tvertnes tīrīšana

Izmantojiet tikai „Saeco" piena sistēmas tīrītāju CA6705 šim tīrīšanas ciklam.



1 Ielejiet piena sistēmas tīrītāja paciņas saturu piena tvertnē. Tad piepildiet piena tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MAX (MAKSIMĀLI).
2 Ievietojiet piena tvertni ierīcē un novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes.
3 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties „Drinks" un pēc tam ritiniet līdz piena putām. Nospiediet pogu OK (LABI), lai sāktu dozēt tīrīšanas šķīdumu.
4 Atkārtojiet 3. soli, līdz piena tvertne ir tukša.
5 Kad piena tvertne ir tukša, noņemiet tvertni un piena tvertni no ierīces
6 Rūpīgi izskalojiet piena tvertni un piepildiet ar svaigu ūdenī līdz atzīmei MAX (MAKSIMĀLI).
7 Ievietojiet piena tvertni ierīcē.
8 Novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes.
9 Nospiediet pogu MENU (Izvēlne) un izvēlieties piena putas īpašo dzērienu izvēlnē, lai palaistu piena tvertnes skalošanas ciklu.
10 Atkārtojiet 9. soli, līdz piena tvertne ir tukša.

Piezīme: Nekad nedzeriet šajā solī dozēto šķīdumu.

11 Atkārtojiet no 6. līdz 10. solim.
12 Kad ierīce pārstāj dozēt ūdeni, cikls ir pabeigts
13 Noņemiet visas detaļas un skalojiet tās zem remdena krāna ūdens.

Tagad ierīce ir gatava lietošanai.

Atkaļķošanas procedūra

Kad displejā redzams vienums „start calc clean", nepieciešams atkaļķot ierīci. Ja neveicat ierīces atkaļķošanu pēc šī ziņojuma parādīšanās, ierīce pārstāj pareizi darboties. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.

Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai „Saeco" atkaļķošanas šķīdumu. „Saeco" atkaļķošanas šķīdums ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu ierīces veiktspēju. Izmantojot citus produktus, iespējams bojāt ierīci vai atstāt ūdenī nogulsnes. „Saeco" atkaļķošanas šķīdumu iespējams iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.shop.philips.com/service. Atkaļķošanas procedūras ilgums ir 30 minūtes, tas sastāv no atkaļķošanas cikla un skalošanas cikla. Atkaļķošanas vai skalošanas ciklu varat nopauzēt, nospiežot pogu ESC (ATGRIEZTIES). Lai turpinātu atkaļķošanas vai skalošanas ciklu, nospiediet pogu OK (LABI).

Piezīme: neizņemiet gatavošanas vienību atkaļķošanas procedūras laikā.Brīdinājums: nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai ūdeni, kas izvadīts atkaļķošanas procedūras laikā.



1 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni, iztukšojiet un iztīriet tās, un ievietojiet atpakaļ vietā.
2 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
3 Kad displejā redzams ziņojums „START CALC CLEAN" (Sākt tīrīšanu), nospiediet pogu OK (LABI), lai palaistu atkaļķošanas procedūru.



- Pēc tam displejā redzams atgādinājums ievietot piena tvertni.




- Pēc tam displejā redzams atgādinājums atvērt piena padeves tekni.



- Pēc tam displejā redzams atgādinājums izņemt „AquaClean" filtru.

Piezīme: lai izlaistu atkaļķošanu, nospiediet pogu ESC (ATGRIEZTIES). Ja atkaļķošanas procedūru vēlaties palaist vēlāk, nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties „Menu" un tad sarakstā izvēlieties „Descaling". Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

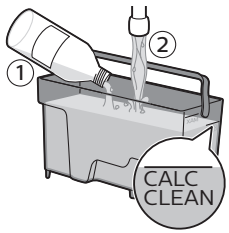

4 Ielejiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- Sākas atkaļķošanas cikla pirmā fāze. Ierīce ar intervāliem sāk dozēt atkaļķošanas šķīdumu.
- Displejā redzama atkaļķošanas ikona, fāzes norāde un ilgums. Pirmā fāze notiek apmēram 20 minūtes.

5 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša.

6 Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.

7 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei CALC CLEAN. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē un nospiediet pogu LABI.

8 Noņemiet un izskalojiet piena tvertni. Piepildiet piena tvertni ar ūdeni līdz iezīmei MIN. Ievietojiet piena tvertni ierīcē un atveriet piena putu padeves tekni.

9 Noņemiet un iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.

10 Sākas atkaļķošanas cikla otrā fāze – skalošanas cikls. Šī fāze ilgst apmēram 3 minūtes. Displejā redzama skalošanas ikona un fāzes ilgums.

Piezīme: ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz CALC CLEAN atzīmei, ierīcei var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls.



11 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, kad displejā redzama atzīme.

12 Nospiediet pogu OK, lai izietu no atkaļķošanas cikla. Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.

13 Noņemiet un iztukšojiet tvertni.

14 Veiciet iknedēļas piena tvertnes tīrīšanas procedūru, lai iztīrītu piena tvertni pēc atkaļķošanas.

15 Tīriet gatavošanas vienību, startējot ciklu „Iknedēļas gatavošanas vienības tīrīšana”.

16 Uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru ūdens tvertnē.

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!

Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir pārtraukta

Kad ir palaista atkaļķošanas procedūra, tā ir jāizpilda līdz beigām, neizslēdzot ierīci. Ja ierīce iesprūst cikla laikā, varat iziet no atkaļķošanas procedūras, nospiežot gaidstāves pogu. Ja ierīce iesprūst atkaļķošanas ciklā, ir strāvas padeves pārtraukums vai nejauši tiek atvienots vads, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.

2 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN un ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.

3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālo skalošanas ciklu, sk. sadaļu „Manuālais skalošanas cikls”.

Piezīme: ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra.

Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi

Brīdinājuma signāli ir norādīti sarkanā krāsā. Tālāk ir brīdinājumu saraksts, kas var parādīties displejā, un to nozīme.



- Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.




- Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Ievietojiet jaunas kafijas pupiņas piltuvē.



- Gatavošanas vienības neatrodas ierīcē. Ievietojiet vienību.



- Ievietojiet pilēšanas paplāti.

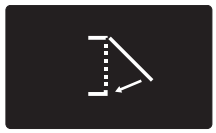

- Aizveriet apkopes vāku.



- Izņemiet kafijas biezumu tvertni un iztukšojiet to.



- Ja ir izraisīts kļūdas kods, pārbaudiet sadaļu „Kļūdu kodu nozīme”, lai apskatītu displejā redzamā koda nozīmi un kā rīkoties tālāk. Ierīci nevar izmantot, kad šī ikona ir redzama displejā.

Kļūdu kodu nozīme

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
1	Bloķēts kafijas pupiņu smalcinātājs	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots	Rūpīgi iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu vai ierīces komplektācijā iekļauto daudzfunkciju instrumenta kātu.
3 - 4	Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Aizveriet apkopes vāku. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz displejā parādās gatavas ierīces ikona, un tad noņemiet gatavošanas vienību.

Kļūdas kods	Problēma	Iemesls	Iespējamais risinājums
1	Bloķēts kafijas pupiņu smalcinātājs	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots	Rūpīgi iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu vai ierīces komplektācijā iekļauto daudzfunkciju instrumenta kātu.
5	Ūdens riņķojuma problēma	Ūdens cirkulēšanas sistēmā ir gaiss.	Dažas reizes noņemiet un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Pareizi ievietojiet to ierīcē. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tīra.
Citi kļūdu kodi			Izslēdziet ierīci un pēc 30 sekundēm to atkal ieslēdziet. Pamēģiniet to divas vai trīs reizes.
	Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdz noņemt kļūdas koda ikonu no displeja un atiestatīt ierīci standarta darbības režīmā, zvaniet uz „Philips Saeco" uzziņu tālruni. Kontaktinformāciju varat atrast garantijas bukletā vai vietnē www.saeco.com/support.		

Traucējummeklēšana

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce ir atvienota, vai galvenais slēdzis iestatīts pozīcijā OFF (IZSL.)	Pārbaudiet, vai elektrības vads ir pareizi pievienots.
		Pārliecinieties, vai galvenais slēdzis ir pozīcijā ON (IESL.).
Ierīce ir režīmā DEMO (Demonstrācija).	Gaidstāves poga bija nospiesta vairāk nekā 8 sekundes.	Izslēdziet ierīci un tad atkāroti ieslēdziet, izmantojot galveno slēdzi.
Pilēšanas paplāte ātri piepildās.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens ieplūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā uznirst pilnas pilēšanas paplātes indikators.
		Novietojiet tasi zem karstā ūdens padeves teknes, lai uzkrātu skalošanas ūdeni.
Displejā redzama ikona, ka kafijas biezumu tvertne ir pilna.	Kafijas biezumu tvertne tika iztukšota, kad ierīce bija izslēgta.	Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir stāvoklī ON (IESLĒGTA). Ja kafijas biezumu tvertni iztīra, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts. Tad ziņojums „empty coffee grounds container" (iztukšojiet kafijas biezumu tvertni) būs redzams displejā, lai gan tvertne ir tukša.

	Kafijas biezumu tvertne tika ievietota atpakaļ pāragri.	Neievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ, līdz ekrānā neparādās aicinājums to darīt.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Aizveriet apkopes vāku. Atkārtoti izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Uzgaidiet, līdz parādās gatavas ierīces ekrāns, un tad noņemiet gatavošanas vienību.
	Kafijas biezumu tvertne nav izņemta.	Noņemiet kafijas biezumu tvertni, pirms izņemat gatavošanas vienību.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība nav pareizā pozīcijā.	Gatavošanas vienība nebija novietota miera pozīcijā pirms ievietošanas atpakaļ. Pārliecinieties, vai svira saskaras ar gatavošanas vienības pamatni un gatavošanas vienības fiksācijas āķis ir pareizā pozīcijā.
		Atiestatiet ierīci, to ieslēdzot un izslēdzot. Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un pilēšanas paplāti. Atstājiet gatavošanas vienību ārā. Aizveriet apkopes vāku un ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Tad pamēģiniet ievietot gatavošanas vienību.
	Ierīce joprojām ir atkaļķošanas procedūrā.	Nevar izņemt gatavošanas vienību, kamēr notiek atkaļķošanas procedūra. Vispirms pabeidziet atkaļķošanas procedūru un tad izņemiet gatavošanas vienību.
Kafijai ir pārāk maz putu, vai tā ir ūdeņaina.	Smalcinātājs ir iestatīts „rupjš”.	Iestatiet smalcinātāju uz smalkāku iestatījumu.
	Nav pareizais kafijas maisījums.	Nomainiet kafijas maisījumu.
	Ierīce veic pašregulāciju.	Pagatavojiet dažas tases kafijas.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
Kafija noplūst no kafijas padeves teknes.	Kafijas padeves tekne ir nosprostota.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus, izmantojot cauruļu tīrītāju.
Kafija nav pietiekami karsta.	Jūsu izmantotās tases ir aukstas.	Iepriekš uzkarsējiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Izvēlētā temperatūra ir iestatīta pārāk zema. Pārbaudiet izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē temperatūru iestatiet uz „augsta”.
	Jūs pievienojāt pienu.	Neatkarīgi no tā, vai pievienotais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr zināmā mērā samazinās kafijas temperatūru.

Ierīce smalcina kafijas pupiņas, bet neiztek kafija.	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātāju uz rupjāku iestatījumu.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tas atvērumus ar cauruļu tīrītāju.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu vai ierīces komplektācijā iekļauto daudzfunkciju instrumenta kātu.
Kafija iztek lēnām.	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Nomainiet kafijas maisījumu vai regulējiet smalcinātāju.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsprostots.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu vai ierīces komplektācijā iekļauto daudzfunkciju instrumenta kātu.
	Ierīces sistēmu nosprosto katlakmens.	Atkaļķojiet ierīci.
Uzputotais piens ir pārāk auksts.	Tases ir aukstas.	Sasildiet tases ar karstu ūdeni.
Piens neputojas.	Piena tvertne ir netīra vai nav ievietota pareizi.	Iztīriet piena tvertni un pārliecinieties, vai to noliekat un ievietojat pareizi.
	Piena putu padeves tekne nav pilnībā atvērta.	Pārbaudiet, vai piena putu padeves tekne ir pareizā pozīcijā.
	Piena tvertne nav salikta pilnībā.	Pārbaudiet, vai visas detaļas ir pareizi saliktas.
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažāda veida piens var veidot dažāda apjoma un īpašību putas. Esam pārbaudījuši, ka tālāk minētais piens veido labas putas: puskrejots vai pilnpiena govs piens, sojas piens un laktozi nesaturošs piens. Citi piena veida nav pārbaudīti un var veidot maza apjoma putas.
„AquaClean" filtru nevar aktivizēt, ja displejā nav redzama atzīme.	Tikko tika aktivizēts filtrs.	Varat dozēt vismaz 10 tases (katra 100 ml) pirms jauna filtra aktivizēšanas. Uzmanieties, aktivizējot jaunu filtru, filtru skaits palielināsies automātiski.
Filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina atkaļķot.	Jau esat ievietojis 8 „AquaClean" filtrus. Pēc 8 filtru nomaiņām nepieciešams atkaļķot ierīci.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet filtru.

	Filtrs nav laicīgi nomainīts pēc tam, kad displejā sāka mirgot „AquaClean” ūdens filtra ikona.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet filtru.
	Filtrs netika uzstādīts pirmās uzstādīšanas reizē, bet pēc apmēram 50 kafijas tašu pagatavošanas (ja viena tase ir 100 ml). Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” filtra uzstādīšanas.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru. Pēc atkaļķošanas filtru skaits ir atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē, arī pēc filtra nomaiņas.
	„AquaClean” filtrs netika pareizi aktivizēts pirmās uzstādīšanas reizē.	Izpildiet displejā redzamās instrukcijas, līdz saņemat apstiprinājumu, ka filtrs ir aktivizēts.
Ir uzstādīts jauns „AquaClean” filtrs, bet joprojām rādās atkaļķošanas ziņojums.	Pēc 8 filtru nomaiņām nepieciešams atkaļķot ierīci.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru. Tādā veidā filtru skaits tiks atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē, arī pēc filtra nomaiņas.
Atkaļķošanas ziņojums parādījās, pirms tika nomainīti 8 filtri.	„AquaClean” filtrs netika pareizi aktivizēts pirmās uzstādīšanas reizē.	Vispirms atkaļķojiet ierīci un tad uzstādiet jaunu „AquaClean” filtru. Vienmēr aktivizējiet filtru ierīces izvēlnē.
	Jūs nomainījāt „AquaClean” filtru tad, kad ierīce kādu laiku jau tika lietota.	
	Netika apstiprināts nomaiņas filtrs ierīces izvēlnē.	
	Jūs nenomainījāt „AquaClean” filtru, tiklīdz displejā sāka mirgot filtra simbols.	
Filtrs neder.	Izvadiet gaisu no filtra.	Ļaujiet gaisa burbuļiem izkļūt no filtra.
	Ūdens tvertnē joprojām ir ūdens.	Pirms filtra uzstādīšanas iztukšojiet ūdens tvertni.
	Jūs mēģinājāt uzstādīt citu, nevis „AquaClean” filtru.	Piemēroti ir tikai „AquaClean” filtri.
Zem ierīces ir ūdens.	Pilēšanas paplāte ir pārāk pilna un pārplūdusi.	Iztukšojiet pilēšanas paplāti, ja tajā uzņirst pilnas pilēšanas paplātes indikators. Vienmēr iztukšojiet pilēšanas paplāti, pirms sākat atkaļķot ierīci.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai pilnas pilēšanas paplātes indikators darbotos pareizi.

Piezīme: Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot informāciju tabulā, zvaniet uz „Saeco” klientu apkalpošanas centru.

Demonstrācijas režīma darbība

Ierīce ir aprīkota ar demonstrācijas režīma funkciju.

1. Turiet nospiestu pogu GAIDSTĀVE ilgāk par 8 sekundēm, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu.
2. Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET ierīci, izmantojot galveno slēdzi ierīces aizmugurē.

Piederumu pasūtīšana „Saeco”

Ierīces atkaļķošanai un tīrīšanai izmantojiet tikai „Saeco” uzturēšanas produktus. Šos produktus iespējams iegādāties „Philips” tiešsaistes veikalā (ja tas pieejams jūsu valstī) www.shop.philips.com/service, pie jūsu vietējā pārdevēja vai autorizētā pakalpojumu centrā.

Uzturēšanas produktu pasūtīšana

Numurs	Produkts
CA6700	Atkaļķošanas šķīdums
CA6903	„AquaClean” filtrs
HD5061	Gatavošanas vienības ziede
CA6704	Attaukošanas tabletes
CA6705	Piena sistēmas tīrītājs

Tehniskie rādītāji

Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.

Apraksts	Vērtība
Korpusa materiāls	Termoplastiskā plastmasa
Izmērs (platums x augstums x dziļums)	221 x 340 x 430 mm
Svars	7,5 kg
Barošanas vada garums	800 - 1200 mm
Vadības panelis	Priekšpuse
Tases izmērs	līdz 152 mm
Ūdens tvertne	1,8 l, noņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	250 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	15 ripas

Piena tvertnes ietilpība	500 ml
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	nerūsējoša tērauda boilers
Drošības ierīces	termiskais drošinātājs
Energijas taupīšanas režīms	< 1 Wh
Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes avots	Skatiet informāciju apkopes vāka iekšpusē

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, apmeklējiet vietni www.saeco.com/support vai lasiet atsevišķo garantijas bukletu.

Ja jums nepieciešama informācija vai atbalsts, zvaniet uz „Philips Saeco" uzziņu tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir iekļauta atsevišķajā garantijas bukletā, vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/support.

www.saeco.com/welcome

75% recycled paper

4219.460.2522.2 REV00
26-01-2016

HD8917-HD8916_4219_460_2522_2_BOOKLET_A5_bl_BACKCOVER.indd 1 27/01/16 11:13