


Uputstva za rad

Gasna ploča

BG3xA - BG6xA - BG6xB - BG6xD
BG6xE - BG7xA - BG7xB - BG7xC
BG7xD - BG9xA - BG9xB - BG9xD
BG9xE

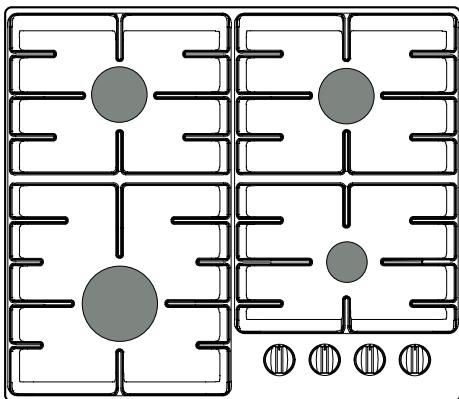

U uputstvima ćeće opaziti simbole koji imaju naredna značenja:

-- **INFORMACIJA!**
Informacija, savet, ideja ili preporuka

 **UPOZORENJE!**
Upozorenje za opasnost

 **POVEZIVANJE SA DOVODOM ZA GAS**
Upozorenje – povezivanje sa dovodom za gas

 **ELEKTRIČNI UDAR!**
Informacija, savet, ideja ili preporuka

 **VRUĆA POVRŠINA!**
Upozorenje za opasnost vruće površine

 **OPASNOST POŽARA!**
Upozorenje za požarnu opasnost

 **ISPRAVNO!**

 **POGREŠNO!**



Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Propisi o bezbednosti | 4 |
| PAŽLJIVO PROČITATI I ČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU! | 4 |
| Gasna ploča | 7 |
| Uputstvo za Korišćenje | 10 |
| Modeli | 10 |
| Opis | 12 |
| Informacije prema uredbi (samo EU) 66/2014 | 13 |
| Upotreba | 14 |
| Položaj ringle: | 15 |
| Čišćenje: | 15 |
| Tabела sa kvarovima | 16 |
| Uputstvo za instalaciju | 17 |
| Propisi o bezbednosti | 17 |
| Pripreme za instalaciju | 20 |
| Zaptivna traka | 21 |
| Povezivanje sa dovodom za gas | 22 |
| Pristupačnost | 22 |
| Ugradnja | 23 |
| Povezivanje i ispitivanje | 23 |
| Uputstvo za konverziju | 24 |
| Tabela za konverziju | 24 |
| Tabela snage (kW-g/h) | 25 |
| Zamena slavina | 26 |
| Zamena vijaka za zaobilazeњe | 26 |
| Proverite zaptivenost gasa i rad | 27 |
| Pokretanje | 27 |
| Provera rada | 27 |
| Razmatranja po pitanju životne sredine | 28 |
| Odlaganje aparata i pakovanja | 28 |

Propisi o bezbednosti



PAŽLJIVO PROČITATI I ČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU!

Opšte informacije

- Proizvođač ne može biti smatrani odgovornim ni za kakvu štetu nastalu usled nepoštovanja bezbednosnih uputstava i upozorenja.
- Šteta nastala usled nepravilnog povezivanja, nepravilnog montiranja ili nepravilne upotrebe nije pokrivena garancijom.

⚠️ UPOZORENJE!

ovaj aparat i pristupačni delovi će se zagrejati tokom korišćenja. Ne dodirujte vrele delove. Držite decu mlađu od 8 godina podalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.

⚠️ OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE: Opasnost požara: na površini ploče za kuvanje nemojte držati nikakve predmete.

- OPREZ! Proces kuvanja mora biti nadgledan. Kratkotrajni proces kuvanja mora biti stalno nadgledan.

⚠️ OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE: kuvanje na masti ili ulju na ploči bez nadzora može biti opasno i može dovesti do požara.

- NIKADA ne pokušavajte da ugasite požar vodom. Umesto toga, isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen, na primer poklopcem ili protivpožarnim čebetom.
- Nikad ne flambirajte ispod kuhinjskog aspiratora. Visok plamen može da izazove požar, čak i ako je kuhinjski aspirator isključen.

UPOZORENJE!

Koristite samo odgovarajuću zaštitu ploče koju je projektovao proizvođač uređaja za kuhanje ili kako je naveo proizvođač uređaja u uputstvu za upotrebu ili zaštitu za ploču ugrađenu u uređaj. Korišćenje neodgovarajuće zaštite može da dovede do nezgoda.

- Ploča treba da se koristi samo za pripremu hrane.
- Uređaj nije namenjen za zagrevanje prostorija.
- Nemojte da zagrevate zatvorene konzerve na ploči za kuhanje. Doći će do povećanja pritiska koji će dovesti do eksplodiranja konzerve. Može doći do povrede ili opekotina.
- Nikad ne pokrivajte uređaj krpom ili nekim sličnim predmetom. Ako je uređaj i dalje vreo ili je uključen, postoji rizik od požara.
- Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu. Uređaj može nehotično da bude uključen ili da bude i dalje vreo, što znači da bi predmet mogao da se istopi, zatrepi ili zapali.
- Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 5 °C.
- Uređaj ne bi trebalo postavljati niti koristiti napolju.

- Kada koristite ploču prvi put, primetićete „miris novog“. Ne brinite, to je normalno. Ako kuhinja ima dobro provetrvanje, miris će uskoro nestati.
- Ovaj uređaj nije namenjen da bude kontrolisan pomoću spoljašnjeg tajmera ili nezavisnog sistema daljinskog upravljanja.
- Nikad ne otvarajte kućište uređaja.
- Nikada nemojte da koristite čistač pod pritiskom ili paročistač za čišćenje uređaja.
- Keramička površina je izuzetno jaka, ali nije nesalomiva. Na primer, tegla sa začinima ili oštar kuhinjski pribor bi mogli da dovedu do njenog pucanja.
- Ako je dozvoljena fioka ispod uređaja (pogledajte uputstvo za instalaciju), bez međudna, ne bi je trebalo koristiti za odlaganje izuzetno zapaljivih predmeta/materijala. Postarajte se da postoji adekvatno rastojanje od nekoliko centimetara između dna ploče i sadržaja fioka.

 **ELEKTRIČNI UDAR!**
UPOZORENJE! U slučaju pucanja stakla vrele ploče:

- odmah isključite sve ringle i svaki električni grejni element i izolujte uređaj od izvora napajanja.
- nemojte da dodirujete površinu uređaja.
- nemojte da koristite uređaj.

UPOZORENJE!

- Ovaj uređaj smeju da koriste deca starosti 8 i više godina, kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, pod uslovom da su pod nadzorom i da su im data uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i da shvataju prateće rizike.
- Ne dozvolite deci da se igraju uređajem.
- Ovu napravu ne smeju da koriste lica (uključivši i decu) smanjenih fizičkih, čulnih i mentalnih sposobnosti, kao ni lica bez iskustava i poznavanja naprave, izuzev ako su pod nadzorom, i ako su primila odgovarajuća uputstva za upotrebu aparata od strane lica zaduženih za njihovo zdravlje.
- U ormarićima iznad ili iza uređaja nemojte držati predmete koji mogu biti zanimljivi deci.
- Zone za kuvanje/ringle se zagrevaju tokom korišćenja i ostaju vreli neko vreme nakon toga. Držite decu dalje od ploče tokom i neposredno nakon kuvanja.

Gasna ploča

- **UPOZORENJE!** Tokom upotrebe gasnih gorionika u prostoriju se dodatno oslobađa toplota i vlaga, kao i proizvodi sagorevanja. Zato treba da se postarate za dodatno provetrvanje kuhinje, odnosno prostorije u kojoj se aparat nalazi, naročito kada aparat radi. Prirodni otvori za provetrvanje neka budu otvoreni, ili ugradite mehaničku napravu za provetrvanje (kuhinjski aspirator).

- Komponente ringle su vrele tokom i neposredno nakon upotrebe. Nemojte ih dodirivati i izbegavajte kontakt sa materijalima koji nisu vatrostalni.
- Nikad ne potapajte vrele poklopce za ringle i nosače šerpi u hladnu vodu. Brzo hlađenje može da ošteti emajl.
- Rastojanje između šerpe i dugmeta ili zida koji nije otporan na vatru bi uvek trebalo da bude veće do jednog centimetra. U slučaju manjih razdaljina, visoka temperatura bi mogla da dovede do promene boje na dugmadima ili zidu ili do promene njihove boje.
- Uvek koristite nosače šerpi i odgovarajuće posuđe.
- Uvek postavljajte šerpu na nosač šerpi. Postavljanje šerpe direktno na poklopac za ringlu može dovesti do opasnih situacija.
- Aluminijumske tacne ili folija nisu pogodni kao pribor za kuvanje. Mogu da ugore u poklopce za ringlu i nosače šerpi.
- Ploča može da radi efikasno samo ako su komponente ringle sklopljene korišćenjem vodiča. Uverite se da su nosači šerpi pravilno postavljeni jedni na druge i da su postavljeni ravno na tacni za kapljanje. Samo onda je moguće stabilno postaviti šerpe.
- Držite rukavice za rernu ili kuhinjske krpe dalje od plamena.
- Nemojte koristiti ploče za grilovanje ili za pečenje.
- Redovno čistite delove ringli zbog bezbednog i ispravnog rada ringli.

- Gumene stopice koje nedostaju na nosačima šerpi mogu da dovedu do ogrebotina na tacni za kapljanje ili loše sagorevanje ringle. Ako gumene stopice nedostaju, obratite se našem servisnom odeljenju.

Uputstvo za Korišćenje

Modeli


Aa – Pomoćna ringla

Bb – Polubrza ringla


Cc – Brza ringla

Dd – Ringla za vok


BG3xA

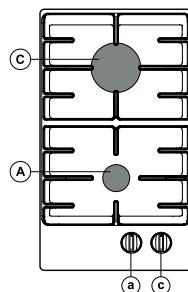


BG6xA

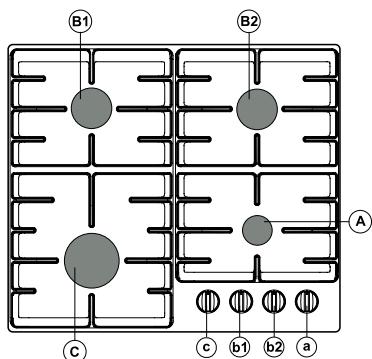


BG6xB

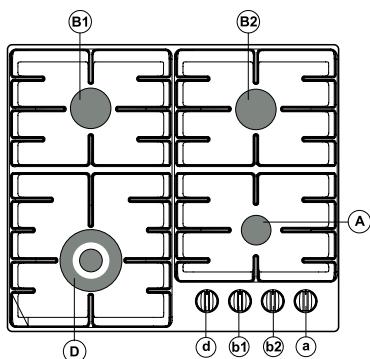


BG6xD

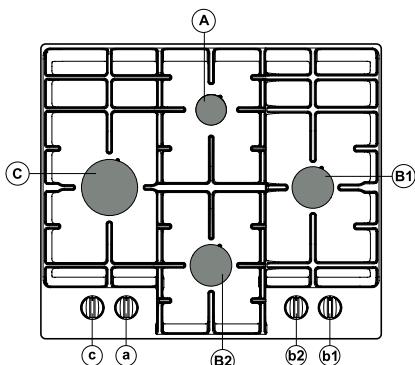


BG6xE

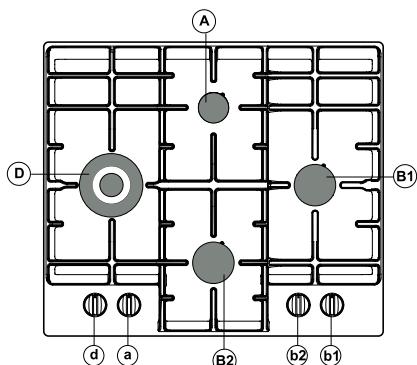


BG7xA / BG7xC

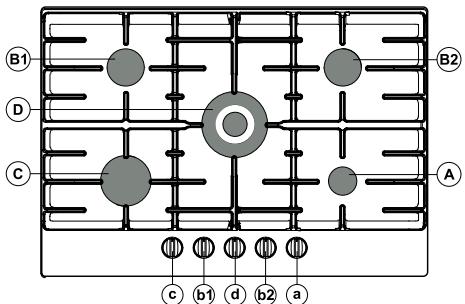


BG7xB / BG7xD

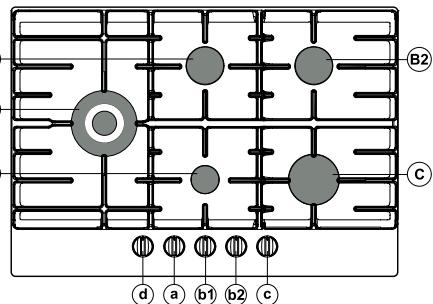

BG9xA / BG9xD

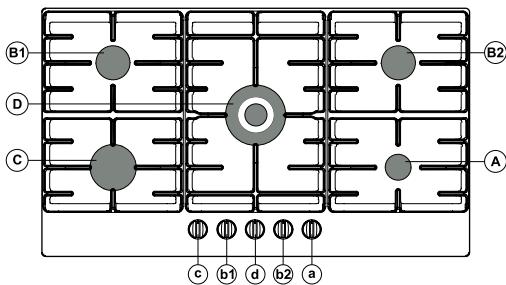

BG9xB / BG9xE

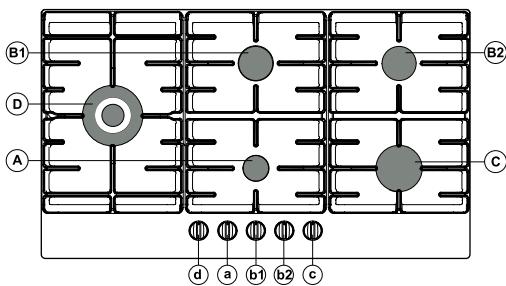

Opis

| G20 - 20 mbar | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ringla | Snaga | BG3xA BG6xD | BG6xA BG6xE | BG6xB BG6xE | BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB | BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE |
| Aa | Pomočna | 1,05 kW | x | x | x | x | x |
| Bb | Polubrzi | 1,80 kW | | x | x | x | x |
| Cc | Brza | 3,00 kW | x | x | | x | x |
| Dd | Vok | 3,50 kW | | | x | | x |
| Dd | Vok | 4,05 kW | | | | x | |

| G30/G31 - 28-30/37 mbar | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ringla | Snaga / protok mase | BG3xA BG6xD | BG6xA BG6xE | BG6xB BG6xE | BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB | BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE |
| Aa | Pomočna | 1,05 kW / 76 g/h | x | x | x | x | x |
| Bb | Polubrzi | 1,70 kW / 122 g/h | | x | x | x | x |
| Cc | Brza | 3,00 kW / 216 g/h | x | x | | x | x |
| Dd | Vok | 3,50 kW / 252 g/h | | | x | | x |
| Dd | Vok | 3,90 kW / 281 g/h | | | | x | |

| G30/G31 - 50 mbar | | | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ringla | Snaga / protok mase | BG3xA BG6xD | BG6xA BG6xE | BG6xB BG6xE | BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB | BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE |
| Aa | Pomočna | 1,00 kW / 72 g/h | x | x | x | x | x |
| Bb | Polubrzi | 1,90 kW / 137 g/h | | x | x | x | x |
| Cc | Brza | 3,00 kW / 216 g/h | x | x | | x | x |
| Dd | Vok | 3,50 kW / 252 g/h | | | x | | x |
| Dd | Vok | 3,80 kW / 274 g/h | | | | x | |


| | | G20 - 25 mbar | | | | |
|----|----------|---------------------|-------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | Snaga / protok mase | BG3xA | BG6xA BG6xD | BG6xB BG6xE | BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE |
| Aa | Pomoćna | 1,15 kW | x | x | x | x |
| Bb | Polubrzi | 2,00 kW | | x | x | x |
| Cc | Brza | 3,30 kW | x | x | | x |
| Dd | Vok | 3,90 kW | | | x | x |

Informacije prema uredbi (samo EU) 66/2014

Mere prema EN60350-2

| Identifikacija modela | | BG3xA | BG6xA BG6xD | BG6xB BG6xE | BG7xA BG7xB BG7xC BG7xD BG9xA BG9xB BG9xD BG9xE |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|--|
| Tip ploče | | Gasna ploča | Gasna ploča | Gasna ploča | Gasna ploča |
| Broj gorionika | | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Tehnologija zagrevanja | | Gasni gorionik | Gasni gorionik | Gasni gorionik | Gasni gorionik |
| Energetska efikasnost po gorioniku (EE_{po} gorioniku) u % | Polubrza ringla: Brza ringla: Ringla za vok: | - 57,1 - | 58,1 57,1 - | 58,1 - 55,1 | 58,1 57,1 55,1 |
| Energetska efikasnost po ringli na gasnoj ploči (EE gasna ploča) u % | | 57,1 | 57,8 | 57,1 | 57,1 |

Upotreba

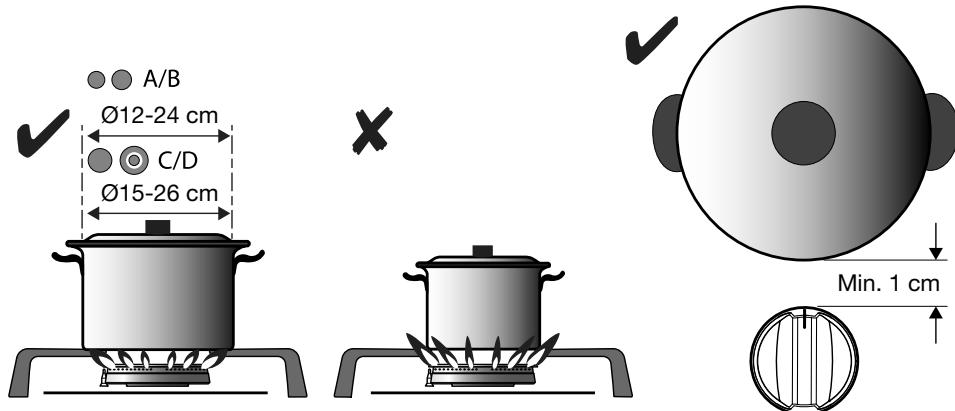


UPOZORENJE!

Rastojanje između šerpe i zida koji nije otporan na vatu bi uvek trebalo da bude veće do jednog centimetra. U slučaju manjih razdaljina, visoka temperatura bi mogla da dovede do promene boje na dugmadima ili zidu ili do promene njihove boje.

Kontrola:


- (1) Pritisnuti
- (2) Okrenuti uлево + задржати
- (3) Задржати 3 сек

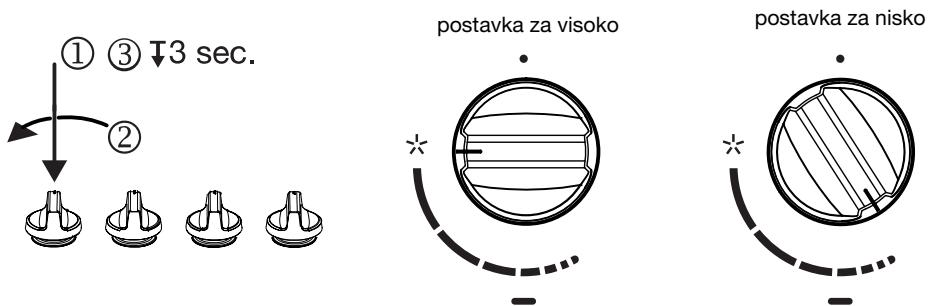

Dodaci:




Odgovara ringli za vok
806206

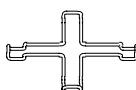

Odgovara pomoćnoj ringli
537584
(BG6Ax/BG6Bx/BG6Hx/BG6Fx/BG6Ix)
819356 (BG6Jx/BG7Dx)

Položaj ringle:

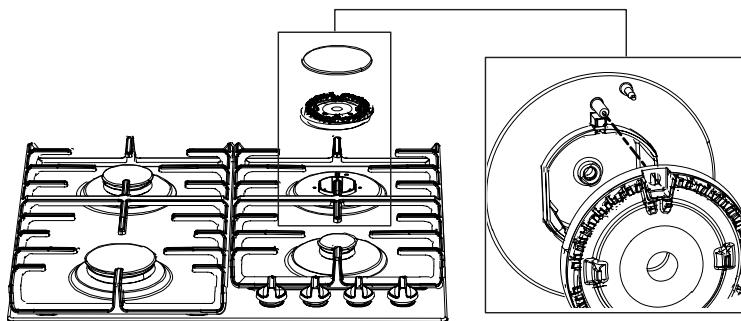

Čišćenje:

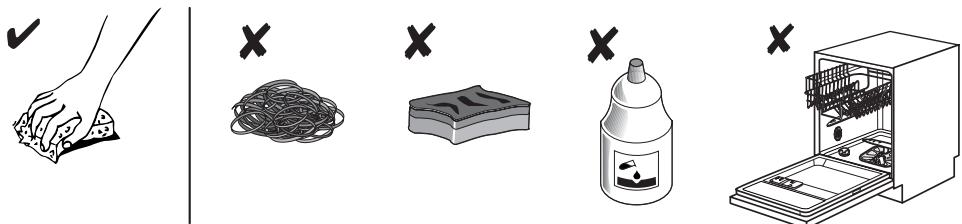


Tabela sa kvarovima

Sledi par saveta o ispravljanju nekih uobičajenih problema.

| Šta se desilo...? | Mogući uzrok | Šta uraditi? |
|--|--|--|
| Ringla neće da gori. Plamen je nepravilan / nestabilan. | Plamen je nepravilan usled pogrešne postavke jačine gasa. | Neka stručnjak proveri cevi za gas! |
| Planem iz ringli se iznenada mena. | Pogrešno sklopljeni delovi kuhinjske ploče. | Pravilno sklopite ringlu. |
| Paljenje ringle traje duže. | Pogrešno sklopljeni delovi kuhinjske ploče. | Pravilno sklopite ringlu. |
| Plamen se gasi ubrzo nakon paljenja. | Dugme je pritisnuto previše kratko ili previše slabo. | Držite dugme pritisnuto duže vreme. |
| Mreža je promenila boju u području ringle? | To je uobičajen fenomen koji nastaje usled visoke temperature. | Očistite mrežu deterdžentom za negu metala. |
| Električna struja je generalno prekinuta? | Možda je pregoreo osigurač. | Proverite osigurač u razvodnoj kutiji i zamenite ga ako je pregoreo. |
| Električno paljenje gorionika je neispravno. | Između svećice i ringle postoje ostaci hrane ili deterdženta. | Otvorite i pažljivo očistite otvor između svećice i ringle. |
| Poklopac ringle izgleda neprivlačno. | Uobičajena prljavština. | Očistite poklopce ringle deterdžentom za negu metala. |

Poseta servisera tokom garantnog perioda će biti naplaćena ako uređaj ne radi usled pogrešne upotrebe. Čuvajte ovo uputstvo na mestu gde mu uvek možete lako pristupiti, ako predate uređaj drugoj osobi, trebalo bi da predate i uputstvo.

- NAPOMENA!

Ako problem potraje uprkos uputstvima iznad, pozovite ovlašćenog servisera. Otklanjanje svih grešaka ili zahteva u garantnom roku koji su nastali usled nepravilnog spajanja ili korišćenja uređaja nije pokriveno garancijom. U takvim slučajevima, korisnik snosi troškove popravke.

Uputstvo za instalaciju

Propisi o bezbednosti



- Ovaj uređaj može da priključi isključivo ovlašćeni instalater.
- Pre ugradnje, uverite se da su lokalni uslovi distribucije (napon, frekvencija, priroda gasa i pritisak gasa) i podešavanja uređaja kompatibilni.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
- Napon, frekvencija, snaga, vrsta gasa i zemlja za koju je uređaj namenjen su prikazani na nominalnoj pločici uređaja.



- Povezivanje sa električnim napajanjem Klase I – 220-240 V – 50/60 Hz – maks. 1 W.
- Povezivanje sa električnim napajanjem mora biti u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.
- Zidna utičnica i utikač moraju uvek biti lako dostupni.

- Ako stacionarni uređaj nije opremljen kablom i utikačem za napajanje ili drugim načinom za odvajanje od napajanja sa mogućnošću razdvajanja svih faza tako da je omogućeno razdvajanje u uslovima prekomernog napona kategorije III, potrebno je ugraditi sredstvo za razdvajanje u instalacijama u skladu sa propisima u vezi sa električnim instalacijama. Korišćenje višepolnog prekidača sa najmanje 3 mm razmaka između kontakata omogućiće ispunjavanje ovog zahteva.
- Kabl za povezivanje mora da visi slobodno i ne bi ga trebalo provlačiti kroz fioku.



- Gas connection 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR only).

Povezivanje sa dovodom za gas mora biti u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima. Pogledajte oznaku na uređaju za tehničke podatke o gasu.

- Ovaj uređaj nije povezan sa uređajem za evakuaciju proizvoda sagorevanja. Trebalo bi ga montirati i povezati u skladu sa trenutnim propisima za ugradnju. Potrebno je обратити posebnu pažnju на relevantne zahteve u vezi sa ventilacijom.
- Preporučujemo da plinsku ploču povezujete pomoću fiksne cevi. Takođe je dozvoljeno povezivanje pomoću posebno projektovanog sigurnosnog creva.
- Crevo iza rerne bi trebalo da bude u potpunosti od metala.

- Nije dozvoljeno savijati sigurnosno crevo i ono ne sme da dođe u dodir sa pokretnim delovima kuhinjskih uređaja.
- Ventil za dovod gasa mora uvek biti postavljen na lako dostupnom položaju.
- Radna ploča na koju je ploča postavljena bi trebalo da bude ravna.
- Zidovi i radna ploča koji okružuju uređaj moraju biti vatrostalni do najmanje 85 °C. Iako se sam uređaj ne zagreva, toplota vrele šerpe može da dovede do promene boje ili deformacije zida.

Servis


- Oštećeni delovi mogu biti zamjenjeni samo originalnim delovima.

Proizvođač može garantovati da samo originalni delovi ispunjavaju zahteve bezbednosti.

- Ukoliko je priključni kabl oštećen, sme ga zamjeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, jer ćete jedino time sprečiti eventualne opasnosti odnosno povrede.

Pripreme za instalaciju


Slobodan prostor oko uređaja

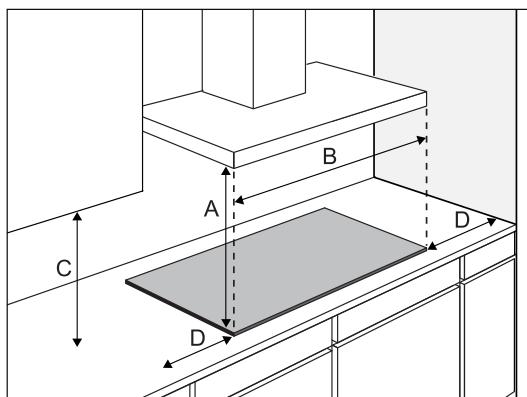

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| BG3 | min. 650 | min. 600 | min. 450 | min. 120 |
| BG6 | min. 650 | min. 600 | min. 450 | min. 120 |
| BG7 | min. 650 | min. 750 | min. 450 | min. 120 |
| BG9 | min. 650 | min. 900 | min. 450 | min. 120 |


Dimenzije

Uredaj:

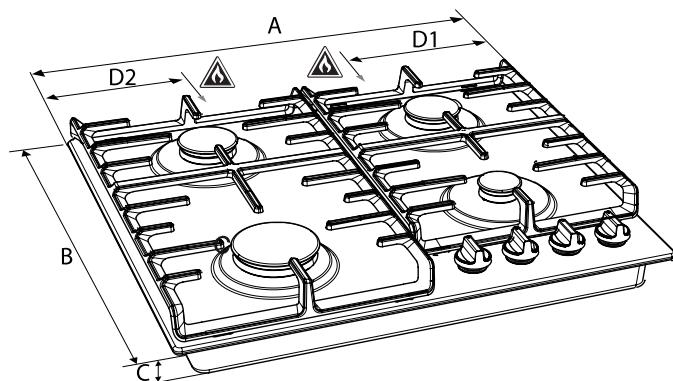

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| BG3 | 300 | 520 | 52 | - | 138 |
| BG6xA/B | 600 | 520 | 52 | - | 138 |
| BG6xD/E | 600 | 520 | 52 | 138 | - |
| BG7 | 750 | 520 | 52 | 138 | - |
| BG9 | 900 | 520 | 52 | 138 | - |


Ugrađeni:

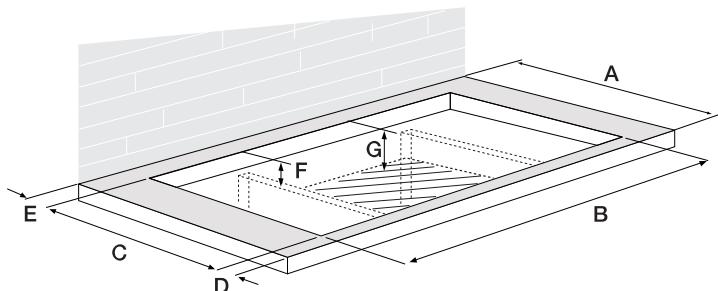


| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (>mm) | F (mm) | G (mm) |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| BG3 | 600 | 260 | 490 | 60 | 50 | 90 | 100 |
| BG6 | 600 | 560 | 490 | 60 | 50 | 90 | 100 |
| BG7 | 600 | 715 | 490 | 60 | 50 | 90 | 100 |
| BG9 | 600 | 860 | 490 | 60 | 50 | 90 | 100 |

Zaptivna traka


Tacna za kapljivanje od nerđajućeg čelika

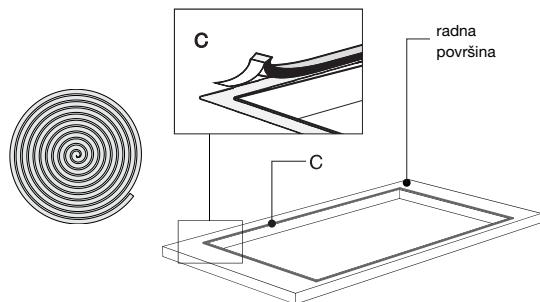


Staklena tacna za kapljivanje

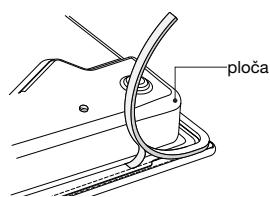


Povezivanje sa dovodom za gas

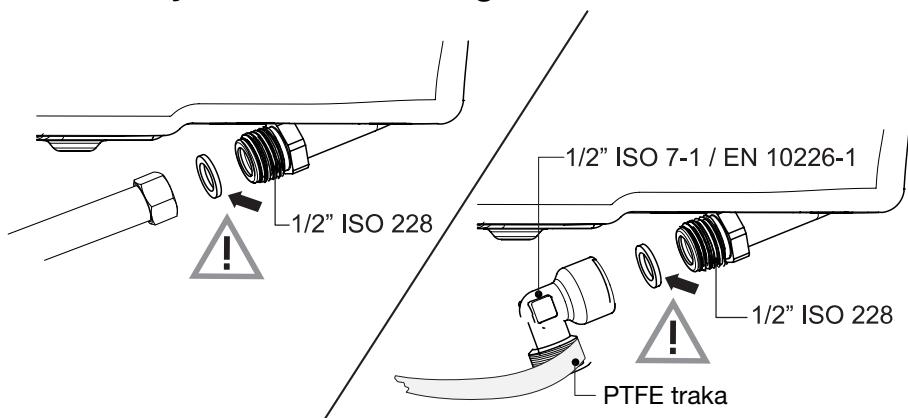


Pristupačnost

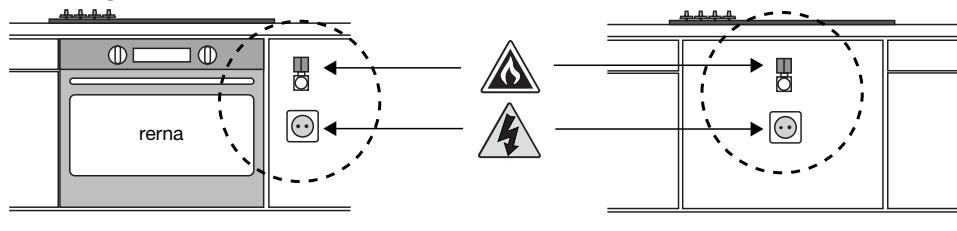


$T > 60^\circ \text{ C}$

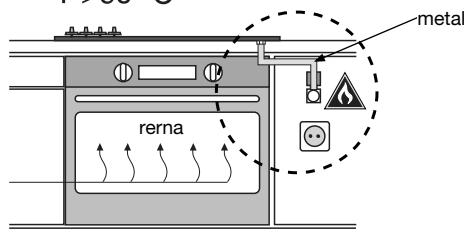


$T < 60^\circ \text{ C}$

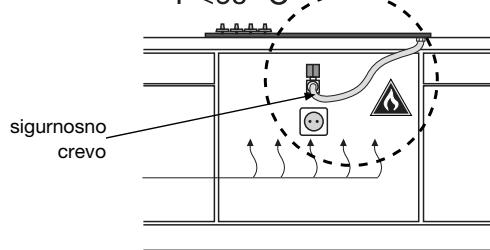

Ugradnja

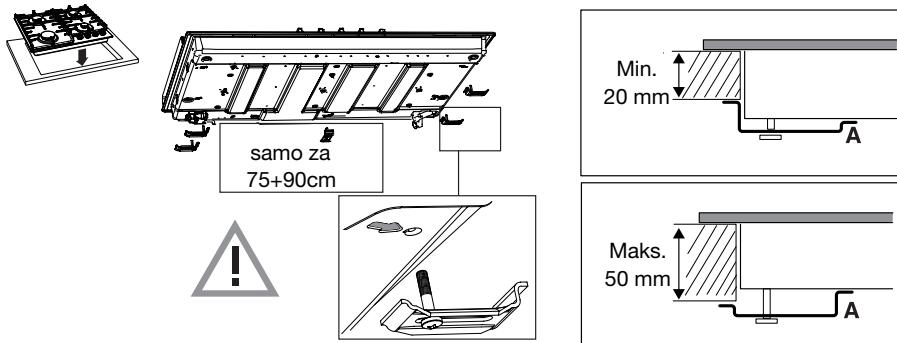

Povezivanje i ispitivanje

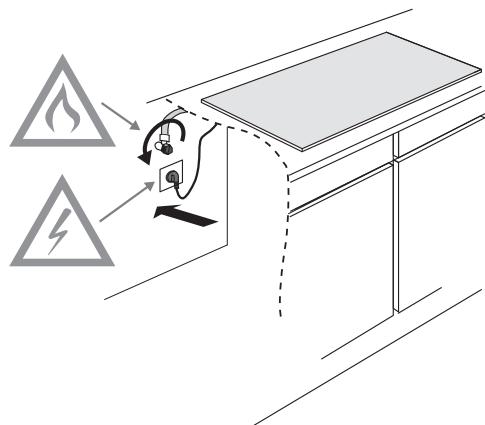

UPOZORENJE!

Proverite da plin ne curi na priključcima.

Uputstvo za konverziju

⚠ UPOZORENJE!

Podešavanje za različite tipove gasa!

⚠ UPOZORENJE!

Pažnja! Ako nekvalifikovana osoba obavlja ova uputstva, može doći do opasnih situacija.

Dobavljač nije odgovoran za posledice (nastanak opasne situacije i/ili povrede osoba ili šteta na opremi) do kojih je došlo zato što su inženjeri koji nisu zaposleni kod dobavljača nepravilno pratili ovo uputstvo. Posledična šteta koja nastaje zbog nestručnog obavljanja ovih uputstava nije prihvaćena.

Pomoću ovog kompleta za konverziju, vaš plinska ploča može biti konvertovana za različite gasove. Pogledajte tabelu za konverziju.

Tabela za konverziju

| Vrsta gasa | P mbar | Izmena | Pomoćna | Polubrza | Brza |
|------------|---------|--------|---------|----------|---------|
| | | | slavina | slavina | slavina |
| G20 | 20 / 25 | - | 72 | 97 | 128 |

Konvertovanje iz G20 - 20 mbar u:

| | | | | | |
|-----------------|----------|---|----|-----|-----|
| G20 | 13 | Zamenite slavinu i nikakva radnja na zaobilazeњu | 84 | 115 | 145 |
| G30/G31 | 28-30/37 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 50 | 65 | 85 |
| (PL) G30/G31 | 37 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 50 | 65 | 85 |
| G30/G31 | 50 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 43 | 60 | 75 |

| Vrsta gasa | P mbar | Izmena | Pomoćna | Polubrza | Brza |
|------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| | | | slavina | slavina | slavina |
| G30/G31 | 28-30/37 | - | 50 | 65 | 85 |

Konvertovanje iz G30/G31 - 28-30/37 mba u:

| | | | | | |
|-----|---------|---|----|----|-----|
| G20 | 20 / 25 | Zamenite slavinu i podesite zaobilazeњe (pogledajte 3C) | 72 | 97 | 128 |
|-----|---------|---|----|----|-----|

| Vrsta gasa | P mbar | Izmena | Vok | Vok |
|--|----------|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E | BG7xA/B / BG9xA/B |
| G20 | 20 / 25 | - | 142 | 150 |
| Konvertovanje iz G20 - 20 mbar u: | | | | |
| G20 | 13 | Zamenite slavinu i nikakva radnja na zaobilazeњu | 155 | 170 |
| G30/G31 | 28-30/37 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 94 | 100 |
| (PL) G30/G31 | 37 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 94 | 94 |
| G30/G31 | 50 | Zamenite slavinu i postavite vijak za zaobilazeњe (pogledajte 3A) | 76 | 78 |

| Vrsta gasa | P mbar | Izmena | Vok | Vok |
|---|----------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E | BG7xA/B / BG9xA/B |
| G30/G31 | 28-30/37 | - | 94 | 100 |
| Konvertovanje iz G30/G31 - 28-30/37 mba u: | | | | |
| G20 | 20 / 25 | Zamenite slavinu i podesite zaobilazeњe (pogledajte 3C) | 142 | 150 (ne za G20, 25 mbar) |

Tabela snage (kW-g/h)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| | G20 - 13 mbar | PL G30/G31 - 37 mbar |
| Pomoćni gorionik | 1,05 | 1,15 / 83 |
| Polubrz ringla | 1,95 | 1,95 / 140 |
| Brza ringla | 3,10 | 3,30 / 238 |
| Ringla za vok (BG6xB/E-BG7xC/D- BG9xD/E) | 3,45 | 3,90 / 281 |
| Ringla za vok (BG7xA/B - BG9xA/B) | 4,00 | 3,90 / 281 |

Sadržaj kompleta za konverziju

- Slavine za ringle i (ako je primenjivo), vijke za zaobilazeњe za priključke za gas.
- Oznaka sa podacima sa izmenjenim specifikacijama gase i postavkama.

Potreban alat:

T1 Nasadni ključ (7 mm)

T2 Odvijač sa ravnim vrhom (4 mm)

T3 Klešta sa šiljatim vrhom

T4 Vilasto-okasti ključ (7 mm)

T5 Sprej za ispitivanje curenja

Zamena slavina



NAPOMENA!


Napomena: otkačite aparat sa napajanja.

Sprečite oštećenje radne površine. Postavite delove uređaja na zaštićenu osnovu.

Za zamenu na drugu vrstu gasa, potrebno je zameniti slavine.

Vrednosti su takođe označene na slavini.

1. Skinite nosače šerpi, plamenike, krunice i poklopce (pogledajte sliku A1 i A2). Povucite kontrolnu dugmad vertikalno.
2. Pomoću ključa (T1) ili vilasto-okastog ključa (T4) skinite stare slavine i postavite nove slavine unutar poklopaca za ringle (pogledajte slike A1 i A2).

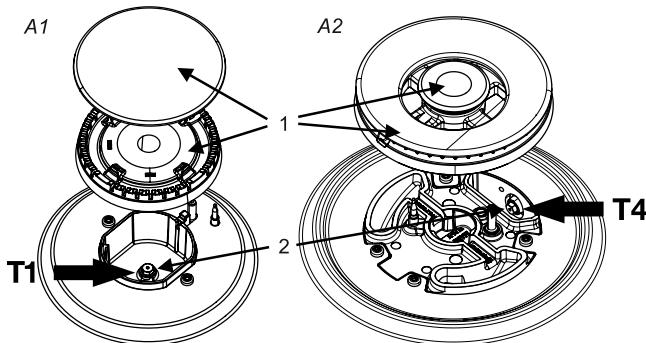

Zamena vijaka za zaobilaženje

U zavisnosti od vrste gasa na koji će aparati biti konvertovani, postoje dva načina za podešavanje vijaka za zaobilaženje.


Proverite tabelu konverzije u koloni „Izmena“, ako vijak za zaobilaženje mora biti potpuno uvrnut (pogledajte radnju 3A), zamenjen drugim vijkom za zaobilaženje (videti radnju 3B) ili podešen (videti radnju 3C).

Vrednosti su takođe navedeno na vrhu vijaka za zaobilaženje. Vijcima za zaobilaženje možete pristupiti sa gornje strane ploče kad skinete dugmad (B2).

- 3A. Pritegnite vijak za zaobilaženje (3) svih priključaka za gas do kraja korišćenjem odvijača sa ravnim vrhom (T2).

3B. Uklonite vijke za zaobilaženje korišćenjem odvijača sa ravnim vrhom (T2) i klešta sa šiljatim vrhom (T3). Postavite nove vijke za zaobilaženje pomoću klešta sa šiljatim vrhom i pritegnite vijke za zaobilaženje svih priključaka za gas, korišćenjem odvijača sa ravnim vrhom.

3C. Podesite vijke za zaobilaženje (3) svih priključaka za gas korišćenjem odvijača sa ravnim vrhom (T2) sve dok ne bude uspostavljen stabilan plamen sa minimalnim protokom gasa. Proverite da li je plamen stabilan u hladnom i vrelom stanju ringle.

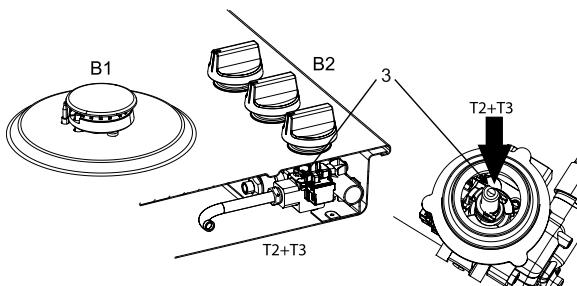

Proverite zaptivenost gasa i rad

Kada je uređaj povezan sa dovodom gasa, koristite sprej za ispitivanje curenja kako biste proverili zaptivenost gasa.

1. Zapečatite injektor.
2. Otvorite priključak za gas. **Pažnja:** pritisnite i otvorite priključak da biste zaobišli termoelektrični sigurnosni uređaj i držite ga pritisnutim.
3. Poprskajte sprej za ispitivanje curenja preko spojeva za gas i proverite na curenje gasa.
4. Ponovite za svaku ringlu.

Pokretanje

1. Vratite dugmad, delove ringle i nosače šerpi.
2. Proverite da li je uređaj povezan sa odgovarajućim tipom gasa i pritiskom gasa.
3. Otvorite glavni ventil za plin.
4. Postavite utičak u struju utičnicu.

Provera rada



1. Upalite ringle.
2. Proverite da li je profil plamena normalan, ujednačen i stabilan za potpun opseg:
3. • Proverite da se plamen ne prigušuje u postavci za krčkanje;
• Proverite da se plamen ne „odnosi“ pri maksimalnoj postavci;
• Nikakvi dugi, žuti plamenovi ne bi trebalo da budu vidljivi tokom rada.
4. Nalepite oznaku sa podacima sa izmenjenim specifikacijama gasa i postavkama preko trenutke oznake sa podacima sa stariim specifikacijama (sa donje strane uređaja blizu spoja za gas).

Razmatranja po pitanju životne sredine

Odlaganje aparata i pakovanja

Tokom proizvodnje ovog aparata korišćeni su održivi materijali.

Pakovanje uređaja se može reciklirati. Moguće je da su korišćeni sledeći materijali:

- karton;
- papir;
- polietilenski film (PE);
- polistiren bez CFC (PS čvrsta pena);
- polipropilenska traka (PP).

Ove materijale odložite na odgovoran način i u skladu sa zakonskim propisima.



Za označavanje zahteva za zasebno prikupljanje električnih uređaja za domaćinstvo, na ovom proizvodu se nalazi simbol precrte kante za otpatke.

To znači da se na kraju radnog veka proizvod ne sme odlagati na isti način kao i gradski otpad. Mora se odneti u poseban centar za sakupljanje različitog otpada koji je u nadležnosti lokalnih vlasti ili trgovcu koji pruža ovu vrstu usluge. Zasebno odlaganje uređaja za domaćinstvo kao što je ova ploča izbegava moguće neželjene posledice po životnu sredinu i zdravlje i omogućava da sastavni materijali budu ponovo upotrebljeni, što dovodi do značajnih ušteda u energiji i resursima.

NAPOMENA!

Imajte na umu! Ne bacajte slomljenu staklokeramičku ploču u kontejner za reciklažu stakla, već je odnesite u opštinski centar za reciklažu otpada.

Izjava o usaglašenosti



Ovim putem izjavljujemo da su naši proizvodi u skladu sa važećim evropskim direktivama, odredbama i propisima, kao i sa svim zahtevima koji se navode u navedenim standardima.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Sedište: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



830335-a5

CE